


ARISTON

Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție Instrucțiunile de utilizare.

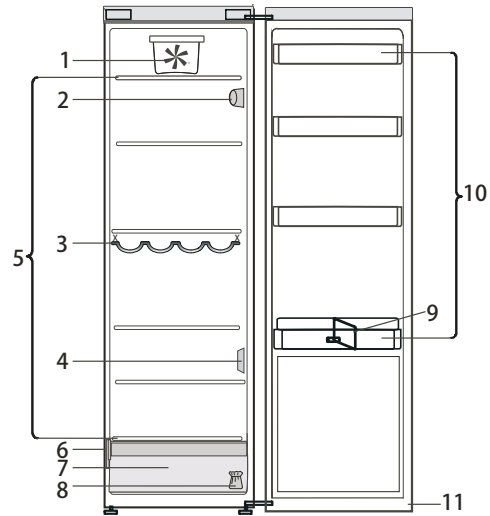

1. Ventilator\*
2. Panou electronic de comandă/unitate bec
3. Grătar pentru sticle\*
4. Capacul senzorului
5. Zona pentru rafturi
6. Plăcuța cu date tehnice, cu numele comercial
7. Sertar pentru fructe și legume\*
8. Kit de reversibilitate pentru ușă
9. Suport pentru sticle\*
10. Rafturi pe ușă
11. Garnitura uşii

\* Disponibile la anumite modele

#### PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

După ce ați conectat aparatul la rețeaua electrică, acesta începe să funcționeze automat. După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele. Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, afișajul se luminează și toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afișaj.

#### INVERSAREA DIRECȚIEI DE DESCHIDERE A UȘII


- consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate (Versiunea\_2)

Se recomandă ca inversarea direcției de deschidere a ușii să fie efectuată de două persoane.

Kitul de reversibilitate nu este prevăzut la:  
- modelele cu mâner integrat  
- modelele cu panou de sticlă pe ușă.

**Specificațiile, datele tehnice și imaginile pot varia în funcție de model**

Pentru asistență, sunați la numărul indicat pe certificatul de garanție sau urmați instrucțiunile de pe site-ul web [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu)

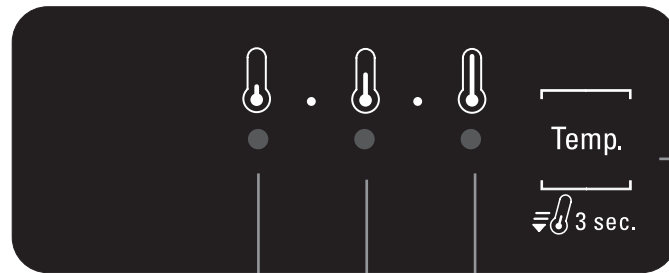

LED-uri indicatoare pentru afișarea valorii curente de temperatură sau a funcției Răcire rapidă.

#### BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI

Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează un bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună, precum și un consum de energie foarte redus. Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.

**Important:** Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.


#### Funcția RĂCIRE RAPIDĂ

Utilizarea funcției Răcire rapidă este recomandată:  
- pentru a mări capacitatea de răcire a compartimentului frigider la introducerea unei cantități foarte mari de alimente,

Pentru a activa funcția Răcire rapidă, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul Temperatură de pe panoul de comandă până când se aprind toate cele 3 LED-uri.



Funcția se dezactivează automat după 6 de ore și se revine la valoarea de temperatură selectată anterior. Funcția poate fi dezactivată manual, apăsând și ținând apăsat timp de 3 secunde butonul Temperatură de pe panoul de comandă.

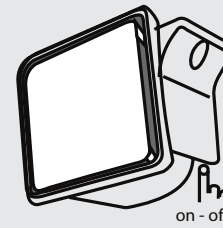

#### VENTILATOR

Ventilatorul îmbunătățește distribuția temperaturii în compartimentul frigider, permițând o conservare mai bună a alimentelor depozitate.

Ventilatorul este pornit în mod implicit.

Se recomandă să lăsați ventilatorul pornit când temperatura ambiantă este de peste 27 - 28 °C sau dacă observați prezența de picături de apă pe rafturile din sticlă sau în condițiile unui nivel înalt de umiditate.

Pentru a-l opri, apăsați pe butonul de comandă a ventilatorului.

Țineți cont de faptul că, atunci când este pornit, ventilatorul nu va funcționa în continuu. Ventilatorul va porni/se va opri în funcție de nivelul de temperatură și/sau umiditate din interiorul frigiderului.


Prin urmare, este absolut normal dacă ventilatorul nu se mișcă, chiar dacă acesta este pornit.

#### Butonul TEMPERATURĂ

Apăsați pe butonul Temperatură de pe panoul de comandă pentru a regla temperatura, de la cea mai ridicată, la o temperatură mai scăzută, până la cea mai rece.

Apăsând butonul Temperatură, setarea de temperatură va alterna în mod ciclic. La prima introducere în priză a aparatului, valoarea temperaturii este presetată la poziția medie (setare din fabrică).

În următorul tabel, sunt prezentate valorile de referință ale temperaturii:

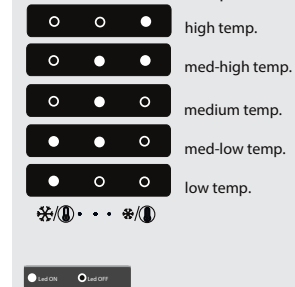

**Notă:** Valorile de referință afișate corespund temperaturii medii din întregul frigider.

#### TABEL DE ALARME

TIP DE ALARMĂ	Semnal	Cauză	Soluție
Alarmă ușă deschisă	Becul frigiderului clipește	Ușa a rămas deschisă mai mult de 5 minute.	Închideți ușa
Alarmă ușă deschisă	Becul frigiderului este STINS	Ușa a rămas deschisă mai mult de 8 minute.	Închideți ușa
Defecțiune	Oricare dintre indicatorii de temperatură clipește	Defectarea produsului.	Luată legătura cu serviciul de asistență tehnică post-vânzare