

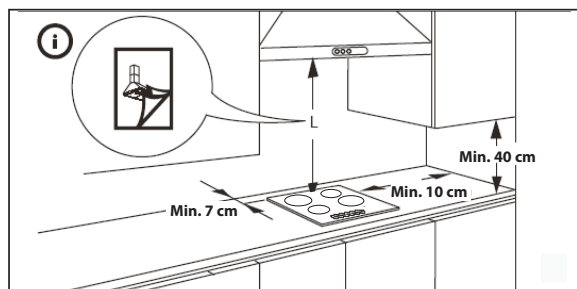
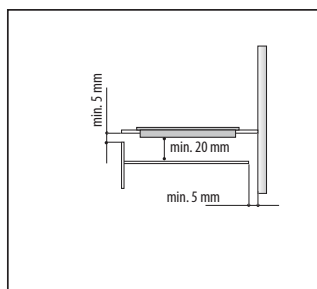


PLIIDI MÕÕTMED (mm)

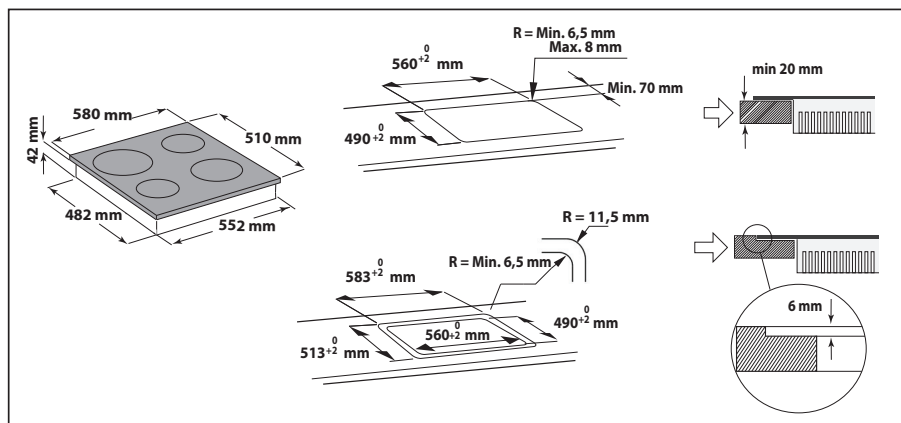

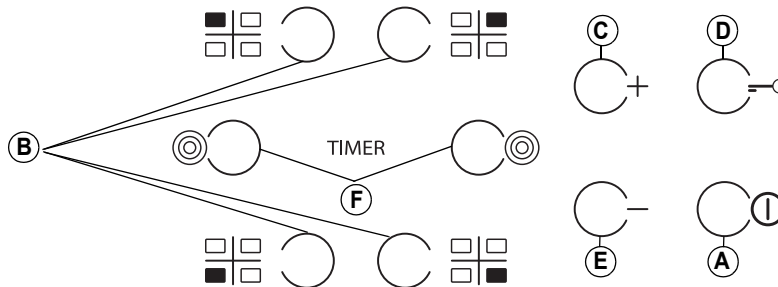

A	Sisse/välja	D	Nupulukk
B	Keeduala ja taimeri valimine	F	Lisaalaga keeduala sisselülitamine/ väljalülitamine (sõltuvalt mudelist)
C-E	Kuumusseadistuse suurendamine ja vähendamine		

Esimesel paigaldamisel teostab juhtpaneel umbes 1 sekundi kestva funktsionaalse testi, pärast mida lülitub seade automaatselt funktsiooni „Nupulukk“.

Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu „D“; kostub helisignaali ja vastav LED lülitub välja.

MÄRKUS Lähtestamise korral korra eelkirjeldatud toimingut.

Pliidi sisselülitamiseks hoidke nuppu „A“ umbes 2 sekundit alla surutuna. 4 keeduala näidikut näitavad „0“. Kui 20 sekundi jooksul ei lülitata ühtegi keeduala sisse, lülitub pliit turvameetmena automaatselt välja.

Vajutage ühte nuppudest „B“ vastavalt keedualale, mida soovite kasutama hakata.

Valige nuppudega „E“ või „C“ vajalik kuumusseadistus. Teiste valitavate küpsetuseadistuste seadistusvahemik on 1 kuni 9. Kõikide seadistuste tühistamiseks vajutage samaaegselt nuppe +/-.

Kui vajutate nuppu „+“ pärast 9. taseme saavutamist, käivitub funktsioon „Võimendus“ ja näidikule kuvatakse täht „A“.

TÄHTIS: Juhtseadis lülitub 10 sekundit pärast kuumusseadistuse valimist välja. Kuumusseadistuse muutmiseks vajutage esmalt uuesti valimisnupule „B“ ja muutke seejärel nuppudega „E“ või „C“ seadistus.

LISAALAGA KEEDUALA (sõltuvalt mudelist): Soovitav keeduala valimise ja taseme seadistamise järel (nagu eelmises lõigus kirjeldatud), vajutage „F“: nupu kohal olev näidik süttib ja lülitab sisse lisaala. Lisaalaga keeduala saab kasutada ainult järgmistel tingimustel.

- 1) Keedualal on olemas lisaala;
- 2) Valitud võimsustase on suurem kui 0.

Lisaalaga keeduala väljalülitamiseks vajutage soovitud keeduala nuppu „B“ ja vajutage seejärel uuesti „F“.

Taimerifunktsiooni seadistamiseks valige soovitud keeduala ja võimsustase, vajutage seejärel uuesti keeduala nuppu ja taimeri juhitud keeduala näidikule ilmub valgustäpp.

TIMER Näidik „00“ vilgub 2 näidikul. Vajutage nuppu „C“ või „E“, et seadistada aeg vahemikus 1 kuni 99.

NB! 10 sekundi möödudes näitavad taimerinäidikud teiste keedualade võimsusseadistust. Järelejäädud valmistamisaja vaatamiseks vajutage kaks korda taimeriga juhitud keeduala nuppu.

Funktsioon **NUPULUKK** lülitub sisse, kui hoida nuppu „D“ all kuni funktsiooninupu kohale ilmub valgustäpp.

Nupuluku funktsioon lukustab kõik pliidi teised funktsioonid välja arvatud ainsa erandina sisse/välja nupu „A“.

Funktsioon jääb sisse ka pärast pliidi välja- ja seejärel uuesti sisselülitamist ning seda saab välja lülitada vajutades uuesti nuppu „D“ kuni funktsiooninupu kohal olev täpp ära kustub.

JÄÄKKUUMUSE NÄIDIK

H Keeduala väljalülitamisel jääb jääkkuumuse näidik „H“ põlema või vilgub vahelduvalt kirjega „0“, kuni pliidi temperatuur on langenud ohutule tasemele.

NB! Pliidi turvafunktsioonide hulka kuulub ka automaatse väljaülitamise funktsioon. Sama kuumusseadistusega pikaajaline kasutamine käivitab keeduala automaatse väljaülitamise (näiteks pärast 1 tundi maksimaalsel kuumusseadistusel lülitub keeduala välja).

ETTEVAATUST: Klaaskeraamilise pinna parandamatu vigastamise vältimiseks ärge kasutage:

- potte, mille põhi pole ideaalselt lame.
- emailpõhjaga metallpotte.

Võimalikest iluvigadest (kriimustused, pinnamärgid jms) tuleb teavitada koheselt paigaldamise ajal.