



VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS

WHIRLPOOL

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.whirlpool.eu/register




Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranța.

PRIMA UTILIZARE

După instalare, așteptați cel puțin două ore înainte de a conecta aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Odată ce a fost conectat, acesta va începe să funcționeze automat. Setările ideale de temperatură sunt presetate din fabrică.

După ce ați pornit aparatul, așteptați timp de 4-6 ore pentru ca acesta să atingă temperatura corectă de depozitare a alimentelor.

PANOU DE COMANDĂ

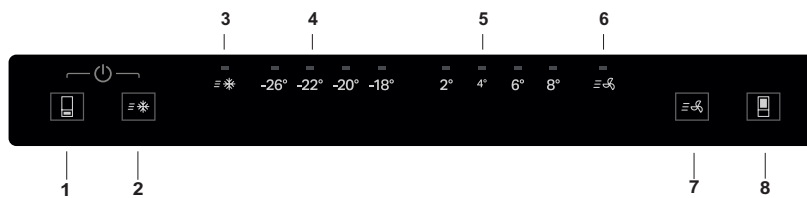

1. Buton de acționare congelator
2. Butonul Fast Freeze (Congelare rapidă)
3. Indicator luminos Fast Freeze (Congelare rapidă)
4. Indicator luminos de temperatură congelator
5. Indicator luminos de temperatură a frigiderului
6. Indicator luminos Fast cool (Răcire rapidă)
7. Butonul Fast cool (Răcire rapidă)
8. Buton de acționare frigider

TASTA DE PORNIRE/OPRIRE

Pentru a porni/opri produsul apăsați atât butonul Acționare congelator, cât și butonul Congelare rapidă timp de 3 secunde.

SETAREA TEMPERATURII CONGELATORULUI

Pentru reglarea temperaturii compartimentului congelator, utilizați butonul de acționare a congelatorului. Temperatura congelatorului este alcătuită din 4 nivele, așa cum este indicat pe serigrafie (semnalată de iluminarea cu LED-uri).

Setarea recomandată pentru congelator este de -18 °C.

FUNCȚIA FAST FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)

Această funcție este recomandată pentru congelarea alimentelor proaspete. Alimentele proaspete trebuie congelate cât mai rapid posibil pentru a fi conservate optim și pentru a-și păstra valorile nutritive. Apăsați butonul Congelare rapidă atunci când trebuie să congelați alimente proaspete; indicatorul Congelare rapidă se va aprinde.

Vă recomandăm să apăsați pe butonul Congelare rapidă cu 24 de ore înainte de a introduce alimente în aparat, pentru a pregăti compartimentul congelator în vederea garantării condițiilor optime de congelare. Vă recomandăm să utilizați sertarul inferior pentru a maximiza capacitatea de congelare.

Funcția Congelare rapidă se dezactivează automat după 48 de ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând butonul Congelare rapidă.

SETAREA TEMPERATURII FRIGIDERULUI

Temperatura frigiderului este alcătuită din 4 nivele, așa cum este indicat pe serigrafie (semnalată de iluminarea cu LED-uri). Pentru reglarea temperaturii compartimentului frigider utilizați butonul de acționare a frigiderului.

Setarea recomandată pentru compartimentul frigider este de +4 °C.

FUNCȚIA FAST COOL (RĂCIRE RAPIDĂ)

Puteți activa sau dezactiva funcția Răcire rapidă (răcirea rapidă atât a alimentelor proaspete, cât și a celor preparate recent) apăsând pe tasta Răcire rapidă de pe afișaj. LED-ul Răcire rapidă se aprinde când funcția este activată. Funcția se dezactivează automat după 12 ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând butonul Răcire rapidă.

BEC CU LED

Acest produs conține o sursă de lumină cu eficiență energetică din clasa F.

Dacă sistemul de iluminare cu LED-uri nu funcționează, contactați serviciul de asistență tehnică pentru a-l înlocui.

Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când ușa frigiderului este deschisă. Dacă ușa este lăsată deschisă pentru mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.


6th SENSE

Această funcție se activează automat pentru a asigura condițiile optime de păstrare a alimentelor depozitate. Funcția „6th Sense” se activează automat atunci când:

- s-a introdus o cantitate mare de alimente în frigider
- ușa frigiderului a fost lăsată deschisă un timp îndelungat
- are loc o întrerupere prelungită a alimentării cu curent electric, determinând creșterea temperaturii interne a aparatului la valori care nu pot garanta depozitarea în siguranță a alimentelor.

* Disponibil numai la anumite modele

DEPOZITAREA ALIMENTELOR PROASPETE ȘI BĂUTURILOR

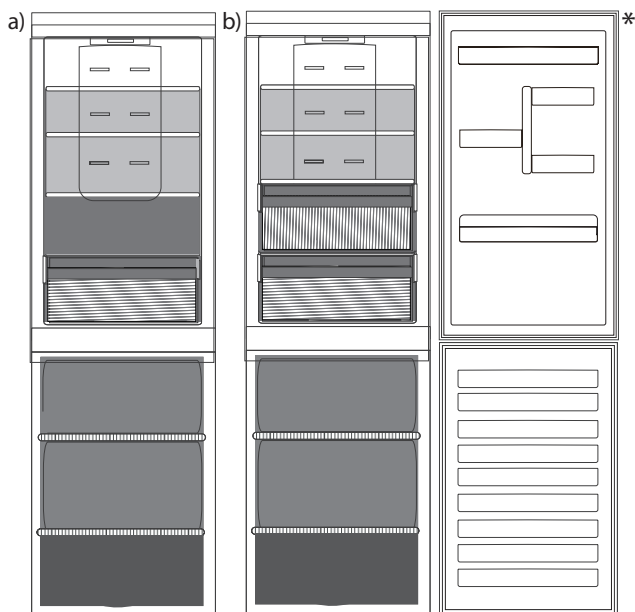

* Numărul și tipul de rafturi de pe ușă depind de model

COMPARTIMENTUL DE RĂCIRE

Dezghețarea compartimentului frigider se realizează complet automat. Prezența picăturilor de apă pe perețele posterior interior al compartimentului frigider indică desfășurarea fazei de dezghețare automată.


Apa rezultată din dezghețare este direcționată automat spre un orificiu de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care se evaporă.

Sertarul Fresh Box 0°C *

Fresh Box 0°C este un sertar (b) ideal pentru depozitarea cărnii și peștelui. Prin reducerea/creșterea temperaturii frigiderului, influențați și temperatura din compartimentul Fresh Box 0°C. Nu uitați că acest compartiment este o caracteristică mecanică utilizată continuu și nu poate fi oprită.




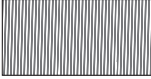


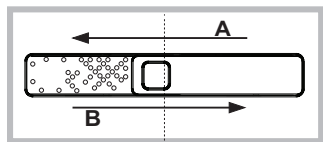
Humidity Control (Controlul umidității)*

Activați regulatorul de umiditate (poziția B) dacă doriți să depozitați alimente într-un mediu cu umiditate redusă, precum fructele, sau dezactivați-l (poziția A) dacă doriți să depozitați alimente, precum legumele, într-un mediu cu umiditate mai ridicată.



* Disponibil numai la anumite modele


Legendă

	ZONA TEMPERATĂ Aceasta este recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor
	ZONA RECE Aceasta este recomandată pentru depozitarea brânzeturilor, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicatelor, iaurtului
	ZONA CEA MAI RECE a) Aceasta este recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor, cărnii și peștelui
	b) Aceasta este recomandată pentru depozitarea cărnii și peștelui. Sertarul este disponibil numai la anumite modele
	SERTARUL PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME
	SERTARELE CONGELATORULUI (Un singur sertar la modelele mai mici de 1,7 m)
	SERTARUL ZONEI DE CONGELARE (Zonă de răcire maximă) Acesta este recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite


Raft rabatabil*

Acest raft poate fi utilizat în trei moduri diferite:


1. Adâncime completă, pentru utilizarea întregii suprafețe.

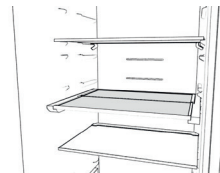

2. Jumătate din adâncime, pentru utilizarea părții din spate și, în același timp, crearea spațiului necesar pentru articole înalte (precum sticle și borcane) pe raftul inferior. Pentru a regla raftul la jumătate din adâncime, ridicați ușor partea din față, apoi trageți-o spre dumneavoastră.

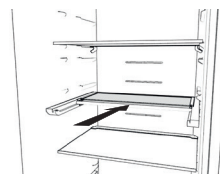

3. Rabatat în sus, dacă aveți nevoie de spațiu pentru articole înalte sau voluminoase pe raftul inferior. Pentru a rabata raftul în sus, reglați-l mai întâi în poziția de mijloc de la jumătate din adâncime. Rabatați raftul în jos pentru a reveni la utilizarea la jumătate din adâncime sau la adâncimea completă.

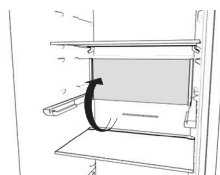

COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Congelatoarele cu sistem Total No Frost asigură circulația aerului rece în jurul zonelor de depozitare și previne formarea gheții, eliminând astfel complet necesitatea de dezghețare.

Produsele congelate nu se lipsesc de pereți, etichetele rămâne lizibile, iar spațiul de depozitare rămâne curat și degajat.

Compartimentul congelator permite depozitarea alimentelor congelate și congelarea alimentelor proaspete.

Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată într-un anumit interval de timp este indicată pe plăcuța cu date tehnice.

Așezați alimentele proaspete în zona de congelare din interiorul compartimentului congelator, lăsând spațiu suficient în jurul acestora pentru a permite libera circulație a aerului. Evitați să lăsați alimentele proaspete să intre în contact direct cu alimentele congelate. Limitele de încărcare sunt determinate de suporturi, clapete, sertare, rafturi etc.

Asigurați-vă că aceste componente se pot închide în continuare cu ușurință după încărcare. Sertarul din zona/compartimentul de congelare este indicat în imaginea de deasupra. Pentru a optimiza viteza de congelare și a beneficia de mai mult spațiu de depozitare, compartimentul congelator poate fi utilizat fără sertarele congelatorului, iar alimentele pot fi așezate direct pe partea inferioară a compartimentului. Pentru a evita risipirea alimentelor, vă rugăm să consultați setarea și perioadele de depozitare recomandate incluse în manualul de utilizare online.

Cuburile de gheață


Umpleți cu apă tava pentru cuburi de gheață în proporție de 2/3 și așezați-o înapoi în compartimentul congelator. Nu folosiți obiecte tăioase sau ascuțite pentru a scoate gheața.

ACCESORIILE*


SUPORT PENTRU OUĂ




TAVĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ

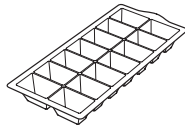

RAFT PENTRU STICLE

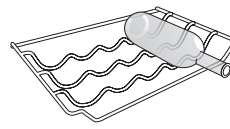

RAFT RABATABIL

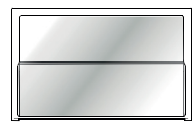

INFORMAȚII GENERALE

Sertarele, coșurile și rafturile vor fi menținute în poziția curentă dacă nu există specificații diferite în această privință în ghidul de referință rapidă.

Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează becuri cu LED-uri, care asigură o iluminare de calitate superioară și utilizează mai puțină energie decât becurile tradiționale.

Ușile și capacele frigiderului trebuie scoase înainte de eliminarea aparatului, pentru a evita blocarea copiilor sau animalelor în interiorul acestuia.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Ce trebuie făcut dacă...	Cauze posibile	Soluții
Aparatul nu funcționează.	Este posibil să existe o problemă la rețeaua de alimentare cu energie electrică a aparatului.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională cu tensiune corespunzătoare.Verificați dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră
Există apă în tăvița pentru decongelare.	Acest lucru este normal pe vreme caldă și umedă. Este posibil ca tăvița să se umple până la jumătate.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că aparatul este poziționat orizontal, astfel încât apa să nu se reverse.
Marginile dulapului în care este încorporat aparatul, care intră în contact cu garnitura ușii, sunt calde la atingere.	Aceasta nu este o defecțiune. Acest lucru este normal pe vreme caldă și atunci când compresorul este în funcțiune.	
Becul nu funcționează.	Ar putea fi necesară înlocuirea becului. Este posibil ca aparatul să se afle în modul Pornire/Stand-by.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră funcționează corespunzător.Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională, cu tensiune corespunzătoareDacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul trebuie să solicite departamentului de service înlocuirea acestora cu LED-uri de același tip, disponibile numai la centrele noastre de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizați.
Motorul pare să rămână în funcțiune prea mult timp.	Timpul de funcționare a motorului depinde de diferiți factori: frecvența de deschidere a ușii, cantitatea de alimente depozitate, temperatura din încăperea, setările sistemului de control al temperaturii.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că butoanele de comandă ale aparatului sunt reglate corect.Verificați să nu existe o cantitate mare de alimente în aparat.Aveți grijă ca ușa să nu fie deschisă prea des.Verificați dacă ușa se închide corespunzător.

Ce trebuie făcut dacă...	Cauze posibile	Soluții
Temperatura aparatului este prea înaltă.	Pot exista diverse cauze (consultați secțiunea „Soluții”).	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă condensatorul (din partea posterioară a aparatului) este curat, fără praf și scame. • Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător. • Asigurați-vă că garniturile ușii sunt montate corespunzător. • În zilele călduroase sau dacă este cald în încăpere, este normal ca motorul să funcționeze un timp mai îndelungat. • Dacă ușa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă în aparat au fost introduse cantități mari de alimente, motorul va funcționa un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.
Ușile nu se deschid și nu se închid corespunzător.	Pot exista diverse cauze (consultați secțiunea „Soluții”).	<ul style="list-style-type: none"> • Aveți grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze ușa. • Verificați dacă componentele din interior sau dispozitivul automat de producere a gheții se află într-o poziție corespunzătoare. • Aveți grijă ca garniturile ușii să nu fie murdare sau lipicioase. • Asigurați-vă că aparatul este în poziție perfect orizontală.

TABELUL CU ALARME

Tip de alarmă	Semnal	Cauză	Soluție
Alarmă de ușa deschisă.	Alarma acustică se activează și lumina clipește.	Ușa a rămas deschisă mai mult de 3 minute.	Închideți ușa.
Alarmă de temperatură.	Alarma acustică se activează și două indicatoare luminoase clipesc.	Ușile nu se închid corespunzător sau garniturile sunt deteriorate. Ușile sunt deschise prea frecvent. Frigiderul sau congelatorul a fost umplut excesiv. Temperatura din interiorul congelatorului este prea ridicată. Verificați calitatea produselor alimentare și eliminați-le dacă este necesar.	Pentru a opri semnalul acustic, deschideți și închideți ușa de refrigerare și restabiliți funcționarea normală.
	Alarma acustică se activează și patru indicatoare luminoase clipesc.	Ușile nu se închid corespunzător sau garniturile sunt deteriorate. Ușile sunt deschise prea frecvent. Frigiderul sau congelatorul a fost umplut excesiv. Temperatura congelatorului înregistrează un nivel periculos de ridicat: alimentele din interior nu trebuie consumate.	Pentru a opri semnalul acustic, deschideți și închideți ușa de refrigerare și restabiliți funcționarea normală.

* Disponibil numai la anumite modele



Puteți găsi politicile, documentația standard, informațiile despre comandarea pieselor de schimb și informațiile suplimentare despre produs:

• Vizitând site-urile noastre web docs.whirlpool.eu și parts-selfservice.whirlpool.com

• Utilizând codul QR

• Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Informațiile privind modelul pot fi accesate folosind codul QR indicat pe eticheta energetică. Eticheta include, de asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul bazei de date <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573904/A