



DETALIZĒTĀKU UN PLAŠĀKU LIETOŠANAS INSTRUKCIJU jūs varat iegūt tīmekļa vietnē

www.whirlpool.eu

JŪSU UN CITU CILVĒKU DROŠĪBA IR ĀRKĀRTĪGI SVARĪGA

Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus drošības brīdinājumus, kas vienmēr jāizlasa un jāievēro.

Šis ir briesmu simbols, kas norāda uz bīstamu situāciju un brīdina lietotājus par potenciālu risku jums un citiem cilvēkiem.



Visi drošības brīdinājumi tiek apzīmēti ar briesmu simbolu un šādiem terminiem:



BĪSTAMI

Norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja netiek novērsta, radīs nopietnus ievainojumus.



BRĪDINĀJUMS

Norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja netiek novērsta, var radīt nopietnus ievainojumus.

Visi drošības brīdinājumi sniedz konkrētu informāciju par potenciālo risku un norāda, kā mazināt savainojumu, bojājumu un elektriskās strāvas trieciena risku, kas var rasties ierīces nepareizas lietošanas dēļ. Rūpīgi ievērojiet tālāk minētos norādījumus:

- Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un uzstādīšanas darbos.
- Pirms ierīces uzstādīšanas, tai jābūt atvienotai no elektrotīkla.
- Uzstādīšanu un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis atbilstoši ražotāja norādījumiem un vietējiem drošības noteikumiem. Nelabojiet un nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Strāvas kabeļa nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis. Sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.
- Saskaņā ar noteikumiem ierīce ir jāsazemē.

- Elektrības kabelim jābūt pietiekami garam, lai jau iebūvētu ierīci varētu ērti pievienot elektrotīklam.
- Lai ierīces uzstādīšana atbilstu spēkā esošiem drošības noteikumiem, nepieciešams izmantot daudzpolu atvienošanas slēdzi, kur minimālā atstarpe starp kontaktiem ir 3 mm.
- Neizmantojiet elektriskos sadalītājus, ja cepeškrāsns ir aprīkota ar spraudkontakta.
- Nelietojiet pagarinātāja vadus.
- Nevelciet aiz ierīces elektroapgādes kabeļa.
- Pēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskās sistēmas daļas nedrīkst būt pieejamas.
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām ķermeņa daļām un nelietojiet to, ja jums ir basas kājas.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai ēdiena pagatavošanai mājas apstākļos. Nekāds cits pielietojums nav atļauts (piem., istabu sildīšanai vai izmantošanai ārā). Ražotājs neuzņemas atbildību par nepiemērotu lietošanu vai nepareizu vadības elementu iestatīšanu.
- Šo ierīci paredzēts iebūvēt. Neizmantojiet ierīci, ja tā nav piestiprināta.
- Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas uzkarst. Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem.
- Ļoti maziem (0–3 gadi) un maziem bērniem (3–8 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti.
- Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un ierīces apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Nepieskarieties ierīces sildelementiem vai krāsns iekšējām virsmām lietošanas laikā un pēc tās: pastāv apdegumu risks. Neļaujiet ierīcei saskarties ar audumu vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem, kamēr visas detaļas nav pilnīgi atdzisušas.
- Gatavošanas beigās, atverot ierīces durvis, esiet piesardzīgs, ļaujot karstajam gaisam vai tvaikam izplūst pakāpeniski. Nenobloķējiet ventilācijas atveres.

- Pannu un piederumu izņemšanai lietojiet virtuves cimdus un uzmanieties, lai nepieskartos sildelementiem.
- Nelieciet viegli uzliesmojošus materiālus ierīces tuvumā: var izcelties ugunsgrēks, ja ierīce ir nejauši tikusi ieslēgta.
- Neizmantojiet mikroviļņu krāsni ēdiena sildīšanai hermētiski noslēgtos traukos. Spiediens palielinās un šādi trauki, atverot mikroviļņu krāsns durvis, var sprāgt vai izraisīt bojājumus.
- Neizmantojiet mikroviļņu krāsni audumu, papīra, garšvielu, augu, koka, puķu, augļu vai citus degošu materiālu žāvēšanai. Var rasties aizdegšanās.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, it īpaši tad, ja gatavošanas procesā izmantojat papīru, plastmasu vai citus ugunsnedrošus materiālus. Papīrs var pārņemt vai aizdegties; plastmasa ēdiena sildīšanas laikā var izkust.
- Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnīm paredzētus traukus.
- Šķidrumi var pārsniegt vārišanās temperatūru pat neradot acīmredzamu burbuļošanu. Tā rezultātā karstais šķidrums var pārplūst pāri trauka malām.
- Neizmantojiet mikroviļņu krāsni ēdiena cepšanai lielā taukvielū daudzumā, jo eļļas temperatūru nav iespējams kontrolēt.
- Pēc zīdaiņu pārtikas vai šķidrumu uzsildīšanas pudelītēs vai mazuļu traukos, pirms lietošanas samaisiet šķidrumu un pārbaudiet temperatūru. Pirms sildīšanas pārliecinieties, ka vāks un knupītis ir noņemts.
- Ja ēdiena gatavošanā tiek izmantoti alkoholiski dzērieni (piem., rums, konjaks, vīns), atcerieties, ka augstā temperatūrā alkohols izgaro. Rezultātā izdalījušies alkohola garaiņi var saskarties ar elektriskajiem sildelementiem un aizdegties.
- Neizmantojiet mikroviļņu krāsni veselu olu ar vai bez čaumalām gatavošanai vai sildīšanai, jo tās var uzsprāgt pat pēc mikroviļņu darbības beigām.
- Ja materiāli ierīcē/ārpus tās ir aizdegušies vai dūmo, izslēdziet ierīci neatverot tās durvis. Atvienojiet strāvas kabeli vai izskrūvējiet drošinātāju jaudas slēdžu panelī.
- Nepārcepiet ēdienu. Var rasties aizdegšanās.

- Parasti tīrīšana ir vienīgais, kas nepieciešams apkopei. Nespēja saglabāt ierīci tīru var radīt virsmas bojājumus, kas var ietekmēt ierīces kalpošanas laiku un, iespējams, radīt bīstamas situācijas.
- Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu.
- Nelietojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus ierīces durvju stikla tīrīšanai, jo tie var saskrāpēt virsmu, kā rezultātā var saplaisāt stikls.
- Šajā ierīcē neizmantojiet kodīgas ķīmikālijas vai tvaikus. Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena uzsildīšanai vai pagatavošanai. Tā nav paredzēta rūpnieciskai vai laboratoriskai izmantošanai.
- Nenonoņemiet mikroviļņu krāsns pārsegu. Regulāri pārbaudiet vai nav bojāts durvju blīvējums un blīvējuma vietas. Ja blīvējums bojāts, ierīci nedrīkst lietot, kamēr to nav salabojis apmācīts klientu apkalpošanas centra tehniķis.
- Apkopi drīkst veikt tikai apmācīts servisa tehniķis. Neapmācītas personas nedrīkst veikt krāsns apkopi un labošanu, tostarp, noņemt apvalkus, kas nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģiju.

Šī KRĀSNS, kuras daļas saskaras ar pārtikas produktiem, atbilst Eiropas regulai () nr. 1935/2004, un tā tika projektēta, izgatavota un tiek pārdota saskaņā ar Zemsprieguma direktīvas 2006/95/EK (kas aizstāj direktīvu

73/23/EEK un turpmākus grozījumus) drošības prasībām, kā arī Elektromagnētiskās savietojamības direktīvas 2004/108/EK aizsardzības prasībām.

VIDES AIZSARDZĪBA

Iepakojuma materiālu utilizācija

Iepakojuma materiāls ir 100% pārstrādājams un tiek apzīmēts ar otrreizējās pārstrādes simbolu ()

Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI

- Veiciet mikroviļņu krāsns priekšsildīšanu tikai tad, ja tas norādīts gatavošanas tabulā vai receptē.
- Izmantojiet tumši lakotas vai emaljētas cepešpannas un traukus, jo tie daudz labāk absorbē karstumu.
- Izslēdziet ierīci 10/15 minūtes pirms iestatītā gatavošanas laika beigām. Ēdiens, kam nepieciešama ilgāka gatavošana, turpinās cepties arī pēc ierīces izslēgšanas.

Ierīces likvidēšana

- Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
- Nodrošinot pareizu izstrādājuma izmešanu, palīdzēsiet novērst iespējamu negatīvo ietekmi uz dabu un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šīs ierīces utilizācija.
- Simbols  uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā.

UZSTĀDĪŠANA

IZPAKOJIET IERĪCI UN, pārlicinieties, ka tā pārvadāšanas laikā nav bojāta un ierīces durvis labi aizveras.

PROBLĒMU GADĪJUMĀ, sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas apkopes centru.

LAI NEPIEĻAUTU BOJĀJUMUS, uzstādīšanas laikā noņemiet ierīci tikai no polistirēna putu pamatnes.

IERĪCES UZSTĀDĪŠANA

UZSTĀDOT IERĪCI, rīkojieties atbilstoši pievienotajai uzstādīšanas pamācībai.

PIRMS PIESLĒGŠANAS ELEKTROTĪKĻAM

PĀRBAUDIET VAI NOMINĀLU PLĀKSNĪTĒ NORĀDĪTAIS SPRIEGUMS atbilst mājas elektrotīkla spriegumam.

NEŅĒMIET NOST mikroviļņu ieklūdes aizsargplāksnītes.

PLĀKSNĪTES, KAS ATRODAS mikroviļņu krāsns dobuma sānos. Tās neļauj mikroviļņu kanālos nonākt taukiem un ēdienu daļiņām.

PIRMS UZSTĀDĪŠANAS PĀRLIECINIETIES, ka mikroviļņu krāsns iekšpusē ir tukša.

PĀRLIECINIETIES, KA IERĪCE NAV BOJĀTA. Pārbaudiet, vai mikroviļņu krāsns durvis cieši saskaras ar durvju balstu, un iekšējais durvju blīvējums nav bojāts. Iztukšojiet mikroviļņu krāsni un iztīriet tās iekšpusi ar mitru, mitru drānu.

NELIETOJIET IERĪCI, ja tai bojāts strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir bojāta vai tikusi nomesta zemē. Neiegremdējiet ūdeni strāvas kabeli. Nenovietojiet strāvas kabeli uz karstas virsmas. Tas var radīt elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās u.c. veida riskus.

JA STRĀVAS KABELIS ir pārāk īss, nodrošiniet to, lai kvalificēts elektriķis vai apkopes darbinieks ierīces tuvumā uzstāda kontaktligzdu.

ELEKTRĪBAS KABELIM jābūt pietiekami garam, lai jau iebūvētu ierīci varētu ērti pievienot elektrotīklam.

LAI IERĪCES UZSTĀDĪŠANA atbilstu spēkā esošiem drošības noteikumiem, nepieciešams izmantot daudzpolu atvienošanas slēdzi, kur minimālā atstarpe starp kontaktiem ir 3 mm.

PĒC PIESLĒGŠANAS

IERĪCE darbojas tikai tad, ja tās durvis ir cieši aizvērtas.

ŠIS IERĪCES SAZEMĒŠANA IR OBLIGĀTA. Ražotājs neuzņemas atbildību par cilvēku un dzīvnieku traumām, kā arī materiālajiem zaudējumiem šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

RAŽOTĀJS neatbild par kļūmēm, kas radušās, neievērojot šos norādījumus.



PIEDERUMI



LV

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

TIRGŪ ir pieejami dažādi piederumi. Pirms pirkšanas pārlicinieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

Pirms sākat gatavot, pārlicinieties, **KA LIETOTIE PIEDERUMI IR PIEMĒROTI** mikroviļņu krāsnij.



LIEKOT PRODUKTUS UN PALĪGIERĒS

mikroviļņu krāsnī, pārlicinieties, lai tās nenonāktu saskarē ar krāsns iekšieni.


Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz metāla palīgierīcēm vai metāla daļām.

JA PALĪGIERĪCU SASTĀVĀ ESOŠAIS METĀLS saskaras ar ierīces iekšpusi, kad ierīce ir ieslēgta, var rasties dzirksteļošana un mikroviļņu krāsns var tikt bojāta.

Pirms mikroviļņu krāsns ieslēgšanas **VIENMĒR PĀRLICINĒTIETIES**, ka grozāmā plate var brīvi griezties.

ROTĒJOŠĀS PLATES PAMATNE

LIETOJĒT PLATES PAMATNI zem rotējošās stikla plates. Uz plates pamatnes novietojiet nekādas citus piederumus.



❧ ievietojiet plates pamatni mikroviļņu krāsnī.

ROTĒJOŠĀ STIKLA PLATE


IZMANTOJĒT ROTĒJOŠO STIKLA PLATI visiem gatavošanas veidiem. Tā savāc pilošas sulas un ēdienu paliekas, kuras var notraipīt un nosmērēt mikroviļņu krāsns iekšpusi.



❧ Novietojiet rotējošo stikla plati uz plates pamatnes.

KRAUKŠĶU PAPLĀTES TURĒTĀJS


Lai izņemtu kraukšķu plati no krāsns, **IZMANTOJĒT PIEVIENOTO KOMPLEKTĀCIJĀ ESOŠO TURĒTĀJU.**



KRAUKŠĶU PLATE

NOVIETOJĒT ĒDIENU TIEŠI UZ KRAUKŠĶU PLATES.

Par pamatni kraukšķu platei izmantojiet rotējošo stikla plati.

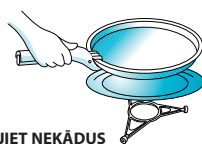

UZ KRAUKŠĶU PLATES NENOVIETOJĒT NEKĀDUS VIRTUVES PIEDERUMUS, jo tā ātri sakarst un var sabojāt piederumu.

KRAUKŠĶU PLATI pirms lietošanas nepieciešams uzsildīt (maksimāli 3 min). Ja iepriekš veicat kraukšķu plates uzsildīšanu, izmantojiet „Crisp” funkciju.



START PROTECTION / KEY LOCK (AIZSARDZĪBA/TAUSTIŅU NOSLĒGŠANA)



ŠĪ AUTOMĀTISKĀ DROŠĪBAS FUNKCIJA tiek aktivizēta **VIENU MINŪTI PĒC TAM**, kad krāsns atgriezusies „gaidlaika režīmā” (Krāsns ir „gaidlaika režīmā”, ja tiek rādīts pulkstenis 24 stundu režīmā vai ja pulkstenis nav iestatīts un displejs nerāda neko).



DURVIS JĀATVER UN JĀAIZVER, piem., ievietojot ēdienu, pirms tiek atbrīvots drošības slēdzis. Citādi displejā būs redzams uzraksts “DOOR”.

DOOR

PAUZE VAI GATAVOŠANAS PĀRTRAUKŠANA

LAI PĀRTRAUKTU GATAVOŠANU:

GATAVOŠANU VAR PĀRTRAUKT, lai pārbaudītu, apgrieztu otrādi vai apmaiņītu ēdienu, atverot ierīces durvis. Iestatījums darbosies 10 minūtes.



JA NEVĒLATIES TURPINĀT GATAVOŠANU:

IZŅEMĪET ĒDIENU, aizveriet durvis un nospiediet pogu „STOP”.



LAI TURPINĀTU GATAVOŠANU:

AIZVERĪET DURVIS un **VIENU REIZI** nospiediet pogu „Start”. Gatavošana tiks atsākta no tās vietas, kur tā tika apturēta.



NOSPIEŽOT POGU „START” DIVAS REIZES, laiks tiks paildzināts par 30 sekundēm.

Kad gatavošana būs pabeigta, vienu vai divas reizes minūtē

IEPĪKSTĒSIES SKAŅAS SIGNĀLS; tas atkārtosies 10 minūtes. Lai izslēgtu signālu, nospiediet pogu „STOP” vai atveriet ierīces durvis.



PIEZĪME: ja durvis pēc ēdiena gatavošanas tiek atvērtas un aizvērtas, mikroviļņu krāsns iestatījumi darbosies tikai 60 sekundes.



ATDZESĒŠANA




KAD FUNKCIJA IR PABEIGTA, krāsns var uzsākt atdzesēšanas procedūru. Tas ir normāli. Pēc šīs procedūras krāsns automātiski izslēdzas.

ATDZESĒŠANAS PROCEDŪRU var pārtraukt, atverot durvis (nekaitējot krāsniņ).

DURVJU ATVĒRŠANA

NOSPIEDIET POGU, LAI ATVĒRTU IERĪCES DURVIS.

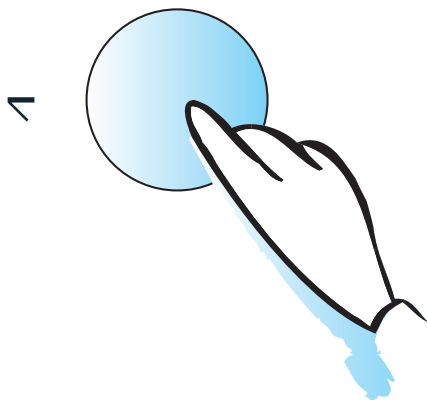



VIRTUVES TAIMERIS



LV



IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, kad nepieciešams taimeris, lai skaitītu precīzu laiku, piemēram, olu, makaronu izstrādājumu gatavošanai vai mīklas raudzēšanai pirms cepšanas u.c.


- 1 NOSPIEDIET +/- POGAS**, lai iestatītu laiku.
- 2 ATKĀRTOTI NOSPIEDIET IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGU**, lai iestatītu jaudu uz 0 W.
- 3 NOSPIEDIET STARTA POGU.**



Kad taimeris beigs laika skaitīšanu, atskanēs **SKANAS SIGNĀLS**.



PULKSTENIS



KAD IERĪCE TIEK IESLĒGTA PIRMO REIZI vai tad, ja notikuši elektrības padeves traucējumi, displejā nekas nerādās. Ja pulkstenis nav iestatīts, displejā nekas nerādās līdz brīdim, kad tiek iestatīts gatavošanas ilgums.

- 1 NOSPIEDIET POGU STOP** (paturiet 3 sekundes), līdz cipars kreisajā pusē (stundas) sāk mirgot.
- 2 SPIEDIET +/- POGAS**, lai iestatītu stundas.
- 3 NOSPIEDIET STARTA POGU** (mirgo divi labās puses cipari (tie apzīmē minūtes)).
- 4 SPIEDIET POGAS +/-**, lai iestatītu minūtes.
- 5 VĒLREIZ NOSPIEDIET STARTA POGU.**

PULKSTENIS IR IESTATĪTS un darbojas.

PIEZĪME:

PULKSTENĀ IESTATĪŠANAS LAIKĀ TURIET IERĪCES DURVIS ATVĒRTAS. Jums būs 10 minūtes laika, lai iestatītu pulksteni. Taču, ja durvis turēsiet aizvērtas, katra darbība būs jāveic 60 sekundēs.



ŠO FUNKCIJU IZMANTOJIET, piem., dārzenu, zivju, kartupeļu un gaļas gatavošanai un sildīšanai.

- 1 NOSPIEDIET +/- POGAS**, lai iestatītu laiku.
- 2 ATKĀRTOTI NOSPIEDIET IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGU**, lai iestatītu jaudu.
- 3 NOSPIEDIET STARTA POGU.**

TIKLĪDZ SĀCIES GATAVOŠANAS PROCESS:

Laiku var viegli pagarināt par 30 sekundēm, nospiežot starta pogu.

Ar *katru piespiešanas reizi* laiks pagarināsies par 30 sekundēm. Laiku var arī izmainīt, nospiežot +/- pogas, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku.

NOSPIEŽOT IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGU, var tikt mainīts arī jaudas līmenis. Nospiežot pogu vienu reizi, tiks parādīts pašreizējais jaudas līmenis. Atkārtoti nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai mainītu jaudas līmeni.

JAUDAS LĪMENIS

TIKAI MIKROVIĻŅU REŽIMĀ	
JAUDA	IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:
750W	SILDOT DZĒRIENUS , ūdeni, buljonu, kafiju, tēju vai ēdienus, kas satur lielu ūdens daudzumu. Samaziniet jaudu, ja ēdiena sastāvā ir olas vai krējums. Zivju, gaļas, dārzenu un citu produktu gatavošana.
500 W	RŪPĪGĀKAI GATAVOŠANAI , piem., mērcēm ar augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu ēdieniem, kā arī lai pabeigtu gatavot sacepumus.
350 W	LĒNAI SAUTĒJUMU VĀRĪŠANAI , sviesta kausēšanai.
160 W	ATKAUSĒŠANAI . Sviesta, siera un saldējuma masas mīkstināšana.
0 W	Stāvēšanas laika IAESTATĪŠANA (lietojot tikai taimerī).



FUNKCIJA „JET START” (ĀTRĀ UZSĀKŠANA)




LV



Šo FUNKCIJU IZMANTO, lai ātri uzsildītu produktus ar lielu ūdens saturu, piemēram, buljonu, kafiju vai tēju.

1 NOSPIEDIET STARTA POGU.

TIKS AUTOMĀTISKI SĀKTA FUNKCIJA ar maksimālu mikroviļņu krāsns jaudas līmeni un gatavošanas laiku, kas uzstādīts uz 30 sekundēm. Pēc katras pogas nospiešanas laiks tiks pagarināts par 30 sekundēm. Laiku var izmainīt, arī nospiežot +/- pogas, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku pēc funkcijas ieslēgšanas.

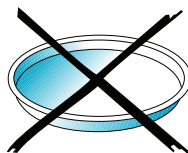

MANUĀLA ATKAUSĒŠANA



VEICIET VISU ATBILSTOŠI PROCEDŪRAI „Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā” un izvēlieties jaudas līmeni 160 W, ja atkausēšana notiek manuāli.

REGULĀRI PĀRBAUDIET ĒDIENU. Procesam nepieciešamo laiku nosakiet pēc intuīcijas.

SALDĒTUS PRODUKTUS PLASTMASAS MAISIŅOS, plastmasas plēvē vai kartona pakās var tieši likt krāsnī, ja iepakojumam nav metāla daļu (piem., metāla stieples).

IPAKOJUMA FORMA ietekmē atkausēšanas laiku. Produkti seklā iepakojumā atkausējas ātrāk nekā dziļā.

ATDALIET GABALUS, kad tie sāk atkust. Atsevišķi gabali atkausējas vieglāk.

Ja atsevišķas produkta daļas sasilst (piemēram, vistas kājas un spārni), **NORobežojiet tās** ar maziem alumīnija folijas gabaliņiem.




KAD PRODUKTS IR DAĻĒJI ATKUSIS, apgrieziet to uz otru pusi.



VĀRĪTS ĒDIENS, SAUTĒJUMI UN GAĻAS MĒRCES labāk atkūst, ja atļaidināšanas laikā tos apmaisa.

VEICOT ATĻAIDINĀŠANU, ieteicams ēdienu neatkausēt līdz galam, bet ļaut, lai process beidzas pēc mikroviļņu krāsns izslēgšanas.

PABEIDZOT ATKAUSĒŠANU PĒC MIKROVIĻŅU KRĀSNS IZSLĒGŠANAS, rezultāts vienmēr ir labāks, jo temperatūra tiks vienmērīgi sadalīta visam ēdienam.

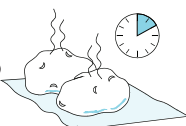



ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA




IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU tikai tad, ja produktu neto svars ir 100 g–2 kg.

VIENMĒR NOVIETOJIET ĒDIENU uz rotējošās stikla plates.

- 1 **NOSPIEDIET POGU JET DEFROST (ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA).**
- 2 **NOSPIEDIET +/- POGAS**, lai iestatītu produktu svaru.
- 3 **NOSPIEDIET STARTA POGU.**

KAD PAGĀJUSI PUSE NO ATKAUSĒŠANAS LAIKA, ierīces darbība tiek apturēta un tiks norādīts: *APGRIEZT ĒDIENU UZ OTRU PUSI*.

- ❖ Atveriet durvis.
- ❖ Apgrieziet ēdienu uz otru pusi.
- ❖ Aizveriet durvis un atjaunojiet darbību, nospiežot starta pogu.

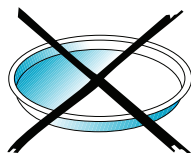

PIEZĪME: ja ēdiens netiek apgriezts, mikroviļņu krāsns automātiski ieslēgsies pēc 2 min. Šādā gadījumā atkausēšanas laiks būs ilgāks.

SVARS:

ŠAI FUNKCIJAI IR JĀZINA produkta masa. Tādā gadījumā krāsns automātiski aprēķinās laiku procedūras pabeigšanai.




JA SVARS IR MAZĀKS VAI LIELĀKS PAR IETEICAMO: veiciet visu atbilstoši procedūrai „Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu krāsnī” un atkausēšanai izvēlieties jaudas līmeni 160 W.

SALDĒTI PRODUKTI:

JA PRODUKTU TEMPERATŪRA IR AUGSTĀKA par dziļas sasaldēšanas temperatūru (-18°C), produkta masu izvēlieties mazāku.

JA PRODUKTU TEMPERATŪRA IR ZEMĀKA par dziļas sasaldēšanas temperatūru (-18°C), produkta masu izvēlieties lielāku.



PRODUKTI		PĀDOMI
	GAĻA (100 g–2,0 kg)	Malta gaļa, kotletes, steiki vai cepeši. APGRIEZIET ĒDIENU , kad krāsns to pieprasa.
	PUTNU GAĻA (100 g–2,0 kg)	Vesela vista, gabali vai filejas. APGRIEZIET ĒDIENU , kad krāsns to pieprasa.
	ZIVIS (100 g–2,0 kg)	Vesela zivs, steiks vai fileja. APGRIEZIET ĒDIENU , kad krāsns to pieprasa.

AR PRODUKTIEM, KURI NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ TABULĀ un kuru svars ir mazāks vai lielāks par ieteikto svaru, rīkojieties saskaņā ar procedūru „Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā” un atkausēšanai izvēlieties 160 W.

GRILĒŠANA

LV



IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, lai
apbrūninātu ēdiena virspusi.

- 1 NOSPIEDIET GRILĒŠANAS POGU.
- 2 NOSPIEDIET +/- POGAS, lai iestatītu laiku.
- 3 NOSPIEDIET STARTA POGU.

Ja izmantojat grilēšanas funkciju, NEATSTĀJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNS DURVIS
ILGSTOŠI ATVĒRTAS, jo var pazemināties temperatūra.

PIEZĪME:

GATAVOŠANAS LAIKĀ NOSPIEŽOT POGU „GRILL” (GRILĒŠANA), var ieslēgt un
izslēgt grila sildelementu. Ja grila sildelements tiks izslēgts, taimeris
turpinās laika atskaiti.

*PĀRLIECINIETIES, LAI PIEDERUMI, kurus lietojat grilēšanai, būtu karstumizturīgi
un piemēroti mikroviļņu krāsnij.*

**GRILĒŠANAI NELIETOJIET PLASTMASAS piederumus. Tie izkusīs. Arī koka un
papīra priekšmeti tam nav piemēroti.**



FUNKCIJA GRILL COMBI



ŠO FUNKCIJU LIETOJĒT tādiem ēdieniem kā sacepums, lazanja, putnu gaļa un ceptiem kartupeļiem.

- 1 **NOSPIEDIET GRILĒŠANAS POGU.**
- 2 **NOSPIEDIET +/- POGAS,** lai iestatītu mikroviļņu krāsns jaudu.
- 3 **NOSPIEDIET +/- POGAS,** lai iestatītu laiku.
- 4 **NOSPIEDIET STARTA POGU.**


DARBĪBAS LAIKĀ varat ieslēgt vai izslēgt grila sildelementu, nospiežot pogu „Grill” (grilēšana).

MAKSIMĀLI IESPĒJAMĀIS MIKROVIĻŅU KRĀSNS JAUDAS LĪMENIS, izmantojot režīmu „Grill” (grilēšana), ir ierobežots līdz rūpnīcas sākotnējam iestatījumam.

Mikroviļņus iespējams izslēgt, iestatot to jaudu uz 0W. Kad jaudas līmenis sasniedz 0W, krāsns tikai grilē.

JAUDAS LĪMENIS

FUNKCIJA GRILL COMBI	
JAUDA	IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:
350–500 W	Putnu gaļas, lazanjas un dārzeņu PAGATAVOŠANA
160–350 W	Zivju un saldētu sacepumu PAGATAVOŠANA
160 W	Gaļas PAGATAVOŠANA
0 W	APBRŪNINĀŠANA vienīgi gatavošanas laikā

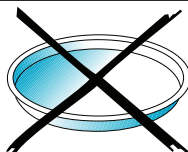



CRISP (APBRŪNINĀŠANA)



LV



IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI SILDĪTU un gatavotu picas, kā arī citus mīklas izstrādājumus. Tāpat tā ir piemērota, cepot bekonu ar olām, desiņas, hamburgerus, utt.

- 1 NOSPIEDIET POGU „CRISP” (APBRŪNINĀŠANA).**
- 2 NOSPIEDIET +/- POGAS, lai iestatītu laiku.**
- 3 NOSPIEDIET STARTA POGU.**

Izmantojot funkciju „Crisp” (apbrūnināšana), **NAV IESPĒJAMS MAINĪT VAI PĀRSLĒGT** jaudas līmeni, ieslēgt vai izslēgt grila funkciju.

KRĀSNS AUTOMĀTISKI iestata „Microwaves” un „Grill” funkcijas kraukšķu plates uzsildīšanai. Šādā veidā kraukšķu plati iespējams ātri uzsildīt līdz darba temperatūrai, apbrūninot produktu un padarot to kraukšķīgu.

PĀRLIECINIETIES, lai kraukšķu plate būtu pareizi novietota rotējošās stikla plates vidū.


IZMANTOJOT ŠO FUNKCIJU, KRĀSNS UN KRAUKŠĶU PLATE kļūst ļoti karsta.

NENOVIETOJIET KARSTU KRAUKŠĶU PLATI uz virsmām, kuras nav noturīgas pret karstumu.


ESIET UZMANĪGI UN NEPIESKARIETIES augšējam panelim zem grila sildelementa.

IZMANTOJIET CIMDUS

vai **īpašo kraukšķu plates turētāju**, lai izņemtu karsto kraukšķu plati.

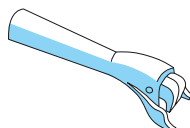

ŠAI FUNKCIAI LIETOJIET tikai komplektācijā esošo kraukšķu plati. Citas nopērkamās kraukšķu plates izmantošana šajā funkcijā nedos vēlamo rezultātu.



PARASTI TĪRĪŠANA IR VIENĪGAIS, kas nepieciešams apkopei.

JA MIKROVIĻŅU KRĀSNS NETIKS UZTURĒTA tīra, tās virsma var tikt bojāta, kas savukārt var ietekmēt ierīces ekspluatācijas ilgumu un, iespējams, radīt bistamu situāciju.



NEIZMANTOJIET METĀLISKUS SŪKLUS, ABRĀZĪVUS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLUS, vilnas-

līdzekļus, vilnas-

tērauda diegu sūklus,

grubulainas drāniņas utt.,

kas var sabojāt vadības pultī, kā arī krāsns

iekšējās un ārējās virsmas. Izmantojiet

sūkli ar maigu tīrīšanas līdzekli vai papīra

dvieli un izsmidzināmo stikla tīrīšanas

līdzekli. Izsmidziniet stikla tīrīšanas līdzekli

uz papīra dvielā.



NESMIDZINIET TO tieši uz mikroviļņu krāsns.

REGULĀRI, īpaši, ja kaut kas ir pārlījis, izņemiet rotējošo plati, plates pamatni un noslaukiet krāsns pamatni tīru.



ŠI MIKROVIĻŅU KRĀSNS PAREDZĒTA darbībai ar uzliktu rotējošo plati.



NEIZMANTOJIET mikroviļņu krāsni, ja

grozāmā plate ir izņemta, lai to notīrītu.

IZMANTOJIET SAUDZĪGU TĪRĪŠANAS LĪDZEKLĪ, ūdeni un mīkstu drānu, lai notīrītu iekšējās virsmas, durvju priekšējo un aizmugurējo virsmu, kā arī atvērsumu.



NEPIELĀUJIET TĀUKU vai ēdiena daļu sakrāšanos ap durvīm.

NOTURĪGU TRAIPU TĪRĪŠANAI 2–3 minūtes krāsni pavāriet tasītē ielietu ūdeni. Tvaiks atmiešķēs traipus.



NEIZMANTOJIET TVAIKA TĪRĪŠANAS IERĪCES, lai

tīrītu mikroviļņu krāsni.


TASEI ŪDENS PIEVĒNOJIET NEDAUDZ CITRONA SULAS, novietojiet to uz rotējošās plates un vāriet dažas minūtes, lai tādējādi likvidētu krāsni esošās smakas.

GRILA SILDELEMENTS nav jātīra, jo tā lielais karstums izdedzina visus taukus, bet augšējam panelim zem grila ir nepieciešama regulāra tīrīšana.

Tīrīšanai izmantojiet sūkli ar tīrīšanas līdzekli un siltu ūdeni. Ja grils netiek izmantots regulāri, reizi mēnesī to vajag ieslēgt uz 10 minūtēm, lai izdedzinātu visus netīrumus.

TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠINĀ DRĪKST MAZGĀT:


ROTĒJOŠO PLATES PAMATNĪ.

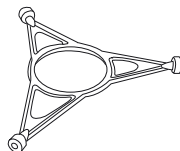

ROTĒJOŠO STIKLA PLATĪ.



KRAUKŠĶU PAPLĀTES TURĒTĀJU.

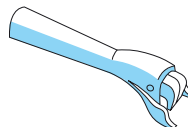

UZMANĪGI JĀTĪRA:

STIKLA PLATE JĀTĪRA ŪDENĪ ar maigu tīrīšanas līdzekli. Stipri taukainās vietas jātīra ar berzamo sūkli ar maigu tīrīšanas līdzekli.



VIENMĒR ļaujiet stikla platei pirms tīrīšanas atdzist.



NEIEGREMĒJĒJĒT stikla plati ūdenī un neskalojiet to, ja tā ir karsta. Strauja atdzesēšana var to sabojāt.



NEIZMANTOJIET VILNAS-TĒRAUDA BERZAMOS SŪKLUS. Ar tiem var saskrāpēt virsmu.

IETIECAMAIS PIELIETOJUMS UN PADOMI

GATAVOŠANAS TABULAS LASIŠANA

TABULĀ IR NORĀDĪTA PIEMĒROTĀKĀ GATAVOŠANAS funkcija attiecīgajam ēdienam. Gatavošanas laiks, ja tāds ir norādīts, sākas brīdī, kad ēdiens tiek ielikts mikroviļņu krāsnī, izņemot priekšsildīšanu (ja tā ir nepieciešama).

GATAVOŠANAS TEMPERATŪRAS UN LAIKI ir tikai aptuveni, un tie ir atkarīgi no gatavojamā ēdiena daudzuma un izmantotajiem piederumiem.

PĀRTIKAS PLĒVE UN MAISIŅI CEPŠANAI

PIRMS PAPĪRA VAI PLASTMASAS MAISIŅU ievietošanas mikroviļņu krāsnī, noņemiet no tiem stieplu aizdares.

PĀRTIKAS PLĒVE JĀIEGRIEZ VAI JĀSADURSTA ar dakšu, lai atbrīvotu lieko spiedienu un izvairītos no plēves sasprāgšanas, jo gatavojot veidojas tvaiks, kā rezultātā folija uzpūšas.

PRODUKTU PAGATAVOŠANA

ŅEMOT VĒRĀ, ka mikroviļņi var sasildīt noteiktu produktu slāni, tad, ja jūs gatavojat vairākus produktus vienlaicīgi, izkārtojiet tos aplī, cenšoties produktus likt vairāk uz malām.

MAZĀKIE GABALI GATAVOJAS daudz ātrāk nekā lielle gabali. Lai produkti gatavotos vienmērīgi, sagrieziet tos vienādos gabalos.

MITRUMS IZTVAIKO GATAVOJOT mikroviļņu režīmā.

UZLIEKOT TRAUKAM MIKROVIĻŅU krāsnīm paredzētu vāku, iespējams samazināt mitruma zudumu.

LIELĀKĀ DAĻA PRODUKTU TURPINĀS GATAVOTIES, pat tad, kad mikroviļņu krāsns būs pārtraukusi darboties. Tēpēc vienmēr atstājiet ēdienu krāsnī, lai tas nogatavojas izmantojot jau saražoto siltumu.

GATAVOJOT MIKROVIĻŅU REŽIMĀ PRODUKTUS nepieciešams apmaisīt. Maisot produktus, pabīdīet gatavākos produktus no šķīvja malām uz vidu, bet mazāk gatavos no šķīvja vidus uz malām.

PLĀNAS GAĻAS ŠĶĒLES NOVIETOJĒT vienu otrai virsū vai pamīšus. Biezākas šķēles, kā gaļas rulete un desiņas, jānovieto cieši vienu otrai blakus.

Gatavojot vienmēr izmantojiet mazāko norādīto laiku un tad pārbaudiet vai ēdiens ir gatavs.

LAI IEGŪTU VISLABĀKOS REZULTĀTUS, ievērojiet gatavošanas tabulā sniegtos norādījumus par papildu piederumu (ja tādi ir pievienoti) izvēli un lietojumu.

ŠĶIDRUMI

ŠĶIDRUMI VAR PĀRSNIEGT VĀRĪŠANĀS temperatūru pat neradot acīmredzamu burbuļošanu. Tas var radīt pēkšņu karstā šķidruma pārplūšanu pāri trauka malām.

LAI NO TĀ IZVAIRĪTOS:

- 1 Neizmantojiet traukus ar taisnām malām un šauru kakliņu.
- 2 Pirms trauka ievietošanas mikroviļņu krāsnī samaisiet šķidrumu un atstājiet traukā tējkaroti.
- 3 Pēc uzskarsēšanas samaisiet vēlreiz un tad uzmanīgi izņemiet trauku no mikroviļņu krāsns.

ZĪDAIŅU PĀRTIKA

PĒC ZĪDAIŅU PĀRTIKAS VAI ŠĶIDRUMU uzsildīšanas pudelītēs vai mazuļu traukos, pirms lietošanas samaisiet šķidrumu un pārbaudiet temperatūru.

TĀDĒJĀDI SILTUMS IZPLATĪSĪES VIENMĒRĪGI un tiks novērsta iespēja applaucēties vai apdedzināties.

PIRMS SILDĪŠANAS PĀRLIECINIETIES, ka ir noņemts vāks un knupītis.

SALDĒTI PRODUKTI

LAI SASNIEGTU LABĀKUS REZULTĀTUS, mēs iesakām atkausēt produktus novietojot tos tieši uz rotējošās stikla plates. Ja nepieciešams, varat izmantot plānus plastmasas traukus, kas paredzēti mikroviļņu krāsnīm.

VĀRĪTS ĒDIENS, sautējumi un gaļas mērces labāk atkūst, ja atlaidinašanas laikā tos apmaisa.

ATDALIET GABALUS, kad tie sāk atkust. Atsevišķi gabali atkausējas vieglāk.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

IERĪCE NEDARBOJAS

- Rotējošās stikla plates paliktnis atrodas tam paredzētajā vietā.
- Durvis ir kārtīgi aizvērtas.
- Pārbaudiet drošinātājus un pārliecinieties, ka strāvas padeve ir ieslēgta.
- Pārbaudiet, vai ierīcei ir pietiekama ventilācija. Uzgaidiet 10 minūtes, tad vēlreiz mēģiniet ieslēgt mikroviļņu krāsni.
- Pirms mikroviļņu krāsns atkārtotas ieslēgšanas atveriet tās durvis un pēc tam tās aizveriet.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pagaidiet 10 minūtes un tad mēģiniet atjaunot darbību vēlreiz.

ELEKTRONISKAIS PROGRAMMĒTĀJS NEDARBOJAS:

Ja ekrānā redzams burts "F" un skaitlis, sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisa centru.

Šajā gadījumā nosauciet skaitli, kas redzams aiz burta "F".

PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES CENTRS

PIRMS SAZINĀTIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES CENTRU:

1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem, izmantojot pievienoto "Problēmu novēršanas pamācību".
2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai pārliecinātos, vai problēma ir novērsta.

Ja pēc iepriekšminētajām pārbaudēm problēma nav novērsta, sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas apkopes centru.

Vienmēr norādiet:

- īsu kļūmes aprakstu;
- precīzu ierīces veidu un modeli;
- servisa numuru (skaitli, kas nominālu datu plāksnītē atrodas aiz vārda "Service"), kas atrodas ierīces nišas labajā pusē (redzams, ja ierīces durvis ir atvērtas).

SERVICE 0000 000 00000



Servisa numurs atrodams arī garantijas grāmatiņā;

- savu pilno adresi;
- savu tālruna numuru.

PIEZĪME: ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu **Pēcpārdošanas apkopes centru** (lai būtu garantija, ka tiek izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas un remonts tiktu veikts pareizi).

MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU NODOŠANA METĀLLŪŽŅOS

- Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Nododiet ierīci metāllūžņos saskaņā ar vietējiem noteikumiem par atkritumu likvidēšanu. Pirms nodošanas metāllūžņos, nogrieziet barošanas kabeli, lai ierīci nevarētu pievienot elektrotīklam.
- Plašāku informāciju par lietotu mājaisaimniecības ierīču apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi var iegūt pie vietējiem varas pārstāvjiem, atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci iegādājāties.

DATI PAR SILDĪŠANAS FUNKCIJAS PĀRBAUDI

LV

SASKAŅĀ AR IEC 60705.

STARPTAUTISKĀ ELEKTROTEHNISKĀ KOMISIJA ir izstrādājusi standartus salīdzinošām sildīšanas funkcijas veikspējas pārbaudēm dažādām mikroviļņu krāsnīm. Šai mikroviļņu krāsnij ieteicams izmantot šādus parametrus.

PĀRBAUDE	DAUDZUMS	APTUVENAIS LAIKS	JAUDAS LĪMENIS	TRAUKS
12.3.1	750G	10MIN	750W	PYREX 3.220
12.3.2	475G	5½MIN	750W	PYREX 3.827
12.3.3	900G	15MIN	750W	PYREX 3.838
13.3	500G	2MIN 40s	ĀTRĀ ATKAUSEŠANA	

TEHNISKIE DATI

SPRIEGUMS	230V/50Hz
JAUDAS PATĒRIŅŠ	1900W (APVIENOTAJĀ KARALISTĒ 2030W)
DROŠINĀTĀJS	10A (APVIENOTAJĀ KARALISTĒ 13A)
MIKROVIĻŅU IZEJAS JAUDA	750W
	A x P x Dz
ĀRĒJIE IZMĒRI (AxPx Dz)	382 x 595 x 320
IEKŠĒJIE IZMĒRI (AxPx Dz)	187 x 370 x 290