


Whirlpool

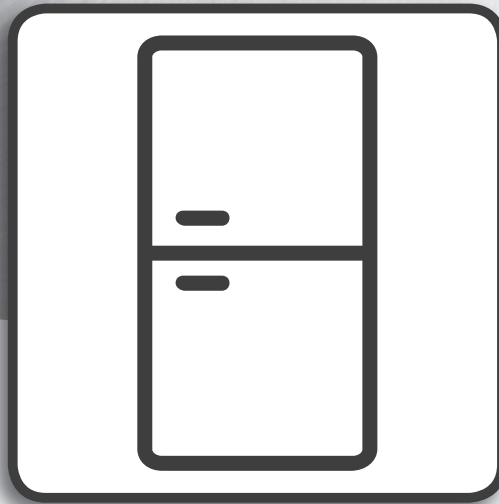

Käyttöopas



www.whirlpool.eu/register



KÄYTTÖOPAS



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.


Jotta saat täydellisemmän tuen, rekisteröi laitteesi

www.whirlpool.eu/register

SISÄLTÖ

Käyttö- ja huolto-opas	2
Tuotteen kuvaus	2
Lisävarusteet *	2
Ohjauspaneeli ja lämpötilan asetus	3
LED-valo	4
6 th Sense	4
Kosteuden valvonta *	4
Vetohylly *	4
Vetohylly *	4
Helppo pääsy pakastimen lokeroon *	5
Hyllyt	5
Luukku	5
No-frost huurtumaton jääkaappiosasto	5
Tuoretuotelaatikko 0°	5
No-frost huurtumaton pakastinosasto	5
Laitteen käyttö	6
Ensimmäinen käyttökerta	6
Jääkaappiosasto ja ruoan säilytys	6
Tuoreiden elintarvikkeiden ja juomien säilytysohjeita	6
Pakastinosasto ja ruoan säilytys	7
Pakastimen laatikon pitimen irrottaminen	7
Elintarvikkeiden pakastus- ja säilytysohjeita	7
Pakasteet: ostosvinkkejä	7
Pakasteiden säilytysajat	8
Toimintaaänet	8
Hälytystaulukko	9
Suosittelavat toimenpiteet, jos laitetta ei käytetä	9
Puhdistus ja huolto	10
Vianetsintä	11
Jälkimyyntipalvelu	12

Tuotteen kuvaus

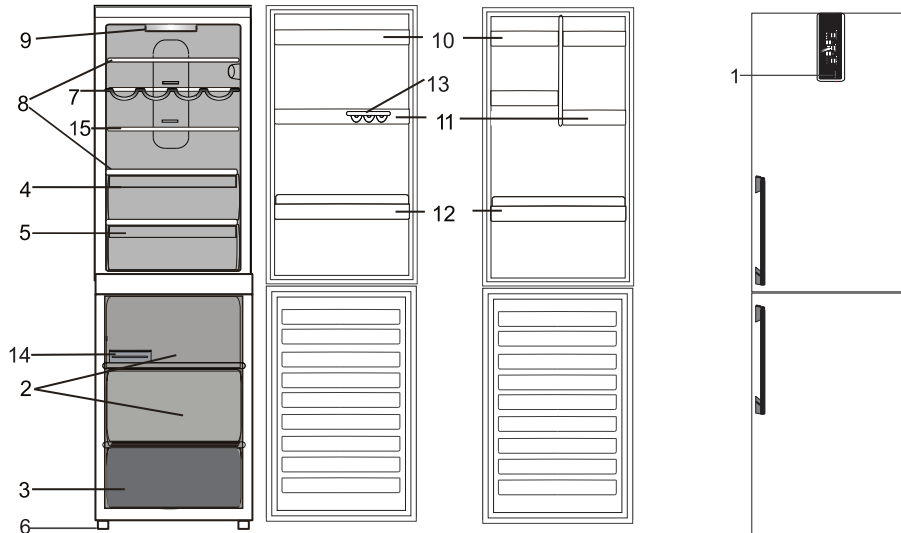

Jääkaappiosasto

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Käyttöpaneeli | 9. Valo |
| 2. Säilytyslokerot | 10. Irrotettava säilytysteline kannella * |
| 3. Pakastin ja säilytysosasto | 11. Irrotettavat yleiskäyttöiset hyllyt |
| 4. Hedelmä- ja vihanneslaatikko | 12. Pullohyllä |
| 5. Kylmälokero | 13. Kananmunakotelo |
| 6. Tasapainotusjalat | 14. Easy ice / jääastia * |
| 7. Viiniteline * | 15. Vetohyllä * |
| 8. Hyllyt | |


* Määrä ja/tai sijainti vaihtelee, vain joissakin malleissa.

Lisävarusteet *


KANANMUNAKOTELO




KOSTEUDEN VALVONTA



PULLOTELINE

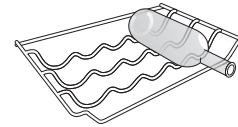

JÄÄPALA-ASTIA

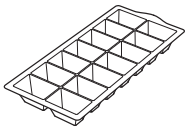

VETOHYLLY



* Saatavana vain eräissä malleissa

Ohjauspaneeli ja lämpötilan asetus



Virtakytkin

Koko tuote (sekä jääkaappi- että pakastinosastot) voidaan kytkeä päälle painamalla tätä painiketta.

Pikajäähdytys

Voit ottaa tai poistaa käytöstä pikaviilennys ominaisuuden (nopea viilennys molemmille sekä tuoreelle että vastavalmistetuille ruoalle. Fast cool -valo syttyy sekä näppäimistöllä että jääkaapin näytöllä.

Jääkaapin - ja + lämpötilan säätö

Muuta sillä jääkaapin lämpötila-asetusta. Näyttöön ilmestyy vahvistus, joka osoittaa valitun lämpötilan.

Jääkaapin näyttö

Näyttää jääkaappiosastolle asetetun lämpötilan.

Hälytys

Tuotteessa on havaittu hälytystilanne (ks. Vianmäärityksen osiota).

Pakastimen näyttö

Näyttää pakastinosastolle asetetun lämpötilan.

Pakastimen - ja + lämpötilan säätö

Muuta sillä pakastimen lämpötila-asetusta. Näyttöön ilmestyy vahvistus, joka osoittaa valitun lämpötilan.

Pikapakastus

Kiitos Fast Freeze -ominaisuuden voit pakastaa siihen sopivalla osastolla (katso kuva alapuolella) vastavalmistettuja ruokia (lämpötilaltaan 70°C). Tällöin pakastaminen tapahtuu 50 % nopeammin kuin tavallisesti, mikä on hyödyksi elintarvikkeiden koostumuksen kannalta. Elintarvikkeiden kudokset säilyvät paremmin ja bakteerien kasvu voidaan välttää. Pakastusvaiheen lopuksi lämpötila palautuu ohjelmoidulle tasolle.

Saat parhaan tuloksen, jos käynnistät kyseisen toiminnon 1 tuntia aikaisemmin ennen kuin aloitat elintarvikkeiden laittamisen pakastinosastolle. Tämä ominaisuus toimii enintään 24 tuntia.

Eco (Säästötila)

Ohjaa ECO-toiminnon aktivointia ja pois kytkentää (optimaalinen käyttölämpötila mahdollisimman vähäistä energian kulutusta varten). Kulutusta optimoidaan 24 tuntia toiminnon käyttöön ottamisen jälkeen. Kun tämä toiminto on kytketty päälle, ECO LED - valo syttyy näppäimistöllä. Pidä painettuna ECO-näppäintä 8 sekunnin ajan, niin että vastaava LED alkaa vilkkua; Tällöin voit asettaa jääkaappiosaston ja pakastinosaston lämpötilan. Kun edellisestä käytöstä on kulunut kaksi minuuttia, näyttö siirtyy energiansäästötilaan. Paina mitä tahansa näppäintä tai avaa jääkaapin ovi poistuaaksesi energiansäästötilasta.

Hyvää yötä

Hyvää yötä -toiminto mahdollistaa äänen minimoinnin samalla kun sopiva säilytysteho varmistetaan. Kompressorin toimii pienimmällä asennettavalla nopeudella. Kun käynnistät toiminnon, näyttö siirtyy valmiustilaan ja vastaavan Hyvää yötä - kuvakkeen valo syttyy. Hyvää yötä -toiminto sammuu automaattisesti joko enimmillään 6 tunnin tai sen jälkeen, kun tuotteen suorituskykyä toiminnon ollessa päällä ei voida enää varmistaa useista eri syistä.

Voit sammuttaa toiminnon manuaalisesti painamalla painiketta uudelleen tai sammuttamalla laitteen. Suosittelemme toiminnon aloittamista yöllä tai minimoimalla jääkaapin käytön estääksesi toiminnon sammumisen automaattisesti.

LED-valo

Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.

Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.


6th Sense

6th sense Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. "6thSense" -toiminto aktivoituu automaattisesti, kun:

- jääkaappiin asetetaan kerralla suuri määrä elintarvikkeita
- jääkaapin ovi jää auki pitkäksi aikaa
- sattuu pitkä sähkökatko, jos laitteen sisälämpötila laskee arvoon, jossa elintarvikkeiden turvallinen säilytys ei ole taattu.


Kosteuden valvonta *

Avaa kosteussäädin (asento B), jos haluat säilyttää elintarvikkeita, kuten esimerkiksi hedelmiä, vähemmän kosteassa ympäristössä, tai sulje se (asento A), jos haluat säilyttää elintarvikkeita, kuten esimerkiksi vihanneksia, kosteammassa ympäristössä.

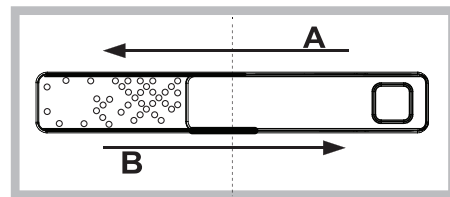

Vetohylly *

Erityisten ohjaimien ansiosta hyllyt voidaan poistaa ja niiden korkeutta voidaan säätää, jolloin suurikokoisten astioiden sekä elintarvikkeiden säilyttäminen helpottuu. Korkeutta voidaan säätää poistamatta hyllyä kokonaan.

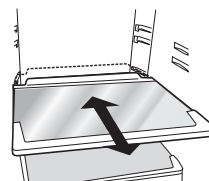

Vetohylly *

Kiskojärjestelmän ansiosta tämä hylly mahdollistaa ulosvetämisen edestä, mikä luo ylimääräisen tilan korkeiden pullojen tai kannujen säilyttämiseen.

* Saatavana vain eräissä malleissa

Helppo pääsy pakastimen lokeroon *

Pakastelokero on hyödyllinen, jotta voit helposti käyttää usein käytettyjä tuotteita, jäädyttää tai yksinkertaisesti säilyttää jäämiä tai pieniä eräiä.

Hyllyt

Kaikki hyllytasot, luukut ja ulosvedettävät korit ovat irrotettavissa.

Luukku

Oven kätisyys

Huomaa: Jos on muutettava ovien kääntymissuuntaa, ota yhteys tekniseen huoltopalveluliikkeeseen.

No-frost huurtumaton jääkaappiosasto

Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen. Jääkaappiosaston sisälle, takaseinään muodostuvat vesipisarot ilmaisevat, että automaattinen sulatus on käynnissä.

Sulatusvesi valuu automaattisesti tyhjennysaukkoon ja siitä haihdutusastiaan, josta se haihtuu pois.

Tuoretuotelaatikko 0°

Fresh Box 0° -osasto takaa lämpötila-alueeksi -2 °C – 3 °C riippuen valitusta jääkaapin lämpötila-asetuksesta; tämä on ihanteellinen seuraaviin tarkoituksiin:

- lihan, kalan ja herkästi pilaantuvien ruokien säilytykseen;
- kuumien ruokien nopeaan jäähdytykseen;
- alhaisessa lämpötilassa tapahtuvaan sulattamiseen (estää mikro-organismien kasvua)

Vakio-olosuhteissa saat lämpötilaksi 0 °C silloin, kun jääkaappiosaston lämpötila on asetettu minimiarvoon. Muista, että muuttamalla jääkaapin lämpötilan muutat myös Fresh Zone 0° -osaston lämpötilaa. Muista, että Fresh Box 0° -osasto on mekaaninen ominaisuus, joka on jatkuvasti toiminnassa ja jota ei voida laittaa pois päältä.

No-frost huurtumaton pakastinosasto

Huurtumattomat No Frost -pakastimet kierrättävät jäähdytettyä ilmaa säilytystiloissa ja estävät huurrekerrosten muodostumisen, joten laitteita ei tarvitse sulattaa.

Pakasteet eivät takerru seiniin, etiketit säilyvät luettavina ja säilytystila pysyy siistinä ja järjestyksessä.

* Saatavana vain eräissä malleissa

Laitteen käyttö

Ensimmäinen käyttökerta

Puhdista ennen laitteen kytkemistä osastot ja lisävarusteet haalealla vedellä ja bikarbonaatilla.

Laitte käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään verkkovirtaan.

Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6 tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita laitteen sisälle.

Kun laite kytketään sähköverkkoon, näyttöön syttyy valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä noin 1 sekunnin ajan. Jääkaappiosaston (tehtaan) oletusarvot tulevat näyttöön.

Jääkaappiosasto ja ruoan säilytys

Jääkaappiosastossa voidaan säilyttää tuoreita elintarvikkeita ja juomia. Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen. Osaston takaseinässä silloin tällöin näkyvät vesipisarot ovat merkki automaattisen sulatuksen toiminnasta. Sulatusvesi valuu tyhjennysaukkoon ja siitä haihdutusastiaan, josta se haihtuu.


Huomaa: ympäristön lämpötila, ovien avaustiheys ja laitteen sijainti saattavat vaikuttaa kummankin osaston sisälämpötiloihin. Säädä lämpötila-asetus näiden tekijöiden perusteella. Erittäin kosteassa ympäristössä jääkaappiin, erityisesti lasihyllyihin, saattaa tiivistyä vettä. Jos näin tapahtuu, on suositeltavaa sulkea nestettä sisältävät säiliöt (esim. liemiastiat), sulkea vesipitoiset elintarvikkeet (esim. vihannekset) kääreisiin ja käynnistää tuuletin, jos laitteessa on sellainen. Kaikki laatikot, ovihyllyt ja hyllyt ovat irrotettavissa.

Ilmankierto

Jääkaappiosaston luontainen ilmankierto saa aikaan alueita, joissa on eri lämpötila. Kylmintä on heti hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella ja takaseinän lähellä. Lämpimintä on osaston ylätuosassa. Puutteellinen ilmanvaihto lisää energiankulutusta ja vähentää jäähdytystehoa.

Tuoreiden elintarvikkeiden ja juomien säilytysohjeita

Ruoat, joista vapautuu suuria määriä etyleenikaasua (omenat, aprikoosit, päärynät, persikat, avokado, viikunat, luumut, mustikat, melonit, pavut) sekä ne, jotka ovat herkkiä tälle kaasulle, kuten hedelmät, vihannekset ja salaatti, tulisi aina erotella tai kääriä, jotta niiden säilymisaika ei lyhentyisi; esimerkiksi tomaatteja ei saisi säilyttää yhdessä kiivien tai kaalin kanssa. Jätä elintarvikkeiden väliin riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Käytä ruokien suojana kierrätyskelpoisia muovi-, metalli-, alumiini- ja lasiastioita tai tuorekelmua. Jos jääkaapissa säilytettävää ruokaa on vain vähän, on suositeltavaa käyttää hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevia hyllyjä, sillä se on osaston kylmin paikka. Laita nestemäiset tuotteet sekä makuja tai hajuja levittävät tai imevät tuotteet aina suljettuihin astioihin tai kääreisiin. Käytä pullotelinettä, jotta pullot eivät kaadu (saatavilla joissakin malleissa).

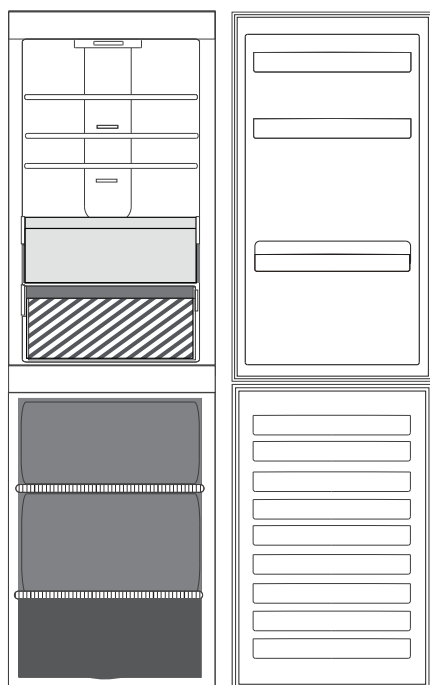

Selitys




VIILEÄ ALUE

Suosittelaa trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, munien, kastikkeiden, vihannessäilykkeiden, voin, hillon säilytykseen



HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO



KYLMÄ ALUE

Suosittelaa juustojen, maidon, maitotuotteiden, päivittäis- ja herkkutavaroiden, jogurtin säilytykseen


Pakastinosasto ja ruoan säilytys

Pakastinosastossa voidaan säilyttää pakastettuja elintarvikkeita (pakkauksessa ilmoitetun ajan) ja pakastaa tuoreita elintarvikkeita. 24 tunnin aikana pakastettavien tuore-elintarvikkeiden määrä näkyy laitteen arvokilvessä. Sijoittele tuoreet elintarvikkeet pakastinosaston pakastusosioon ja jätä elintarvikepakkausten väliin tarpeeksi tilaa, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Osittain sulaneita elintarvikkeita ei ole suositeltavaa pakastaa uudelleen. Elintarvikkeet on suljettava kääreisiin, siten, että ne estävät veden, kosteuden ja kondenssiveden pääsyn.

Pakastinosastoon saa lisää tilaa poistamalla pakastimen laatikot. Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.

Jääkuutiot

Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja laita se takaisin pakastinosastoon. Älä missään tapauksessa käytä teräviä esineitä jään irrottamiseen astiasta.

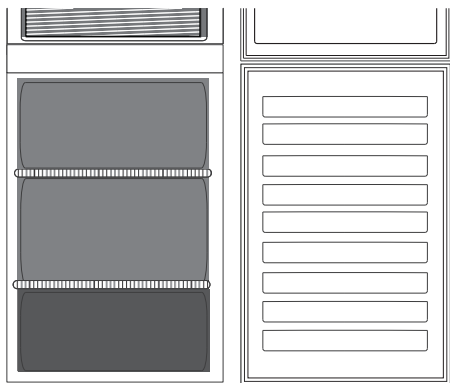

Selitys



PAKASTUSOSAN LAATIKKO

(Kylmin alue)


Suosittelaa tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen.



PAKASTIMEN LAATIKOT

Pakastimen laatikon pitimen irrottaminen

- Avaa pakastimen ovi.
- Vedä yläpidintä ylöspäin oikeasta ja vasemmasta kulmasta (1).
- Irrota laatikko (2).
- Asenna yläpidin vastakkaisessa järjestyksessä.

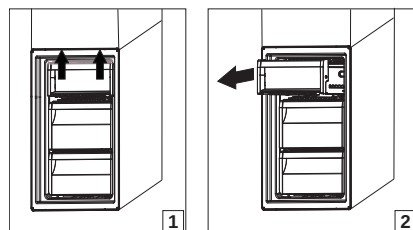

Elintarvikkeiden pakastus- ja säilytysohjeita

- Kaikkiin pakasteisiin on suositeltavaa merkitä tuotteen nimi ja päivämäärä. Merkinnot helpottavat tuotteiden tunnistamista ja auttavat arvioimaan, milloin tuote on parasta käyttää. Älä pakasta sulanutta elintarviketta uudelleen.
- Kääri ja sulje tuoreet elintarvikkeet ennen niiden pakastamista käyttäen jotain seuraavista: pakastamiskäyttöön soveltuva alumiinikalvo, tuorekelmu, ilman ja veden pitävät muovipussit, kannelliset polyteeniastiat tai pakasteastiat.
- Korkealaatuisia pakasteita saadaan elintarvikkeista, jotka ovat tuoreita, kypsiä ja hyvälaatuisia.
- Tuoreet vihannekset ja hedelmät tai marjat on suositeltavaa pakastaa heti keräämisen jälkeen, jotta niiden ravintoarvo, koostumus, väri ja maku saadaan säilytettyä. Tiettyjä lihoja, etenkin riistalihaa, on hyvä riiputtaa ennen pakastamista.
- Anna kuumen ruoan aina jäähtyä ennen pakastimeen siirtämistä.
- Jos pakasteet ovat sulaneet kokonaan tai osittain, käytä ne heti. Kun olet sulattanut pakasteen, älä pakasta sitä uudelleen, ellei ole kypsennänyt sitä. Kypsennämisen jälkeen sulatettu ruoka voidaan pakastaa uudelleen.
- Älä pakasta nestettä sisältäviä pulloja.

Pakasteet: ostosvinkkejä

Kun ostat pakasteita:

- Varmista, että pakkaus on ehjä (pakasteiden laatu on saattanut heiketä, jos pakkaus ei ole tiivis). Jos pakkaus on pullistunut tai siinä on kosteita läikkeitä, sen säilytysolosuhteet eivät ole olleet kunnossa ja tuote on saattanut jo alkaa sulaa.
- Tehdessäsi ostoksia jätä pakasteiden valinta viimeiseen hetkeen ja kuljeta tuotteet kotiin lämpöeristetyssä laukussa.
- Laita pakasteet kotiin tultuasi heti pakastimeen.
- Jos pakaste on sulanut edes osittain, älä pakasta sitä uudelleen. Käytä se 24 tunnin kuluessa.
- Vältä tai vähennä lämpötilan vaihtelut minimiin. Noudata pakkauksen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.
- Noudata aina pakkauksen merkittyjä säilytysohjeita.

Pakasteiden säilytysajat

Tuote	Säilytysaika
Voi tai margariini	6 kuukautta
Juustot	3 kuukautta
Kala Äyriäiset	2–3 kuukautta 1 kuukausi
Hedelmät (lukuun ottamatta sitrushedelmiä)	8–12 kuukautta
Jäätelö tai sorbetti	2–3 kuukautta
Liha Kinkku, makkarat Paistit (nauta, sika, lammas) Pihvit tai kyljykset (nauta, lammas, sika)	2 kuukautta 8–12 kuukautta 4 kuukautta
Maito, tuore, nestemuodossa	1–3 kuukautta
Linnunliha (broileri, kalkkuna)	5-7 kuukautta
Vihannekset	8–12 kuukautta

Toimintääänet


Laitteesta kuuluu normaalin toiminnan aikana ääniä, koska laitteessa on useita tuulettimia ja sähkömoottoreita, jotka kytkeytyvät toimintaan ja pois toiminnasta automaattisesti.

Joitakin toimintääniä voidaan kuitenkin vähentää:

- Säättämällä laite vaakatasoon ja sijoittamalla se tasaiselle alustalle.
- Sijoittamalla laite erilleen niin, että se ei kosketa kalusteisiin.
- Tarkastamalla, että sisäosat on laitettu oikein paikalleen.
- Tarkastamalla, että pullot ja muut astiat eivät ole kosketuksissa toisiinsa.

Seuraavia toimintääniä saattaa kuulua

1. Suhiseva ääni, kun laite kytketään toimintaan ensimmäistä kertaa tai pitkän tauon jälkeen.
2. Kurluttava ääni, kun kylmäaineneste virtaa putkissa.
3. BRRR-ääni kuuluu käynnissä olevasta kompressorista.
4. Suriseva ääni, kun vesiventtiili tai tuuletin alkaa toimia.
5. Raksahdava ääni, kun kompressorin käynnistyy.
6. NAKSAUS kuuluu termostaatista, joka säättää kompressorin käyntitiheyden.

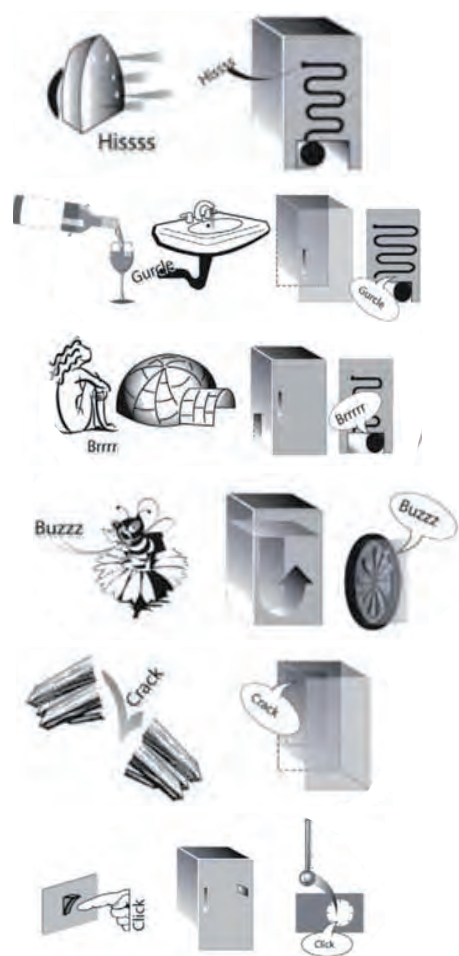

Hälytystaulukko

HÄLYTYKSEN TYPPI	ILMOITUS	SYY	KORJAUSTOIMI
Ovi auki -hälytys.	Äänihälytys on aktivoitu ja valo vilkkuu, näytöllä vilkkuu asetettu jääkaapin lämpötila .	Jääkaapin ovi on ollut avoinna yli kaksi minuuttia.	Summeri lakkaa soimasta, kun suljet oven.
Lämpötilahälytys.	Voidaan kuulla hälytysääni ja LÄMPÖTILAN HÄLYTYS vilkkuu näytöllä (näytetään "A1" PAKASTIMEN lämpötilan tilalla).	Lämpötila pakastimen sisällä on liian korkea. Pakastin säilyttää lämpötilan 0 °C:een ympärillä, jotta elintarvikkeet eivät pakastu uudelleen ja siten voit syödä ne 24 tunnin kuluessa tai pakastaa ne uudelleen kypsennyksen jälkeen.	Sammuta summeri avaamalla ja sulkemalla laitteen ovi tai painamalla pakastimen lämpötilan säätöpainikkeita + ja – kerran. Painamalla näitä painikkeita toisen kerran näytä asetettu arvo pakastimen näytöllä, kytke pois päältä LÄMPÖTILAN HÄLYTYKSEN merkkivalo ja palauta normaalitoiminta.
Lämpötilahälytys.	Voidaan kuulla hälytysääni ja lämpötilan hälytys vilkkuu näytöllä (näytetään "A2" PAKASTIMEN lämpötilan tilalla).	Pakastimen lämpötila on vaarallisen korkea: sisällä olevia elintarvikkeita ei saa syödä. Pakastin säilyttää lämpötilan noin -18 °C:ssa.	Sammuta summeri avaamalla ja sulkemalla laitteen ovi tai painamalla pakastimen lämpötilan säätöpainikkeita + ja – kerran. Painamalla näitä painikkeita toisen kerran näytä asetettu arvo pakastimen näytöllä, kytke pois päältä LÄMPÖTILAN HÄLYTYKSEN merkkivalo ja palauta normaalitoiminta.

Suosittelavat toimenpiteet, jos laitetta ei käytetä

Kun laitetta ei käytetä

Kytke laite irti sähköverkosta ja sitten tyhjennä, sulata (tarvittaessa) ja puhdista se.

Jätä ovi hieman auki, jotta ilma pääsee kiertämään osastoissa. Tämä estää homeen ja pahojen hajujen muodostumisen.

Sähkökatkot

Pidä ovet kiinni, jotta elintarvikkeet pysyvät kylminä mahdollisimman pitkään. Älä pakasta osittain sulaneita elintarvikkeita uudelleen. Jos sähkökatko kestää pitkään, sähkökatkohälytys saattaa aktivoitua (elektroniikalla varustetut tuotteet).

Puhdistus ja huolto

Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen aloittamista.

Älä käytä hankaavia pesuaineita. Älä koskaan puhdistaa jääkaapin osia syttyvillä nesteillä.

Älä käytä höyrypesuria.

Painikkeet ja käyttöpaneelin näyttö on puhdistettava kuivalla liinalla. Puhdistamiseen ei saa käyttää alkoholia tai alkoholipohjaisia aineita.


- ▶ Puhdista laite silloin tällöin liinalla, joka on kastettu haaleaa vettä ja neutraaleja, erityisesti jääkaapin sisäosien puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita sisältävään liuokseen.
- ▶ Irrotettavat lisävarusteet voidaan liottaa lämpimän veden ja saippuan tai astianpesunesteen muodostamassa liuoksessa. Huuhtelee ja kuivaa ne huolellisesti.
- ▶ Puhdista laitteen ulkopuoli ja ovitiiviste kostealla liinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla.
- ▶ Lauhdutin laitteen takana tulee puhdistaa säännöllisesti pölynimurilla.
- ▶ Ellei toisin ole mainittu, laitteen lisävarusteet eivät kestä konepesua.



Tärkeää:

- ▶ Painikkeet ja käyttöpaneelin näyttö on puhdistettava kuivalla liinalla. Puhdistamiseen ei saa käyttää alkoholia tai alkoholipohjaisia aineita.
- ▶ Jäähdytysjärjestelmän putket ovat lähellä sulatuskaukaloa ja saattavat kuumeta. Puhdista ne ajoittain pölynimurilla.

Puhdista jääkaapin takaseinässä, hedelmä- ja vihanneslaatikon kohdalla oleva poistoaukko säännöllisesti laitteen mukana toimitetulla välineellä, jotta sulatusvesi poistuu aina oikeaa väylää pitkin*.

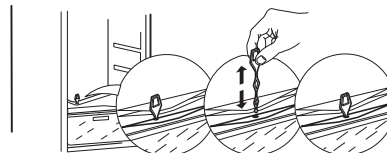

Vianetsintä

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laite ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	- Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite. - Tarkasta asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet
Sulatusvesiastiassa on vettä.	Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla säällä. Astia saattaa olla jopa puolillaan.	Varmista, että laite on vaakatasossa, jotta vettä ei valu ulos kaukalosta.
Laitekaapin reunat, jotka koskevat ovitiivisteeseen, ovat lämpimiä kosketettaessa.	Kyseessä ei ole vika. Tämä on normaalia kuumalla säällä ja kun kompressorin on käynnissä.	
Valo ei toimi.	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laite saattaa olla valmiustilassa.	- Varmista, että asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet toimivat hyvin. - Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite - Jos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän on otettava yhteyttä huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa varten. Tarvittavia LED-valoja on saatavana vain huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.
Moottori tuntuu käyvän liikaa.	Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven avauskertojen määrästä, säilytettävien elintarvikkeiden määrästä, huoneen lämpötilasta, lämpötilasäätimillä valitusta lämpötilasta.	- Varmista, että laitteen säätimet on säädetty oikein. - Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri määrä elintarvikkeita. - Tarkista, että ovea ei avata liian usein. - Tarkista, että ovi sulkeutuu kunnolla.
Laitteen lämpötila on liian korkea.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	- Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nöyhdästä. - Varmista, että ovi on suljettu kunnolla. - Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa. - Sähkömoottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai kuumassa huoneessa. - Jos laitteen ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa tai jos laitteessa on suuri määrä elintarvikkeita, sähkömoottori toimii pitempään laitteen jäähdyttämiseksi.
Ovet eivät sulkeudu ja avaudu kunnolla.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	- Tarkista, että elintarvikepakkaukset eivät ole oven tiellä. - Tarkista, että sisäiset osat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan. - Tarkista, että ovitiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat. - Varmista, että laite on vaakatasossa.

Jälkimyyntipalvelu

ENNEN KUIN SOITAT HUOLTOPALVELUUN

1. Kokeile, voitko korjata vian itse, kohdassa **VIANMÄÄRITYS** annettujen ohjeiden avulla.
2. ohjelma ei etene.

JOS VIKA EI OLE KORJAUTUNUT YLLÄ MAINITTUJEN TARKASTUSTEN JÄLKEEN, OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN HUOLTOPALVELUUN

Jos tarvitset huoltopalvelun apua, soita takuukirjassa olevaan numeroon tai katso ohjeet sivustolta

www.whirlpool.eu

Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita aina:

- lyhyt kuvaus viasta
- laitteen tyyppi ja malli
- huoltokoodi (arvokilvessä sanan Service jälkeen oleva numero). Huoltonumero on merkitty myös takuukorttiin
- täydellinen osoitteesi
- Tyhjennä vesi aina ennen luukun avaamista.

Jos tarvitaan korjauksia, ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun (näin voit olla varma, että korjauksessa käytetään alkuperäisiä varaosia ja korjaukset tehdään oikein).



SERVICE 0000 000 00000



400011334349