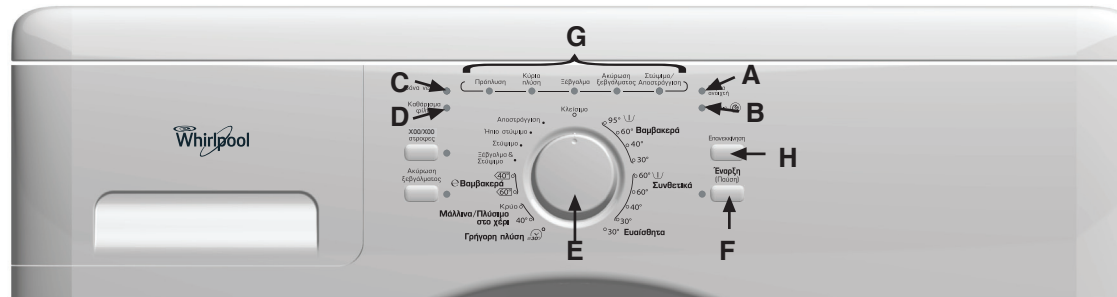


A. Ένδειξη “Ανοικτή πόρτα”

Αυτό το πλυντήριο ρούχων διαθέτει αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διάγνωση βλαβών, καθώς και για την εκτέλεση των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών

B. Ένδειξη “Σέρβις”
C. Ένδειξη “Κλειστή βρύση νερού”
D. Ένδειξη “Καθαρισμός αντλίας”

E. Διακόπτης επιλογής προγράμματος
F. Κουμπί “Εναρξη(Παύση)”
G. Ένδειξη εξέλιξη προγράμματος
H. Κουμπί “Επαναφορά”

| Πρόγραμμα | Ετικέτες φροντίδας | Μέγ. φορτίο κίλα | Είδος πλύσης / Σημειώσεις <i>- για την επιλογή της θερμοκρασίας, τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή στην ετικέτα φροντίδας</i> | Απορρυπαντικά και πρόσθετα | | | Ειδικές επιλογές | | Μέγ. ταχύτητα στυψίματος σ.α.λ. |
|---|--------------------|------------------|---|----------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | Πρόπλυση | Κύρια πλύση | Μαλακτικό | Μείωση στροφών Χ00/Χ00 στροφές | Ακύρωση ξεβγάλματος | |
| Βαμβακερά 95 °C | | 7.0 | Λευκά βαμβακερά βαριά κανονικά έως πολύ λερωμένα. Αν υπάρχουν επίμονες ακαθαρσίες ή λεκέδες, μπορείτε να προσθέσετε ένα λευκαντικό με οξυγόνο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους 95°C. Αυτό το πρόγραμμα εξαφανίζει τα βακτήρια και διασφαλίζει την υγιεινή της μπουγάδας σας | Ναι | Ναι ¹⁾ | * | * | * | Μέγ. |
| Βαμβακερά 30 - 40 - 60 °C | | 7.0 | Κανονικά προς το πολύ λερωμένα βαμβακερά ή λινά σεντόνια, τραπεζομάντηλα, πετσέτες, εσώρουχα, πουκάμισα κλπ | - | Ναι | * | * | * | Μέγ. |
| Συνθετικά 60 °C | | 3.0 | Βαριά λερωμένο φορτίο από επεξεργασμένες ίνες (όπως πολυεστέρας , ακρυλικό, βισκόζη κα) ή μίξεις με βαμβάκι | Ναι | Ναι ¹⁾ | * | * | * | Μέγ. |
| Συνθετικά 30 - 40 - 60 °C | | 3.0 | Κανονικά λερωμένα ρούχα κατασκευασμένα από επεξεργασμένες ίνες (όπως πολυεστέρας , ακρυλικό, βισκόζη κα) ή μίξεις με βαμβάκι . | - | Ναι | * | * | * | Μέγ. |
| Ευαίσθητα 30 °C | | 1.5 | Κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλουζές. | - | Ναι | * | * | * | Μέγ. |
| Γρήγορο πλύσιμο ^{30'} 30 °C | | 3.0 | Ελαφρώς φθαρμένα ρούχα από βαμβάκι, πολυεστέρα και μίξεις με βαμβάκι. <i>Σύντομο πρόγραμμα για φρεσκάρισμα του φορτίου</i> | - | Ναι | * | * | * | Μέγ. |
| Μάλλινα/ Πλύσιμο στο χέρι Κρύο - 40°C | | 1.0 | Υφάσματα κατασκευασμένα από μετάξι, λινάρι, βαμβάκι και βισκόζη (δώστε προσοχή στην ετικέτα με το σύμβολο φροντίδας!), σεσημασμένα με ετικέτα πλύσης στο χέρι ή πλύσης σε πλυντήριο. Το πρόγραμμα αυτό έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από την εταιρία Woolmark Company για βαμβακερά με την δυνατότητα πλύσης σε πλυντήριο και πλύσης στο χέρι. | - | Ναι | * | * | * | Μέγ. |
| Βαμβακερά 40 - 60°C | | 7.0 | Κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα. <i>Οικονομικό πρόγραμμα όσον αφορά συνδυασμό κατανάλωσης νερού και ενέργειας για πλύση βαμβακερών ρούχων. - Πρόγραμμα αναφοράς για ενεργειακή σήμανση πλυντηρίου.</i> | - | Ναι | * | * | * | Μέγ. |
| Ξέβγαλμα & Στύψιμο | - | 7.0 | <i>Όπως το τελευταίο ξέβγαλμα και το τελικό στύψιμο στο πρόγραμμα “Βαμβακερά”.</i> | - | - | * | * | * | Μέγ. |
| Στύψιμο | - | 7.0 | <i>Σε αυτό το πρόγραμμα, το στύψιμο είναι εντατικό. Όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα “Βαμβακερά”.</i> | - | - | - | * | - | Μέγ. |
| Ήπιο στύψιμο | - | 1.0 | <i>Σε αυτό το πρόγραμμα, το στύψιμο είναι απαλό. Όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα για “Μάλλινα”.</i> | - | - | - | * | - | Μέγ. |
| Αποστράγγιση | - | - | <i>Μόνο απάντηση - χωρίς στύψιμο. Εναλλακτική μέθοδος τερματισμού ενός προγράμματος μετά από “Ακύρωση ξεβγάλματος”.</i> | - | - | - | - | - | - |

*: προαιρετικά / Ναι = απαιτείται δοσομέτρηση
1) Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό.

Οι κύκλοι μάλλινα και πλύσιμο στο χέρι έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από την Woolmark Company για την πλύση ρούχων Woolmark με την ετικέτα “πλύσιμο στο πλυντήριο” ή “πλύσιμο στο χέρι” υπό την προϋπόθεση ότι τα ρούχα πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στην ετικέτα του ρούχου και αυτές που περιέχονται σε αυτόν τον πίνακα προγραμμάτων.
M0619

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία εκτός λειτουργίας: 0.11 W / στο αριστερό-σε λειτουργία: 2.32 W

| Πρόγραμμα | Θερμοκρασία (°C) | Φορτίο (kg) | Νερό (l) | Ενέργεια χωρίς "Ταχύτατη πλύση" (kWh) | Κατά προσέγγιση διάρκεια προγράμματος ☺ (ώρε : λεπ) |
|---------------------------|------------------|-------------|----------|---------------------------------------|---|
| ↘ Βαμβακερά | 95 | 7.0 | 84** | 2.40 | 2:28 |
| Βαμβακερά | 60 | 7.0 | 54 | 1.19 | 2:20 |
| Βαμβακερά | 40 | 7.0 | 69 | 0.75 | 2:10 |
| ↘ Συνθετικά | 60 | 3.0 | 63** | 1.00 | 1:53 |
| Συνθετικά | 60 | 3.0 | 50** | 0.80 | 1:35 |
| Συνθετικά | 40 | 3.0 | 46 | 0.50 | 1:20 |
| Ευαίσθητα | 30 | 1.5 | 60 | 0.50 | 0:46 |
| Γρήγορο πλύσιμο | 30 | 3.0 | 45 | 0.30 | 0:30 |
| Μάλλινα/ Πλύσιμο στο χέρι | 40 | 1.0 | 45 | 0.50 | 0:40 |
| Μάλλινα/ Πλύσιμο στο χέρι | <i>Κρύο</i> | 1.0 | 45 | 0.10 | 0:35 |
| e Βαμβακερά * | 60 | 7.0 | 54 | 1.05 | 4:00 |
| e Βαμβακερά * | 60 | 3.5 | 40 | 0.85 | 3:00 *** |
| e Βαμβακερά * | 40 | 3.5 | 40 | 0.65 | 3:00 |

Οι τιμές κατανάλωσης υπολογίστηκαν σε κανονικές συνθήκες σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60 456. Τα στοιχεία οικιακής κατανάλωσης μπορεί να διαφέρουν σε σύγκριση με τις τιμές του πίνακα σε ό,τι αφορά την πίεση και τη θερμοκρασία παροχής νερού, το φορτίο και το είδος της πλύσης. Τα στοιχεία κατανάλωσης νερού και ενέργειας αναφέρονται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση των προγραμμάτων. Εάν ενεργοποιηθούν ειδικές επιλογές ή εάν τροποποιηθεί η ταχύτητα στυψίματος ή η θερμοκρασία, τα στοιχεία κατανάλωσης θα μεταβληθούν.

☺ Η διάρκεια προγράμματος μπορεί να διαφέρει από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω, καθώς εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας που ισχύουν εκείνη τη στιγμή (ανατρέξτε επίσης στον "Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων" στις Οδηγίες χρήσης).

* Προγράμματα αναφοράς για επίκετα ενεργειακής απόδοσης. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία κύκλου.

** Για να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού, προστίθεται λίγο κρύο νερό στο τέλος της κύριας πλύσης, πριν η αντλία αδειάσει το νερό.

*** Αυτόματη προσαρμογή της διάρκειας του προγράμματος μετά τον εντοπισμό φορτίου πλύσης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

Τοποθετήστε το πλυντήριο, κλείστε την πόρτα και προσθέστε απορρυπαντικά όπως υποδεικνύεται στην μπροστινή σελίδα και όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Απορρυπαντικά και Πρόσθετες ουσίες" στις Οδηγίες χρήσης.

- ΠΕριτρέψτε τον **επιλογέα προγράμματος** στο επιθυμητό πρόγραμμα και θερμοκρασία.
- Η ενδεικτική λυχνία δίπλα στο κουμπί "**Εναρξη (Παύση)**" αναβοσβήνει.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Πατήστε το(τα) κουμπί(α) της επιλογής σας-η αντίστοιχη λυχνία ένδειξης ανάβει. Όταν ο συνδυασμός του προγράμματος και της(ων) πρόσθετης(ων) επιλογής(ων) δεν είναι δυνατός, η λυχνία ένδειξης σβήνει αυτόματα.

Κουμπί "Μείωση στροφών"

- Μειώνει την προκαθορισμένη αυτόματη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος για να χειριστεί τα ρούχα σας πιο απαλά.

Κουμπί "Ακύρωση ξεβγάλματος"

- Τα ρούχα παραμένουν στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος χωρίς να εκτελεστεί ο τελικός κύκλος στυψίματος, ώστε να μην τσαλακωθούν τα ρούχα και να μην αλλοιωθούν τα χρώματα.
- Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, εάν θέλετε να αναβάλετε το στύψιμο για αργότερα ή εάν θέλετε μόνο να αδειάσετε το νερό.
- Όταν η συσκευή σταματήσει με νερό στον κάδο, θα ανάψει η λυχνία "Προστασία από τσαλάκωμα" στην ένδειξη εξέλιξης και η λυχνία δίπλα στο κουμπί "**Εναρξη(Παύση)**" θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Τερματισμός της επιλογής "Ακύρωση ξεβγάλματος":

- Πατήστε το κουμπί "**Εναρξη(Παύση)**". Το πρόγραμμα θα τερματιστεί αυτόματα με τον τελικό κύκλο στυψίματος για το τρέχον πρόγραμμα πλύσης.
- Εάν δεν θέλετε να στύψετε τα ρούχα, περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα "Απάντηση" και πατήστε το κουμπί "**Εναρξη(Παύση)**".

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανοίξτε τη βρύση και πατήστε το κουμπί "**Εναρξη(Παύση)**". Η ενδεικτική λυχνία δίπλα στο κουμπί "**Εναρξη(Παύση)**" ανάβει. Η ένδειξη εξέλιξης προγράμματος επισημαίνει την τρέχουσα φάση του προγράμματος και μετακινείται από τα αριστερά προς τα δεξιά, υποδεικνύοντας τις φάσεις πλύσης, ξεβγάλματος, στυψίματος/απάντησης.

ΕΝΔΕΙΞΗ "ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΡΤΑ"

Πριν από την έναρξη και μετά το τέλος ενός προγράμματος, η λυχνία ανάβει για να υποδείξει ότι μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι. Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος πλύσης, το καπάκι παραμένει κλειδωμένο και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παραβιαστεί. Για να ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ανατρέξτε στην ενότητα "Ακύρωση (Επαναφορά) προγράμματος σε εξέλιξη πριν από το τέλος".

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, ανατρέξτε στον "Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων" στις Οδηγίες χρήσης.

☹ "Κλειστή βρύση νερού": καθόλου ή μη επαρκής εισόδος νερού

⊗ "Σέρβις": σφάλμα ή βλάβη ενός ηλεκτρικού εξαρτήματος.

⊘ "Καθαρισμός αντλίας": το νερό δεν αποστραγγίζεται.

Η ένδειξη ταχύτητας στυψίματος: ανισορροπία φορτίου κατά το στύψιμο.

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Τα "Ανοιχτή πόρτα" ανάβει ένδειξη επάνω.
1. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "Απενεργοποίηση/Ο".
 2. Κλείστε τη βρύση νερού.
 3. Ανοίξτε την πόρτα και τα βγάλτε ρούχα.
 4. Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσει ο κάδος.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε το κουμπί "**Εναρξη(Παύση)**" για να διακόψετε προσωρινά το πρόγραμμα. Η λυχνία αναβοσβήνει.
2. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα, ενεργοποιήστε άλλες επιλογές και διαφορετική ταχύτητα στυψίματος, εάν θέλετε.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί "**Εναρξη(Παύση)**". Το νέο πρόγραμμα συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο διακόπηκε το προηγούμενο πρόγραμμα. Μην προσθέσετε απορρυπαντικό για αυτό το πρόγραμμα.

ΑΚΥΡΩΣΗ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Το κουμπί "**Επαναφορά**" ακυρώνει ένα πρόγραμμα πριν το τέλος.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "**Επαναφορά**" για μερικά δευτερόλεπτα. Αν υπάρχει νερό θα αποστραγγιστεί. Αυτό μπορεί να διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα για να μπορέσετε να ανοίξετε την πόρτα.