



KONTROLLPANEL

DIGITAL DISPLAY

Displayen innehåller en 24-timmars klocka och indikator-symboler.



JET DEFROST KNAPP

Använd för att välja snabbupptiningsfunktion och välj typ av mat som skall tinas.

STRÖMKNAPP

Används för att ställa in önskad mikroeffektnivå.

MEMO-KNAPP


Används för att återkalla sparade favoritinställningar.

JET MENU KNAPPEN

ANVÄNDS FÖR ATT ANVÄNDA JETMENYFUNKTIONEN och för att välja matklass.

STOPPKNAPP

Tryck för att stoppa eller återställa någon av ugnens funktioner.

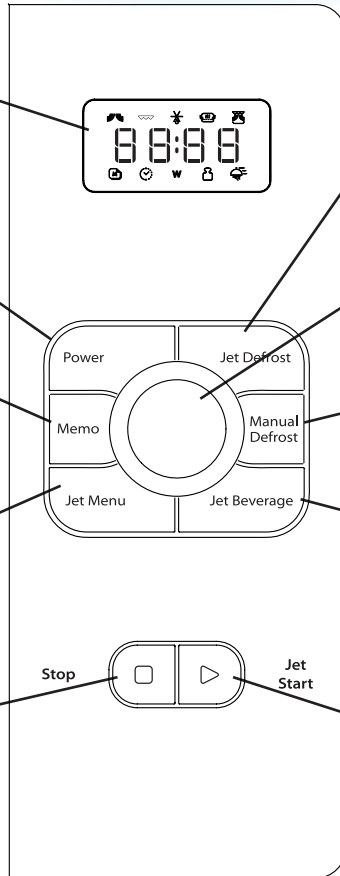

JUSTERINGSRATT

Används för att ställa in tillagningstidne eller vikten.

MANUAL DEFROST KNAPP

Används för att ställa in manuell snabbupptiningsfunktionen.

JET BEVERAGE KNAPP

Används för att välja snabbuppvärmningsfunktion för drycker och för att välja antalet koppar som skall värmas.

JET START KNAPP

Använd den för att starta tillagningsprocessen eller anropa snabbstartfunktionen.

AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:

ÖPPNA UGNSLUCKAN NÄR DU VILL AVBRYTA TILLAGNINGEN för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.

GÖR SÅ HÄR OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

STÄNG UGNSLUCKAN och trycker på startknappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.

TRYCKER DU PÅ STARTKNAPPEN TVÅ GÅNGER ökas tiden med 30 sekunder.

OM DU INTE VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

TA UT MATEN, stäng luckan och tryck på stoppknappen.

OBSERVERA: När tillagningen är klar är fläkten, vridbara tallriken och ugnslampan på innan stoppknappen trycks in. Detta är normalt.

NÄR TIDEN GÅTT UT HÖRS EN LJUDSIGNAL. DEN UPPREPAS en gång i minuten i 10 minuter. Tryck på stoppknappen eller öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.

OBSERVERA: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.



BARNLÅS

DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNCTION KOPPLAS IN EN MINUT EFTER att ugnen har återgått till "standby-läge". I detta läge kommer dörren att vara låst.

FÖR ATT KOPPLA UR KNAPPLÅSET måste du öppna och stänga ugnsluckan. Annars visas "door", teckenfönstret.



JET START

ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

1 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

DENNA FUNKTION STARTAR AUTOMATISKT med full mikrooväggseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten efter att funktionen har startat.

KLOCKA

NÄR APPARATEN KOPPLAS IN FÖR FÖRSTA GÅNGEN eller efter ett strömavbrott kommer den automatiskt att gå in i klockinställningsläget.

- 1 VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa in timmarna när de vänstra siffrorna (timmarna) blinkar.
- 2 TRYCK PÅ START-KNAPPEN för att ställa in timmarna.
- 3 VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa in minuterna när de två siffrorna till höger (minuterna) blinkar.
- 4 TRYCK PÅ START-KNAPPEN för att ställa in minuterna.

KLOCKAN ÄR INSTÄLLD och fungerar.

OM DU UNDER INSTÄLLNINGEN trycker på Stopp-knappen kommer den att avsluta inställningen och gå in i standby-läge och endast visa kolon.

OBSERVERA: Om aktuell klockinställning inte fullföljs innan klockinställningsläget tidsutlöses (en minut) kommer den att gå in i standby-läge och endast visa kolon.

TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROVÅGOR

ANVÄND DENNA FUNKTION för normal tillagning och värmning av grönsaker, fisk, potatis och kött.

- 1 TRYCK PÅ EFFEKTKNAPPEN för att ställa in önskad effekt.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
- 3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT

kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten.

ENDAST MIKROVÅGOR	
STRÖM	ANVÄNDNING:
JET (700 W)	VÄRMNING AV DRICKER, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om ratten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
500 W	FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av grytträtter.
350 W	SJUDNING AV STUVNINGAR, smältning av smör.
160 W	UPPTINING. Mjukgöring av smör och ost.
90 W	MJUKGÖRING av glass.

UPPVÄRMNING DRICK

DRYCKUPPVÄRMNINGSFUNKTIONEN GER ett enkelt sätt att värma 1-4 koppar med dryck.

- 1 TRYCK PÅ DRYCKUPPVÄRMNINGSKNAPPEN upprepa de gånger för att välja antalet koppar som skall värmas.
- 2 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.





SNABBUPPTNING

ANVÄND DENNA FUNKTION för att tina kött, fågel, fisk, grönsaker och bröd. JET defrost (snabbupptning) bör endast användas vid nettovikter mellan 100 g - 2,5 kg.

PLACERA ALLTID MATEN på glasplattan.

- 1 TRYCK PÅ JET DEFROST KNAPPEN upprepade gånger för att välja matklass.
- 2 VRID PÅINSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten på maten.
- 3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN STANNAR ugnen med uppmaningen VÄND MATEN.

- Öppna luckan.
- Vänd maten.
- Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.


Turn
Food

FRYST MAT:

OM VIKTEN ÄR MINDRE ELLER STÖRRE ÄN DEN REKOMMENDERADE: följer du anvisningarna i "Tillagning och värmning med mikrovågor" och väljer 160 W vid manuell upptining.

OM MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE ÄN DJUPFRYST (-18°C) ställer du in en lägre vikt.

OM MATEN ÄR KALLARE ÄN DJUPFRYST (-18°C) ställer du in en högre vikt.



	MATKLASS	MÄNGD	TIPS
1	KÖTT	100 G - 2 KG	Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar.
2	FÄGEL	100 G - 2,5 KG	Kyckling, hel, delar eller filéer.
3	FISK	100 G - 1,5 KG	Hel, i skivor eller filéer.
4	GRÖNSAKER	100 G - 1,5 KG	Blandade grönsaker, ärtor, broccoli, etc.
5	BRÖD	100 G - 1 KG	Limpa, bullar, kvertbröd.

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och värmning med mikrovågor" och väljer 160 W vid upptining.

ANMÄRKNING: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.

MANUELL UPPTNING

- 1 TRYCK PÅ MANUAL DEFROST KNAPPEN.
- 2 VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
- 3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

FRYST MAT I PLASTPÅSAR, plastfolie eller pappersförpackningar kan placeras direkt i ugnen under förutsättning att förpackningen inte har några delar i metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).

FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än omfångsrika och massiva block.

SEPARERA DELARNA när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA (T.EX. KYCKLINGLÅR OCH KYCKLINGVINGAR) med små bitar aluminiumfolie när de börjar bli varma.



I DETTA LÄGE kan inte mikrovågseffektnivån ändras utan kommer att vara fast vid 160w.

ÖVERVAKA OCH KONTROLLERA MATEN DÅ OCH DÅ. Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att avgöra hur lång tid som behövs för olika mängder.

VÄND PÅ STORA MATSTYCKEN efter halva upptiningstiden.

KOKT MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSÅSER tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.

DET ÄR BÄTTRE ATT TINA lite för lite och låta upptiningen avslutas under vilotiden.

VILOTIDEN EFTER UPPTININGEN FÖRBÄTTRAR ALLTID RESULTATET, eftersom värmen då sprids och fördelas jämnare i hela livsmedlet.

JET MENU

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT tillaga olika typer av fryst mat. UGNEN KOMMER AUTOMATISKT ATT välja tillagningsmetod, tid och den effekt som behövs.

- 1 TRYCK PÅ JET MENU KNAPPEN upprepade gånger för att välja matklass. (se tabell)
- 2 VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN FÖR ATT ställa in vikten på maten.
- 3 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

VISSA MATKLASSER KRÄVER att maten läggs till eller rörs i under tillagningen (varierar mellan olika modeller). I dessa fall stoppar ugnen och uppmanar dig att göra detta.

- Öppna luckan.
- Lägg till eller rör i maten.
- Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.

OBSERVERA: I statusen "lägg till mat" om dörren inte öppnas (inom 2 minuter) stoppas ugnen och går in i "standby-läge". I statusen "vänd på maten"/"rör i maten" kommer den att fortsätta tillagningen om inte luckan öppnas inom 2 minuter.

	MATKLASS	REKOMMENDERAD MÄNGD	TILLBEHÖR ATT ANVÄNDA	UNDER TILLAGNING
1	RISMIX	300G - 650G	MIKROVÅGSSÄKERT KÄRL	RÖR I MATEN
2	PASTAMIX	250 G - 550G	MIKROVÅGSSÄKERT KÄRL	RÖR I MATEN
3	SOPPA	250 G - 1 000G	MIKROVÅGSSÄKERT KÄRL	RÖR I MATEN
4	MATTALLRIK/FRYST MÅLTID	200G - 500G	MIKROVÅGSSÄKER TALLRIK	
5	BLANDADE GRÖNSAKER	150G - 600G	MIKROVÅGSSÄKERT KÄRL	RÖR I MATEN

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och värmning med mikrovågor".

MINNE

MINNESFUNKTIONEN GÖR det enkelt att snabbt ta fram en viss favoritinställning.

MINNESFUNKTIONENS PRINCIP ÄR att den lagrar den inställning som för tillfället visas i teckenfönstret.

HUR EN SPARAD INSTÄLLNING ANVÄNDS:

- 1 TRYCK PÅ MEMO KNAPPEN.
- 2 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

SÅ HÄR SPARAS EN INSTÄLLNING:

- 1 VÄLJ någon funktion.
- 2 PROGRAMERA dina önskade inställningar.
- 3 TRYCK OCH HÅLL KVAR MEMO KNAPPEN i tre sekunder till en signal hörs. Inställningen är nu lagrad i minnet. Du kan programmera om minnet så många gånger du önskar.

NÄR APPARATEN kopplas in eller efter ett strömavbrott kommer din minnesfunktion vara sparad som 2 minuter med full mikroeffekt som standardinställning.

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING	230 V/50 Hz
EFFEKTFÖRBRUKNING	1100 W
SÄKRING	10 A
MIKROVÅGSEFFEKT	700 W
UTVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	299 x 521 x 391
INVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	200 x 326 x 320



4 6 1 9 6 6 2 0 7 0 9 1

