




DELAR OCH FUNKTIONER

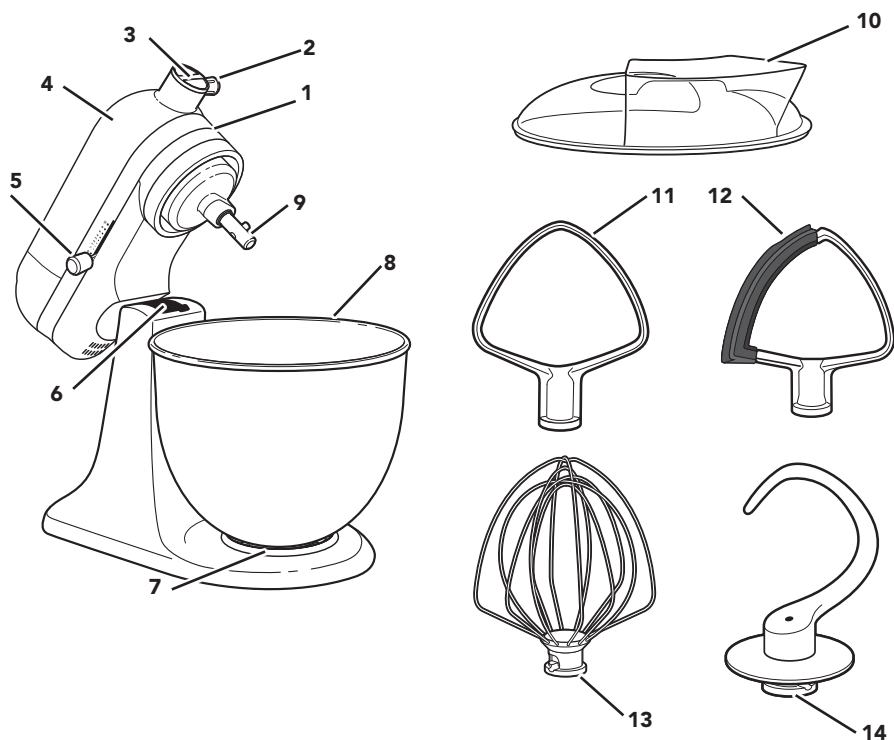

- 1 Motorhuvud (låsspaken visas inte)
- 2 Vred till delar
- 3 Frontfäste till delar
- 4 Motorhuvud
- 5 Hastighetsreglage
- 6 Justeringsskruv för blandarens höjd (visas inte)
- 7 Skålfäste

- 8 Skål
- 9 Blandaraxel
- 10 Stänkskydd*
- 11 Flatblandare
- 12 Flatblandare av metall med silikonvinge*
- 13 Ballongvisp
- 14 Degkrok

*Tillbehör säljs separat.

SVENSK





PRODUKTSÄKERHET

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.

Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

⚠ FARA

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer instruktionerna.

⚠ VARNING

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt kan det leda till personskador.
2. Endast för EU: Den här apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten och nätsladden utom räckhåll för barn.
3. Endast för EU: Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, och av personer utan erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras om säker användning av apparaten och förstår de faror som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten.
4. Undvik elektriska stötar genom att aldrig lägga köksmaskinen i vatten eller annan vätska.
5. Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) med reducerad fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte fått vägledning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
6. Se till att barn inte leker med apparaten.
7. Stäng AV (0) apparaten och koppla sedan loss den från eluttaget när den inte används, före montering eller demontering av delar och före rengöring. Koppla loss den genom att ta tag i stickkontakten och dra ut den ur eluttaget. Dra aldrig i själva nätsladden.





PRODUKTSÄKERHET

8. Undvik kontakt med rörliga delar. Se till att händer, hår och kläder samt degskrapor och andra redskap inte kommer i närheten av blandaren när den är igång för att minska risken för personskador och skador på köksmaskinen.
9. Använd aldrig en apparat med skadad nätsladd eller stickkontakt, som inte fungerar korrekt eller som har tappats eller har skadats på något sätt. Returnera apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
10. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceagent eller annan kvalificerad person för att undvika fara.
11. Användning av tillbehör eller delar som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan ge upphov till brand, elektriska stötar eller personskador.
12. Använd inte köksmaskinen utomhus.
13. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande.
14. Ta bort visparna, ballongvispen eller degkroken från köksmaskinen innan du diskar dem.
15. Lämna aldrig köksmaskinen obevakad när den är i drift.
16. I avsnittet "Skötsel och rengöring" finns instruktioner för hur du rengör ytor som varit i kontakt med livsmedel.
17. Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, till exempel:
 - i personalkök i butiker, på kontor eller i andra arbetsmiljöer
 - på bondgårdar
 - på hotell eller motell och i andra typer av bostadsmiljöer, eller
 - i miljöer av bed and breakfast-typ.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

OBS!: I avsnittet "Guide till hastighetsreglering" finns information om maxhastighet per användning och i avsnittet "Produktanvändning" finns information om högsta antalet ingredienser.





PRODUKTSÄKERHET

KRAV PÅ ELEKTRISK UTRUSTNING

⚠ VARNING

Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Spänning: 220–240 V

Frekvens: 50–60 Hz

Motoreffekt: 250 W

OBS! Köksmaskinens märkeffekt är tryckt på serieplåten.

Använd inte en förlängningskabel. Om nätkabeln är för kort kan du anlita en kvalificerad elektriker eller servicetekniker som installerar ett eluttag nära apparaten.

Den maximala märkeffekten är baserad på delen med högst belastning (effekt). Andra rekommenderade delar kan dra betydligt mindre ström.

AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING

Sopsortering av förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialet består av återvinningsbart material och är märkt med återvinningssymbolen . De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.

Kassering av produkten

– Den här produkten är märkt enligt EG-direktivet 2012/19/EU rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

– Genom att slänga den här produkten på ett korrekt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.



– Om symbolen  finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen får den inte slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av den här produkten kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenören eller från butiken där du köpte produkten.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Den här apparaten har utformats, konstruerats och distribuerats i enlighet med säkerhetskraven i EG-direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG och 2011/65/EU (RoHS-direktivet).





GUIDE TILL HASTIGHETSREGLERING

Alla hastigheter har en mjukstartsfunktion som automatiskt startar köksmaskinen i en lägre hastighet för att undvika att ingredienserna stänker ut och "mjölpuffar" vid start, och sedan ökar den snabbt till vald hastighet för optimala prestanda.

Hastighet	Tillbehör	Åtgärd	Beskrivning
½	Flatblandare Flatblandare av metall med silikonvinge*	Rör om	För långsam omrörning, blandning, mosning och i första början med alla blandningar. Använd den här hastigheten när du tillsätter mjöl och torra ingredienser i smet eller när du tillsätter vätskor till torra ingredienser. Använd inte hastighet 1 för att blanda eller knåda jäsdeg.
1			
2	Flatblandare Degkrok	Långsam blandning	Använd den här hastigheten för att blanda långsamt, mosa eller röra om något snabbare. Använd för att blanda och knåda jäsdeg, tjockare smet och karameller, mosa potatis eller andra grönsaker, fördela matfett i mjöl eller blanda tunnare smet som gärna skvätter.
4	Flatblandare av metall med silikonvinge* Ballongvisp	Blandning, knådning	Använd den här hastigheten vid blandning av halvtjock smet, t.ex. kaksmet. Använd den här hastigheten för att blanda socker och matfett samt för att tillsätta socker i äggvitor för att göra maräng. Medelhastighet för kaksmet. Använd med tillbehör: Matberedare, Fresh Prep skivnings-/strimlingsdel och passertillsatsen för frukt/grönsaker.
6	Flatblandare Ballongvisp	Knåda, blanda	Använd den här hastigheten för medelsnabb vispning (blandning) eller vispning. Använd för tårtsmet, munkar och annan typ av smet. Hög hastighet för kaksmet. Används med citruspressdelen.
8	Ballongvisp	Snabbvispning, vispning	Använd för att vispa grädde, äggvitor eller glasyr och frosting.
10	Ballongvisp	Snabbvispning	För vispning av små mängder grädde och äggvitor. Används med delar från Pasta Maker och Grain Mill.

OBS!: Hastighetsreglaget kan ställas in mellan de hastigheter som anges i tabellen ovan för att välja hastigheterna 1, 3, 5, 7 och 9 om finjustering krävs. Överskrid inte hastighet 2 när du bearbetar jäsdeg, eftersom det kan skada köksmaskinen.

OBS!: I avsnittet "Produktanvändning" finns information om högsta mängd per livsmedelsgrupp.

KOMMA IGÅNG

VÄLJA RÄTT TILLBEHÖR


Tillbehör	Användningsområde	Exempel på ingredienser
Flatblandare Flatblandare av metall med silikonvinge*	Normala till tyngre blandningar	Kakor, krämig glasyr, karameller, kakor, biskvier, pajdeg, köttfärslimpa och potatismos.
Ballongvisp	Blandningar som behöver få in luft	Ägg, äggvitor, tjock grädde, frosting, glasyr, sockerkakor, majonnäs, vissa typer av karamellsmet.
Degkrok	Blanda och knåda jäsdeg	Bröd, frallor, pizzadeg, bullar, kaffebröd.

*Tillbehör säljs separat.







PRODUKTMONTERING

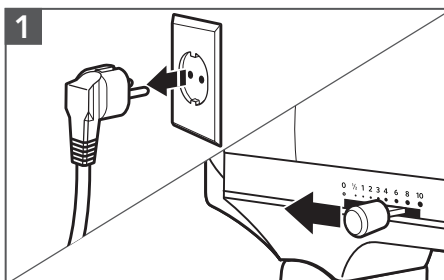


1 Sätt köksmaskinen i läget "0" och dra ut kontakten.

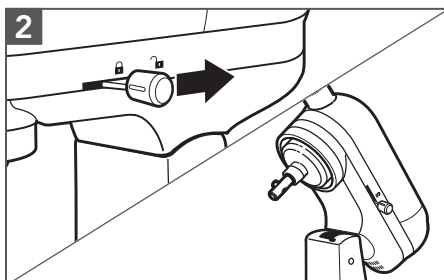


2 Lås upp och lyft upp motorhuvudet. Lås* sedan huvudet så att det hålls uppe.

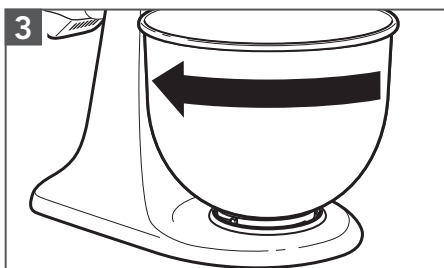

3 Placera skålen på spännplattan för att säkra den på plats.

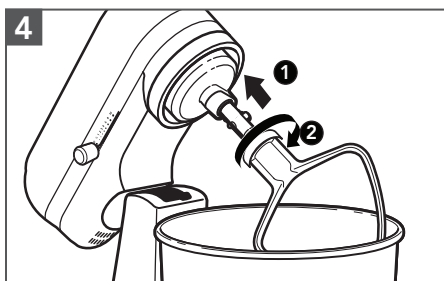

4 Skjut och vrid tillbehöret och rikta in det över stiftet på axeln.

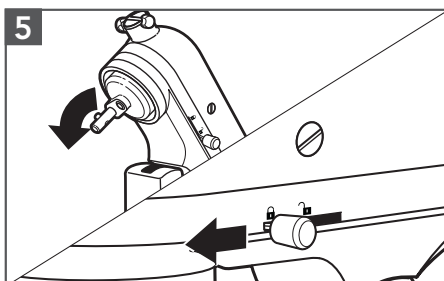


5 Lås upp motorhuvudet och flytta det nedåt. Lås sedan * huvudet så att det hålls nere. Kontrollera att motorhuvudet är låst* genom att försöka höja det innan du börjar blanda något.

*Låsalternativet är tillgängligt på vissa modeller.






PRODUKTMONTERING

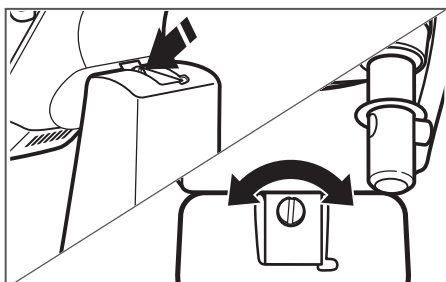

(VALFRITT) Justera avståndet mellan blandare och skål: Luta och lås* motorhuvudet bakåt. Vrid skruven något moturs (åt vänster) om du vill höja blandaren, eller medurs (åt höger) om du vill sänka den.

OBS! Om du överjusterar skruven kan det hända att låsspaken för skålen inte går att låsa på plats.

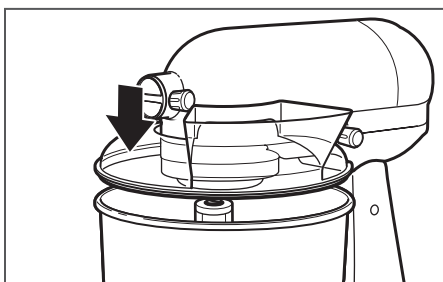

(VALFRITT) Placering av stänkskyddet**:

Skjut ned stänkskyddet** över skålen från den främre delen av köksmaskinen. Den nedre kanten på stänkskyddet** passar inuti skålen.

PRODUKTANVÄNDNING

! VARNING



Risk för elektriska stötar


Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

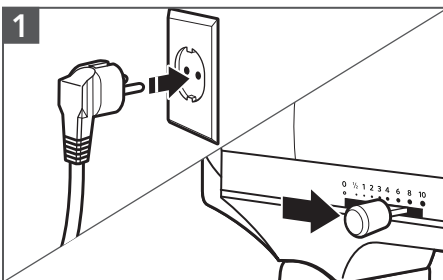

Anslut till ett jordat uttag . Börja med en lägre hastighet för att undvika stänk och öka den gradvis.
Se "Guide till hastighetskontrollen".

*Låsalternativet är tillgängligt på vissa modeller.

**Tillbehör säljs separat.





PRODUKTANVÄNDNING


! VARNING

Risk för personskada


Dra ur köksmaskinens sladd innan visparna berörs.

Annars finns risk för brutna ben, skärsår eller blåmärken.

2

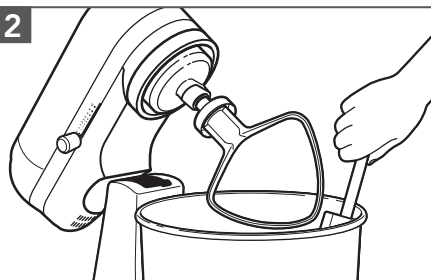

Skrapa inte skålen när du använder den. Vanligtvis räcker det att skrapa skålen en eller två gånger under blandning.

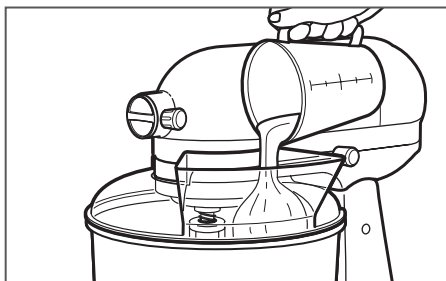

(VALFRITT): Häll ned ingredienser i skålen genom rännan.**.


Kapacitetstabell

Livsmedelsgrupp	Mjöl	Äggvitor	Potatisar (För mosade potatisar)
Maxkapacitet	680g	8 ägg	2 kg







MONTERA ISÄR PRODUKTEN

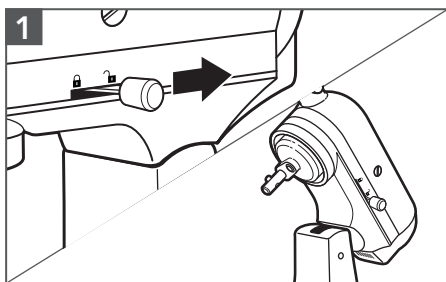


1 Sätt köksmaskinen i läget "0" och dra ut kontakten. Lås upp och lyft upp motorhuvudet. Lås* sedan huvudet så att det hålls uppe.

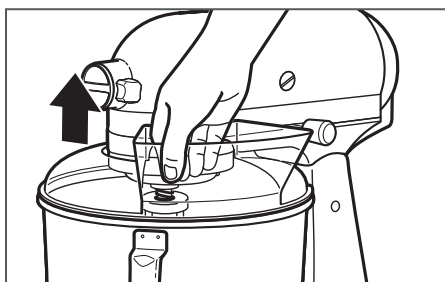

(VALFRITT): Lyft upp den främre delen av stängskyddet** från skålens kant. Dra bort från köksmaskinen.

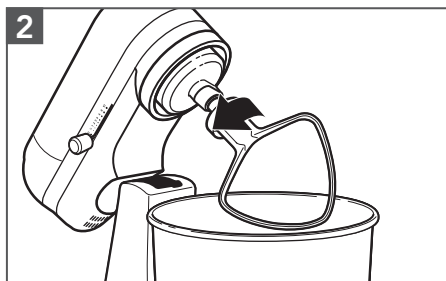


2 Tryck vispen uppåt, vrid den och dra sedan bort den från vispaxeln.

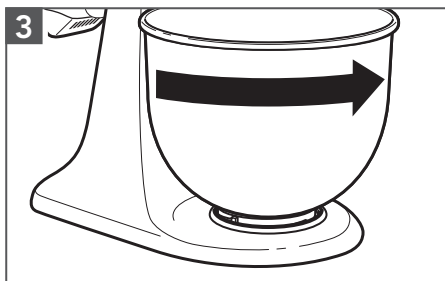


3 Vrid för att låsa upp skålen från spännplattan.

EXTRA DELAR

KitchenAid erbjuder ett brett utbud av extra delar, t.ex. grönsakssvarv, pastaskärare eller köttkvarn, som kan monteras på köksmaskinens frontfäste, så som visas här.

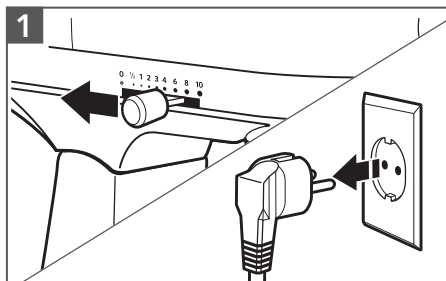

1 Sätt köksmaskinen i läget "0" och dra ut kontakten.

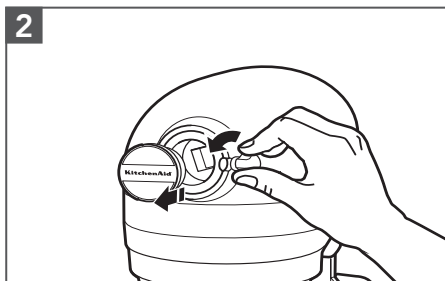

2 Ta bort skyddet på frontfästet.

*Låsalternativet är tillgängligt på vissa modeller.


**Tillbehör säljs separat.

SVENSK






EXTRA DELAR

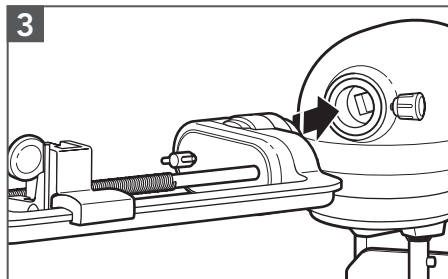


För in delen i fästet till delen och se till att delens kraftaxel passar i det fyrkantiga fästet för delen.

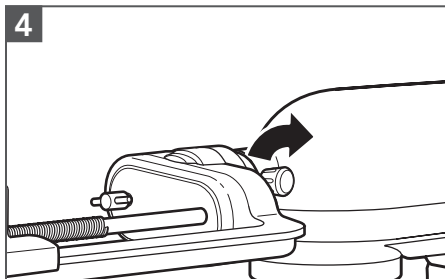


Dra åt vredet till delen genom att vrida medurs tills delen sitter fast ordentligt på köksmaskinen.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING


VIKTIGT! Sänk inte ned köksmaskinen i vatten eller andra vätskor.

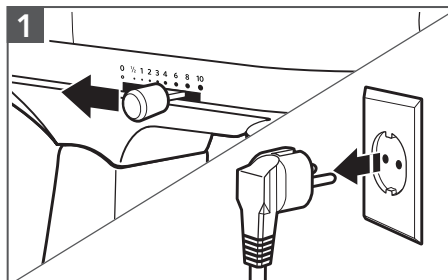


Sätt köksmaskinen i läget "0" och dra ut kontakten.

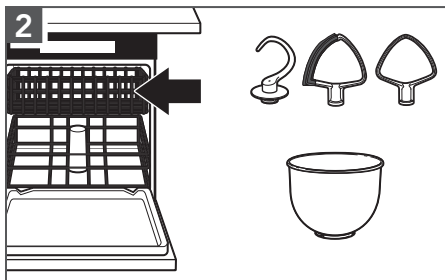

Diskmaskinssäkra delar, endast i det övre stället: Skål i rostfritt stål, lock till skål, flatblandare, degkrok och flatblandare av metall*.

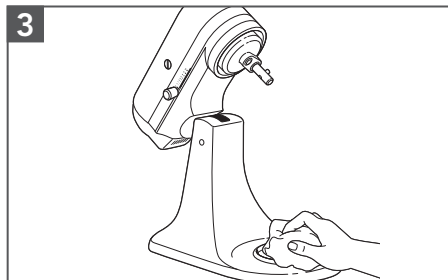

Torka av köksmaskinen med en mjuk, fuktig trasa.

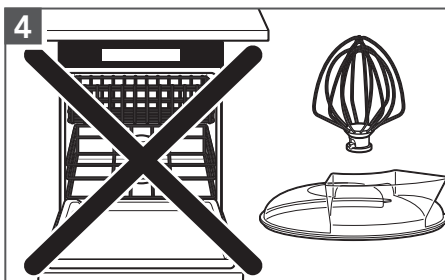

Rengör ballingvispen och stänkskyddet* noggrant med endast handtvätt.

*Tillbehör säljs separat.





FELSÖKNINGSGUIDE



! VARNING

Risk för elektriska stötar

Koppla till ett jordat uttag.

Avlägsna inte jordstiftet.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Problem	Lösning
Om köksmaskinen blir varm under användning:	Vid tung belastning med längre blandningstider kan apparatens ovansida blir för varm för att vidröra. Detta är normalt.
Om flatblandaren slår i skålen:	Stoppa köksmaskinen. Läs avsnittet "Montera produkten" och justera avståndet mellan blandare och skål.
Hastighetskontrollen rör sig inte mjukt eller lätt:	För att enkelt kunna flytta hastighetskontrollsspaken, lyft den något uppåt när du för den över inställningarna i endera riktning.
Kontrollera följande om köksmaskinen inte fungerar:	Är köksmaskinen ansluten till vägguttaget?
	Har säkringen i elkretsen till köksmaskinen löst ut? Se till att kretsen är sluten om du använder en kretsbytare.
	Stäng av (0) köksmaskinen i 10–15 sekunder och slå sedan på den igen. Om köksmaskinen fortfarande inte startar låter du den svalna i 30 minuter innan du slår på den igen.
Om du inte kan lösa problemet:	Se avsnittet "Garantivillkor för KitchenAid ("garanti")". Lämna inte in köksmaskinen till en återförsäljare. Dessa tillhandahåller inte service.





GARANTIVILLKOR FÖR KITCHENAID ("GARANTI")

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Stromik-Bever, Belgien
("garantiutfärdare") beviljar slutkunden, som är konsument, en garanti i enlighet med följande villkor.

Garantin gäller utöver och påverkar inte slutanvändarens lagstadgade garantirättigheter gentemot återförsäljaren av produkten. I korthet gäller Konsumentköpslagen (1990:932) som anger att produkter vid leverans måste vara ändamålsenliga, lämpligt förpackade och av tillfredsställande kvalitet enligt beskrivning. Dina juridiska rättigheter berättigar dig till följande om produkten har några defekter och anses vara felaktig (dvs. inte i enlighet med vad som beskrivs ovan vid tidpunkten för leveransen):

- Upp till sex månader: Eventuella defekter som uppstår inom sex månader antas i allmänhet ha funnits vid leveranstillfället och i de flesta fall har du rätt att få din produkt reparerad, levererad på nytt eller få ersättning för reparation eller upphävande av köpet. Du kan också ha rätt att hålla inne betalningen eller få skadestånd.

- Upp till tre år: När ett fel uppstår måste du meddela säljaren om detta inom rimlig tid och visa att felet fanns när produkten levererades (därför följer att produkten var felaktig). Då har du i de flesta fall rätt att få produkten reparerad, levererad eller få ersättning för reparation eller upphävande av köpet. Du kan också ha rätt att hålla inne betalningen eller få skadestånd.

Dessa rättigheter gäller med vissa undantag. Mer information finns på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se eller på 0771-42 33 00.

1) OMFATTNING OCH VILLKOR FÖR GARANTI

a) Garantiutfärdaren beviljar garanti för de produkter som nämns i avsnitt 1.b) som en konsument har köpt från en återförsäljare eller ett företag i KitchenAid Group inom länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Schweiz eller Turkiet.

b) Garantitiden beror på vilken produkt som köpts och är följande:

5KSM3311X Fem års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.

c) Garantiperioden inleds på inköpsdatum, dvs. det datum då en kund köpte produkten från en återförsäljare eller ett företag i KitchenAid-Group.

d) Garantin omfattar produkt utan defekter.

e) Garantiutfärdaren ska tillhandahålla följande tjänster till kunden enligt denna garanti, enligt garantiutfärdarens gottfinnande, om en defekt uppstår under garantiperioden:

- Reparation av den defekta produkten eller produktdelen, eller

- utbyte av den defekta produkten eller produktdelen. Om en produkt inte längre är tillgänglig har garantiutfärdaren rätt att byta ut produkten mot en produkt med samma eller högre värde.

f) Om kunden vill göra anspråk enligt garantin måste kunden kontakta den landsspecifika kundtjänsten för KitchenAid eller garantiutfärdaren direkt på KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strobeek-Bever, Belgien, e-postadress: CONSUMERCARE.SE@kitchenaid.eu/ telefonnummer: **00 800 381 040 26**





GARANTIVILLKOR FÖR KITCHENAID ("GARANTI")

g) Kostnaderna för reparation, inklusive reservdelar samt portokostnader för leverans av en felfri produkt eller produkt del ska betalas av garantiutfärdaren. Garantiutfärdaren ska också betala portokostnaderna för retur av den defekta produkten eller produkt delen om den defekta produkten om garantiutfärdaren eller den landsspecifika kundtjänsten för KitchenAid begär att den defekta produkten eller produkt delen returneras. Kunden ska dock betala kostnader för lämplig förpackning för retur av den defekta produkten eller produkt delen.

h) För att kunna göra anspråk enligt garantin måste kunden visa upp kvitto eller faktura för inköp av produkten.

2) BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIN

a) Garantin gäller endast produkter som används för privat bruk och inte för yrkesmässiga eller kommersiella ändamål.

b) Garantin gäller inte vid normalt slitage, felaktig eller olämplig användning, underlåtenhet att följa anvisningarna för användning, användning av produkten vid fel elektrisk spänning, installation och drift i strid med gällande elektriska föreskrifter och hårdhänt hantering (t.ex. slag).

c) Garantin gäller inte om produkten har modifierats eller konverterats, t.ex. konvertering av 120 V-produkter till 220–240 V-produkter.

d) Tillhandahållandet av garantitjänster förlänger inte garantiperioden och initierar inte heller början på en ny garantiperiod. Garantiperioden för installerade reservdelar upphör samtidigt som garantiperioden för hela produkten.

Efter att garantiperioden löpt ut eller för produkter där garantin inte gäller är har slutkunden fortfarande tillgång till kundtjänst för KitchenAid vid frågor och för information. Mer information finns även på vår webbplats: www.kitchenAid.eu

PRODUKTREGISTRERING

Registrera din nya KitchenAid-apparat nu: <http://www.kitchenaid.eu/register>



