


KÖRA PROGRAM

Mer information finns i bruksanvisningen.

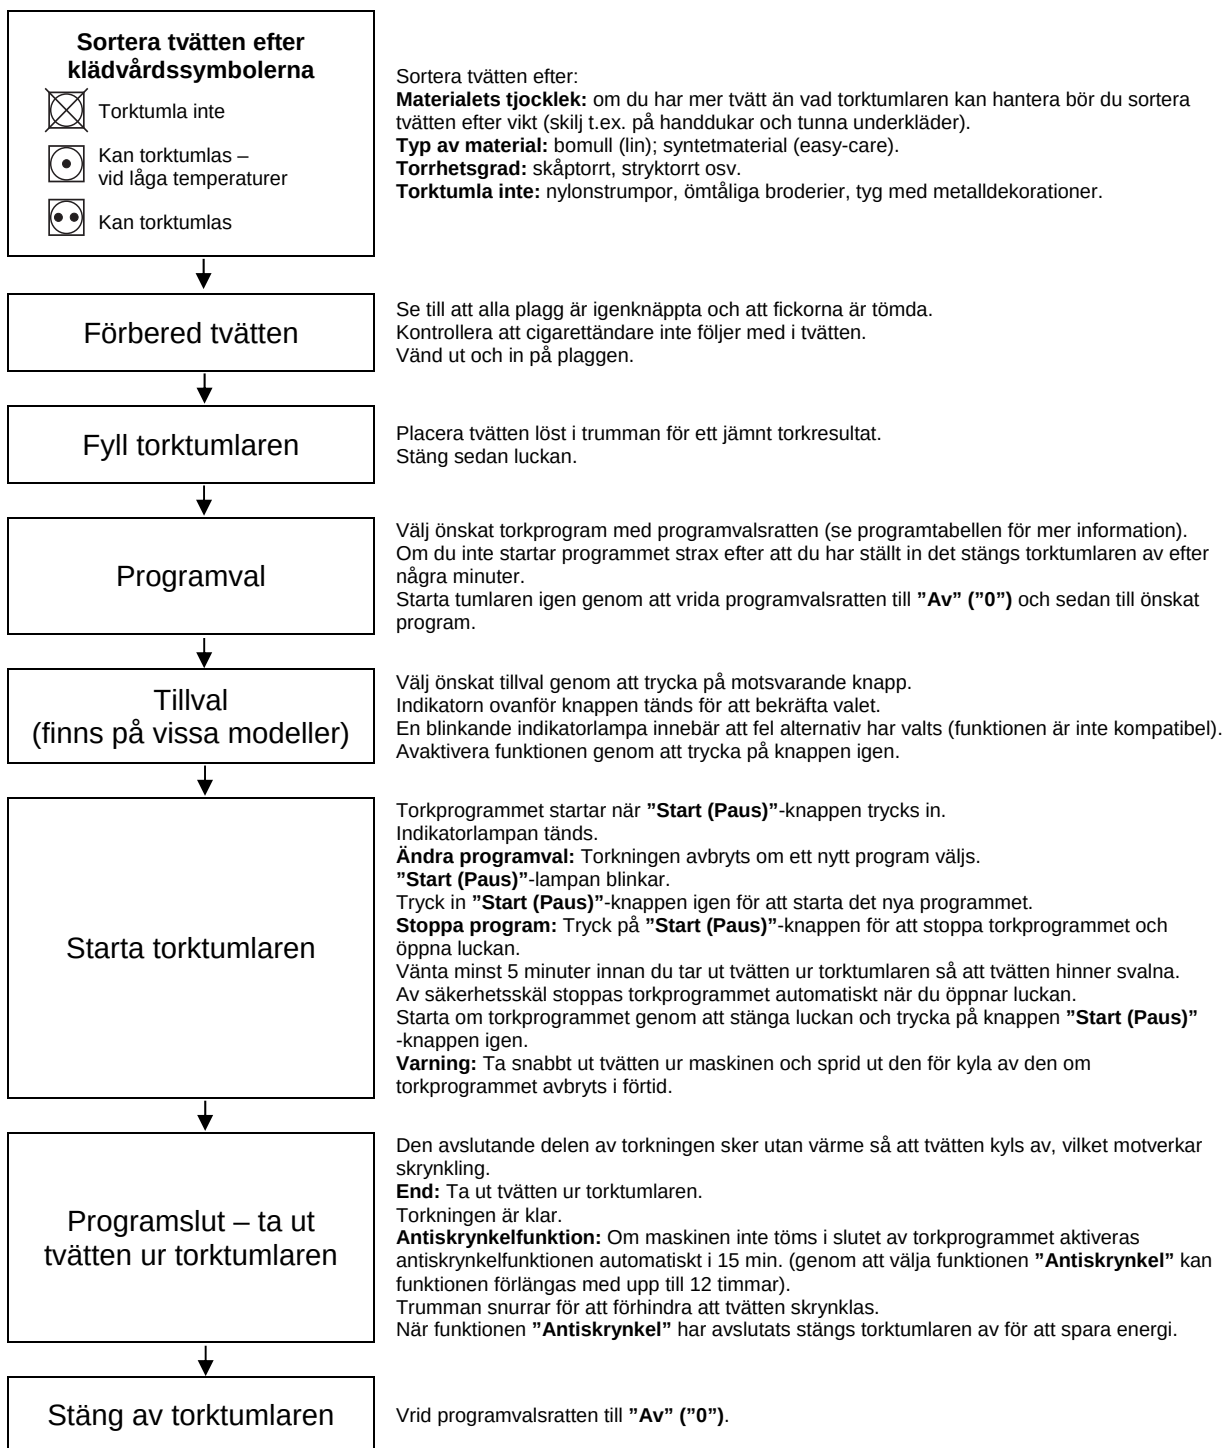

Rengöra luddfiltret efter varje torkning: öppna luckan, dra luddfiltret uppåt och sedan ut ur maskinen och öppna det. Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna. Stäng luddfiltret och tryck det på plats igen.

Tömma vattenbehållaren: dra ut behållaren i handtaget och töm den. Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.

Observera: Använd endast tillsatser/plastföremål som är avsedda för torktumlare och skölj plagg som behandlats med fläckborttagningsmedel noggrant i stora mängder vatten innan de torkas. Torka aldrig föremål av gummi eller föremål med fläckar av vegetabilisk olja i torktumlaren.

Tillverkaren ansvarar inte för skador på din tvätt som uppkommer på grund av olämpliga eller felaktiga klädvårdsanvisningar på kläderna.

Programöversikt			Tillvalsfunktioner									Uppskattad torktid (i minuter)	
Program / Torrhetsgrad		Typ av textilier	Tyg	Skonprogram 	Antiskrynkelfunktion 	Anpassad torkning 	Paus 	Knappspår 	Återställning 	Trumljus 	Klart om 	Mycket våt tvätt	Våt tvätt
Bomull	 Extra torrt	Tjocka persedlar med flera skikt: frottéhanddukar, frottébadrockar.	Bomull eller linne som tål varmtvätt/färgtvätt  Max. 8,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	205	140
	 Skåptorrt	Frottéhanddukar, torkdukar, sängkläder, underkläder		X	X	X	X	X	X	X	X	190	125
	 eCotton*	Vanligt bomullsprogram. Programmet är lämpligt för att torka normalvåt bomullstvätt. Det är det mest energisnåla programmet för att torka normalvåt bomullstvätt.		X	X	X	X	X	X	X	X	175	110
	 Stryktorrt*	Tvätt som behöver strykas: sängkläder, dukar, torkdukar, T-shirts, polotröjor, arbetskläder.		X	X	X	X	X	X	X	X	155	90
Syntet	 Extra torrt	Tjocka persedlar med flera skikt: sängkläder, dukar, träningsoveraller, anoraker, filter.	Syntetmaterial, blandfibrer och easy-care-bomull (som inte behöver strykas)  Max. 4,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	90	70
	 Skåptorrt*	Tvätt som inte behöver strykas: tröjor, blusar, T-shirts, träningskläder.		X	X	X	X	X	X	X	X	75	60
	 Stryktorrt	Tvätt som behöver strykas: byxor, klänningar, kjolar, tröjor, blusar.		X	X	X	X	X	X	X	X	60	50
Specialprogram	 Fintvätt	Lägre torktemperatur för ömtåliga persedlar: byxor, klänningar, tröjor, blusar.	Tvätt av syntetfibrer som polyamid, nylon, polyakryl, osv. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	80	60
	 Blandad tvätt	T-shirts, blusar, handdukar, underkläder, träningskläder.	Bomull- och syntetblandning 3,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50
	 Siden	Blusar, skjortor och T-shirtar	Sidentextilier 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	65	50
	 Yllefinish	Mössor, tröjor, halsdukar, vantar.	Ylletextilier 1,0 kg	–	X	–	X	X	X	X	X	–	60
	 Dun	Sovsäckar, byxor, västar.	Tvätt som innehåller dun 3,0 kg	–	X	–	X	X	X	X	X	120	120
Vårdning	Tvätten vådras, fräschas upp och tumlas i 30 minuter utan värme.		Alla material. 	–	–	–	X	X	X	X	–	–	–
Torktider	Avslutar torkning		Alla material.  10' – 180'	–	X	–	X	X	X	X	X	10' – 180'	

*Testprogram enligt EN61121.

Referensprogram för energietikett.

Följ tillverkarens rekommendationer på klädvårdsetiketten.

ANVISNINGAR FÖR ATT...

Kontrollera följande punkter om maskinen inte fungerar på ett korrekt sätt innan du kontaktar kundservice. Se även relevant avsnitt i bruksanvisningen.

Torkning tar för lång tid/tvätten är inte tillräckligt torr	• Har rätt torkprogram valts? • Har torkningen avbrutits (har dörren öppnats, är vattenbehållaren full)? • Var tvätten för våt när den lades in (var tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 1 000 varv/minut)? • Är luddfiltret igensatt (lyser filtrets indikatorlampa)? • Är bottenfiltret smutsigt (se bruksanvisningen för mer information)? • Är rumstemperaturen för hög? • Är "End"- och "Antiskrynkellamporna tända? Torkning är slutförd och tvätten kan tas ut. • Välj ett intensivare program eller funktionen anpassad torkning (finns på vissa modeller) om torkresultatet inte var som väntat.
Torktummlaren fungerar inte	• Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget? • Är det strömavbrott? • Har det gått en säkring? • Är luckan ordentligt stängd? • Har ett torkprogram valts? • Trycktes "Start (Paus)"- knappen in strax efter att programmet valdes? (Annars kommer tummlaren att stängas av.) • Har funktionen "fördröjd start" valts? • Är det för mycket tvätt i torktummlaren? → Ta ur en del av tvätten.
Indikatorn för luddfiltret, vattenbehållaren eller bottenfiltret lyser	• Är luddfiltret rent? • Är vattenbehållaren tömd? • Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt? • Är bottenfiltret rent och har det satts tillbaka på ett korrekt sätt?
Vattendroppar under torktummlaren	• Har bottenfiltret satts tillbaka på ett korrekt sätt? • Har ludd på bottenfiltrets och luckans tätningar torkats bort? • Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt? • Om maskinen är direkt ansluten till ett avloppsrör, är anslutningen tät? • Står torktummlaren på en plan yta?

...du vill underhålla och rengöra torktummlaren:

Rengör luddfiltret efter varje program	• Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna. • Stäng filtret. • Tryck tillbaka filtret på plats.
Töm vattenbehållaren efter varje program	• Dra i vattenbehållarens handtag för att ta ur den. • Töm vattenbehållaren. • Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.
Rengör bottenfiltret efter vart femte program	• Rengör bottenfiltret under rinnande vatten. • Ta bort allt ludd från tätningarna. • Rengör bottenfiltrets hölje (se avsnittet "Rengöra bottenfiltret" i bruksanvisningen för mer information). • Se bruksanvisningen för mer information om hur man rengör bottenfiltret.

FELKODER

Om ett fel uppstår i torktumlaren kan en av följande felkoder visas.

Felmeddelandet visas antingen som text eller med blinkande lampor beroende på torktumlarmodell.

Felkod	Felsignal	Kontroll som kunden ska utföra innan Service kontaktas
F01	*      *	Kontakta Service.
F02	*      *	Kontakta Service.
F03	*      *	Kontakta Service.
F04	*      *	Kontakta Service.
F05	*      *	Stäng av torktumlaren. Koppla bort stickkontakten. Kontrollera att rumstemperaturen är 5–35 °C. Vänta i 1 timme. Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta Service om felet uppstår igen.
F06	*      *	
F07	*      *	
F10 – F24	*      *	Stäng av torktumlaren. Koppla bort stickkontakten. Vänta i 30 minuter. Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta Service om felet uppstår igen.
Startlampan blinkar 2 gånger per sekund när den trycks in		Se till att luckan är ordentligt stängd och att bottenfiltret är korrekt isatt.
Bottenfiltrets eller luddfiltrets lampa blinkar 2 gånger per sekund när startknappen trycks in		Se till att bottenfiltret är korrekt isatt.
*  Lampan blinkar  Lampan är släckt  Lampan är tänd		

FÖRBRUKNINGSDATA					
Strömförbrukning: avstängt läge: 0,11 W / standby-läge: 0,11 W					
	Lastkapacitet [kg]	Centrifuge- ringshastighet [r/min]	Fuktighet [%]	Energiförbruk- ing [kWh]**	Torktid [min]**
Cotton 	8	1 000	60	2,32	179
	4	1 000	60	1,30	105
Cotton 	8	800	70	2,71	209
	8	1 400	50	2,05	158
Bomull stryktorrt	8	800	70	2,34	181
	8	1 000	60	2,00	155
	8	1 400	50	1,77	137
Syntet skåptorrt	4	1 000	60	0,88	75

*Referensprogram för energietikett/förordning nr 392/2012/EU.

**Driftsförhållandena kan göra att energiförbrukningen och torktiderna skiljer sig från ovanstående värden (voltvariationer, materialblandningar, tvättens fuktighetsgrad efter centrifugering, lastkapacitet). Förbrukningsuppgifterna ändras också om tillvalsfunktioner används.

Samtliga angivna värden enligt EN 61121.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning!

Snabbguide



Indikatorlampor och tillval



Programvalsratt

Programvalsratten används för att välja önskat torkprogram.

"Start (Paus)"-lampan blinkar.



"Start (Paus)"-knapp

Torkprogrammet startas när knappen trycks in.

Indikatorn tänds.



Luddfilter

Indikatorn tänds när luddfiltret ska rengöras.

Rengör luddfiltret efter varje torkning.



Bottenfilter

Indikatorn tänds när bottenfiltret ska rengöras.

Indikatorn blinkar när bottenfiltret inte är korrekt isatt.

Se till att bottenfiltret är korrekt isatt och att handtaget har gått i ingrepp.



Vattenbehållare

Indikatorn tänds när vattenbehållaren ska tömmas.

Torkningen avbryts automatiskt.

Töm behållaren och starta torkprogrammet igen.

Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.



Visning "Återstående programtid"

Displayen visar uppskattad torktid beroende på vilket torkprogram som har valts.

När programmet har startat ändras torktiden beroende på tvättens typ och volym, och hur våt tvätten är.

Torktiden som visas är ett uppskattat värde och kommer att uppdateras under programmets gång.

De blinkande linjerna visar att torktiden beräknas.

Den återstående torktiden uppdateras.



Eco Monitor

"Eco monitor"-funktionen ger dig ungefärliga uppgifter om det valda programmets energiförbrukning.

Den här funktionen fungerar inte tillsammans med tidsbaserade program.

När du väljer ett program med fuktkontroll, kommer lamporna för "Eco monitor" visa programmets uppskattade energiförbrukning.



De tre indikatorerna visar hur mycket energi som går åt: ju mindre energi det valda programmet beräknas förbruka, desto färre indikatorer tänds.

Hur stor energiförbrukningen blir beror på val av program, hur våt tvätten är och tvättvolymen.

Därför kan den uppskattade energiförbrukningen ändras när torktummlaren väger tvätten.

End

Torkprogrammet är slutfört.

Ta ut tvätten ur torktummlaren.



Övertorkningsskydd / 6th Sense

Lampan tänds när ett program med fuktkontroll väljs, vilket visar att skyddsfunktionen är på.



Torrhetsgrad

Med den här funktionen kan du bestämma hur torr tvätten ska vara.

När du har valt ett program kan du ställa in önskad torrhetsgrad genom att trycka på knappen.



Tryck 1 gång för torrare tvätt

eller



Tryck 2 gånger för mindre torr tvätt

eller



Tryck 3 gånger för normaltorr tvätt.



Återställning

Vid val av program stänger knappen av alla inställningar och tillval.

Om knappen trycks in under torkning kommer torkningen avbrytas och torktummlaren återgå till programvalsläge. Knappen måste hållas intryckt i 3 sekunder.



Knappspärr

Funktionen kan användas som barnspärr för att låsa alla funktioner på användargränssnittet.

Aktivera funktionen genom att trycka in knappen i 3 sekunder tills "nickel"-symbolen visas på displayen.

Avaktivera funktionen genom att trycka in knappen tills "nickel"-symbolen släcks.

Knappspärren förblir aktiv även om programvalsratten vrids till läge "Av" eller om luckan öppnas.

Funktionen måste avaktiveras med knappen.



Inställning av torktid

Vrid programvalsratten till läge "Torktid".

Tryck in knappen "Torktid" för att ställa in programmets längd med tio minuter åt gången upp till 180 minuter.



Skonprogram

Minskar torktemperaturen.

Skonprogrammet kan inte väljas när funktionen "Snabb" har aktiverats.



Antiskrynkelfunktion

Funktionen motverkar skrynkling om tvätten inte tas ur direkt när torkprogrammet är slut.

Trumman snurrar ibland i upp till 12 timmar.

Antiskrynkelfunktionen kan avbrytas när som helst genom att torktummlaren stängs av.

Funktionen avaktiverar funktionen "Summer" om denna är på.



Trumljus

Trumljuset kan slås på och av.



Klart om

Med den här funktionen kan du senarelägga programstarten: tryck in knappen för att välja när du vill att torkningen ska vara klar.



- Funktionen låter dig bestämma när du vill att tvättprogrammet ska vara avslutat och passar för att tvätta på natten när elpriserna är billigare.

- Funktionen "Klart om..." kan ställas in i hela timmar (1 – 24 h). Tryck in knappen en gång för att ställa in en timme eller fortsätt trycka på knappen för att välja önskad tid. Vrid programvalsratten till läge "Av" (0) för att radera inställningen.

- När du har valt önskad tid för "Klart om", tryck på "Start" så börjar nedräkningen.
- Du kan fortfarande ställa in och stänga av andra funktioner under nedräkningens gång.

- Ibland kan programmet sluta före den valda "Klart om"-tiden (t.ex. när det är lite tvätt).

I sådana fall tumlar maskinen tvätten då och då för att hålla den fräsch tills den valda "Klart om"-tiden har uppnåtts.

Under tumlingen visas en animering på panelen.

Tumlingen kan avbrytas när som helst genom att trycka på någon av knapparna, vrida programvalsratten eller öppna luckan.

5019 300 02796

(Föremål för tekniska ändringar)