5KCM1204

KitchenAid

SOMMARIO

SICUREZZA DELLA MACCHINA PER CAFFÈ 66
- Precauzioni importanti 66
- Requisiti elettrici 69
- Smaltimento dell'apparecchiatura elettrica 69

COMPONENTI E FUNZIONI 70
- Componenti e accessori 70
- Funzioni del display e del pannello di controllo 71

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ 72
- Installazione del filtro dell'acqua 72
- Impostazione dell'orologio 74
- Regolazione della forza del caffè 74
- Riempire la macchina per caffè con l'infusione 75
- Funzione pausa e infusione 75
- Riempimento del cestello per filtro 76
- Guida per il dosaggio del caffè 77
- Programmazione della funzione Auto 78
- Utilizzo dell'orario Auto programmato in precedenza 79
- Infusione del caffè 80

MANUTENZIONE E PULIZIA 81
- Pulizia della macchina per caffè 81

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 83

GARANZIA E ASSISTENZA 84

SICUREZZA DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

La sicurezza personale e altrui è estremamente importante.

In questo manuale e sull'apparecchio stesso sono riportati molti messaggi importanti sulla sicurezza. Leggere e osservare tutte le istruzioni contenute nei messaggi sulla sicurezza.

Questo simbolo rappresenta le norme di sicurezza.

Segnala potenziali pericoli per l'incolumità personale e altrui.

Tutti i messaggi sulla sicurezza sono segnalati dal simbolo di avvertimento e dal termine "PERICOLO" o "AVVERTENZA". Questi termini indicano quanto segue:

⚠ PERICOLO

Se non si osservano <u>immediatamente</u> le istruzioni di sicurezza, si corre il rischio di subire lesioni gravi o mortali.

⚠ AVVERTENZA

Se non si osservano le istruzioni di sicurezza, si corre il rischio di subire lesioni gravi o mortali.

Tutte le norme di sicurezza segnalano il potenziale rischio, indicano come ridurre la possibilità di lesioni e illustrano le conseguenze del mancato rispetto delle istruzioni riportate.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è consigliabile seguire le precauzioni di sicurezza essenziali, comprese quelle elencate di seguito.

1. Leggere tutte le istruzioni. L'utilizzo improprio dell'apparecchio può provocare lesioni alle persone.
2. La superficie della resistenza potrebbe continuare a emanare calore dopo l'uso. Non toccare le superfici calde. Utilizzare manici o manopole.
3. Al fine di evitare il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni personali, non immergere il cavo, le prese o l'apparecchio in acqua né in altri liquidi.

SICUREZZA DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

4. Questo apparecchio non è indicato per l'uso da parte di bambini di età inferiore agli 8 anni e di persone con capacità fisiche, mentali o sensoriali ridotte, con mancanza di esperienza e di conoscenza, senza la supervisione o le istruzioni da parte di una persona responsabile che li informi sull'uso sicuro e sui potenziali rischi dell'apparecchio. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. Non lasciare che bambini di età inferiore a 8 anni provvedano alla pulizia e alla manutenzione dell'apparecchio senza supervisione.
5. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo lontano dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni.
6. Scollegare la spina quando la macchina per caffè non è in uso e prima di effettuare la pulizia. Far raffreddare prima di montare o smontare i componenti e prima di effettuare la pulizia.
7. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, dopo eventuali anomalie di funzionamento o se l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato. Portare l'apparecchio al centro assistenza autorizzato più vicino per eventuali controlli, riparazioni o regolazioni.
8. L'utilizzo di accessori non consigliati dal produttore del dispositivo potrebbe provocare lesioni.
9. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
10. Non lasciare il cavo sospeso sul bordo del tavolo o del piano di lavoro ed evitare che venga a contatto con superfici calde.
11. Non posizionare nei pressi di fornelli a gas o elettrici caldi, oppure in un forno caldo.
12. Non utilizzare l'apparecchio in maniera impropria. L'utilizzo improprio dell'apparecchio può provocare lesioni alle persone.

SICUREZZA DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

13. Non utilizzare l'apparecchiatura se il coperchio non è posizionato correttamente sulla caraffa.
14. La caraffa è stata progettata per essere utilizzata con questa apparecchiatura. Non può essere utilizzata sul fornello o nel forno a microonde.
15. Non appoggiare una caraffa calda su una superficie bagnata o fredda.
16. Non utilizzare una caraffa rotta o con un manico allentato o indebolito.
17. Non pulire la caraffa con detergenti, pagliette o altri materiali abrasivi.
18. È possibile che si surriscaldi se il portafiltro è aperto durante i cicli di infusione.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

QUESTO PRODOTTO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD USO DOMESTICO.

SICUREZZA DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

REQUISITI ELETTRICI

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica

Inserire la spina in una presa collegata all'impianto di messa a terra.

Non rimuovere il polo di messa a terra.

Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare prolunghe.

Il mancato rispetto di questa avvertenza può provocare morte, incendi o scosse elettriche.

Voltaggio: 220-240 Volt CA

Frequenza: 50-60 Hertz

Potenza: 1100 Watt

NOTA: La macchina per caffè è dotata di spina con messa a terra. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, la spina può essere inserita nella presa in un unico senso. Se la spina e la presa non sono compatibili, rivolgersi a un elettricista qualificato. Non modificare in alcun modo la spina.

Non utilizzare prolunghe. Se il cavo di alimentazione è troppo corto, far installare una presa vicino all'apparecchio da un elettricista o un tecnico qualificato.

ITALIANO

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA ELETTRICA

Smaltimento del materiale da imballo

Il materiale da imballo è contrassegnato dal simbolo ♺ ed è 100% riciclabile. Di conseguenza, le varie parti dell'imballaggio devono essere smaltite responsabilmente e in conformità alle normative locali che regolano lo smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento del prodotto

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

- Il corretto smaltimento del presente prodotto contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana associate alla gestione errata dello smaltimento dello stesso.

- Il simbolo riportato sul prodotto o sulla documentazione in dotazione indica che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso il centro di raccolta preposto al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per informazioni più dettagliate su trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, è possibile contattare l'ufficio locale di competenza, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

COMPONENTI E FUNZIONI

COMPONENTI E ACCESSORI

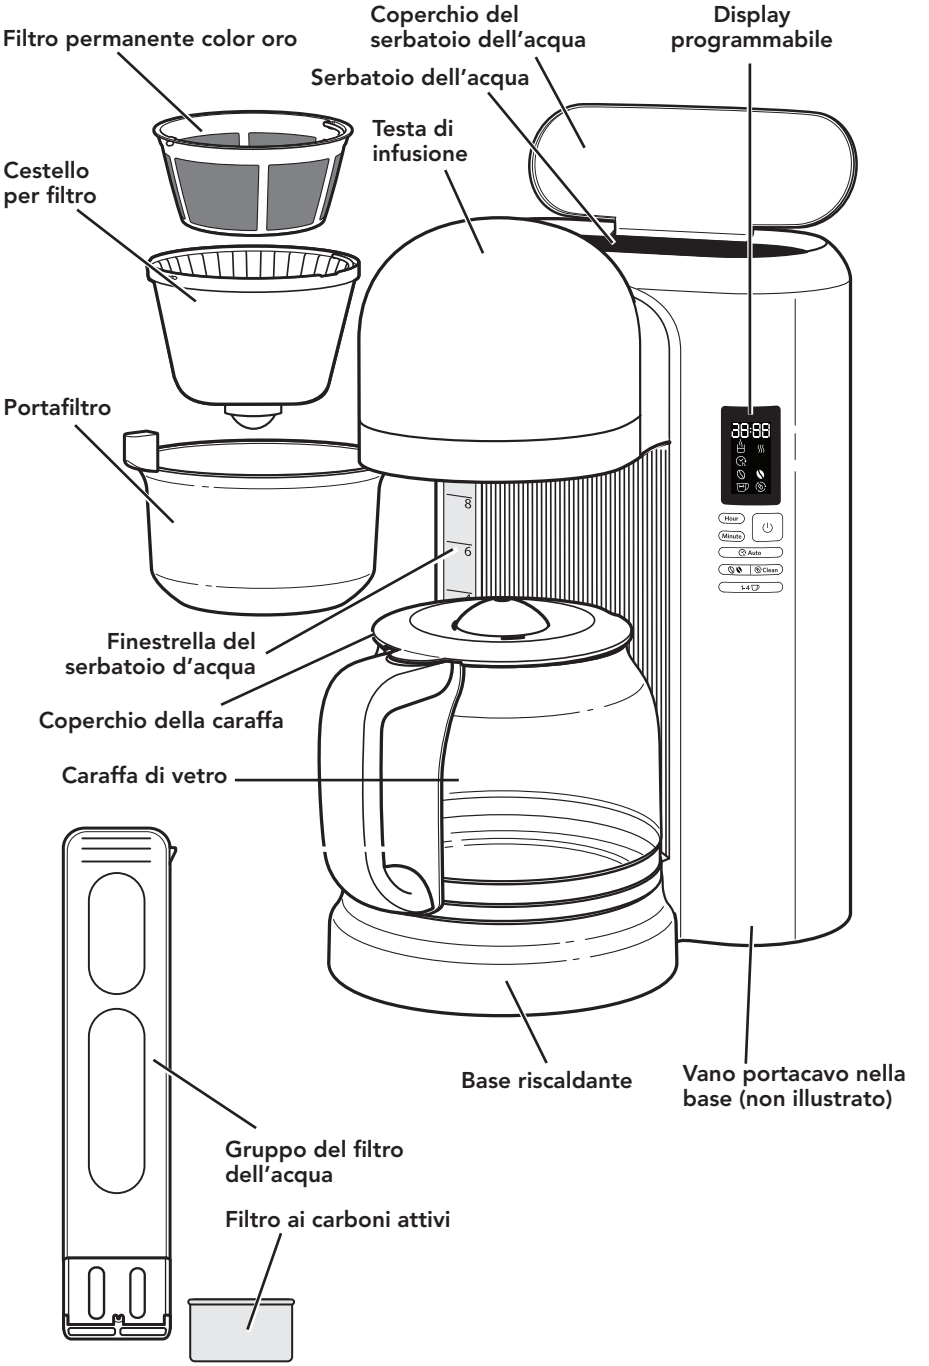

COMPONENTI E FUNZIONI

FUNZIONI DEL DISPLAY E DEL PANNELLO DI CONTROLLO

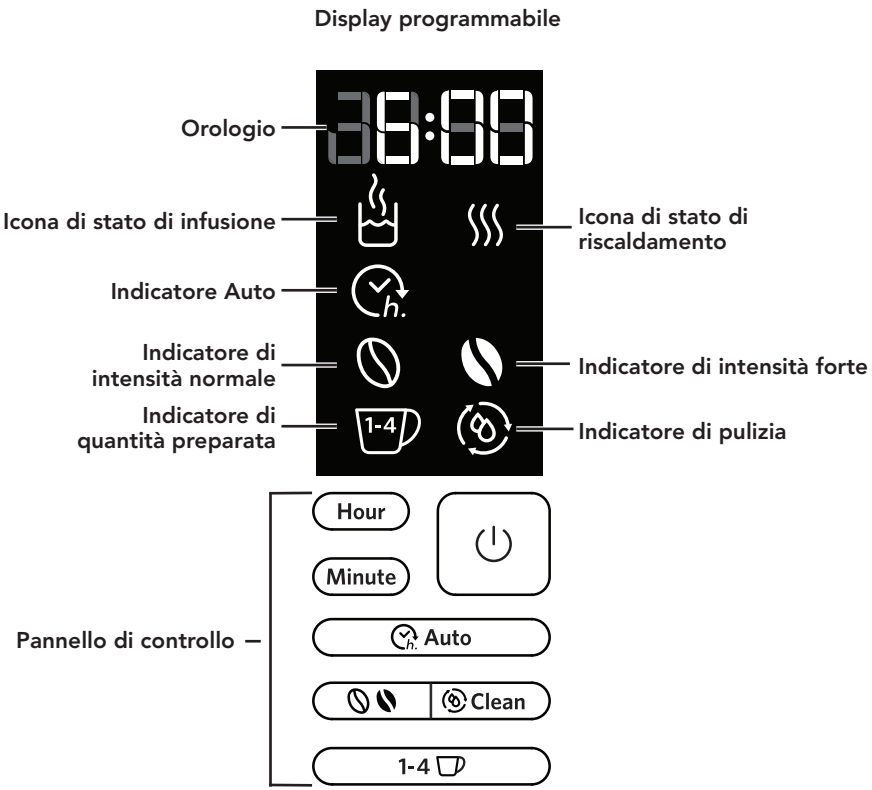

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

INSTALLAZIONE DEL FILTRO DELL'ACQUA

Preliminari al primo utilizzo

Lavare il filtro permanente color oro, il cestello per filtro e la caraffa in acqua calda saponata, sciacquarli con acqua pulita e asciugarli. Non adoperare spugnette o detergenti abrasivi.

NOTA: Questi elementi sono lavabili anche in lavastoviglie

Installazione del filtro ai carboni attivi:

L'utilizzo del filtro è opzionale ma fortemente consigliato. La macchina per caffè funzionerà normalmente senza il filtro, anche se il filtro consente di ridurre la presenza di sostanze contaminanti che potrebbero alterare l'aroma del caffè.

Il filtro è destinato all'uso esclusivamente con acqua del rubinetto o con l'acqua proveniente dal pozzo sottoposta regolarmente a controlli per individuare la presenza di sostanze contaminanti; non è stato pensato per rimuovere le sostanze contaminanti presenti nell'acqua non potabile.

IMPORTANTE: Ogniqualvolta viene installato un nuovo filtro dell'acqua, far eseguire alla macchina per caffè un ciclo di infusione completo senza caffè. Utilizzare una caraffa piena di acqua fresca pulita.

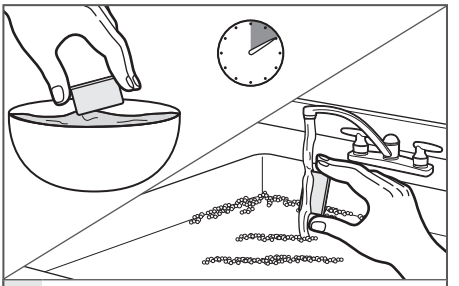

1 Posizionare il filtro a carboni attivi in un contenitore pieno di acqua fresca pulita. Lasciare il filtro a carboni attivi in immersione per 10 minuti. Sciacquare il filtro a carboni attivi sotto l'acqua corrente per 5 secondi dopo l'immersione.

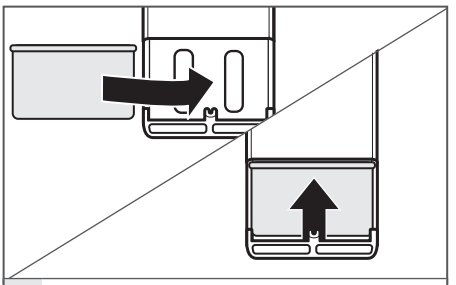

2 Inserire il filtro a carboni attivi nel gruppo del filtro. Agganciare e chiudere.

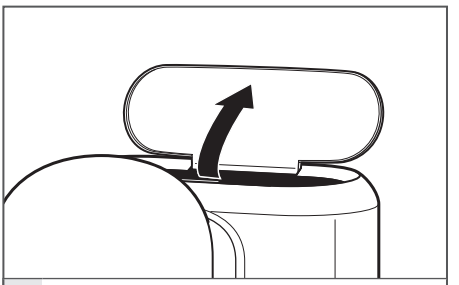

3 Sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua utilizzando la linguetta nella parte anteriore del coperchio.

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

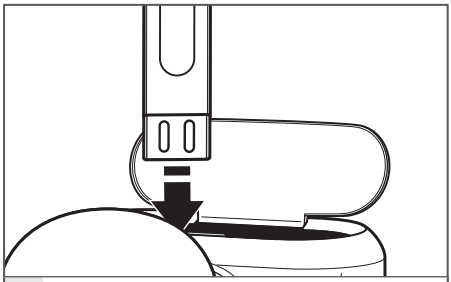

4 Posizionare il gruppo del filtro nel pozzetto in fondo al serbatoio dell'acqua. Premere delicatamente il gruppo del filtro per accertarsi che aderisca bene.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica

Inserire la spina in una presa collegata all'impianto di messa a terra.

Non rimuovere il polo di messa a terra.

Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare prolunghe.

Il mancato rispetto di questa avvertenza può provocare morte, incendi o scosse elettriche.

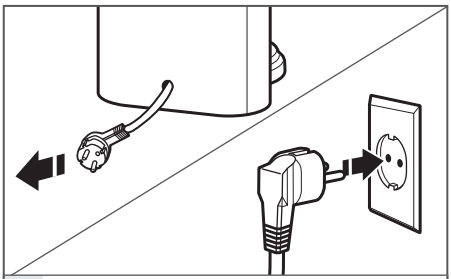

5 Il cavo va riposto nella base. Se necessario, estrarre delicatamente il cavo ed estenderlo completamente o fino alla lunghezza necessaria per raggiungere la presa. Inserire la spina dell'apparecchio in una presa con messa a terra.

ITALIANO

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

NOTA: La prima volta che la macchina per caffè viene collegata a una presa di corrente o in seguito al ripristino della corrente dopo un'interruzione, sul display inizialmente vengono visualizzate le ore 12:00.

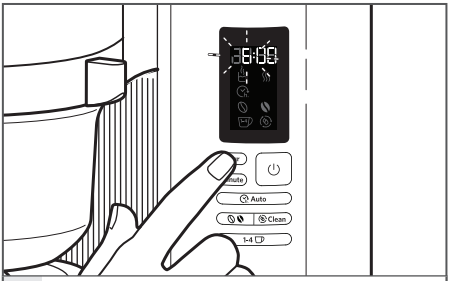

1 Per impostare l'ora: premere HOUR (Ora). L'impostazione dell'ora inizierà a lampeggiare. Premere per modificare le cifre dell'ora o premere e tenere premuto per scorrere rapidamente.

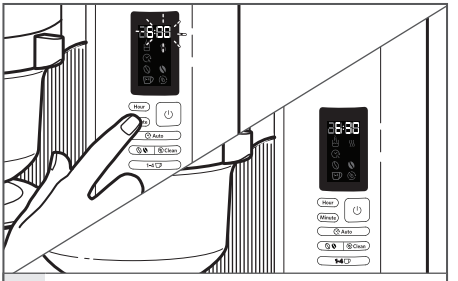

2 Per impostare i minuti: premere MINUTE (Minuto). L'impostazione dell'ora resterà fissa, mentre l'impostazione dei minuti inizierà a lampeggiare. Premere per modificare le cifre dei minuti o premere e tenere premuto per scorrere rapidamente.

Per salvare l'orario visualizzato e uscire dalla schermata di configurazione dell'orologio: attendere 10 secondi o premere un pulsante qualsiasi (**Auto**, , **Clean**, **1-4** ,).

REGOLAZIONE DELLA FORZA DEL CAFFÈ

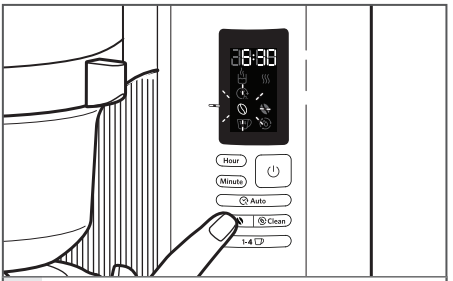

1 Per passare dall'intensità di infusione normale () a forte () e viceversa: premere per passare da infusione normale a forte fino a raggiungere l'intensità desiderata.

NOTA: L'impostazione predefinita è intensità normale.

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

RIEMPIRE LA MACCHINA PER CAFFÈ CON L'INFUSIONE

SUGGERIMENTO: Prima di preparare la prima tazza di caffè, eseguire l'infusione con 2 caraffe di acqua fresca pulita, che dovrà poi essere gettata.

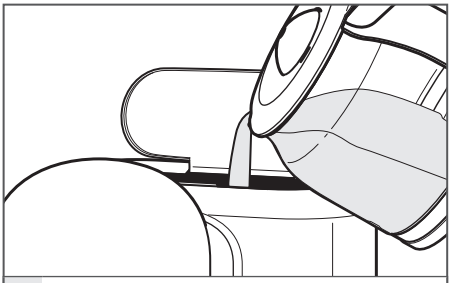

1 Sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua fresca pulita sufficiente per preparare la quantità di caffè desiderata. Utilizzare gli indicatori delle tazze nella finestrella del serbatoio dell'acqua per visualizzare la quantità d'acqua inserita. Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua.

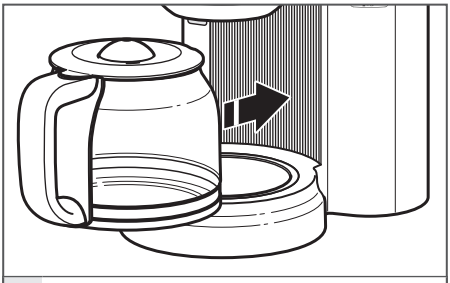

2 Posizionare la caraffa nella macchina per caffè. Verificare che il fondo della caraffa sia posizionato correttamente; in caso contrario, è possibile che non si avvii la funzione pausa e infusione, comportando la fuoriuscita di acqua e caffè dal cestello per filtro.

ITALIANO

NOTA: Quando viene utilizzato il ciclo di infusione per quantità preparata, accertarsi di riempire il serbatoio con la quantità d'acqua necessaria per preparare il numero di tazze desiderate. Se si riempie con 12 tazze d'acqua, la macchina per caffè preparerà 12 tazze di caffè.

FUNZIONE PAUSA E INFUSIONE

La funzione "Pausa e infusione" consente di rimuovere la caraffa dalla macchina per caffè e versare una tazza di caffè prima della conclusione dell'infusione. Quando la caraffa viene rimossa, una valvola speciale arresta il flusso del caffè dal cestello per filtro. Tuttavia, l'infusione non si interrompe. Se la caraffa non viene riposizionata nella macchina per caffè entro 25 secondi, l'acqua e il caffè macinato fuoriescono dal cestello per filtro.

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

RIEMPIMENTO DEL CESTELLO PER FILTRO

NOTA: Non utilizzare mai la macchina per caffè senza il cestello per filtro inserito.

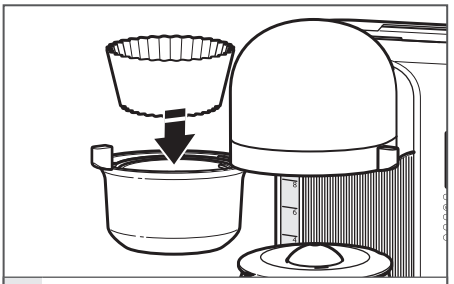

1 Aprire il portafiltro. Verificare che il cestello per filtro e il filtro siano posizionati all'interno dello sportello del portafiltro prima di aggiungere il caffè.

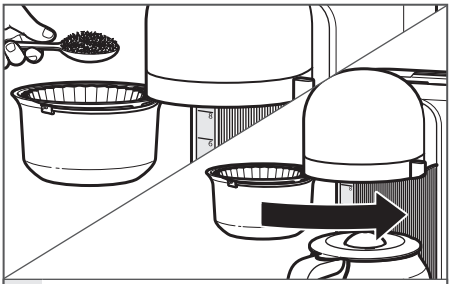

2 Per aggiungere la giusta quantità di caffè macinato nel cestello per filtro, utilizzare la "Guida per il dosaggio del caffè". Scuotere leggermente il cestello per filtro per livellare lo strato di caffè, quindi chiudere il portafiltro.

NOTA: Se non si intende utilizzare il filtro permanente color oro, è possibile utilizzare un filtro per caffè di carta dal fondo piatto da 12 tazze. Non utilizzarli insieme.

Quando viene utilizzato il filtro di carta per caffè, posizionare il filtro all'interno del cestello per filtro, inserendo il filtro ai lati del cestello per filtro. Non è necessario inumidire prima il filtro di carta. È necessario posizionare il filtro di carta per caffè nel cestello per filtro prima di aggiungere il caffè macinato.

Se viene utilizzato il filtro permanente color oro, è possibile rimuoverlo dal cestello per filtro per aggiungere eventualmente il caffè macinato.

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

GUIDA PER IL DOSAGGIO DEL CAFFÈ

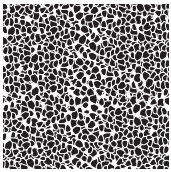

Per risultati ottimali, utilizzare una bilancia da cucina e la tabella riportata di seguito per riempire cestello per filtro con la giusta quantità di caffè macinato. Come riferimento, utilizzare un caffè macinato medio (vedere l'immagine sulla sinistra). Modificare il grado di macinatura e/o il dosaggio in base ai gusti.

TAZZE*	PESO ACQUA IN GRAMMI	PESO CAFFÈ IN GRAMMI
2	306	10
3	459	14
4	612	19
5	764	24
6	917	29
7	1070	33
8	1223	38
9	1376	43
10	1529	48
11	1682	52
12	1835	57

*Utilizzare le misure riportate sulla parte laterale della caraffa.

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE AUTO

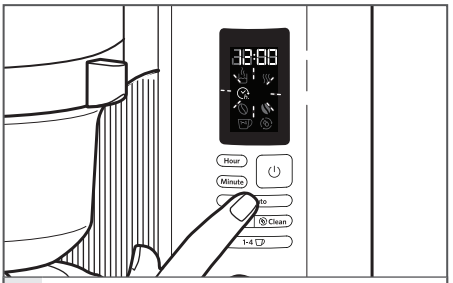

1 Per programmare la macchina per caffè e preparare subito il caffè: premere una volta il pulsante AUTO (Auto). La spia dell'indicatore Auto lampeggia e il display dell'orario passerà a l'orario Auto attualmente impostato (0:00 è l'orario predefinito).

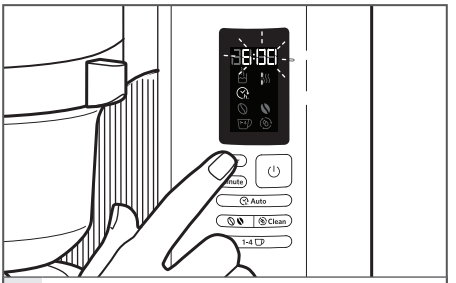

Per impostare l'orario, è necessario avviare la macchina per caffè: premere il pulsante HOUR (Ora). Premere per modificare le cifre dell'ora o premere e tenere premuto per scorrere rapidamente.

2 A questo punto, premere il pulsante MINUTE (Minuto). L'impostazione dell'ora resterà fissa, mentre l'impostazione dei minuti inizierà a lampeggiare. Premere per modificare le cifre dei minuti o premere e tenere premuto per scorrere rapidamente.

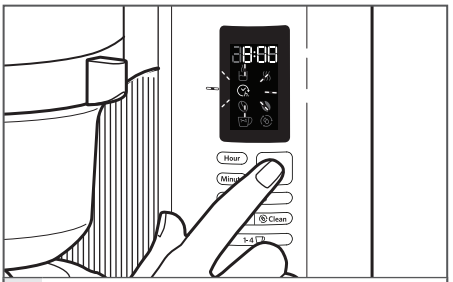

3 Per salvare l'orario attualmente visualizzato e uscire dall'impostazione Auto: attendere 10 secondi o premere un pulsante qualsiasi (Auto, , Clean, 1-4 ,). L'indicatore Auto resta acceso e sul display dell'orario viene visualizzato di nuovo l'orario attuale.

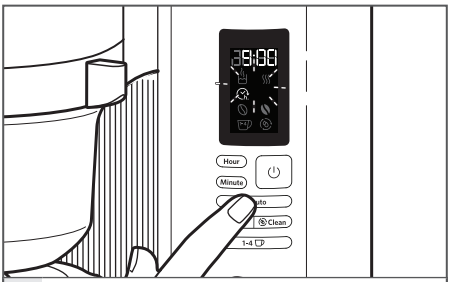

4 Per annullare l'orario Auto al termine della programmazione: premere di nuovo il pulsante AUTO (Auto) o premere .

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

UTILIZZO DELL'ORARIO AUTO PROGRAMMATO IN PRECEDENZA

È possibile seguire questi passaggi per salvare l'orario Auto dopo aver seguito le istruzioni nella sezione "Programmazione della funzione Auto".

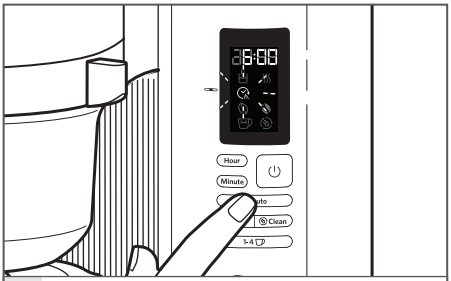

1 Premere il pulsante AUTO (**Auto**). L'indicatore Auto lampeggia e sul display dell'orario viene visualizzato l'orario Auto precedentemente impostato.

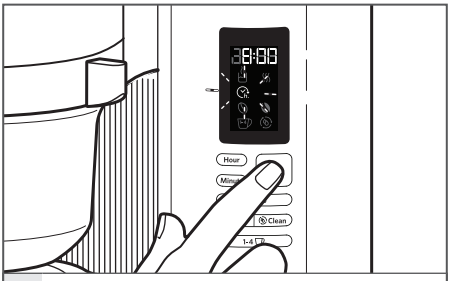

2 Per salvare l'orario attualmente visualizzato e uscire dall'impostazione Auto: attendere 10 secondi o premere un pulsante qualsiasi (**Auto**, , **Clean**, **1-4** ,). L'indicatore Auto resta acceso e sul display dell'orario viene visualizzato di nuovo l'orario attuale.

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

INFUSIONE DEL CAFFÈ

SUGGERIMENTO: Prima di preparare la prima tazza di caffè, eseguire l'infusione con 2 caraffe di acqua fresca pulita, che dovrà poi essere gettata.

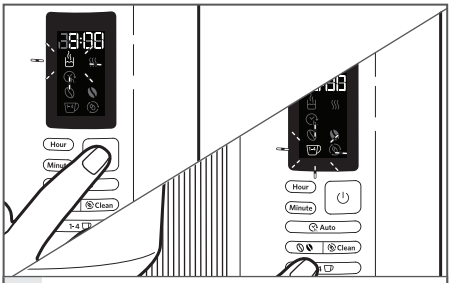

1 Per avviare l'infusione, premere il pulsante di alimentazione (⏻). La macchina per caffè emetterà 1 volta un segnale acustico, l'icona di infusione si accende e il ciclo di infusione si avvia.

Per preparare 1-4 tazze di caffè anziché un'intera caraffa, premere il pulsante della quantità preparata (**1-4** ☕) prima di premere il pulsante di alimentazione (⏻). L'indicatore della quantità preparata si accende.

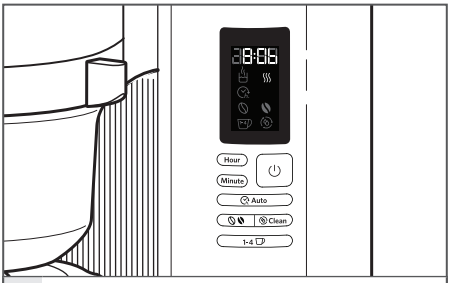

2 La macchina per caffè emette 3 segnali acustici al termine del ciclo di infusione, poi passerà automaticamente in modalità di riscaldamento per 30 minuti. L'icona di infusione si spegne e quella di riscaldamento si accende. Al termine della modalità di riscaldamento, viene emesso un segnale acustico prolungato.

NOTA: se il portafiltro viene aperto durante la preparazione del caffè, il processo di infusione viene interrotto e l'aroma del caffè risulta alterato.

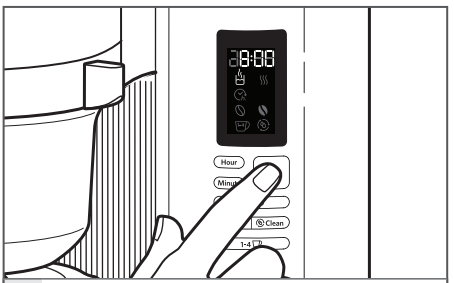

3 Per annullare il ciclo di infusione o la modalità di riscaldamento: premere una volta il pulsante di alimentazione (⏻).

NOTA: Ripetere i passaggi 1 e 2 per preparare ulteriori caraffe di caffè. Lasciare raffreddare la macchina per caffè per 5 minuti prima di avviare un nuovo ciclo di infusione.

IMPORTANTE: È possibile che la parte esterna della caraffa sia calda dopo l'infusione. Prestare attenzione quando la caraffa viene appoggiata su superfici scoperte subito dopo l'infusione.

MANUTENZIONE E PULIZIA

PULIZIA DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

Nel corso del tempo i depositi di calcio (calcare) dovuti all'acqua si accumulano nella macchina per caffè e possono compromettere l'efficienza dell'infusione e la qualità del caffè. Se si notano una maggiore lentezza nella preparazione del caffè o rumori strani durante il funzionamento della macchina per caffè, si deve procedere con la rimozione del calcare. L'indicatore di pulizia lampeggia quando la macchina per caffè ha raggiunto 100 cicli di infusione. La rimozione del calcare va effettuata il prima possibile, per tutelare prestazioni e vita della macchina per caffè.

NOTA: Per eseguire la decalcificazione della macchina per caffè, utilizzare una soluzione di acqua e aceto o un apposito agente decalcificante. Diluire sempre la soluzione decalcificante con acqua fredda.

Se si utilizza l'aceto, riempire la caraffa con una soluzione di 1/2 aceto e 1/2 acqua.

Se si utilizza un agente decalcificante, seguire le indicazioni riportate sulla confezione sul rapporto consigliato di agente decalcificane e acqua da usare.

La macchina per caffè va sottoposta a un ciclo competo di pulizia utilizzando un serbatoio pieno di soluzione anticalcare.

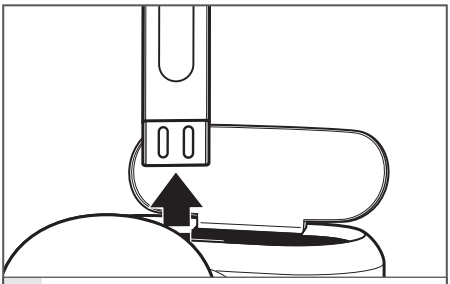

1	Prima di procedere alla decalcificazione, rimuovere sempre il filtro dell'acqua (consultare la sezione "Installazione del filtro dell'acqua") e verificare che il cestello per filtro non contenga caffè o filtri.

MANUTENZIONE E PULIZIA

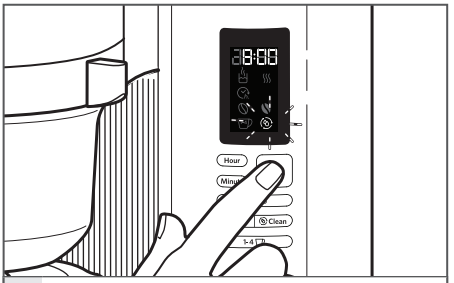

2 Quando l'indicatore di pulizia inizia a lampeggiare sul display, eseguire un ciclo di pulizia: premere il pulsante CLEAN (Pulizia) (Clean). L'indicatore di pulizia smette di lampeggiare. Premere il pulsante di alimentazione (⏻) per avviare il ciclo di pulizia.

Quando il ciclo di pulizia è completo (circa 15 minuti), vengono emessi 3 segnali acustici e l'indicatore di pulizia si spegne.

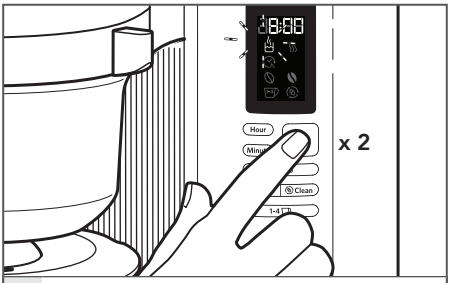

3 Eseguire almeno 2 cicli solo con acqua al termine del ciclo di pulizia.

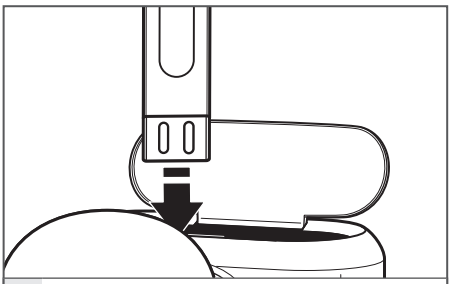

4 Reinstallare o sostituire il filtro dell'acqua. Sostituire il filtro ogni 3 mesi in condizioni di uso normale. Sostituirlo più spesso in condizioni di uso intensivo.

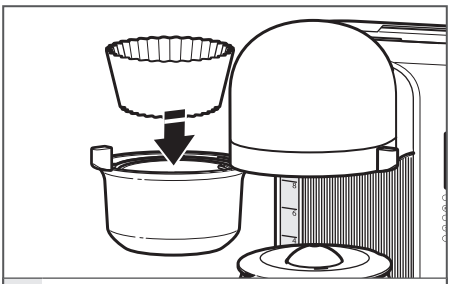

5 Reinstallare il filtro del caffè.

IMPORTANTE: Volendo, si può eseguire il ciclo di pulizia a intervalli regolari senza dovere attendere l'accensione dell'indicatore di pulizia. Al bisogno, attenersi alle presenti istruzioni per la pulizia della macchina per caffè.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica

Inserire la spina in una presa collegata all'impianto di messa a terra.

Non rimuovere il polo di messa a terra.

Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare prolunghe.

Il mancato rispetto di questa avvertenza può provocare morte, incendi o scosse elettriche.

Qualora la macchina per caffè non funzioni correttamente, fare le seguenti verifiche:

1. Se il display non è illuminato:
   - Controllare che la macchina per caffè sia collegata a una presa con messa a terra. Se è collegata, controllare sul circuito elettrico della macchina per caffè l'interruttore o il fusibile per verificare che il circuito sia chiuso.
2. Se per l'infusione viene utilizzata solo una parte dell'acqua aggiunta alla macchina per caffè:
   - È necessario eseguire immediatamente un trattamento di decalcificazione della macchina per caffè. Consultare la sezione "Manutenzione e pulizia".
3. Se vengono emessi 3 segnali acustici rapidi:
   - Non c'è acqua nel serbatoio dell'acqua. La macchina per caffè non esegue l'infusione. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca pulita e continuare con il ciclo di infusione secondo quanto riportato nella sezione "Infusione del caffè".
4. Se sul display lampeggia il messaggio "Er1" e viene emesso un segnale acustico:
   - È possibile che un pulsante sia bloccato. Scollegare la macchina per caffè e premere il pulsante diverse volte. Inserire la spina della macchina per caffè in una presa con messa a terra. Se il messaggio "Er1" viene visualizzato di nuovo sul display, ripetere questa procedura.
5. Se il caffè fuoriesce dal cestello per filtro:
   - Il portafiltro non è chiuso correttamente. Chiudere il portafiltro e verificare che scatti saldamente in posizione.
   - Nel cestello per filtro è stata inserita una quantità eccessiva di caffè.
6. Se esce dell'acqua dal retro della macchina per caffè:
   - È stata versata troppa acqua nel serbatoio dell'acqua.

Se il problema non è dovuto a nessuno dei punti precedenti, consultare il capitolo "Servizio clienti" nella sezione "Garanzia e assistenza".

Non restituire la macchina per caffè al rivenditore; i rivenditori non svolgono attività di assistenza.

GARANZIA E ASSISTENZA

GARANZIA DELLA MACCHINA PER CAFFÈ KITCHENAID

Durata della garanzia	KitchenAid si fa carico del pagamento di	KitchenAid non si fa carico del pagamento di
Europa, Medio Oriente e Africa: 5KCM1204 Due anni di copertura totale a partire dalla data d'acquisto.	**Parti di ricambio e costo di manodopera per le riparazioni necessarie a rimuovere difetti nei materiali o nella qualità di esecuzione. L'assistenza deve essere fornita da un centro di assistenza autorizzato KitchenAid.**	**A. Riparazioni se la macchina per caffè è stata utilizzata per scopi che esulano dalla normale preparazione di bevande.** **B. Danni provocati da incidenti, alterazioni, utilizzo improprio, abuso o installazione/ funzionamento non conforme alle normative locali sull'energia elettrica.**

KITCHENAID NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI INDIRETTI.

SERVIZIO CLIENTI

Per qualsiasi dubbio o per avere informazioni sul centro di assistenza autorizzato KitchenAid più vicino, utilizzare i contatti di seguito.

NOTA: qualsiasi tipo di assistenza deve essere gestita da un centro di assistenza autorizzato KitchenAid.

Numero verde (chiamata gratuita):
800 901243

Contatto e-mail: accedere al sito www.Kitchenaid.it e fare clic sul collegamento "Contattaci" nella parte inferiore della pagina.

Indirizzo:
KitchenAid Europa, Inc.
Codice Postale 19
B-2018 ANTWERPEN 11

N. assistenza generica: 00800 3810 4026

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web all'indirizzo: www.KitchenAid.it

©2017 Tutti i diritti riservati.
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di notifica.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

W10842644B

03/17