


1. Gyors öntöttvas lemez Ø 180
2. Gyors öntöttvas lemez Ø 145
3. Jelzőfények
4. Főzőzóna szabályozógombja
5. Főzőzóna szabályozógombja



- A főzőlap használatához forgassa el a gombo(ka)t az óramutató járásával ellenkező irányban a kívánt teljesítménybeállításra.
- A főzőlap kikapcsolásához forgassa vissza a gombo(ka)t „0” állásba.
- A főzőlap fel van szerelve 2 jelzőfényvel, amelyek akkor jeleznek, amikor a főzőzónák forróak.


Győződjön meg arról, hogy a besorolási címkén jelzett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel. A főzőlap alján lévő besorolási címkén található műszaki adatok az alábbiak:

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Hálózati feszültség	Vezetékek: szám és méret
220-240 V ~ + 	H05 RR-F 3 x 1,5 mm ²

A FŐZŐLAP ÉS A MUNKAFELÜLET MÉRETEI (MM)

Gomb (1-6)	Táblázat a főzőzónák használatához
1-2	Olvasztáshoz (vaj, csokoládé)
2	Étel melegen tartása és kis mennyiségű folyadékok felmelegítése
3	Nagyobb mennyiségű krémek és szószok melegítéséhez
3-4	Lassú főzés, pl. főtt zöldségek, spagetti, levesek, egybenschültek folyamatos párolása, pörköltök
4	Mindenfajta sütéshez, szeletek, steakek, fedő nélküli főzés (pl. rizottó)
4-5	Húsok pirítása, burgonya, hal sütése és nagy mennyiségű víz felforralása
6	Hirtelen sütés, steakek sütése serpenyőben stb.

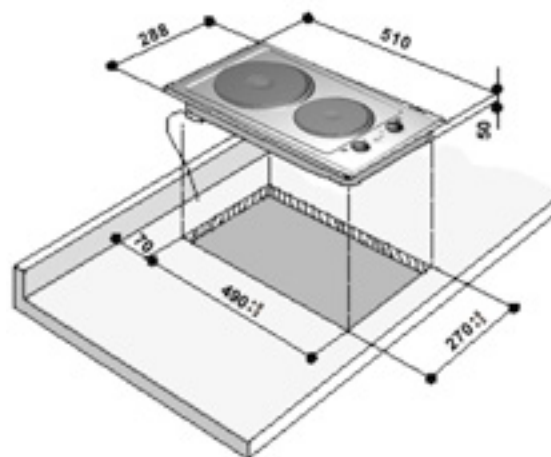

A tudnivalók weboldalunkon is megtalálhatók: docs.whirlpool.eu

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS

A kézikönyvben és a készüléken található fontos biztonsági figyelmeztetéseket mindig olvassa el és tartsa be.

VIGYÁZAT!

Minden biztonsági figyelmeztetés pontosan jelzi az adott veszély típusát, és megmutatja, hogyan lehet a készülék nem megfelelő használatából eredő sérüléseket, károkat és elektromos áramütéseket elkerülni. Ügyeljen arra, hogy betartsa a következőket:

- Használjon védőkesztyűt a kicsomagolás és a beszerelés során.
- Mielőtt bármilyen szerelési műveletet végezne, a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.
- A készülék beszerelését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági előírásokkal összhangban. Ne javítsa meg, illetve ne cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, ha az adott művelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.
- A készüléket földelni kell.
- A tápkábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a helyére beszerelt készüléket csatlakoztatni lehessen a hálózati aljzathoz.
- A beszereléshez a hatályban lévő biztonsági előírásoknak megfelelően egy legalább 3 mm-es érintkezőnyílású összpólusú kapcsoló szükséges.
- Ne használjon elosztót vagy hosszabbító kábelt.
- Ne húzza meg a tápkábelt.
- Beszerelés után az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra, ételek készítésére tervezték. Egyéb célra történő használata tilos (pl. helyiség fűtése). A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból vagy a vezérlőelemek hibás beállításából eredő károkért.
- A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak. Legyen óvatos, és ne

érintse meg a fűtőszálakat.

- A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak. Legyen óvatos, és ne érintse meg a fűtőszálakat. A kisgyermeket (0–8 éves korig) állandó felügyelet nélkül nem szabad a készülék közelébe engedni.
- A 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő, illetve kellő tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik azt, továbbá, ha a készülék használatát megtanulták, és ismerik a használatból eredő esetleges kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetik a tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.
- Ne érintse meg a fűtőszálakat használat közben és után. Ne hagyja, hogy a készülékhez ruhadarabok vagy más gyúlékony anyagok hozzáérjenek, amíg valamennyi elem kellőképpen le nem hűlt.
- Ne tegyen gyúlékony anyagokat a készülékre vagy a készülék közelébe.
- A túlhevült olaj és zsír könnyen meggyulladhat. Magas zsír- és olajtartalmú ételek készítésekor legyen óvatos.
- Ha a készülék felszíne megrepedt, kapcsolja ki, hogy elkerülje az esetleges elektromos áramütést (csak üvegfelületű készülékek esetén).
- A készüléket nem szabad külső időzítő vagy távvezérlő rendszerrel működtetni.
- Ha felügyelet nélkül zsírral vagy olajjal főz a főzőlapon, az veszélyes lehet, és tüzet okozhat. SOHA NE próbálja meg eloltani a tüzet vízzel, hanem kapcsolja ki a készüléket, és borítsa le a lángot pl. egy fedővel vagy egy pokróccal.
- Tűzveszély: Ne tároljon semmilyen tárgyat a főzőfelületeken.
- Ne használjon gőznyomással működő tisztítóberendezéseket.

TÍPUS: PLETP 220-240 V ~ 50/60 HZ 3,5 KW



AFŐZŐLAP HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐ TEENDŐK

Használat előtt távolítsa el a következőket:

- a főzőlap tetején lévő öntapadós címkék;
- védőkarton és műanyag fólia.
- Ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg a főzőlap. Ha nem biztos benne, hívja a vevőszolgálatot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden használat után tisztítsa meg a főzőlapot, miután az lehűlt. Ezzel megelőzheti a szennyeződések felhalmozódását, és egyszerűbbé válik a tisztítás.
- Az elektromos főzőlapokat sós vízben megnedvesített konyharuhával tisztítsa meg, és olajos ruhával törölje fényesre.
- A rozsdásodás elkerülése érdekében soha ne használjon vizet közvetlenül az elektromos főzőlapok tisztításához.
- Ne hagyja, hogy az ételmaradékok rászáradjanak a főzőlapokra.
- Ne használjon súrolószereket, klórtartalmú tisztítószer, sütőtisztító sprayt vagy edénysúrolót a főzőlapok tisztítására.
- A főzőlapot rendszeresen kezelni kell a kereskedelemben beszerezhető, megfelelő termékekkel a speciális utasításoknak megfelelően.

ROZSDAMENTES ACÉL FELÜLETEK

- Ha a főzőlap folyamatosan használatban van, az elért magas hőmérséklet miatt megváltozhat a főzőlapok színe.
- A rozsdamentes acél részeket szivaccsal és szappanos vízzel, vagy más, nem súroló hatású termékekkel kell lemosni.
- Törölje szárazra egy puha ruhával.
- A savas anyagok (például citromlé, paradicsom, ecet stb.) a felületet homályossá tehetik, ha hosszabb ideig nem távolítja el azokat.

ZOMÁNCOZOTT FELÜLETEK

- A zománcozott részeket szivaccsal és szappanos vízzel, vagy más, nem súroló hatású termékekkel kell lemosni.
- Törölje szárazra egy puha ruhával.
- A savas anyagok (például citromlé, paradicsom, ecet stb.) a felületet homályossá tehetik, ha hosszabb ideig nem távolítja el azokat.

HIBAELEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A főzőlap nem működik:

- Ellenőrizze az áramellátás meglétét.
- Állítsa a gombot „0” helyzetbe, és kapcsolja be ismét a főzőlapot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hibát sikerült kijavítani.

A főzőlap nem kapcsol:

- A hálózati tápkábelt kihúzza az aljzatból azonnal válassza le a főzőlapot a hálózatról.

TARTOZÉKOK:

- Az üvegfedél megrendelhető a vevőszolgálaton keresztül a következő kódszámokon: AMC 966 NB (új fekete), AMC 966 MR (tükör)

VEVŐSZOLGÁLAT

Mielőtt a vevőszolgálatához fordul:

- Ellenőrizze, hátha meg tudja oldani saját maga a problémát, A FŐZŐLAP HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐ TEENDŐK” fejezetben adott javaslatok segítségével.

Ha a fenti ellenőrzések után a hiba még mindig fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi vevőszolgálattal.

Kérjük, adja meg a következőket:

- a hiba rövid leírását;
- a termék pontos típusát és modellszámát;
- a szervizszámot (az adattáblán a SERVICE szó után álló számot a főzőlap alatt). A szervizszám a garanciafüzetben is megtalálható;
- a teljes címét;
- a telefonszámát (a körzetszámmal együtt).

Ha bármilyen javításra van szükség, forduljon a **hivatalos vevőszolgálathoz** (így biztosítható az eredeti alkatrészek használata és a megfelelő javítás).

Ha elmulasztja betartani ezeket az utasításokat, az kedvezőtlenül befolyásolhatja a termék biztonságát és minőségét.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Javaslatok

Fontos: Mielőtt bármilyen üzembe helyezési vagy karbantartási műveletbe kezdene, válassza le a főzőlapot a hálózati áramforrásról.

- A hálózati áramforráshoz való csatlakoztatás előtt el kell végezni az elektromos csatlakoztatásokat.
- A készüléket szakembernek kell üzembe helyeznie a gyártó utasításaival és az érvényes helyi előírásokkal összhangban.
- A főzőlap kicsomagolása után ellenőrizze, hogy az a szállítás során nem sérült-e meg. **Ha kétségei vannak, hívja a legközelebbi kereskedőt vagy a hivatalos vevőszolgálatot.**

A beépített szekrény előkészítése

- A készülék beillesztése előtt hajtsa végre az összes szükséges kivágást a munkafelületen. Gondosan távolítsa el az összes forgácsot vagy maradványt, amelyek veszélyeztethetik a készülék hatékony működését.
- A főzőlapot minimum 30 mm, maximum 50 mm vastag munkafelületbe kell beilleszteni.
- Helyezzen be a főzőlap alsó lapjától minimum 20 mm távolságra egy elválasztó lapot, hogy az ne legyen hozzáférhető a felhasználó számára.
- Abban az esetben, ha a főzőlapot egy sütő fölé kívánja beszerelni, fontos, hogy ez utóbbi ugyanattól a gyártótól származzon, és fel legyen szerelve hűtőrendszerrel.
- A főzőlap és a sütő közé soha ne helyezzen más anyagokat (pl. keresztartót, szigetelést stb.).
- Ha a főzőlapot egy magasított konyhabútorelem mellé szereli be, hagyjon legalább 100 mm távolságot a főzőlap széle és a magasított elem között. (2. ábra)
- Készítsen a munkafelületen egy nyílást, figyelembe véve a megadott méreteket.
- Az érintkezési felület gondos megtisztítása után illessze a mellékelt tömitést a főzőlapra (ha ez még nem történt meg).

ÖSSZESZERELÉS:

A kerületi felület megtisztítása után illessze a mellékelt tömitést a főzőlapra az 1. ábrán látható módon.

Fontos: A főzőlap beszerelése előtt távolítsa el a műanyag védőfóliát.

Győződjön meg arról, hogy a munkalapon a főzőlapot befogadó nyílást a termékismertető lapon feltüntetett méretrajznak megfelelően, a határértékek betartásával vágta ki.

Soha ne erőltesse be a főzőlapot a munkafelületbe.

- **A beszereléshez** használja a megfelelő, mellékelt szerelvényeket és csavarokat.

1. Igazítsa a főzőlapot a munkafelületen lévő nyíláshoz, figyelembe véve az első oldalon jelzett méreteket.

MEGJEGYZÉS: A tápkábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy ki lehessen húzni felülről.

2. A főzőlap rögzítéséhez használja a mellékelt rögzítőszerelvényeket **(A)**.

3. Helyezze a rögzítőkonsolekat a nyílakkal jelzett furatokhoz, és a munkafelület vastagságának megfelelő csavarokkal rögzítse azokat (3. ábra).

A főzőlap csatlakoztatása az elektromos hálózatra

Megjegyzés: A sárga/zöld földvezetéket a  szimbólummal

ellátott csavarhoz kell csatlakoztatni.

Ha a hálózati tápkábel nincs még csatlakoztatva:


- Blankolja a kábel végének külső borítását kb. 70 mm hosszan.
- Majd blankolja a belső borítást is kb. 10 mm hosszan.
- Nyissa fel a kapcsolótáblát úgy, hogy egy megfelelő szerszámmal benyomja az oldalsó rögzítőkapcsokat.
- Illessze a kábelt a kábelszorítóba, és csatlakoztassa a drótokat a kapcsolótáblához (4. ábra).
- Zárja le a kapcsolótábla fedelét.
- Az elektromos csatlakoztatás után illessze be felülről a főzőlapot, és akassza a rögzítőrugókba a 3. ábrának megfelelően.

Energiatakarékos kivitelre vonatkozó nyilatkozat

- Ez a készülék az EN 60350-2 európai szabvánnyal összhangban megfelel a 66/2014 sz. európai rendelet energiatakarékos kivitelre vonatkozó követelményeinek.


KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A csomagolóanyagok ártalmatlanítása

- A csomagolóanyag teljes mértékben újrahasznosítható, amint azt az újrahasznosítás jele () is igazolja.
- A csomagolás különféle részeit nem szabad a hulladékba helyezni, hanem gondoskodni kell azok újrahasznosításáról a helyi rendelkezésekkel összhangban.

Használt háztartási készülékek hulladékba helyezése

- Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvnek (WEEE) megfelelő jelöléssel van ellátva. Ha az előírásokkal összhangban kezeli a terméket hulladékként, segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon, esetlegesen negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.

A terméken vagy a kísérő dokumentumokon látható  jelzés arra utal, hogy ezt a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozó hivatalos gyűjtőhelyek valamelyikén kell leadni. Leselejtezőkor a hulladékelhelyezésre vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni.


A készülék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a helyileg illetékes hatósághoz, a háztartási hulladékok gyűjtését végző szolgáltatóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a készüléket megvásárolta.

Energiatakarékosági ötletek


- Olyan lábasokat és edényeket használjon, amelyek fenéklapjának átmérője azonos vagy kicsit nagyobb a főzőzónák átmérőjénél.
- Csak lapos fenekű lábasokat és serpenyőket használjon.
- Ha lehetséges, a főzés során fedje le az edényeket.
- A zöldségeket, burgonyát stb. a főzési idő lerövidítése érdekében kevés vízben főzze.
- A kukta lehetővé teszi, hogy még több energiát és időt takarítson meg.




1. ábra

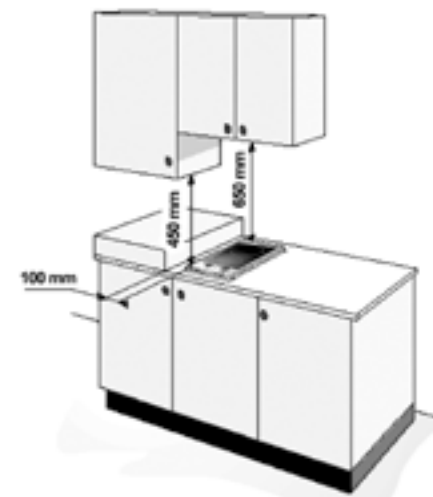

2. ábra

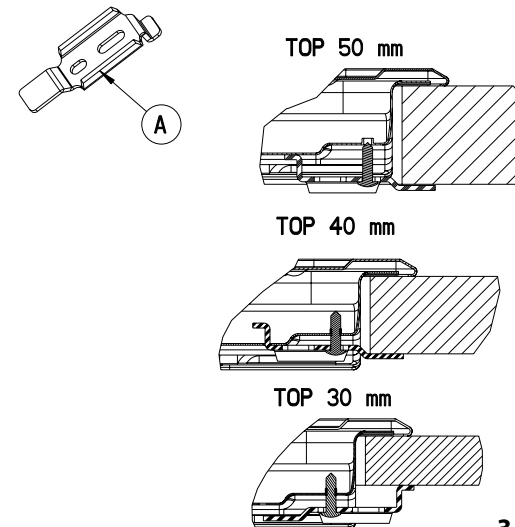

3. ábra

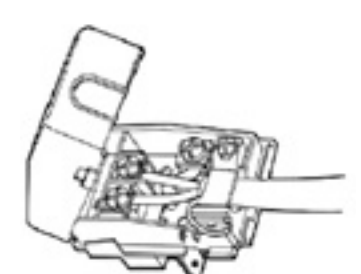

4. ábra