
Bauknecht

BQ9 B2L

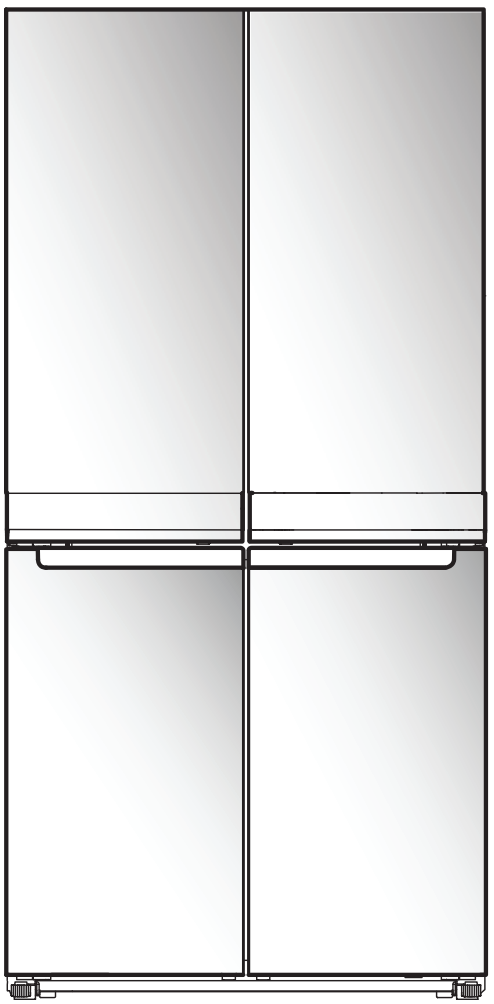

W11324069A

English REFRIGERATOR USER INSTRUCTIONS 3
Deutsch KÜHLSCHRANK BENUTZERHANDBUCH 26
Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL KØLE-/FRYSESKABET 50

FRENCH DOOR BOTTOM MOUNT REFRIGERATOR USE AND CARE GUIDE

Table of Contents

FRENCH DOOR BOTTOM MOUNT REFRIGERATOR 3
USE AND CARE GUIDE 3
REFRIGERATOR SAFETY.....4
Proper Disposal of Your Old Refrigerator 7
INSTALLATION INSTRUCTIONS.....8
Getting Started.....8
Unpack the Refrigerator 8
Location Requirements.....9
Electrical Requirements 9
Remove and Replace Refrigerator Doors 10
Remove and Replace Freezer/Multi Temperature Door.....12
Refrigerator Levelling 13
PARTS AND FEATURES 14
Using the Controls 15
Lighting the Refrigerator 16
REFRIGERATOR USE 17
Opening and Closing Doors 17
SHELVES, BINS AND DRAWERS.....18
Freezer Storage Compartments 19
Audio Reference 19
Accessories.....19
Assistance or Service 19
REFRIGERATOR CARE 20
Cleaning 20
Lights.....21
Holiday and Moving Care 21
TROUBLESHOOTING 22

REFRIGERATOR SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING.” These words mean:

⚠DANGER — **You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.**

⚠WARNING — **You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.**

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the appliance, read these safety instructions. Keep them nearby for future reference. These instructions and the appliance itself provide important safety warnings, to be observed at all times. The manufacturer declines any liability for failure to observe these safety instructions, for inappropriate use of the appliance or incorrect setting of controls.

⚠ Very young children (0-3 years) should be kept away from the appliance. Young children (3-8 years) should be kept away from the appliance unless continuously supervised. Children from 8 years old and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

PERMITTED USE

⚠ CAUTION: The appliance is not intended to be operated by means of an external switching device, such as a timer, or separate remote controlled system.

⚠ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments.

⚠ This appliance is not for professional use. Do not use the appliance outdoors.

⚠ The appliance is designed for operation in places where the ambient temperature comes within the following ranges, according to the climatic class given on the rating plate. The appliance may not work properly if it is left for a long time at a temperature outside the specified range.

Climatic Class Amb. T. (°C)

SN: From 10 to 32 °C; N: From 16 to 32 °C

ST: From 16 to 38 °C; T: From 16 to 43 °C

⚠ This appliance does not contain CFCs. The refrigerant circuit contains R600a (HC). Appliances with Isobutane (R600a): isobutane is a natural gas without environmental impact, but is flammable. Therefore, make sure the refrigerant circuit pipes are not damaged, especially when emptying the refrigerant circuit.

⚠ WARNING: Do not damage the appliance refrigerant circuit pipes.

⚠ WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

IMPORTANT TO BE READ AND OBSERVED

⚠ WARNING: Do not use mechanical, electric or chemical means other than those recommended by the Manufacturer to speed up the defrost process.

⚠ WARNING: Do not use or place electrical devices inside the appliance compartments if they are not of the type expressly authorised by the Manufacturer.

⚠ WARNING: Ice makers and/or water dispensers not directly connected to the water supply must be filled with potable water only.

⚠ WARNING: Automatic ice-makers and/or water dispensers must be connected to a water supply that delivers potable water only, with mains water pressure between 0.17 and 0.81 MPa (1.7 and 8.1 bar).

⚠ Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

⚠ Do not swallow the contents (non-toxic) of the ice packs (provided with some models). Do not eat ice cubes or ice lollies immediately after taking them out of the freezer since they may cause cold burns.

⚠ For products designed to use an air filter inside an accessible fan cover, the filter must always be in position when the refrigerator is in function.

⚠ Do not store glass containers with liquids in the freezer compartment since they may break. Do not obstruct the fan (if included) with food items. After placing the food check that the door of the compartments closes properly, especially the freezer door.

⚠ Damaged gaskets must be replaced as soon as possible.

⚠ Use the refrigerator compartment only for storing fresh food and the freezer compartment only for storing frozen food, freezing fresh food and making ice cubes.

⚠ Avoid storing unwrapped food in direct contact with internal surfaces of the refrigerator or freezer compartments. Appliances could have special compartments (Fresh Food Compartment, Zero Degree Box, etc.). Unless specified in the specific booklet of product, they can be removed, maintaining equivalent performances.

INSTALLATION

⚠ The appliance must be handled and installed by two or more persons - risk of injury. Use protective gloves to unpack and install - risk of cuts.

⚠ Installation, including water supply (if any) and electrical connections, and repairs must be carried out by a qualified technician. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual. Keep children away from the installation site.

After unpacking the appliance, make sure that it has not been damaged during transport. In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service. Once installed, packaging waste (plastic, styrofoam parts etc.) must be stored out of reach of children - risk of suffocation. The appliance must be disconnected from the power supply before any installation operation - risk of electric shock. During installation, make sure the appliance does not damage the power cable - risk of fire or electric shock. Only activate the appliance when the installation has been completed.

⚠ Be careful not to damage the floors (e.g. parquet) when moving the appliance. Install the appliance on a floor or support strong enough to take its weight and in a place suitable for its size and use. Make sure the appliance is not near a heat source and that the four feet are stable and resting on the floor, adjusting them as required, and check that the appliance is perfectly level using a spirit level. Wait at least two hours before switching the appliance on, to ensure that the refrigerant circuit is fully efficient.

⚠ To guarantee adequate ventilation, leave a space on both sides and above the appliance. The distance between the rear of the appliance and the wall behind the appliance should be 50mm, to avoid access to hot surfaces. A reduction of this space will increase the Energy consumption of product.

⚠ WARNING: To avoid a hazard due to instability, positioning or fixing of the appliance must be done in accordance with the manufacturer instructions. It is forbidden to place the refrigerator in such way that the metal hose of gas stove, metal gas or water pipes, or electrical wires are in contact with the refrigerator back wall (condenser coil).

⚠ If it is necessary to replace the doors, please contact the Technical Assistance Center.

ELECTRICAL WARNINGS

⚠ It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it if plug is accessible, or by a multi-pole switch installed upstream of the socket in accordance with the wiring rules and the appliance must be earthed in conformity with national electrical safety standards.

⚠ Do not use extension leads, multiple sockets or adapters. The electrical components must not be accessible to the user after installation. Do not use the appliance when you are wet or barefoot. Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

⚠ If the supply cord is damaged, it must be replaced with an identical one by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard - risk of electric shock.

⚠ WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

⚠ WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

⚠ WARNING: Ensure that the appliance is switched off and disconnected from the power supply before performing any maintenance operation; never use steam cleaning equipment - risk of electric shock.

⚠ Do not use abrasive or harsh cleaners such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches or cleansers containing petroleum products on plastic parts, interior and door liners or gaskets. Do not use paper towels, scouring pads, or other harsh cleaning tools.

DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS

The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol ♻.

The various parts of the packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.

DISPOSAL OF HOUSEHOLD APPLIANCES

This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials. Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, contact your local authority, the collection service for household waste or the store where you purchased the appliance. This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences for the environment and human health.

The symbol on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment.

ENERGY SAVING TIPS

Install the appliance in a dry, well ventilated room far away from any heat source (eg. radiator, cooker, etc.) and in a place not exposed directly to the sun. If required, use an insulating plate.

To guarantee adequate ventilation follow installation instructions. Insufficient ventilation at the back of the product increases energy consumption and decreases cooling efficiency.

Frequent door opening might cause an increase in Energy Consumption.

The internal temperature of the appliance and the Energy Consumption may be affected also by the ambient temperature, as well as location of the appliance. Temperature setting should take into consideration these factors.

Reduce door opening to a minimum.

When thawing frozen food, place in the refrigerator. The low temperature of the frozen products cools the food in the refrigerator. Allow warm food and drinks to cool down before placing in the appliance.

Positioning of the shelves in the refrigerator has no impact on the efficient usage of energy. Food should be placed on the shelves in such way to ensure proper air circulation (food should not touch each other and distance between food and rear wall should be kept).

You can increase storage capacity of frozen food by removing baskets and, if present, Stop Frost shelf.

Do not worry about noises coming from the compressor which are described as normal noises in this product's Quick Guide.

Proper Disposal of Your Old Refrigerator

⚠ WARNING

Suffocation Hazard


Remove doors from your old refrigerator.

Failure to do so can result in death or brain damage.

IMPORTANT: Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Scrapped or abandoned refrigerators are still dangerous—even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old refrigerator, please follow these instructions to help avoid accidents.

Before You Throw Away Your Old Refrigerator or Freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children cannot easily climb inside.

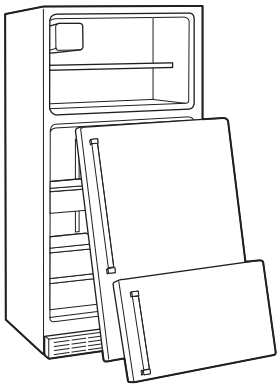

Important information to know about disposal of refrigerants:

Dispose of refrigerator in accordance with Federal and Local regulations. Refrigerants must be evacuated by a licensed, refrigerant technician in accordance with established procedures.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Getting Started

INSTALLATION CHECKLIST

✔ **Electrical Power**

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded (earthed) outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

- Plug refrigerator into a earthed socket.

✔ **Doors**

- If doors need to be removed during installation, see the “Remove and Replace Refrigerator Doors” and “Remove and Replace Freezer Door Fronts” sections.

IMPORTANT: This operation has to be performed by qualified person.

- Doors seal completely.
- Refrigerator is level. Adjust leveling feet so they are snug against the floor.
- Doors are even across the top. (Use door alignment feature if necessary.)

✔ **Final Checks**

- Remove all shipping material.
- Set temperature controls to the recommended setting.
- Save instructions and other literature.
- In order to receive a more complete assistance, please register your product on **http://www.bauknecht.eu/register.**

Unpack the Refrigerator

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install refrigerator.

Failure to do so can result in back or other injury.

Refrigerator Delivery

A minimum door opening of 838 mm (33") is required. If door opening is 914 mm (36") or less, then removal of doors, drawer and hinges is required.

Cart the refrigerator from the side for all door openings.

When Moving Your Refrigerator:

Your refrigerator is heavy. When moving the refrigerator for cleaning or service, be sure to cover the floor with cardboard or hardboard to avoid floor damage. Always pull the refrigerator straight out when moving it. Do not wiggle or “walk” the refrigerator when trying to move it, as floor damage could occur.

Remove the Packaging

- Remove tape and glue residues from surfaces before turning on the refrigerator. Rub a small amount of liquid dish detergent over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.
- Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your refrigerator.
- Dispose of/recycle all packaging materials.

Clean Before Using

After you remove all of the packaging materials, clean inside of your refrigerator before using it. See cleaning instructions in the “Refrigerator Care” section.

Important information to know about glass shelves and covers:

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. Tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use both hands when removing them to avoid dropping.

Location Requirements

⚠ WARNING




Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for a 1.25 cm space on each side and at the top. Allow for a 5 cm space behind the refrigerator. If your refrigerator has an ice maker, allow extra space at the back for the water line connections. When installing your refrigerator next to a fixed wall, leave a 9.5 cm minimum space between the refrigerator and wall to allow the door to swing open.

NOTE: This refrigerator is intended for use in a location where the temperature ranges from a minimum of 10°C to a maximum of 43°C. The preferred room temperature range for optimum performance, which reduces electricity usage and provides superior cooling, is between 15°C and 32°C. It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.

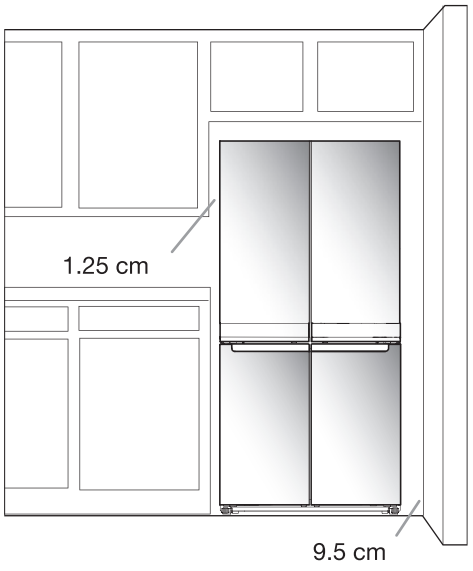

Electrical Requirements

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded (earthed) outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.


IMPORTANT: Installation and the electrical connection must be carried out by a qualified technician according to the manufacturer's instructions and in compliance with the local safety regulations.

- The refrigerator is designed to operate on a separate 220-240 V, 10 A, 50-60 Hz circuit.
- Make sure the voltage specified on the rating plate corresponds to that of your home.
- It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it or by means of a main two pole switch installed upstream of the socket.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.


Before you move your refrigerator into its final location, it is important to make sure you have the proper electrical connection:

Recommended Earthing Method


220-240 V 50 Hz, 220 V 60 Hz, or 230/240 V 50 Hz AC only 10 A fused and earthed electrical supply is required.

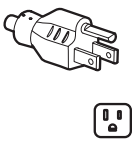


Type B

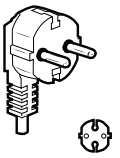

Type E and F

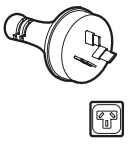

Type I

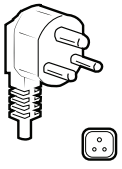

Type M



Type G

For Australia and New Zealand:

Your new appliance has been especially manufactured to meet all Australian Standards and Conditions.

Some notations in the installation instructions may refer to electrical requirements in other countries, so we draw your particular attention to these specific notes.

Your appliance needs to be plugged into a 230/240 V, 50 Hz AC only 10 A earthed socket.

Remove and Replace Refrigerator Doors

This operation has to be performed by qualified person.

NOTE: Measure the width of your door opening to see whether or not you need to remove refrigerator doors to move refrigerator into your home. If door removal is necessary, see the following instructions.

IMPORTANT: If refrigerator was previously installed and you are moving it out of the home, turn refrigerator control off before you begin removing the doors. Unplug refrigerator or disconnect power. Remove food and adjustable door or utility bins from doors.

Gather required tools and read all instructions before removing doors.

TOOLS NEEDED: 6 mm socket wrench, 5 mm socket wrench and a #2 Phillips screwdriver.




⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

Disconnect power before removing doors.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

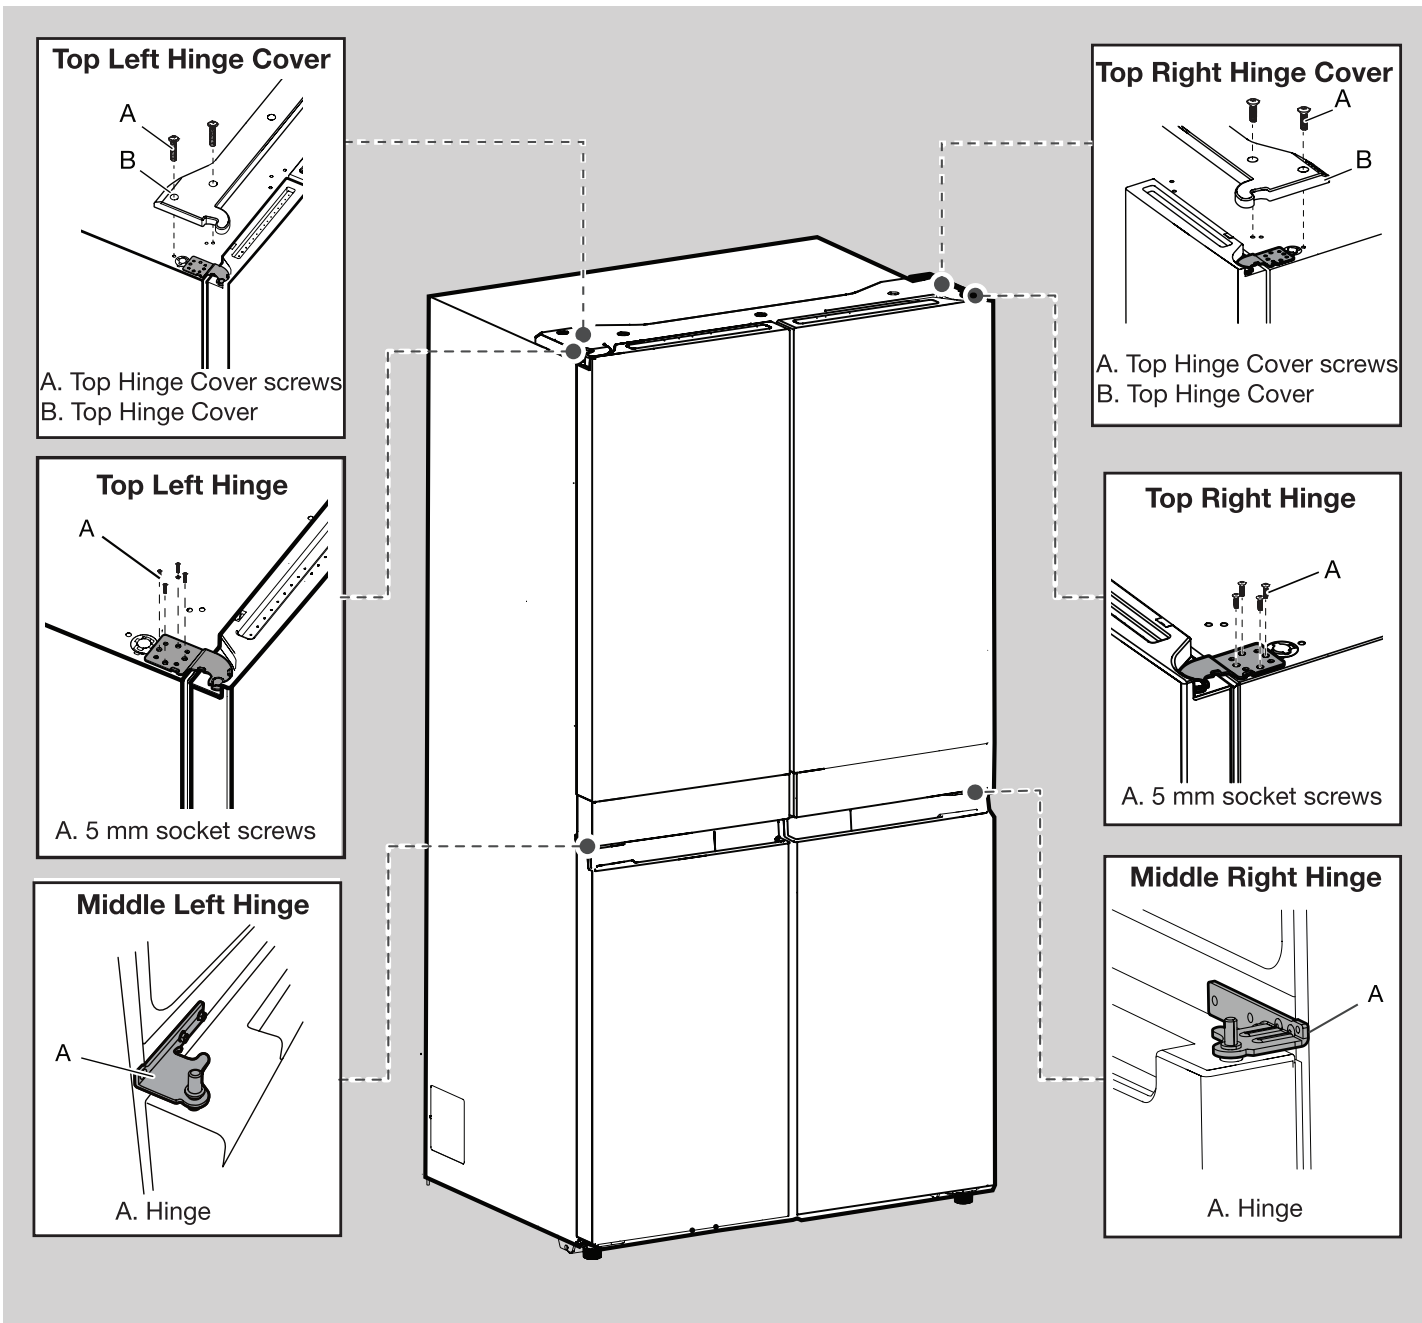

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to lift the refrigerator door.

Failure to do so can result in back or other injury.

Remove Refrigerator Doors

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before removing doors.


Failure to do so can result in death or electrical shock.

Remove Right-Hand Door

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Keep refrigerator doors closed until you are ready to lift them free from the cabinet.

NOTE: Provide additional support for refrigerator door while hinges are being removed. Do not depend on door gasket magnets to hold door in place while you are working.

3. Using a Phillips screwdriver, remove cover from top hinge.
4. Using 5 mm socket wrench, remove four screws from top hinge and set aside.

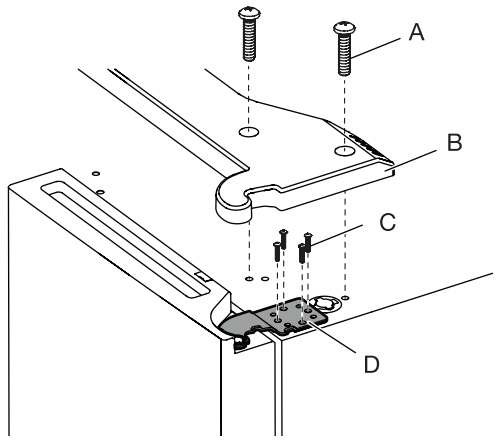


A. Top hinge cover screw
B. Top hinge cover
C. 5 mm socket screws
D. Top hinge

5. Lift refrigerator door from middle hinge pin. The top hinge will come away with door.

Remove Left-Hand Door


IMPORTANT: The wiring for the UI run through left-hand door hinge, so they must be disconnected before removing door.

1. Using a Phillips screwdriver, remove cover from top hinge.

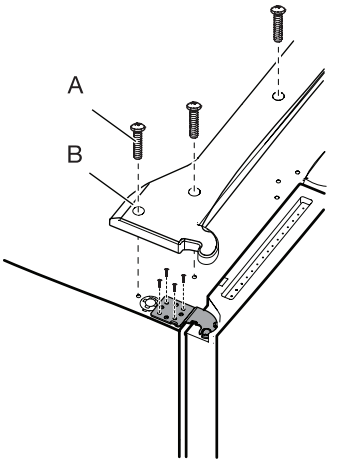


A. Top hinge cover screw
B. Top hinge cover

2. Disconnect two wiring plugs located on top of door hinge.
   - Grasp each side of wiring plugs. With your left thumb, press down to release catch and pull sections of the plugs apart.

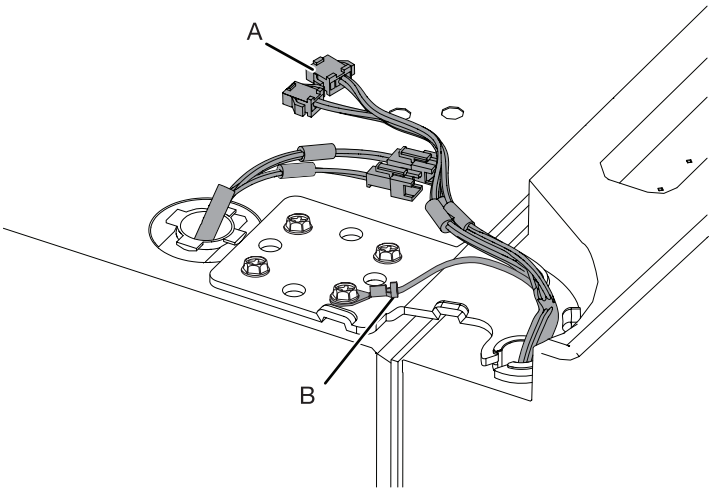

A. Wiring Plug
B. Ground (earth) connector

3. Using 5 mm socket wrench, remove four internal screws from top hinge and set aside.

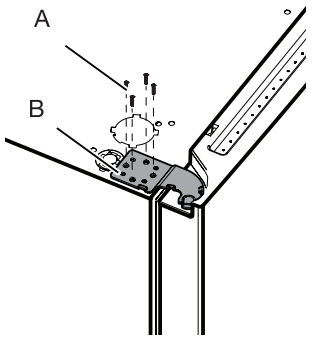

A. 5 mm socket screws
B. Top Hinge

NOTE: Provide additional support for refrigerator door while hinges are being removed. Do not depend on door gasket magnets to hold door in place while you are working.

4. Lift refrigerator door from bottom hinge pin. The top hinge will come away with door.

NOTE: It may not be necessary to remove bottom hinges and brake feet assemblies to move refrigerator through a doorway.

- Only if necessary, use 6 mm socket wrench and #2 Phillips screwdriver to remove middle hinge.

Replace Right-Hand Refrigerator Door

1. Set right-hand door onto middle hinge pin.
2. Insert top hinge pin into open hole in top of refrigerator door.
3. Using four 5 mm socket screws, fasten hinge to cabinet. Do not tighten screws completely.

Replace Left-Hand Refrigerator Door

1. Set left-hand door onto middle hinge pin.
2. Using four 5 mm socket screws, fasten hinge to cabinet. Do not tighten screws completely.
3. Reconnect electrical wiring.
   - Push together two sections of wiring plug.
   - Reconnect earth wire to hinge screw.

Final Steps


1. Completely tighten eight 5 mm socket screws.
2. Replace top hinge covers.

Remove and Replace Freezer/Multi Temperature Door

1. Keep freezer doors closed until you are ready to lift them free from the cabinet.


NOTE: Provide additional support for freezer door while hinges are being removed. Do not depend on door gasket magnets to hold door in place while you are working.

- Using #2 Phillips screwdriver and 6 mm socket wrench to remove middle hinge from cabinet.

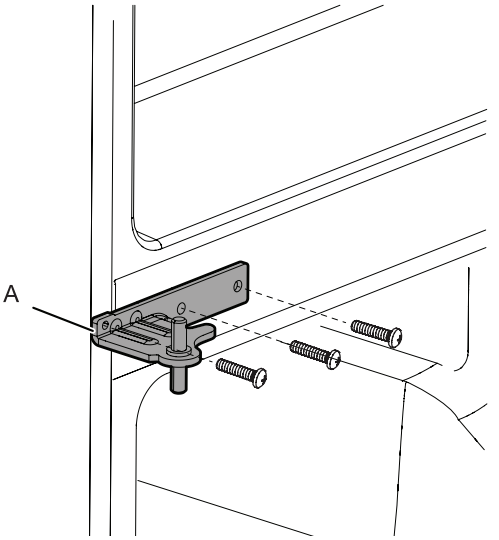

A. Middle hinge

- Lift freezer door from bottom hinge pin.

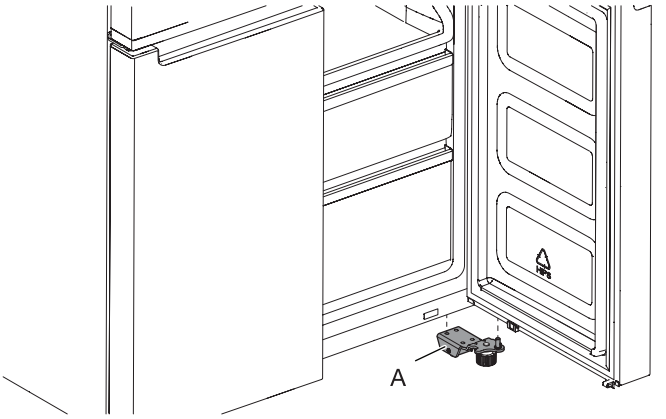

A. Bottom hinge

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded (earthed) outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.


Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

1. Plug into an grounded (earthed) socket.
2. Return all removable parts and food to drawers.

Refrigerator Levelling

1. Move refrigerator to its final location.
2. Using hand, rotate brake feet. Turn them counterclockwise until rollers are off floor and both brake feet are snug against the floor. This keeps the refrigerator from rolling forward when opening doors.

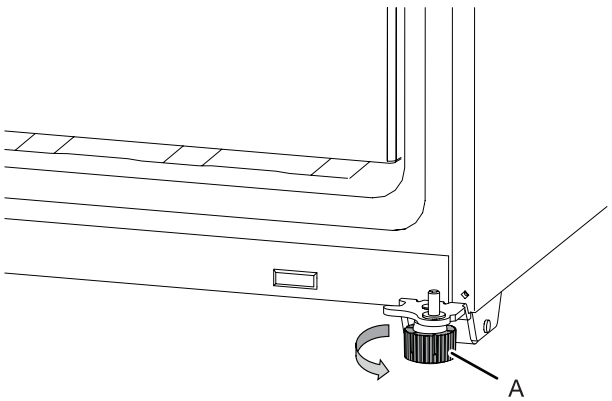


A. Brake feet

IMPORTANT: If you need to make further adjustments involving the brake feet, you must turn both brake feet the same amount to keep the refrigerator level.

3. Use a level to make sure refrigerator is level from side to side and front to back.


PARTS AND FEATURES

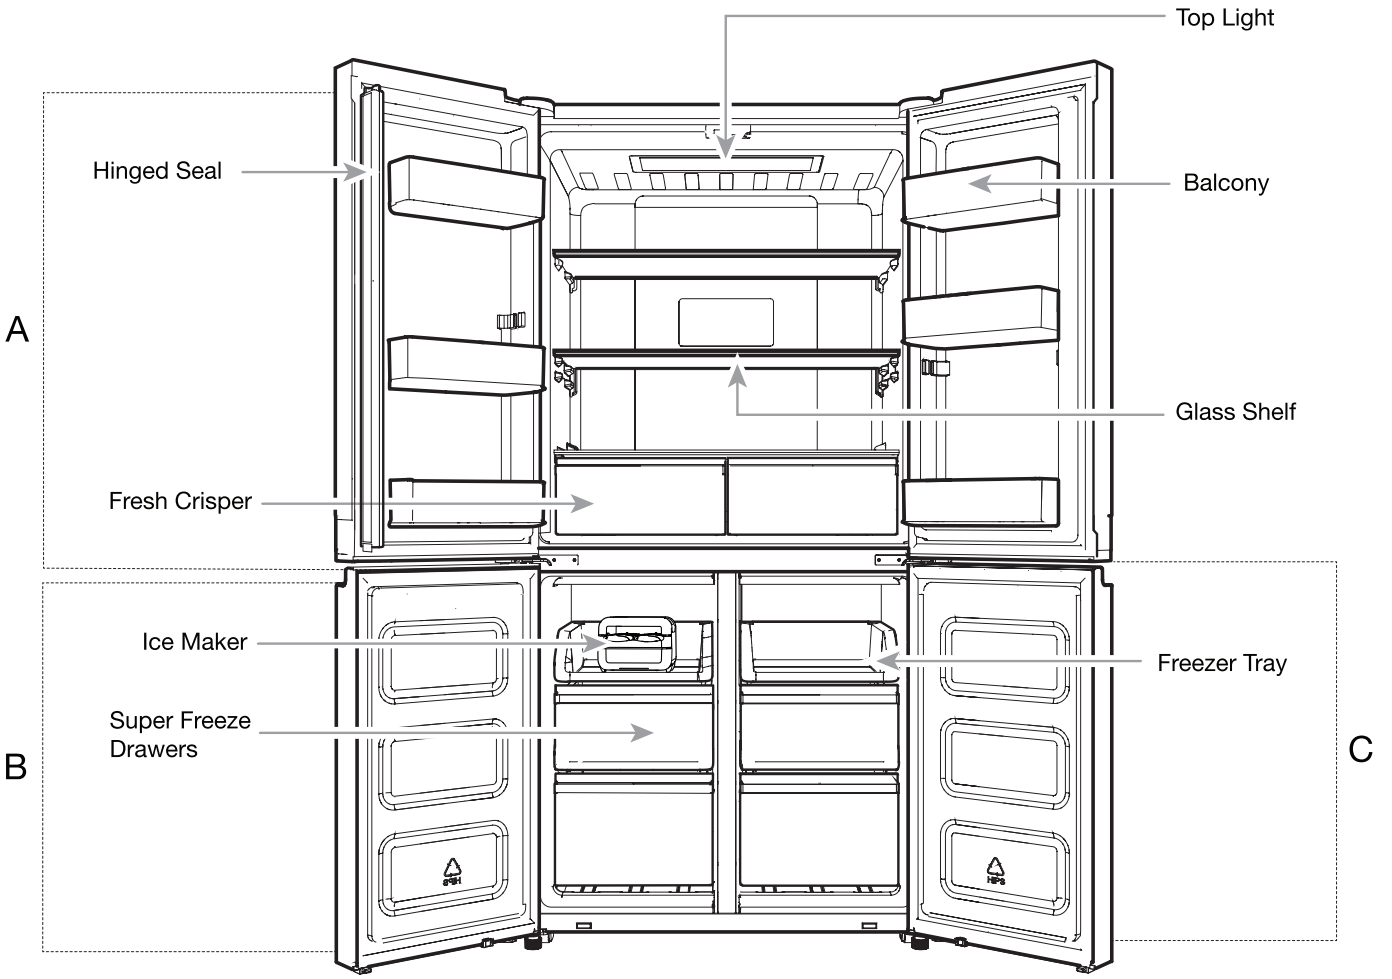

A . Refrigerator
B . Freezer
C . Multi Temperature

Using the Controls

The touch-activated controls are located on the left hand refrigerator door. The control panel includes information about various buttons and indicators. Refrigerator and freezer temperature indicator shows the last temperature set point.

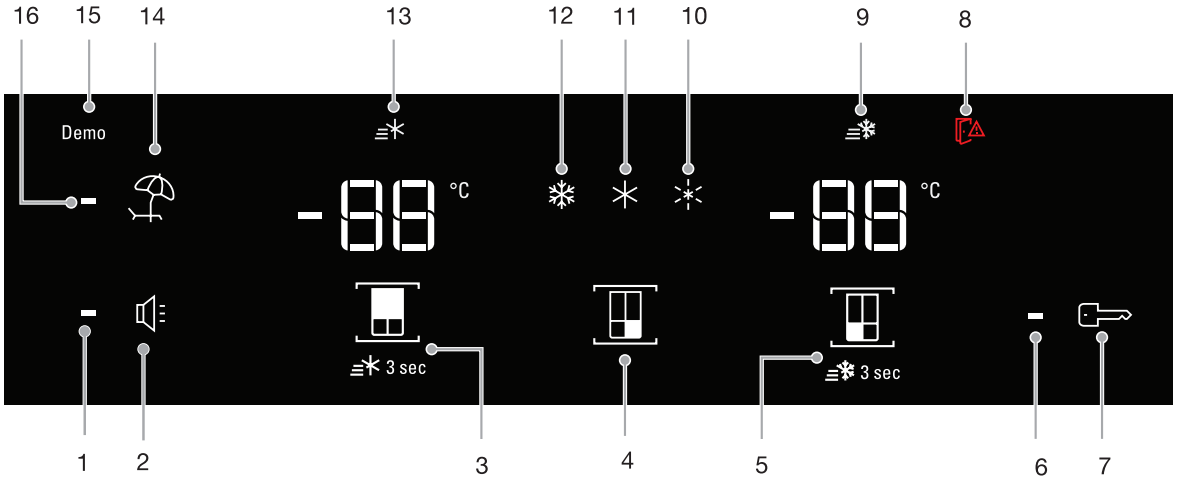

1. Sound Indicator
2. Sound ON/OFF Button
3. Refrigerator Temperature Button (hold 3 sec for Super Cool)
4. Multi Temperature Preset Temperature Button
5. Freezer Temp Button (hold 3 sec for Super Freeze)
6. Key Lock Indicator
7. Key Lock Button
8. Door Open Indicator
9. Super Freeze Indicator
10. Soft Freeze Indicator
11. Mild Freeze Indicator
12. Traditional Freeze Indicator
13. Super cool Indicator
14. Holiday Mode Button
15. Demo mode Indicator
16. Holiday Indicator (hold 3 sec)

The Control Panel will automatically turn off after one minute of inactivity. To turn on the control panel, press any key.

-88 Viewing and Adjusting Temperature Set Points

Adjusting Refrigerator and Freezer Compartment Temperature:

For your convenience, your refrigerator and freezer controls are preset at the factory.

When you first install your refrigerator, make sure that controls are still set to recommended set points. The factory recommended set points are 3°C for refrigerator and -18°C for freezer.

Pressing Refrigerator or Freezer Temperature button will toggle through temperature set points in Celsius (°C)

IMPORTANT:

- Wait 24 hours before you put food into refrigerator. If you add food before refrigerator has cooled completely, your food may spoil.

  NOTE: Adjusting the set points to a colder-than recommended setting will not cool the compartments any faster.
- If temperature is too warm or too cold in refrigerator or freezer, first check air vents to be sure they are not blocked before adjusting controls.
- The recommended settings should be correct for normal household use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.

  NOTE: Areas such as a garage, basement or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust temperature away from recommended settings to accommodate for these conditions.
- Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck temperatures before other adjustments are made.

Multi Temperature Setting

Multi Temperature function allows you to toggle preset temperature for Multi Temperature compartment.

Symbol	Function	Temperature
❄	Traditional freezer	-18°C
✳	Mild freezer	-12°C
✳	Soft freezer	-7°C

* To activate/deactivate Coolest setting (-20°C), press Multi Temperature Preset Temperature Button for 3 seconds. When the Coolest setting is activated, all three icons ❄ ✳ ✳ will be lit.

Adjusting Multi Temperature Setting

- Traditional freezer (-18°C): Food already frozen and fresh food (max 12 months)
- Mild freezer (-12°C): Food already frozen (max 1 month)
- Soft freezer (-7°C): Food already frozen (max 1 week)
- If Multi Temperature Zone is set with lower temperature than freezer, freezer will set at same temperature of Multi Temperature Zone.
- Multi Temperature Freezer compartment temperature might not be able to reach -7°C when the ambient temperature is around 10°C or colder.

NOTE: Before change temperature setting, make sure that new temperature suits food which is already inside and food you would like to introduce into Flexi Freeze.

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide:

CONDITION	TEMPERATURE ADJUSTMENT
Refrigerator too cold	Refrigerator setting 1° higher
Refrigerator too warm	Refrigerator setting 1° lower
Freezer too cold	Freezer setting 1° higher
Freezer too warm/ too little ice	Freezer setting 1° lower

Super Cool

The Super Cool feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- To turn on the Super Cool feature, press and hold the Refrigerator Temperature button for 3 seconds. When feature is activated, the Super Cool icon will be illuminated. The Super Cool feature will remain on for 2 hours unless manually turned off.
- To manually turn off the Super Cool feature, press and hold the Refrigerator Temperature button for 3 seconds. The Super Cool icon will turn off when the feature is not activated.
- Adjusting refrigerator temperature will automatically turn off the Super Cool feature.

Super Freeze

The amount of fresh food (in kg) that can be frozen in 24 hours is indicated on the appliance rating plate.

- Press Freezer Temperature button for 3 seconds (until the Super Freeze Indicator lights up), 24 hours before placing fresh food in the freezer. After placing fresh food in the freezer, 24 hours on Super Freeze function is generally sufficient; After 50 hrs the Super freeze function automatically deactivates.
- To manually turn off the Super Freeze feature, press and hold the Freezer Temperature button for 3 seconds. The Super Freeze icon will turn off.
- Adjusting the freezer temperature will automatically turn off the Super Freeze feature.

Holiday Mode

This mode is designed to avoid your appliance from wasting energy during times when it's not in regular use (when you are in holiday for example).

By selecting this function the temperature of refrigerator compartment (RC) will automatically be set to 12°C.

- To use Holiday mode, press mode button and hold for 3 seconds until Holiday mode indicator is lit on the display.
- To exit Holiday mode, press mode button and hold for 3 seconds until no mode icon is lit on display.
- Adjusting the refrigerator temperature will automatically turn off the Holiday Mode feature.

IMPORTANT: If this mode is selected then all food and drinks must be removed from the refrigerator compartment.

Sound ON-OFF

Press button to activate/deactivate Sound Feedback.

Key Lock

- Press and hold Lock button for 3 seconds to activate lock feature.
- To deactivate lock, press and hold Lock button for 3 seconds.

The lock feature will ignore all interaction with control panel until user unlocks the control panel. This feature is meant to avoid unintentional changing of settings.

Demo Mode

This mode is used when refrigerator is on display in a retail shop or if you want to turn the cooling off and deactivate all other functions (except interior lighting).

Demo mode can be used when going on extended holiday. See the “Holiday and Moving Care” section for proper steps on leaving your refrigerator in this mode for long periods of time.

- If you turn on Demo mode, the “Demo” icon will light up on the display.
- Enter or exit Demo mode by pressing and holding the Sound On or Off button and the Lock button simultaneously for 3 seconds.

NOTE: Remove all food from both refrigerator, freezer and Multi Temperature Zone if present.

Additional features

Door Open Alarm

- The Door Open Alarm feature sounds an alarm and blinks the “Door Open” icon when any of the four doors is open for 2 minutes or more.
- The alarm will repeat every 5 minutes. Close all doors to turn it off.

NOTE: To mute audible alarm while keeping doors open, such as while cleaning inside of refrigerator, touch any button on the control panel. The alarm sound will be temporarily turned off, but the Door Open icon will still be displayed on the control panel.

Lighting the Refrigerator

The refrigerator has an interior light that comes on any time door is opened.

NOTE: The light is LED which does not need to be replaced. If the LED does not illuminate when the door is opened, call service to replace the light.

REFRIGERATOR USE


Opening and Closing Doors

Warm up of side panel is normal at first product start up. Temperature will decrease after some hours.

There are two refrigerator compartment doors. The doors can be opened and closed either separately or together. There is a vertically hinged seal on left refrigerator door.

- When left-side door is opened, hinged seal automatically folds inward so that it is out of the way.
- When both doors are closed, hinged seal automatically forms a seal between the two doors.

NOTE: When closing the door, the hinged seal should be in correct position (be bent inside). Otherwise it will hit the right door or the fixing shaft.

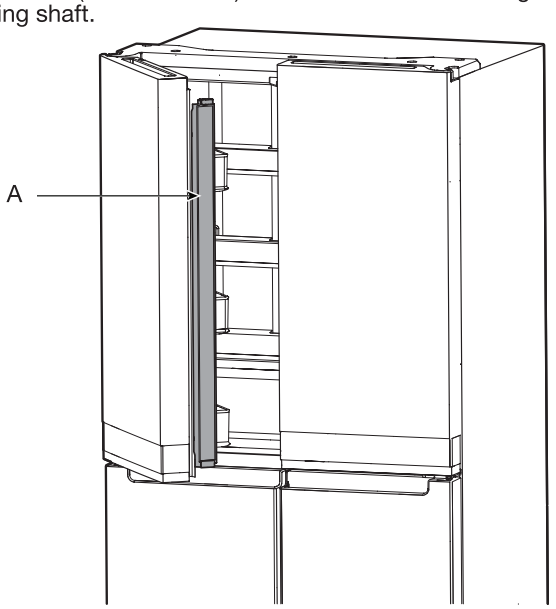


A. Hinged seal

The refrigerator compartment door switch is located in top left and right hinge cover.

- For Freezer and Multi Temperature Zone, door switch is located in bottom mullion.
- The door switch uses magnet to sense door opening/closing.
- Ensure there are no magnet or electronic devices (Speaker, Coolvox® etc.) within 7.62 cm of the hinge cap.


NOTE: The light not turn on if the door opening is not detected.

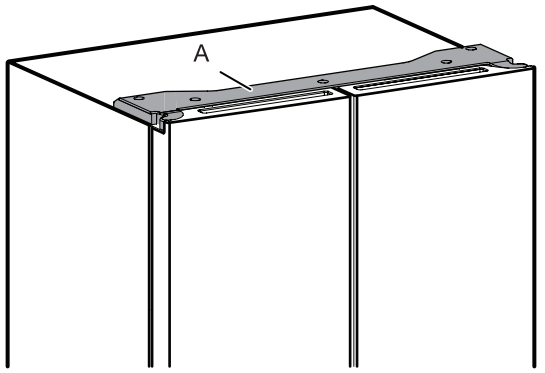


A. Hinge cover

Ice Maker


- To make ice, fill ice tray with purified water and place Manual Ice maker into Freezer top shelf. Allow time till ice gets formed and once ice is ready, turn the knobs in clockwise direction to eject ice cubes into the ice container.

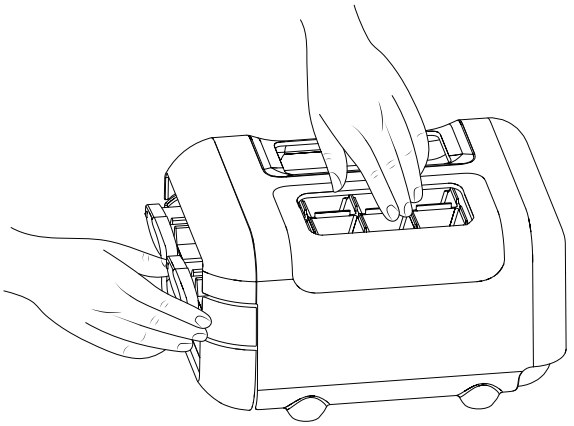

- Lift ice container slightly and pullout ice container to get access to ice cubes.

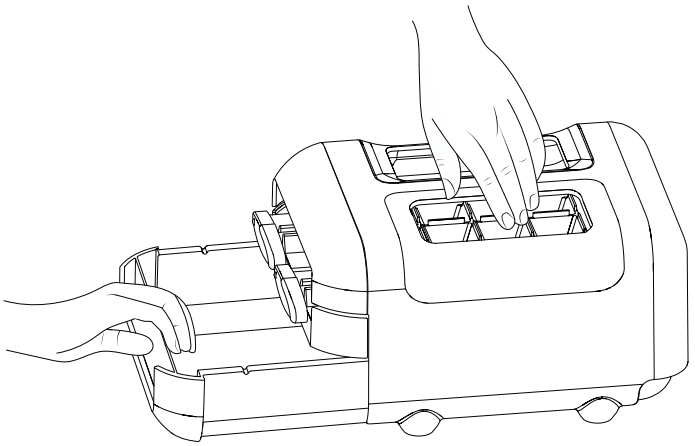

Manual ice maker assembly can be taken out of the freezer when ice is not required to make more compartment in freezer.

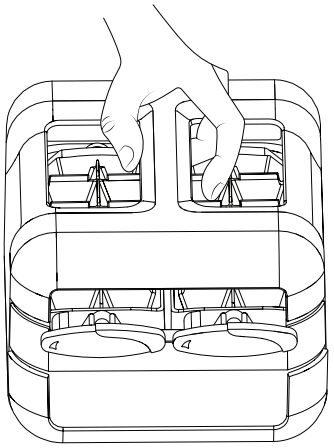

SHELVES, BINS AND DRAWERS


Important information to know about glass shelves and covers:

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. Tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use both hands when removing them to avoid dropping.


Shelf Height Adjustment

Shelf height can be adjusted by changing its location from bottom support to upper support and vice versa

- Open right side door and left side door till 135°.

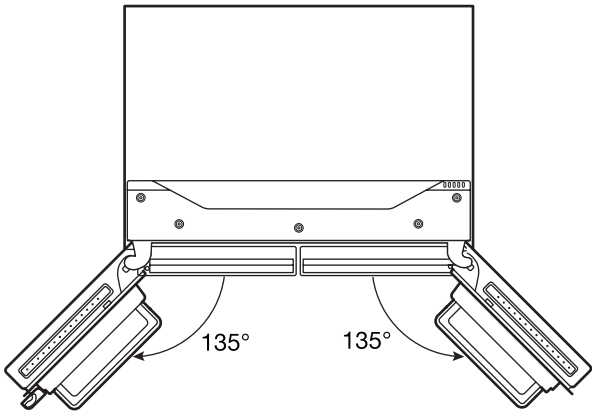

- Take shelf out of refrigerator and place it to desired mounting position.

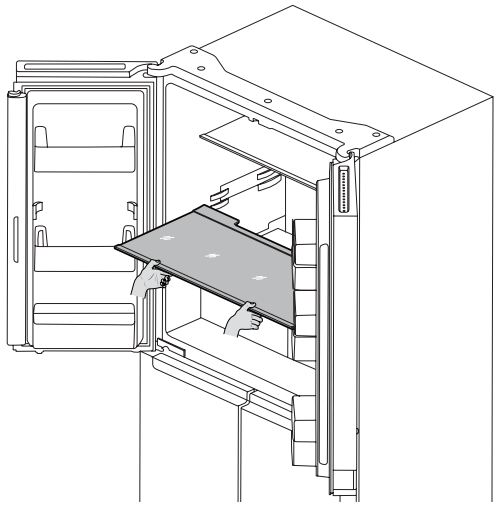

- Ensure shelf is properly seated on shelf mounts.

Shelves and Shelf Frames


The shelves in your refrigerator are adjustable to meet your individual storage needs.

Storing similar food items together in your refrigerator and adjusting the shelves to fit different heights of items will make finding the exact item you want easier. It will also reduce the amount of time the refrigerator door is open and save energy.

To remove and replace shelves:

1. Open the right side door and left side door to its full opening.
2. Remove middle shelf or top shelf by lifting it up and out of shelf supports. Then pull shelf forward and tilt down to a vertical position. Turn shelf at an angle and pull out of refrigerator.
3. Remove bottom shelf by lifting it up and out of shelf supports. Then pull shelf forward and tilt up to a vertical position. Turn the shelf at an angle and pull out of refrigerator.
4. Replace middle and top shelves by putting shelf in refrigerator at an angle with shelf front down. Lift front of shelf up and slide in until the rear of shelf drops into shelf supports. Lower front of shelf and make sure that shelf is in position.
5. Replace bottom shelf by putting shelf in the refrigerator at an angle with shelf up. Lift front of shelf down and slide in until rear shelf drops into shelf supports. Lower front of shelf and make sure that shelf is in position.

Fresh Crisper

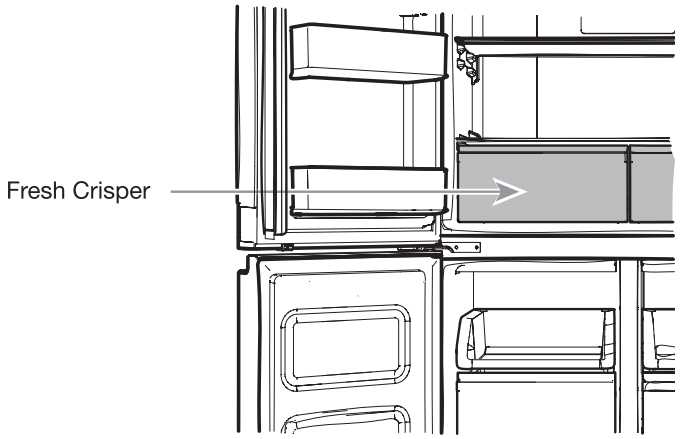


To remove and replace the Fresh Crisper:

1. Grasp handle of the Fresh Crisper and slide the Fresh Crisper straight out to the stop. Lift the Fresh Crisper off bottom guide.
2. Replace/putting back the Fresh Crisper by placing it on the bottom Fresh Crisper guide and pushing it past the Fresh Crisper stop into position.


Refrigerator Balconies

The balcony on your refrigerator door are adjustable to meet your individual storage needs.

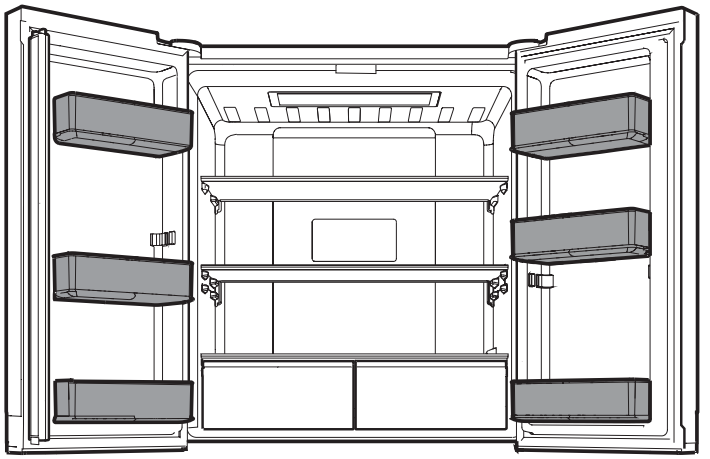


Freezer Storage Compartments

Freezer Tray

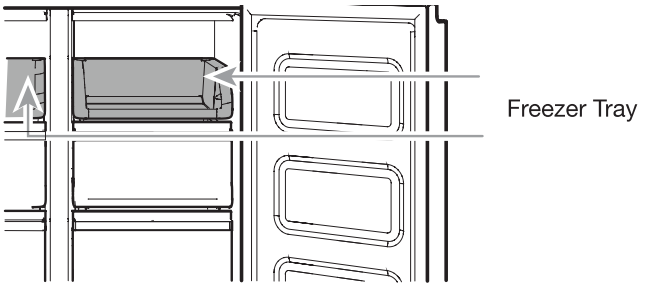

Freezer tray is useful to easily access frequently used products, freeze or simply store leftovers or small items.

Freezer Drawers

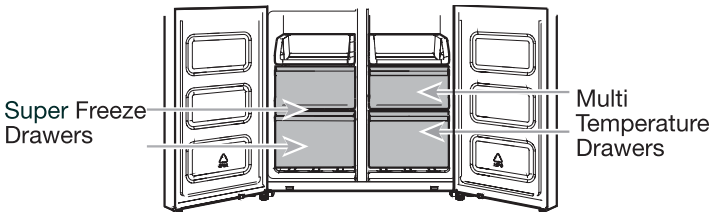

Super Freeze compartment

- Super Freezer drawers allows you to conveniently store big volume items.
- Super Freeze option allows you to store all your frozen food safely and transparently.

NOTE: Super Freezer temperature might be cooled down to be same as Multi Temperature Compartment, when Super Freezer set to warmer than Multi Temperature compartment.

Multi Temperature Compartment

Multi Temperature Compartment allows you to select one of three freezer temperature levels: -7°C, -12°C and -18°C to provide best storing conditions for different types of food.

For maximum freezer capacity, you may remove the freezer drawer to expose the freezer shelf.

To remove the upper drawer:

1. Grasp the handle of drawer and slide drawer straight out to stop. Lift drawer off bottom guide.
2. Replace/putting back drawer by placing it on bottom drawer guide and pushing it past drawer stop into position.

Freezer Shelf

To maximize freezer capacity, you may remove mid drawer to expose freezer shelf beneath. You can then store upper drawer and load food directly on top of shelf.

Audio Reference

Tone Assignment

Tone Name	Usage Examples
Power On	Cooling system is turned on every time product is powered on.
Key Press	User presses a valid button.
Invalid (Error)	User presses two or more valid buttons at the same time. Count-down interruption for press-and-hold buttons.
Engage	Acknowledgement of entry into any mode.
Disengage	Acknowledgement of exit from any mode.
Alert	Door Ajar alert.

This table is for quick reference only. See corresponding sections for details. In case of inconsistency, section details will prevail.

Accessories

To order accessories, contact the dealer from whom you purchased your refrigerator.

Assistance or Service

Before calling for assistance or service, please check the “Troubleshooting” section. It may save you cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

If you need replacement parts

To locate factory-specified replacement parts in your area, contact the dealer from whom you purchased your refrigerator.

REFRIGERATOR CARE

Cleaning

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Use nonflammable cleaner.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

All of the Refrigerator, Freezer and Multi Temperature sections defrost automatically. However, clean all the sections about once a month to avoid build-up of odours. Wipe up spills immediately.

Exterior Cleaning

Please see the exterior cleaning information specific to your model.

Style 1 — Smooth Door

IMPORTANT: Damage to smooth finish due to improper use of cleaning products or using non-recommended cleaning products is not covered under the warranty. Sharp or blunt instruments will mar the finish.

DO USE	DO NOT USE
✔ Soft, clean cloth	✘ Abrasive cloths ✘ Paper towels or newsprint ✘ Steel-wool pads
✔ Warm, soapy water with a mild detergent	✘ Abrasive powders or liquids ✘ Window sprays ✘ Ammonia ✘ Acidic or vinegar-based Cleaners ✘ Oven cleaners ✘ Flammable fluids

NOTE: Paper towels scratch and may dull the clear coat of the painted door. To avoid possible damage, use only soft, clean clothes to polish and wipe the doors.

Style 2 — Stainless Steel

IMPORTANT:

- Use recommended stainless steel cleaners and cloths only. Damage to stainless steel finish due to improper use of cleaning products or using non-recommended cleaning products is not covered under the warranty.
- Avoid exposing stainless steel appliances to caustic or corrosive elements such as high-salt, high-moisture, or high-humidity environments. Damage due to exposure to these elements is not covered under the warranty.

DO USE	DO NOT USE
✔ Soft, clean cloth	✘ Abrasive cloths ✘ Paper towels or newsprint ✘ Steel-wool pads
✔ Warm, soapy water with a mild detergent	✘ Abrasive powders or liquids ✘ Ammonia ✘ Citrus-based cleaners ✘ Acidic or vinegar-based cleaners ✘ Oven cleaners
✔ For heavy soil, use only a stainless steel cleaner designed for appliances. To order the cleaner, contact the dealer from whom you purchased your refrigerator.	✘ Stainless steel cleaner is for stainless steel parts only. Do not allow the stainless steel cleaner and polish to come into contact with any plastic parts such as the trim pieces, dispenser covers, or door gaskets.

Style 3 — Fingerprint-Resistant Stainless

IMPORTANT:

- Avoid exposing stainless steel appliances to caustic or corrosive elements such as high-salt, high-moisture, or high-humidity environments. Damage due to exposure to these elements is not covered under the warranty.

DO USE	DO NOT USE
✔ Soft, clean cloth	✘ Abrasive cloths ✘ Paper towels or newsprint ✘ Steel-wool pads
✔ Warm, soapy water with a mild detergent	✘ Abrasive powders or liquids ✘ Window sprays ✘ Ammonia ✘ Acidic or vinegar-based cleaners ✘ Oven cleaners ✘ Flammable fluids

NOTES:

- If unintentional contact does occur, clean plastic part with a sponge and mild detergent in warm water. Dry thoroughly with a soft cloth.
- Just because a cleaner is a liquid does not mean it is non-abrasive. Many liquid cleansers formulated to be gentle on tile and smooth surfaces still damage stainless steel.
- Citric acid permanently discolours stainless steel.
- To avoid damaging the finish of your stainless steel refrigerator:

Do not allow these substances to remain on the finish:

✘ Mustard
✘ Tomato juice
✘ Marinara sauce
✘ Citrus-based sauces
✘ Citrus-based products

Interior Cleaning

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Hand wash, rinse, and dry removable parts and interior surfaces thoroughly. Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water.

   NOTE: Do not use abrasive or harsh cleaners such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum products on plastic parts, interior and door liners, or gaskets.
3. Plug in refrigerator or reconnect power.

Condenser

This refrigerator has skin condenser on both sides of refrigerator. It is normal to feel warm on the sides.

Lights

The lights in both refrigerator and freezer compartments are LEDs which do not need to be replaced. If lights do not illuminate when door is opened, contact dealer from whom you purchased your refrigerator.

Holiday and Moving Care

Holidays

If You Choose to Leave the Refrigerator On While You're Away:

1. Use up any perishables and freeze other items.
2. If your refrigerator has an automatic ice maker and is connected to the household water supply, turn off water supply to the refrigerator. Property damage can occur if the water supply is not turned off.
3. If you have an automatic ice maker, turn off ice maker.
   - Press the switch to Off (O) for the door ice maker.
4. Empty ice bin.

If You Choose to Turn Off the Refrigerator Before You Leave:

NOTE: Put refrigerator in Demo Mode while on Holiday. See the "Using the Controls" section.

1. Remove all food from the refrigerator.
2. If your refrigerator has an automatic ice maker:
   - Turn off water supply to the ice maker at least 1 day ahead of time.
   - When last load of ice drops, press the switch to Off (O) for display to be unlit on the top inside of refrigerator, depending on your model.
3. Empty ice bin.
4. Turn off temperature controls. See the "Using the Controls" section.
5. Clean refrigerator, wipe it and dry well.
6. Tape rubber or wood blocks to the tops of both doors to prop them open far enough for air to get in. This stops odours and mould from building up.

Moving

When you are moving your refrigerator to a new home, follow these steps to prepare it for the move.

1. If your refrigerator has an automatic ice maker:
   - Turn off water supply to the ice maker at least 1 day ahead of time.
   - Disconnect water line from the back of the refrigerator.
   - When last load of ice drops, press the switch to Off (O) either on ice maker or the control, depending on your model.
2. Remove all food from the refrigerator and pack all frozen food in dry ice.
3. Empty ice bin.
4. Unplug refrigerator.
5. Clean, wipe and dry thoroughly.
6. Take out all removable parts, wrap them well and tape them together so they don't shift and rattle during the move.
7. Depending on model, raise the front of the refrigerator so it rolls more easily or raise the levelling screws so they do not scrape the floor. See the "Adjust the Doors" or "Refrigerator Levelling and Door Closing" sections.
8. Tape doors closed and tape the power cable to back of the refrigerator.

When you get to your new home, put everything back and refer to the "Installation Instructions" section for preparation instructions. Also, if your refrigerator has an automatic ice maker, remember to reconnect the water supply to the refrigerator.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded (earthed) outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

If you experience	Possible Causes	Solution
Refrigerator Operation		
The refrigerator will not operate.	Check electrical supply.	Plug the power cable into an earthed socket.
		Do not use an extension cable.
		Make sure there is power to the socket. Plug in a lamp to see if the socket is working.
		Reset a tripped circuit breaker. Replace any blown fuses. **NOTE:** If problems continue, contact an electrician.
	Check controls.	Make sure the controls are turned on. See the “Using the Controls” section.
	New installation	Allow 24 hours following installation for refrigerator to cool completely. **NOTE:** Adjusting temperature controls to the coldest setting will not cool either compartment more quickly.
	Refrigerator control is in Demo mode (on some models).	If the refrigerator is in Demo mode, cooling is turned off and “Demo” will be illuminated on the control panel. See the “Using the Controls” section for more information.
The motor seems to run too much.	High-efficiency compressor and fans	Larger, more efficient refrigerators run longer at lower, more energy efficient speeds.
	The room or outdoor temperature is hot.	It is normal for refrigerator to work longer under these conditions. For optimum performance, place refrigerator in an indoor, temperature-controlled environment. See the “Location Requirements” section.
	A large amount of warm food has been recently added.	Warm food will cause refrigerator to run longer until the air cools to the desired temperature.
	The door(s) are opened too frequently or for too long.	Warm air entering refrigerator causes it to run more. Open the door less often.
	The refrigerator door or freezer drawer is open.	Make sure refrigerator is level. See the “Refrigerator Levelling and Door Closing” section. Keep food and containers from blocking the door.
	The refrigerator control is set too cold.	Adjust refrigerator control to a less-cold setting until refrigerator temperature is as desired.
	The door or drawer gasket is dirty, worn, or cracked.	Clean or change gasket. Leaks in the door seal will cause refrigerator to run longer in order to maintain desired temperatures.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

If you experience	Possible Causes	Solution
The lights do not work.	Your refrigerator is equipped with LED lighting which does not need to be replaced.	If there is power to refrigerator and lights do not illuminate when a door or drawer is opened, call for service or assistance.
	Doors have been open longer than 10 minutes.	Close the doors and drawer to reset and open to resume lighted task.
	The door switch is not sensing the door opening.	Ensure there are no magnets or electronic devices within 7.6 cm (3") of the hinge cover.
The Temperature Control UI does not turn on.	The Temperature Control UI went to sleep	Press any button on the UI to wake up the The Temperature Control UI.
	The Temperature Control UI buttons are not working well.	Try cycling power on the refrigerator to make the buttons reset. If problem continuous, call for service or assistance.
	The Temperature Control UI is not receiving power.	Check the wiring harness at the door hinge.
Unable to adjust setting on The Temperature Control UI.	Door is open and Door ajar alarm is activated.	Close the door.
Unusual Noise		
To listen to normal refrigerator sounds, go to the Product Help/FAQ section of the brand website and search for “normal sounds.” Below are listed some normal sounds with explanations.		
The refrigerator seems noisy.	The compressor in your new refrigerator regulates temperature more efficiently while using less energy and operates quietly.	Due to this reduction in operating noise, you may notice unfamiliar noises that are normal.
Sound of the compressor running longer than expected.	High-efficiency compressor and fans.	Larger, more-efficient refrigerators run longer at lower, more energy efficient speeds.
Pulsating/Whirring	Fans/compressor adjusting to optimize performance during normal compressor operation.	This is normal.
Popping	Contraction/expansion of inside walls, especially during initial cool down.	This is normal.
Hissing/Dripping	Flow of refrigerant or flow of oil in the compressor.	This is normal.
Vibration	The refrigerator may not be steady.	Adjust the levelling screws and lower the levelling foot firmly against the floor. See the “Refrigerator Levelling and Door Closing” section.
Sizzling	Water dripping on the heater during Defrost cycle.	This is normal.
Water running/Gurgling	May be heard when ice melts during the Defrost cycle and water runs into the drain pan.	This is normal.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

If you experience	Possible Causes	Solution
Temperature and Moisture		
Temperature is too warm.	The refrigerator has just been installed.	Allow 24 hours following installation for the refrigerator to cool completely.
	The controls are not set correctly for the surrounding conditions.	Adjust the controls a setting colder. Check the temperature in 24 hours. See the “Using the Controls” section.
	The door(s) are opened often or not closed completely. Allows warm air to enter refrigerator.	Minimize door openings and keep doors fully closed.
	A large load of food was recently added.	Allow several hours for refrigerator to return to normal temperature.
	Demo mode is on.	Turn off the Demo mode. See the "Using the Control" section.
	Holiday mode is on.	Turn off the Holiday mode. See the "Using the Control" section.
Temperature is too cold in the refrigerator/crisper.	The refrigerator air vent(s) are blocked.	If the air vent located in the middle rear of refrigerator compartment is blocked by items placed directly in front of it, refrigerator will get too cold. Move items away from the air vent.
	The controls are not set correctly for the surrounding conditions.	Adjust the controls a setting warmer. Check temperature in 24 hours. See the “Using the Controls” section.
Temperature is too cold in the temperature controlled drawer.	The control is not set correctly for the items stored in drawer.	Adjust temperature setting. See the “Using the Controls” in the “Refrigerator Use” section.
There is interior moisture build-up. **NOTE:** Some moisture build-up is normal.	The room is humid.	A humid environment contributes to moisture build-up.
	The door(s) are opened often or not closed completely. Allows humid air to enter the refrigerator.	Minimize door openings and close doors completely.
	The door(s) are blocked open.	Move food packages away from door.
	A bin or shelf is in the way.	Push bin or shelf back into the correct position.
	Storing liquid in open containers.	This adds humidity to the refrigerator interior. Keep all containers tightly covered.
There is frost/ice build-up in the freezer compartment.	The door is opened often or left open.	Minimize door openings and close drawer completely after use.
	The door has poor door seal.	Ensure door seals are making full contact with the refrigerator cabinet to allow for an adequate seal.
	Temperature controls are not set correctly.	See the “Using the Controls” section for recommended temperature settings.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Use nonflammable cleaner.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

To view an animation showing how to adjust and align the doors, refer to the Product Help/FAQ section of the brand website and search for “Door Closing and Door Alignment.”

If you experience	Possible Causes	Solution
Doors		
The doors will not close completely.	The door is blocked open.	Move food packages away from door.
	A bin or shelf is in the way.	Push bin or shelf back into correct position.
	Recently installed.	Remove all packaging materials.
The doors are difficult to open.	The door gaskets are dirty or sticky.	Clean gaskets and contact surfaces with mild soap and warm water. Rinse and dry with soft cloth.
The doors appear to be uneven.	The doors need to be aligned or the refrigerator needs to be levelled.	If you need to align door please call for service.
The refrigerator is unsteady or it rolls forward when opening and closing doors.	The refrigerator brake feet are not snug against the floor.	Turn both brake feet (one on each side) counterclockwise, the same amount, until they are snug against the floor. See the “Refrigerator Levelling and Door Closing” section.

INTEGRIERTE KÜHLKOMBI (FRENCH DOOR BOTTOM MOUNT REFRIGERATOR) BENUTZUNG UND PFLEGE

Inhalt

INTEGRIERTE KÜHLKOMBI (FRENCH DOOR BOTTOM MOUNT REFRIGERATOR) BENUTZUNG UND PFLEGE 26
KÜHLSCHRANK - SICHERHEIT 27
Korrekte Entsorgung Ihres alten Kühlschranks 30
INSTALLATIONSANWEISUNGEN 31
Erste Schritte 31
Packen Sie den Kühlschrank aus 31
Anforderungen an den Aufstellraum 32
Elektrische Anforderungen 32
Kühlschranktüren ab- und einbauen 33
Gefrierraumtür/Multi-Temperaturfachtür - Aus- und Einbau 35
Nivellierung des Kühlschranks 36
TEILE UND Funktionen 37
Benutzung der Bedienelemente 38
Innenbeleuchtung des Kühlschranks 40
GEBRAUCH DES KÜHLSCHRANKS 41
Öffnen und Schließen der Türen 41
EINLEGEBÖDEN, FÄCHER UND SCHUBLADEN 42
Gefrierraum-Lagerfächer 43
Akustiksignale - Bezug 43
Zubehör 43
Unterstützung oder Kundendienst 43
PFLEGE DES KÜHLSCHRANKS 44
Reinigung 44
Leuchten 45
Urlaub und Pflege bei Lagerung 45
FEHLERSUCHE 46

KÜHLSCHRANK - SICHERHEIT

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von größter Bedeutung.

In dieser Anleitung finden Sie viele wichtige Sicherheitshinweise zum Gerät. Lesen Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise durch und befolgen Sie sie genau.



Dies ist das Sicherheits-Warnsymbol.

Dieses Symbol warnt Sie vor potenziellen Gefahren, durch die Sie und andere getötet oder verletzt werden können.

Alle Sicherheitsmitteilungen beginnen mit diesem Sicherheits-Warnsymbol und enthalten das Wort „GEFAHR“ oder „WARNUNG“. Diese Wörter bedeuten:

⚠ GEFAHR — **Es besteht möglicherweise die Gefahr tödlicher oder schwerer Verletzungen, wenn Sie die Anweisungen nicht sofort befolgen.**

⚠ WARNUNG — **Es besteht möglicherweise die Gefahr tödlicher oder schwerer Verletzungen, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen.**

Alle Sicherheitsmitteilungen enthalten einen Hinweis auf die Art der potenziellen Gefahr, einen Hinweis zur Verringerung des Verletzungsrisikos und einen Hinweis auf die möglichen Konsequenzen, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts diese Sicherheitshinweise durch. Heben Sie diese Anleitung bitte für später als Nachschlagewerk gut auf. Diese Anweisungen sowie das Gerät beinhalten wichtige Sicherheitswarnungen, die Sie durchlesen und stets beachten sollten. Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, die sich durch die Nichteinhaltung dieser Sicherheitshinweise und -warnungen, den unsachgemäßen Gebrauch des Geräts oder eine falsche Einstellung der Bedienelemente ergeben.

⚠Achten Sie unbedingt darauf, dass sich Kleinkinder (0-3 Jahre) nicht in der Nähe des Geräts aufhalten. Achten Sie unbedingt darauf, dass sich Kinder (3-8 Jahre) nicht ohne konstante Aufsicht in der Nähe des Geräts aufhalten. Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Geräts ausschließen, nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden..

ZUGELASSENER GEBRAUCH

⚠ACHTUNG: Das Gerät ist nicht für den Betrieb mittels externer Zeitschaltuhr oder getrenntem Fernbedienungssystem vorgesehen.

⚠ Dieses Gerät ist für die Verwendung in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt wie: Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; landwirtschaftlichen Betrieben; durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnmöglichkeiten.

⚠ Dieses Gerät eignet sich nicht für den Gebrauch im Freien. Das Gerät ist nicht für die Benutzung im Freien geeignet.

⚠ Das Gerät ist für den Einsatz in Räumen mit den nachstehenden Temperaturbereichen ausgelegt, die ihrerseits von der Klimaklasse auf dem Typenschild abhängig sind. Wird der vorgegebene Temperaturbereich für das Gerät für einen längeren Zeitraum unter- oder überschritten, kann es zu Funktionsstörungen kommen.

Klimaklasse Umgeb. Temp. (°C)

SN: Von 10 bis 32 °C; N: Von 16 bis 32 °C

ST: Von 16 bis 38 °C; T: Von 16 bis 43 °C

⚠ Dieses Gerät ist FCKW-frei. Der Kühlkreislauf enthält R600a (HC). Geräte mit Isobutan (R600a): Isobutan ist ein Naturgas ohne Umwelt schädigende Auswirkungen, es ist jedoch entflammbar. Aus diesem Grund muss sichergestellt werden, dass die Leitungen des Kühlkreislaufs nicht beschädigt sind. Dies gilt besonders beim Leeren des Kühlkreislaufs.

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND ANWENDEN

⚠ WARNUNG: Die Leitungen des Kühlkreislaufs dürfen nicht beschädigt werden.

⚠ WARNUNG: Halten Sie die Belüftungsöffnungen des Geräts im Gehäuse oder im Einbauschrank stets frei.

⚠ WARNUNG: Greifen Sie zum Beschleunigen des Abtauvorgangs niemals zu anderen mechanischen, elektrischen oder chemischen Hilfsmitteln als zu den vom Hersteller empfohlenen.

⚠ WARNUNG: Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Geräteräumen, wenn diese nicht den vom Hersteller genehmigten Geräten entsprechen.

⚠ WARNUNG: Eiswürfelbereiter und/oder Wasserspender, die nicht direkt an das Wassernetz angeschlossen sind, dürfen nur mit Trinkwasser gefüllt werden.

⚠ WARNUNG: Automatische Eiswürfelbereiter und/oder Wasserspender müssen an eine Wasserleitung angeschlossen werden, die ausschließlich Trinkwasser (mit einem Wasserleitungsdruck zwischen 0,17 und 0,81 MPa (1,7 und 8,1 bar) abgibt.

⚠ Lagern Sie keine Behälter mit brennbaren Materialien wie z.B. Spraydosen in diesem Gerät.

⚠ Verschlucken Sie die in den Kälteakkus (je nach Modell) enthaltene (ungiftige) Flüssigkeit nicht. Verzehren Sie Eiswürfel oder Wassereis nicht sofort nach der Entnahme aus dem Gefrierraum, da sie Kälteverbrennungen hervorrufen können.

⚠ Produkte, die für die Verwendung mit eingebautem Luftfilter in einem zugänglichen Lüfterdeckel konzipiert sind, dürfen nicht ohne Luftfilter betrieben werden.

⚠ Stellen Sie keine Glasbehälter mit flüssigem Inhalt in den Gefrierraum, da diese platzen können. Verdecken Sie den Lüfter (falls vorhanden) nicht mit Lebensmitteln. Vergewissern Sie sich nach dem Einlagern der Lebensmittel, dass die Tür, insbesondere die Tür des Gefrierraums, richtig schließt.

⚠ Beschädigte Dichtungen müssen so schnell wie möglich ausgetauscht werden.

⚠ Verwenden Sie den Kühlraum nur zur Lagerung von frischen Lebensmitteln und den Gefrierraum nur zur Lagerung von Tiefkühlware, zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zur Herstellung von Eiswürfeln.

⚠ Lagern Sie unverpackte Lebensmittel so, dass sie nicht mit den Innenwänden des Kühl- oder Gefrierraums in Berührung kommen. Manche Geräte verfügen über besondere Fächer (wie das Fach für frische Lebensmittel, das Null-Grad-Fach etc.). Wenn nicht anders in der speziellen Broschüre des Produkts angegeben, können sie auch herausgenommen werden, wobei die Leistungen ähnlich bleiben.

INSTALLATION

⚠ Zum Transport und zur Installation des Geräts sind zwei oder mehrere Personen erforderlich - es besteht Verletzungsgefahr. Verwenden Sie zum Auspacken und für die Aufstellung des Geräts Schutzhandschuhe - es besteht die Gefahr, dass Sie sich sonst schneiden.

⚠ Die Installation einschließlich der Wasserversorgung (falls zutreffend) sowie alle elektrischen Anschlüsse und Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst und tauschen Sie keine Teile aus, wenn dies im Bedienungshandbuch nicht ausdrücklich angegeben ist. Halten Sie Kinder vom Ort der Aufstellung fern.

Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Transportschäden. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Ihre nächste Kundendienststelle. Ist das Gerät installiert, muss der gesamte Verpackungsmüll (Kunststoff, Styroporteile etc.) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden - es besteht Erstickungsgefahr! Vor der Durchführung von Installationsarbeiten muss dieses Gerät von der Stromversorgung getrennt sein - es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Achten Sie bei der Installation darauf, dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht - es besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines Stromschlags. Das Gerät darf erst nach vollständig durchgeführter Installation in Betrieb genommen werden.

⚠ Achten Sie beim Umstellen des Gerätes darauf, dass der Fußboden (z. B. Parkett) nicht beschädigt wird. Installieren Sie das Gerät auf einem Boden oder auf einer tragfähigen Fläche und stellen Sie es in einem seinen Abmessungen und seinem Verwendungszweck entsprechenden Raum auf. Stellen Sie das Gerät nicht neben einer Wärmequelle auf. Vergewissern Sie sich, dass die vier Füße fest auf an dem Boden aufliegen und benutzen Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass das Gerät perfekt eben ausgerichtet ist. Warten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens zwei Stunden, damit der Kühlkreislauf seine volle Funktionstüchtigkeit erreichen kann.

⚠ Lassen Sie zur ausreichenden Belüftung an beiden Seiten und oberhalb des Geräts einen Zwischenraum frei. Der Abstand zwischen der Rückseite des Geräts und der Wand hinter dem Gerät muss 50 mm betragen, damit kein Zugang zu heißen Oberflächen vorhanden ist. Wird dieser Abstand verringert, erhöht sich der Energieverbrauch des Geräts.

⚠ WARNUNG: Dieses Gerät muss zur Vermeidung von Gefahren durch Instabilität gemäß den Anweisungen des Herstellers aufgestellt und korrekt installiert werden. Es ist verboten, den Kühlschrank so aufzustellen, dass der Metallschlauch eines Gasofens, Gas- oder Wasserleitungen aus Metall oder elektrische Kabel mit der Rückwand des Kühlschranks (Kondensatorspule) in Berührung kommen.

⚠ Müssen die Türen ausgetauscht werden, kontaktieren Sie bitte den Technischen Kundendienst.

WARNHINWEISE ZUR ELEKTRIK

⚠ Die elektrische Abschaltung des Gerätes muss durch Ziehen des Netzsteckers oder durch einen der Steckdose vorgeschalteten zugänglichen Mehrpolschalter möglich sein, der den nationalen Sicherheitsvorschriften entspricht, und das Gerät muss in Übereinstimmung mit den nationalen Sicherheitsstandards für Elektrik geerdet sein.

⚠ Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen oder Adapter. Nach der Installation dürfen Strom führende Teile für den Benutzer nicht mehr zugänglich sein. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

⚠ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von einer empfohlenen Kundendienststelle bzw. von ähnlich geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden - es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

⚠ WARNUNG: Stellen Sie bei der Aufstellung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

⚠ WARNUNG: An der Rückseite des Geräts dürfen sich keine tragbaren Mehrfachsteckdosen oder tragbare Stromversorgungen befinden.

REINIGUNG UND PFLEGE

⚠ WARNUNG: Vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden; verwenden Sie niemals Wasserdampfreinigungsgeräte für das Gerät - es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

⚠ Verwenden Sie keine scheuernden oder groben Reinigungsmittel für Kunststoffteile, Innen- und Türverkleidungen oder Dichtungen wie Scheibenreiniger, scheuernde Reinigungsmittel, entzündliche Flüssigkeiten, Reinigungswachse, konzentrierte Reinigungsmittel, Bleichmittel bzw. Reinigungsmittel, die Benzin enthalten. Verwenden Sie keine Küchentücher, Scheuerschwämme oder andere kratzenden Reinigungsmittel.

ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIALIEN

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol.

Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach fort, sondern entsorgen Sie es auf die von den verantwortlichen Stellen festgelegte Weise.

ENTSORGUNG VON HAUSHALTSGERÄTEN

Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Werkstoffen hergestellt. Entsorgen Sie das Gerät im Einklang mit den lokalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung. Genauere Informationen zu Behandlung, Entsorgung und Recycling von elektrischen Haushaltsgeräten erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Verwaltungsstelle, der Müllabfuhr oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EC für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potentiellen negativen Folgen für Umwelt und menschliche Gesundheit vorzubeugen, die durch fahrlässiges Wegwerfen dieses Gerätes entstehen können.

Das Symbol auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

TIPPS ZUM ENERGIESPAREN

Installieren Sie das Gerät in einem trockenen, gut belüfteten Raum weit weg von einer Wärmequelle (wie Heizung, Herd usw.) und an einer Stelle, die keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Verwenden Sie eine Isolierplatte, falls dies erforderlich ist.

Damit eine adäquate Belüftung garantiert ist, befolgen Sie bitte die Installationsanweisungen. Eine ungenügende Belüftung an der Rückseite des Geräts führt zu einem erhöhten Stromverbrauch und einer Reduzierung der Kühlleistung.

Wenn die Tür häufig geöffnet wird, erhöht dies den Stromverbrauch. Die Innentemperatur des Geräts und der Stromverbrauch werden auch von der Umgebungstemperatur sowie dem genauen Aufstellungsort des Geräts beeinflusst. Bei der Temperatureinstellung sind diese Faktoren zu berücksichtigen.

Bitte reduzieren Sie das Öffnen der Tür auf ein Minimum.

Tauen Sie Tiefkühlkost stets im Kühlschrank auf. Die niedrige Temperatur des Gefrierguts kühlt die Lebensmittel im Kühlschrank. Lassen Sie warme Speisen abkühlen, bevor Sie diese in das Gerät stellen.

Die Anordnung der Ablagen im Kühlschrank hat keine Auswirkung auf den effizienten Energieverbrauch. Die Lebensmittel sollten so auf die Ablagen gelegt werden, dass eine korrekte Luftzirkulation gewährleistet ist (die Lebensmittel dürfen sich nicht berühren und zwischen Lebensmittel und Rückwand muss ein Abstand bleiben).

Sie können die Lagerkapazität für Tiefkühlware durch Entfernen der Körbe und, falls vorhanden, die Stop-Frost-Ablage vergrößern.

Bitte beunruhigen Sie sich nicht, wenn Sie Geräusche vom Kompressor hören, die als normale Geräusche in der Kurzanleitung dieses Produkts beschrieben werden.

Korrekte Entsorgung Ihres alten Kühlschranks

⚠ WARNUNG

Erstickungsgefahr


Entfernen Sie die Türen von Ihrem alten Kühlschrank.

Andernfalls besteht die Gefahr von tödlichen Verletzungen oder eines Gehirnschadens.

WICHTIG: Es sind Probleme der Gegenwart, dass sich Kinder in Kühlschränken einschließen und dort ersticken. Nicht mehr nutzbare und herumstehende oder kaputte Kühlschränke sind immer noch gefährlich, selbst wenn sie “erst seit ein paar Tagen” kaputt sind. Wenn Sie Ihren alten Kühlschrank entsorgen, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen, um Unfälle zu vermeiden.

Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierraum entsorgen:

- Nehmen Sie die Türen ab.
- Lassen Sie alle Ablagen an ihrem Platz, damit Kinder nicht ungehindert hinein klettern können.

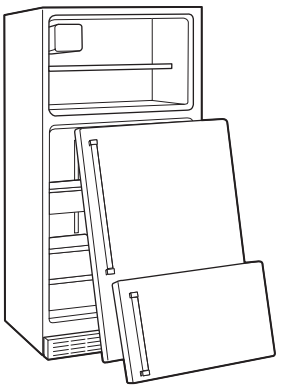

Wichtige Informationen zur Entsorgung von Kältemitteln:

Entsorgen Sie den Kühlschrank in Einklang mit den nationalen und lokalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung. Kältemittel müssen durch einen lizensierten und zertifizierten Kältemitteltechniker gemäß den geltenden Verfahren entleert werden.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Erste Schritte

INSTALLATIONS-CHECKLISTE

✔ Elektrischer Strom

⚠ WARNUNG



Gefahr eines Stromschlags

Stecken Sie den Stecker in eine (Masse) geerdete Steckdose.

Erdungsstift nicht entfernen.

Keinen Adapter verwenden.

Kein Verlängerungskabel verwenden.

Werden diese Anweisungen nicht beachtet, besteht die Gefahr tödlicher Verletzungen, eines elektrischen Schlags oder Feuergefahr.

- Stecken Sie den Netzstecker des Kühlschranks in eine geerdete Steckdose.

✔ Türen

- Wenn die Türen bei der Installation abgebaut werden müssen, siehe hierzu die Abschnitte “Kühlschranktüren ab- und einbauen” und “Gefriertürfronten ab- und anbauen”.

WICHTIG: Dieser Vorgang muss von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

- Die Türen müssen dicht abschließen.
- Der Kühlschrank muss eben stehen. Stellen Sie die Stellfüße so ein, dass sie gut auf dem Boden stehen.
- Die Türen müssen oben bündig sein. (Benutzen Sie bei Bedarf die Einstellfunktion der Türen.)

✔ Abschließende Prüfungen

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- Stellen Sie die Temperaturregler auf die empfohlene Einstellung.
- Bewahren Sie die Anweisungen und die beigefügte Literatur auf.
- Um eine umfassendere Unterstützung zu erhalten, registrieren Sie bitte Ihr Produkt auf **http://www.bauknecht.eu/register.**

Packen Sie den Kühlschrank aus

⚠ WARNUNG

Gefahr eines zu hohen Gewichts

Zum Transport und Installieren des Kühlschranks sind zwei oder mehr Personen erforderlich.

Andernfalls besteht die Gefahr von Rückenverletzungen oder anderen Verletzungen.

Kühlschrank - Lieferung

Eine Mindesttüröffnung von 838 mm (33“) ist erforderlich. Wenn die Türöffnung 914 mm (36“) oder weniger beträgt, dann ist der Ausbau der Türen, Schubladen und Scharniere erforderlich.

Bewegen Sie den Kühlschrank von der Seite für alle Türöffnungen.

Hinweise zum Transport/Verschieben Ihres Kühlschranks:

Ihr Kühlschrank ist schwer. Wenn Sie Ihren Kühlschrank für Reinigung oder Wartung verschieben/transportieren, muss der Boden zuvor mit einem Karton oder einem Bodenbelag abgedeckt werden, damit der Boden nicht beschädigt wird. Ziehen Sie den Kühlschrank immer gerade heraus. „Wackeln“ oder rucken Sie den Kühlschrank nicht heraus, wenn Sie ihn verschieben möchten, da dies den Boden beschädigen kann.

Entfernen Sie die Verpackung

- Entfernen Sie Band und Klebstoffreste von den Oberflächen, bevor Sie den Kühlschrank einschalten. Verreiben Sie mit den Fingern eine kleine Menge flüssiges Geschirrspülmittel auf den Klebstoffresten. Wischen Sie mit einem Tuch und warmem Wasser darüber und trocknen Sie nach.
- Verwenden Sie keine scharfen Instrumente, keinen Alkohol, keine entzündliche Flüssigkeiten oder scheuernden Reinigungsmittel zum Entfernen des Klebebands oder Klebstoffs. Diese Produkte können die Oberfläche Ihres Kühlschranks beschädigen.
- Entsorgen/recyceln Sie das gesamte Verpackungsmaterial.

Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Benutzung

Wenn Sie das gesamte Verpackungsmaterial entfernt haben, reinigen Sie den Innenraum Ihres Kühlschranks vor der ersten Benutzung. Siehe die Anweisungen für die Reinigung in Abschnitt “Pflege des Kühlschranks”.

Wichtige Informationen zu Glasablagen und Abdeckungen:

Reinigen Sie keine kalten Glasablagen oder Abdeckungen mit warmem Wasser. Ablagen und Abdeckungen können brechen, wenn sie plötzlichen Temperaturänderungen ausgesetzt sind oder einem Aufprall, wie in dem Fall, wenn etwas angestoßen oder fallen gelassen wird.

Glaskeramik ist so ausgelegt, dass sie in viele kleine Stücke von der Größe _x0003_ von Kieselsteinchen zerspringt. Das ist normal. Glasablagen und Abdeckungen _x0003_ sind schwer. Benutzen Sie beide Hände, um sie beim Herausnehmen _x0003_ nicht fallen zu lassen.

Anforderungen an den Aufstellraum

⚠ WARNUNG




Explosionsgefahr

Halten Sie brennbare Materialien und Dämpfe wie Benzin vom Kühlschrank fern.

Andernfalls besteht die Gefahr tödlicher Verletzungen, Explosions- oder Brandgefahr.

Damit eine ausreichende Belüftung für Ihren Kühlschrank sicher gestellt ist, muss auf jeder Seite und oben 1,25 cm freier Platz sein. Hinter dem Kühlschrank muss 5 cm Platz frei sein. Wenn Ihr Kühlschrank mit einem Eiswürfelbereiter ausgestattet ist, muss zusätzlich freier Platz auf der Rückseite für die Anschlüsse der Wasserleitungen bleiben. Wenn Sie Ihren Kühlschrank neben einer festen Wand installieren, lassen Sie mindestens 9,5 cm Platz zwischen Kühlschrank und Wand, damit sich die Tür problemlos öffnen lässt.

HINWEIS: Dieser Kühlschrank muss an einem Ort aufgestellt werden, an dem eine Mindesttemperatur von 10 °C und eine Höchsttemperatur von 43 °C nicht überschritten werden. Der optimale Raumtemperaturbereich für eine optimale Leistung, bei der eine Senkung des Stromverbrauchs und überlegene Kühlung erzielt wird, liegt zwischen 15 °C und 32 °C. Es wird empfohlen, den Kühlschrank keinesfalls in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa einem Ofen oder Radiator aufzustellen.

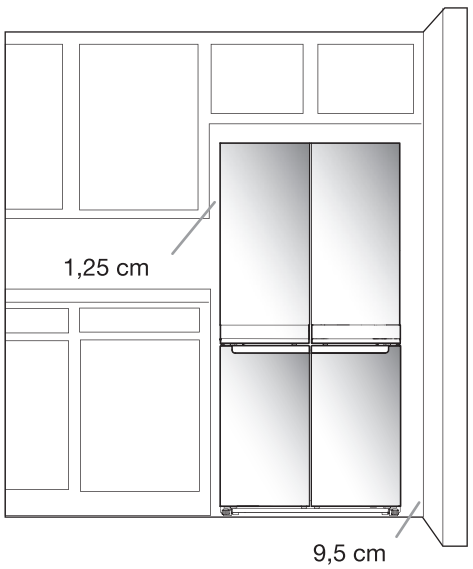

Elektrische Anforderungen

⚠WARNUNG



Gefahr eines Stromschlags

Stecken Sie den Stecker in eine (Masse) geerdete Steckdose.

Erdungsstift nicht entfernen.

Keinen Adapter verwenden.

Kein Verlängerungskabel verwenden.

Werden diese Anweisungen nicht beachtet, besteht die Gefahr tödlicher Verletzungen, eines elektrischen Schlags oder Feuergefahr.


WICHTIG: Die Installation und der elektrische Anschluss müssen von einer Fachkraft gemäß den Herstelleranweisungen und den gültigen örtlichen Sicherheitsbestimmungen ausgeführt werden.

- Der Kühlschrank ist für den Betrieb auf einer separaten Zykluszeit mit 220-240 V, 10 A, 50-60 Hz ausgelegt.
- Die auf dem Typenschild angegebene Spannung muss der Spannungsversorgung in Ihrem Haus entsprechen.
- Die elektrische Abschaltung des Gerätes muss durch Ziehen des Netzsteckers oder durch einen der Steckdose vorgeschalteten Zweipolschalter möglich sein.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst des Herstellers oder von ähnlich geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.


Bevor Sie Ihren Kühlschrank an seinen endgültigen Aufstellungsort bewegen, muss sichergestellt sein, dass er den korrekten elektrischen Anschluss hat:

Empfohlene Erdungsmethode


Es muss eine Stromversorgung 220-240 V 50 Hz, 220 V 60 Hz, oder 230/240 V 50 Hz AC vorhanden sein, die über 10 A abgesichert und geerdet sein muss.

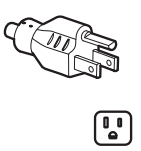


Typ B

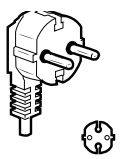

Typen E und F

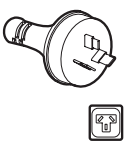

Typ I

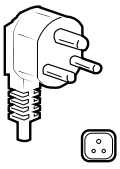

Typ M



Typ G

Für Australien und Neuseeland:

Ihr neues Gerät wurde speziell für die Erfüllung aller australischen Normen und Bedingungen hergestellt.

Einige Hinweise in den Installationsanweisungen beziehen sich auf die elektrischen Anforderungen für andere Länder, aus diesem Grund widmen wir diesen besonderen Hinweisen besondere Beachtung.

Der Netzstecker Ihres Geräts darf nur in eine Steckdose mit 230/240 Volt, 50 Hz eingesteckt werden, die über 10 A abgesichert ist.

Kühlschranktüren ab- und einbauen

Dieser Vorgang muss von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

HINWEIS: Messen Sie die Breite Ihrer Türöffnung ab und zu sehen, ob Sie die Kühlschranktüren abbauen müssen, um den Kühlschrank in Ihr Heim zu bringen. Wenn der Ausbau der Türen erforderlich ist, siehe die folgenden Anweisungen.

WICHTIG: Wenn der Kühlschrank zuvor installiert war und Sie aus Ihrem Heim ausziehen, schalten Sie den Kühlschrankregler aus, bevor Sie mit dem Abbau der Türen beginnen. Ziehen Sie den Stecker des Kühlschranks aus der Steckdose oder schalten Sie den Strom ab. Entfernen Sie die Lebensmittel und verstellbare Klappen oder Fächer aus den Türen.

Legen Sie alle erforderlichen Werkzeuge bereit und lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie die Türen abbauen.

ERFORDERLICHE WERKZEUGE: 6-mm-Steckschlüssel, 5-mm-Steckschlüssel und ein Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 2.




⚠ WARNUNG

Gefahr eines Stromschlags

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Türen entfernen.

Andernfalls besteht die Gefahr von tödlichen Verletzungen oder eines Stromschlags.

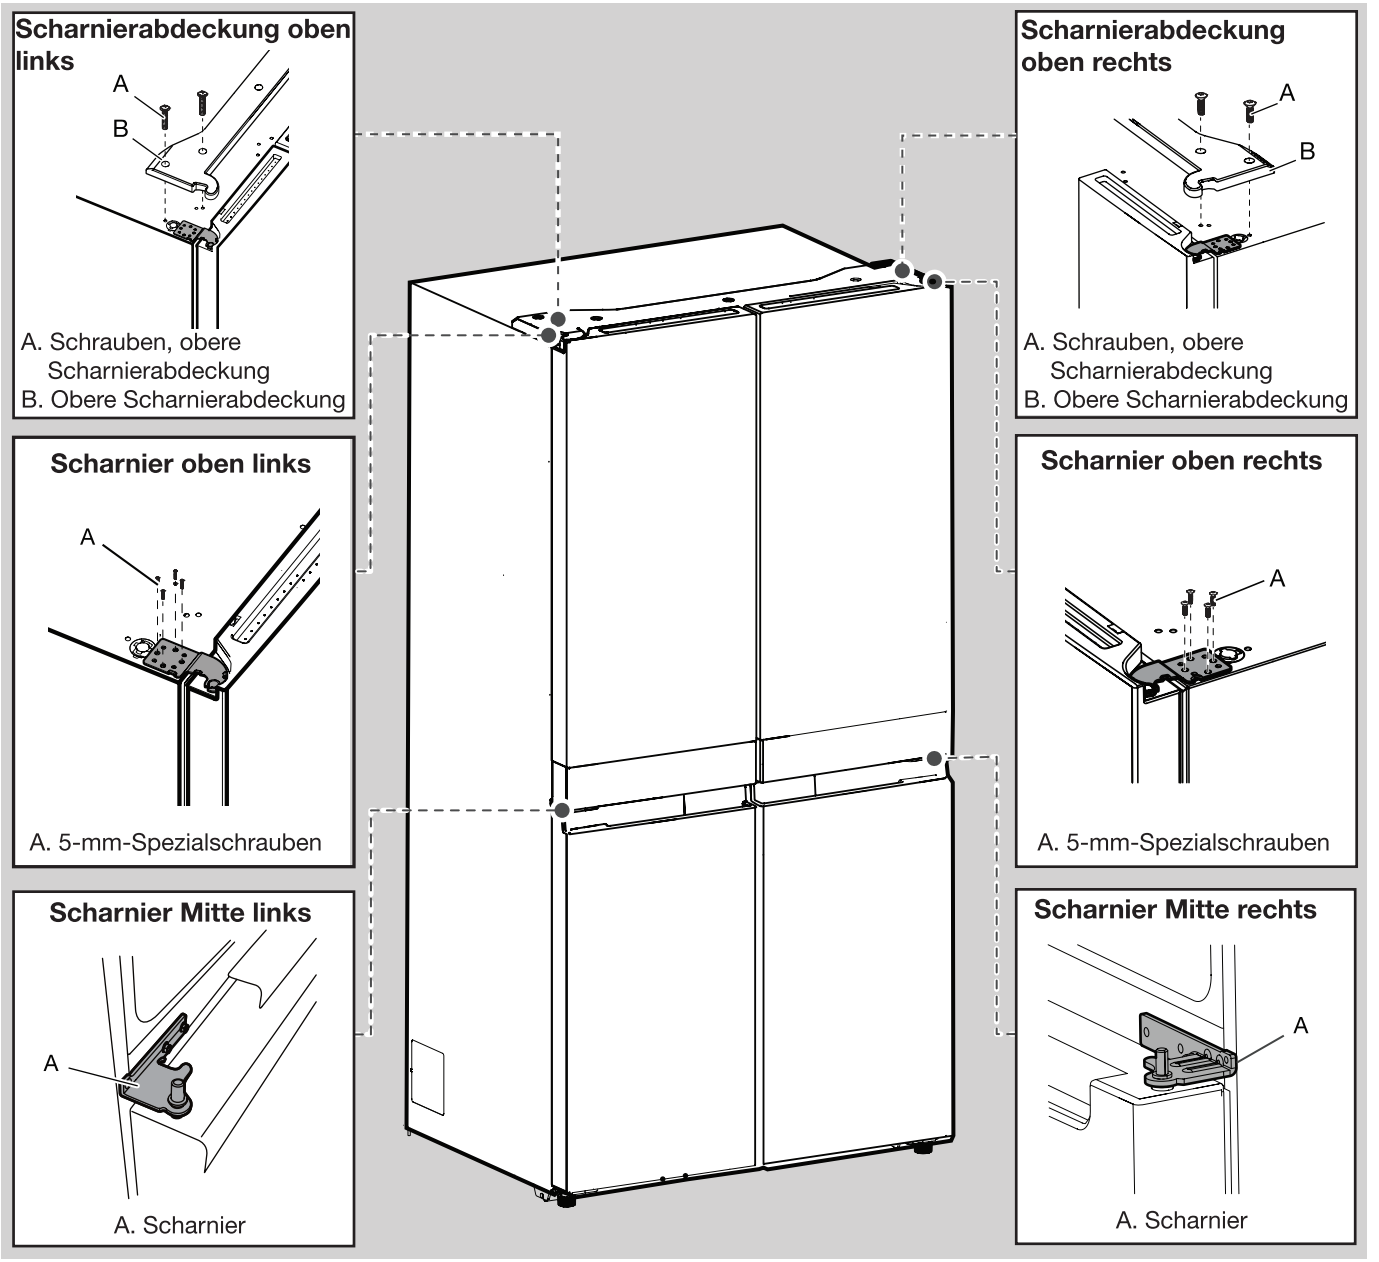

⚠ WARNUNG

Gefahr eines zu hohen Gewichts

Zum Anheben und Transportieren des Kartons mindestens zwei Personen einsetzen.

Andernfalls besteht die Gefahr von Rückenverletzungen oder anderen Verletzungen.

Kühlschranktüren entfernen

⚠ WARNUNG



Gefahr eines Stromschlags

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Türen entfernen.


Andernfalls besteht die Gefahr von tödlichen Verletzungen oder eines Stromschlags.

Rechte Tür entfernen

1. Ziehen Sie den Stecker des Kühlschranks aus der Steckdose oder schalten Sie den Strom ab.
2. Halten Sie die Kühlschranktüren geschlossen, bis Sie bereit sind, diese aus dem Kühlschrank zu heben.

HINWEIS: Die Kühlschranktür muss zusätzlich abgestützt werden, wenn die Scharniere abgebaut werden. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Magnete der Türdichtung die Tür halten, während Sie daran arbeiten.

3. Entfernen Sie mit einem Kreutzschlitzschraubenzieher die Abdeckung vom oberen Scharnier.
4. Mit dem 5-mm-Steckschlüssel die vier Schrauben vom oberen Scharnier lösen und beiseite legen für später.

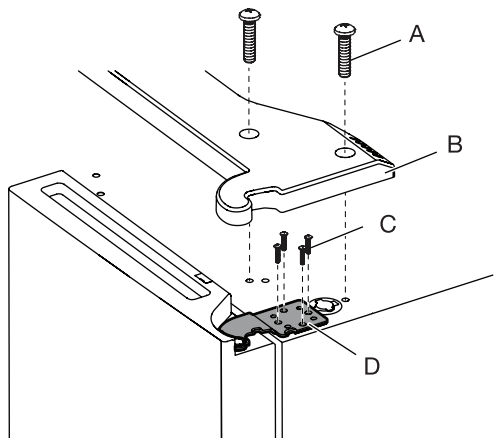


A. Schraube, obere Scharnierabdeckung
B. Obere Scharnierabdeckung
C. 5-mm-Spezialschrauben
D. Oberes Scharnier

5. Heben Sie die Kühlschranktür vom Zapfen des mittleren Scharniers. Das obere Scharnier kommt mit der Tür frei.

Linke Tür entfernen


WICHTIG: Die Verdrahtung für die UI verlaufen durch das linke Türscharnier, deshalb müssen diese vor dem Abbau der Tür getrennt werden.

1. Entfernen Sie mit einem Kreutzschlitzschraubenzieher die Abdeckung vom oberen Scharnier.

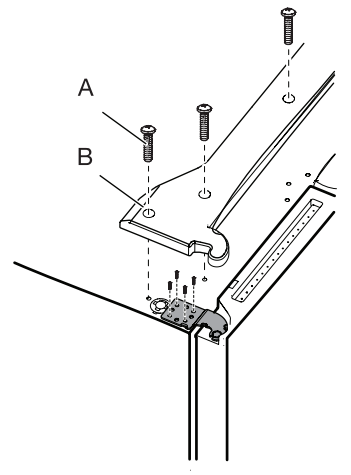


A. Schraube, obere Scharnierabdeckung
B. Obere Scharnierabdeckung

2. Trennen Sie die beiden Stecker der Verdrahtung oben am Türscharnier.
   - Fassen Sie jede Seite der Verdrahtungsstecker an. Drücken Sie mit Ihrem linken Daumen nach unten, um die Verriegelung zu lösen, und ziehen Sie dann die Abschnitte der Stecker auseinander.

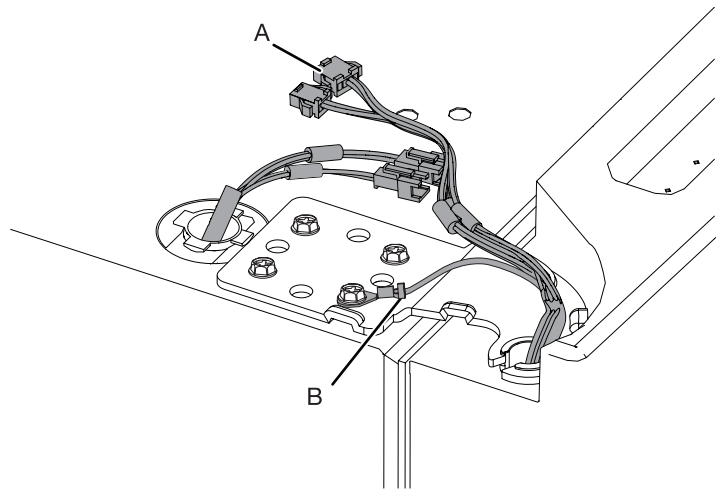

A. Netzstecker
B. Erdleiter (Masse)

3. Mit dem 5-mm-Steckschlüssel die vier Innenschrauben vom oberen Scharnier lösen und beiseite legen für später.

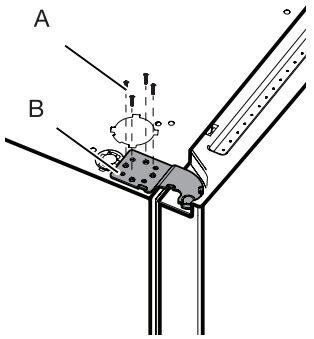

A. 5-mm-Spezialschrauben
B. Oberes Scharnier

HINWEIS: Die Kühlschranktür muss zusätzlich abgestützt werden, wenn die Scharniere abgebaut werden. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Magnete der Türdichtung die Tür halten, während Sie daran arbeiten.

4. Heben Sie die Kühlschranktür vom Zapfen des unteren Scharniers. Das obere Scharnier kommt mit der Tür frei.

HINWEIS: Unter Umständen ist es nicht erforderlich, die unteren Scharniere und Bremsfußgruppen zu entfernen, um den Kühlschrank durch eine Türöffnung des Hauses zu bekommen.

- Nur bei Bedarf zum Entfernen des mittleren Scharniers einen 6-mm-Steckschlüssel und einen Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 2 verwenden.

Rechte Kühlschranktür einbauen

1. Setzen Sie die rechte Kühlschranktür auf den Zapfen des mittleren Scharniers.
2. Setzen Sie den oberen Scharnierbolzen in die offene Öffnung oben in der Kühlschranktür.
3. Das Scharnier am Küchenmöbel mit den 5-mm-Spezialschrauben befestigen. Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest.

Linke Kühlschranktür einbauen

1. Setzen Sie die linke Kühlschranktür auf den Zapfen des mittleren Scharniers.
2. Das Scharnier am Küchenmöbel mit den 5-mm-Spezialschrauben befestigen. Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest.
3. Schließen Sie die elektrische Verdrahtung wieder an.
   - Drücken Sie die beiden Abschnitte des Verdrahtungssteckers zusammen.
   - Das Erdungskabel an der Scharnierschraube befestigen.

Abschließende Schritte


1. Die 5-mm-Spezialschrauben endgültig fest anziehen.
2. Die beiden oberen Scharnierabdeckungen einbauen.

Gefrierraumtür/Multi-Temperaturfachtür - Aus- und Einbau

1. Halten Sie die Gefrierraumtüren geschlossen, bis Sie bereit sind, diese aus dem Kühlschrank zu heben.


HINWEIS: Die Gefrierraumtür muss zusätzlich abgestützt werden, wenn die Scharniere abgebaut werden. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Magnete der Türdichtung die Tür halten, während Sie daran arbeiten.

- Mit einem 6-mm-Steckschlüssel und einem Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 2 das mittlere Scharnier aus dem Küchenmöbel lösen.

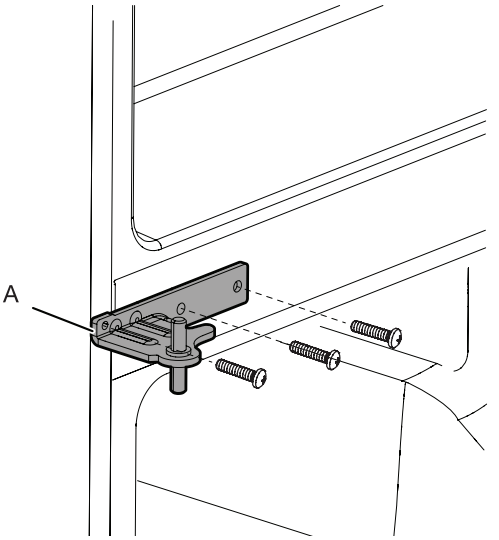

A. Mittleres Scharnier

- Heben Sie die Gefrierraumtür vom Zapfen des unteren Scharniers.

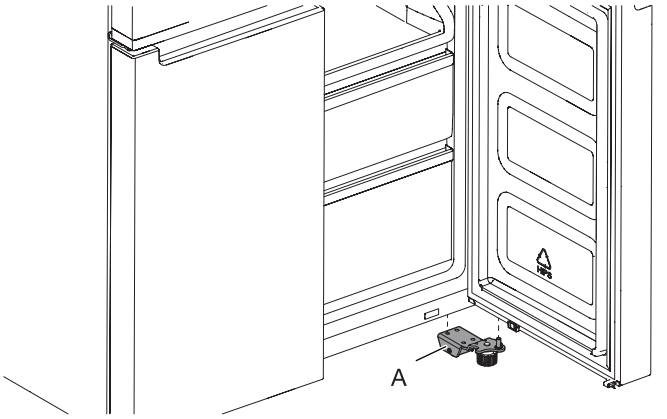

A. Unteres Scharnier

⚠WARNUNG



Gefahr eines Stromschlags

Stecken Sie den Stecker in eine (Masse) geerdete Steckdose.

Erdungsstift nicht entfernen.

Keinen Adapter verwenden.


Kein Verlängerungskabel verwenden.

Werden diese Anweisungen nicht beachtet, besteht die Gefahr tödlicher Verletzungen, eines elektrischen Schlags oder Feuergefahr.

1. Stecken Sie den Netzstecker des Kühlschranks in eine (Masse) geerdete Steckdose.
2. Setzen Sie alle herausnehmbaren Teile und Lebensmittel in die Schubladen ein.

Nivellierung des Kühlschranks

1. Transportieren Sie den Kühlschrank an den endgültigen Aufstellungsort.
2. Den Bremsfuß von Hand festziehen. Drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn nach links herum, bis die Rollen vom Boden weg sind und beide Bremsfüße gut auf dem Boden stehen. Dies verhindert, dass der Kühlschrank nach vorn rollt, wenn die Türen geöffnet werden.

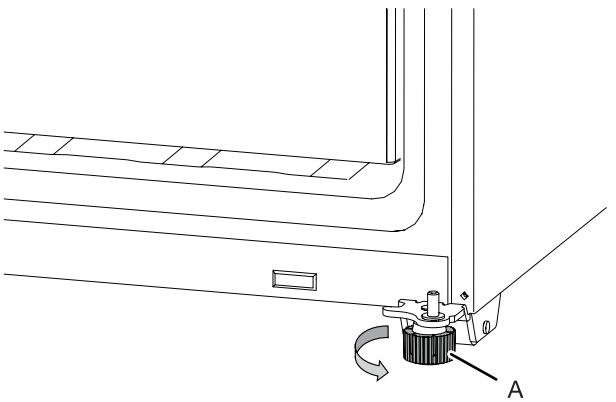


A. Bremsfuß

WICHTIG: Wenn Sie weitere Einstellungen mit den Bremsfüßen vornehmen möchten, müssen Sie beide Bremsfüße um genau die gleiche Drehung drehen, damit der Kühlschrank eben steht.

3. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Kühlschrank von Seite zu Seite und von vorne nach hinten waagrecht steht.


TEILE UND Funktionen

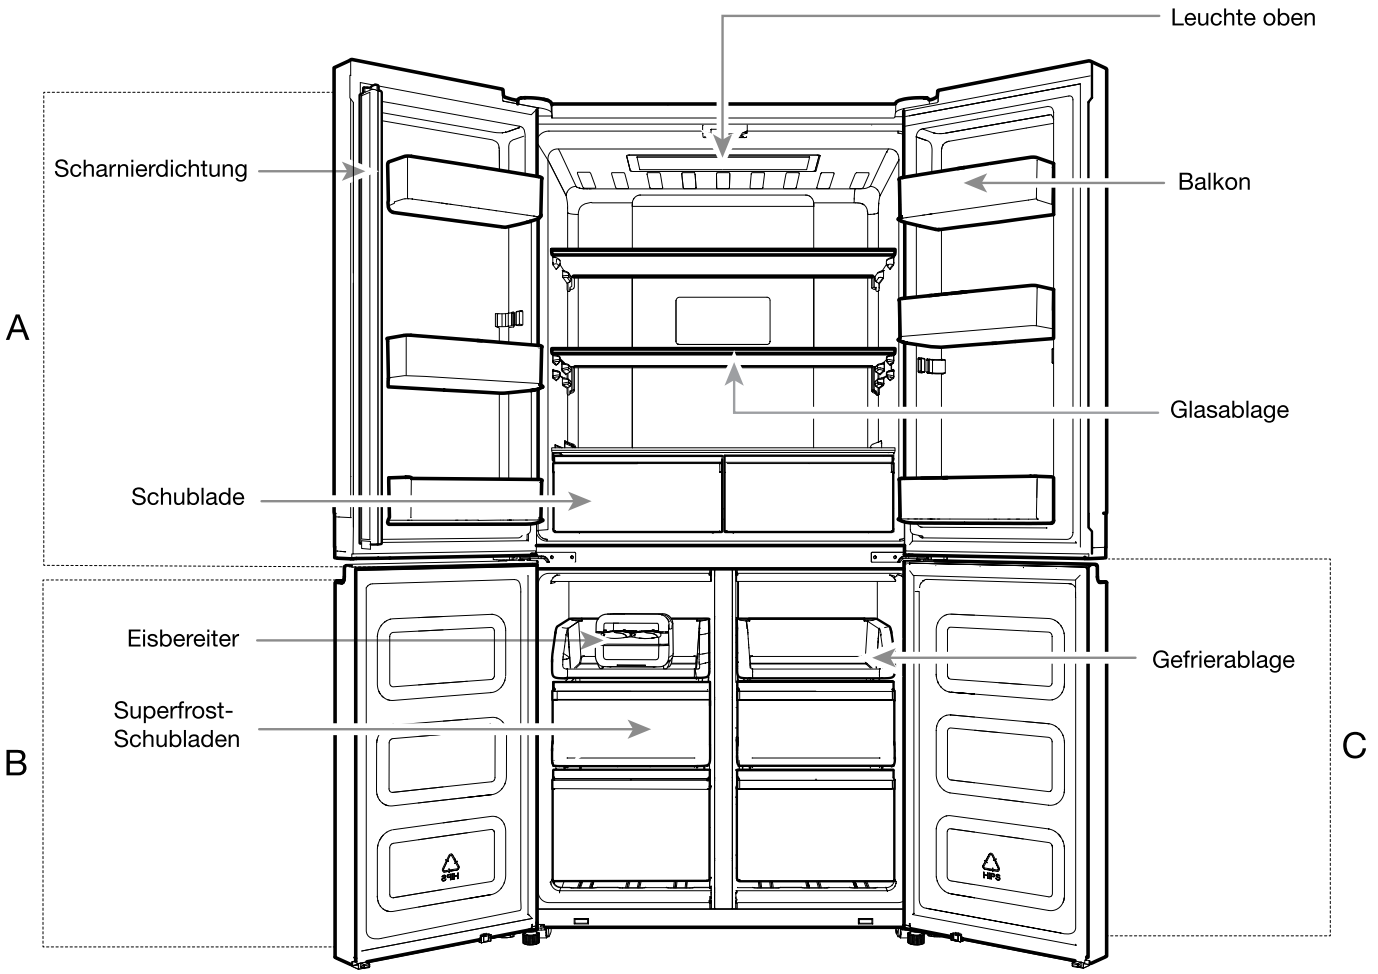

A. Kühlschrank
B. Gefrierraum
C. Multi-Temperatur

Benutzung der Bedienelemente

Die über Berührung aktivierbaren Bedienelemente befinden sich an der linken Kühlschranktür. Das Bedienfeld enthält Informationen zu verschiedenen Tasten und Anzeigen. Die Temperaturanzeige für den Kühlschrank und den Gefrierraum zeigt die zuletzt eingestellte Temperatur an.

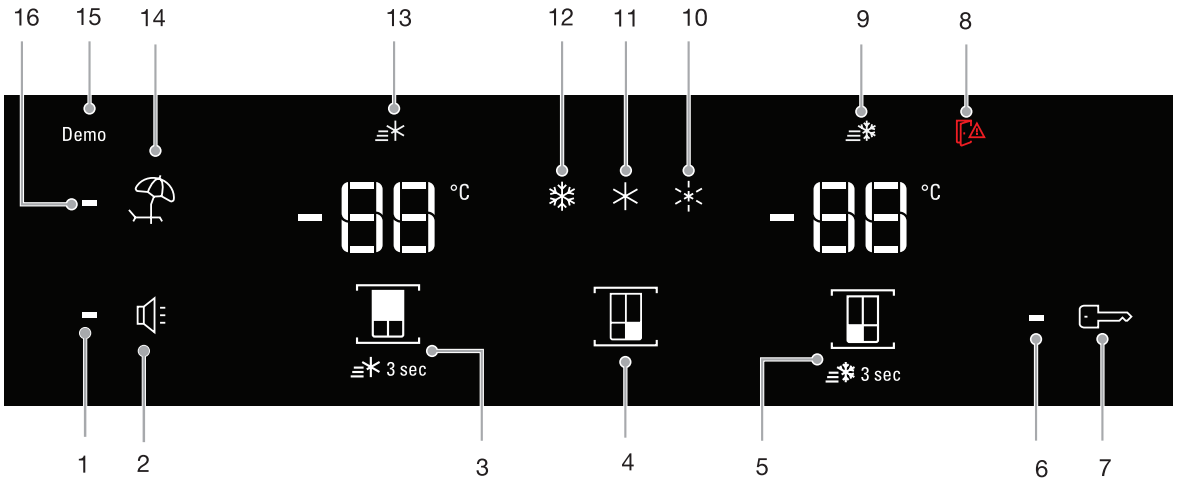

1. Ton-Anzeige
2. Ton-Ein/Aus-Taste
3. Kühlschrank-Temperaturtaste (für Super Cool (Superkühlen) 3 Sek. gedrückt halten)
4. Voreingestellte Multi-Temperaturtaste
5. Kühlraum-Temperaturtaste (für Superfrost 3 Sek. gedrückt halten)
6. Tastensperre-Anzeige
7. Tastensperre-Taste
8. Anzeige Tür offen
9. Super Freeze Anzeige (Superfrost)
10. Soft Freeze Anzeige
11. Mild Freeze Anzeige
12. Traditioneller Gefrierraum-Anzeige
13. Super Cool Anzeige (Superkühlen)
14. Holiday-Modustaste (Urlaub)
15. Demo-Modusanzeige
16. Holiday-Anzeige (3 Sek. lang halten)

Das Bedienfeld schaltet sich automatisch nach einer Minute der Inaktivität ab. Zum Einschalten des Bedienfelds eine beliebige Taste drücken.

-88 Ansicht und Einstellung der Temperatureinstellpunkte

Einstellung der Kühlschrank- und Gefrierraumtemperatur:

Aus praktischen Gründen sind die Regler für Kühlschrank und Gefrierraum werkseitig voreingestellt.

Wenn Sie Ihren Kühlschrank zum ersten Mal installieren, stellen Sie sicher, dass die Regler noch immer an den empfohlenen Einstellpunkten eingestellt sind. Die werkseitig empfohlenen Einstellpunkte sind 3 °C für den Kühlschrank und -18 °C für den Gefrierraum.

Wenn Sie die Taste für die Kühlschrank- oder die Gefrierraumtemperatur drücken, dann werden die Temperatureinstellpunkte in Celsius (°C) angezeigt

WICHTIG:

- Warten Sie 24 Stunden nach dem Einschalten, bevor Sie Lebensmittel in den Kühlschrank legen. Wenn Sie Lebensmittel einlegen, bevor der Kühlschrank vollständig herunter gekühlt ist, können diese Lebensmittel verderben.

  HINWEIS: Wenn Sie die Einstellpunkte auf eine kältere Einstellung setzen als die empfohlene, kühlen die Geräteräume deshalb nicht schneller herunter.
- Wenn die Temperatur im Kühlschrank oder im Gefrierraum zu warm oder zu kalt ist, prüfen Sie zuerst, dass die Belüftungsöffnungen nicht verstopft oder verstellt sind, bevor Sie die Regler anders einstellen.
- Die empfohlenen Einstellungen sollten für eine normale Nutzung in einem Privathaushalt ausreichend sein. Die Regler sind korrekt eingestellt, wenn Milch oder Saft so kalt sind, wie Sie es gern mögen, und wenn Eiscreme fest ist.

  HINWEIS: Bereiche wie eine Garage, ein Keller oder eine Diele haben unter Umständen eine höhere Luftfeuchtigkeit oder extreme Temperaturen. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie die empfohlenen Temperatureinstellungen entsprechend ändern.
- Warten Sie mindestens 24 Stunden zwischen den Einstellungen. Prüfen Sie die Temperaturen erneut, bevor Sie weitere Einstellungen vornehmen.

Einstellung für Multi-Temperaturfach

Mit der Funktion Multi-Temperatur kann die voreingestellte Temperatur für das Multi-Temperaturfachgeändert werden.

Symbol	Betriebsart	Temperatur
❄	Traditioneller Gefrierraum	-18 °C
✳	“Milder” Gefrierraum	-12 °C
✳	“Weicher” Gefrierraum	-7 °C

* Um die kühlste Einstellung ein- oder auszuschalten (-20 °C), drücken Sie die Taste für die voreingestellte Multi-Temperatur 3 Sekunden lang. Wenn die kühlste Einstellung aktiviert ist, leuchten alle drei Symbole ❄ ✳ ✳ auf.

Multi-Temperatureinstellung ändern

- Traditioneller Gefrierraum (-18 °C): Bereits gefrorene Lebensmittel und frische Lebensmittel (max. 12 Monate)
- “Milder” Gefrierraum (-12 °C): Bereits gefrorene Lebensmittel (max. 1 Monat)
- “Weicher” Gefrierraum (-7 °C): Bereits gefrorene Lebensmittel (max. 1 Woche)
- Wenn die Multi-Temperaturzone mit einer niedrigeren Temperatur als der Gefrierraum eingestellt ist, dann stellt sich der Gefrierraum auf die gleiche Temperatur wie die der Multi-Temperaturzone ein.
- Im Multi-Temperatur Gefrierraum lässt sich unter Umständen -7 °C nicht erreichen, wenn die Umgebungstemperatur bei etwa 10 °C liegt oder kühler ist.

HINWEIS: Vor dem Ändern der Temperatureinstellung muss sichergestellt werden, dass die neue Temperatur für die bereits im Raum befindlichen Lebensmittel sowie für die Lebensmittel, die Sie in Flexi Freeze einlagern möchte, geeignet ist.

Benutzen Sie bei der Einstellung der Temperatur-Einstellpunkte folgende Tabelle als Richtlinie:

ZUSTAND	TEMPERATURREGULIERUNG
Kühlschrank zu kalt	Kühlschrank-Einstellung 1° höher
Kühlschrank zu warm	Kühlschrank-Einstellung 1° niedriger
Gefrierraum zu kalt	Gefrierraum-Einstellung 1° höher
Gefrierraum zu warm/ zu wenig Eiswürfel	Gefrierraum-Einstellung 1° niedriger

Super Cool

Die Funktion Super Cool (Max. Kühlen) ist eine Unterstützung bei Zeiten mit intensiver Nutzung des Kühlschranks, voller Beladung mit Lebensmitteln oder zeitweise hohen Raumtemperaturen.

- Zum Einschalten der Funktion Super Cool halten Sie die Kühlschrank-Temperaturtaste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Funktion aktiviert ist, blinkt das Super Cool Symbol. Die Funktion Super Cool (Max. Kühlen) bleibt 2 Stunden eingeschaltet, es sei denn, sie wird von Hand abgeschaltet.
- Um die Funktion Super Cool manuell abzuschalten, halten Sie die Kühlschrank-Temperaturtaste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol Super Cool erlischt, wenn die Funktion nicht aktiviert ist.
- Eine Veränderung der eingestellten Kühlschranktemperatur schaltet automatisch die Funktion SuperCool (Max. Kühlen) aus.

Super Freeze

Die Menge frischer Lebensmittel, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist (in kg) auf dem Typenschild angegeben.

- Drücken Sie die Taste für die Gefrierraumtemperatur 3 Sekunden lang (bis die Anzeigeleuchte Super Freeze “Schnellgefrieren” aufleuchtet) 24 Stunden, bevor Sie frische Lebensmittel in den Gefrierschrank einlegen. Nach dem Einlegen frischer Lebensmittel in den Gefrierraum sind in der Regel 24 Stunden mit der Funktion Super Freeze ausreichend. Nach 50 Stunden schaltet sich die Funktion Super Freeze automatisch ab.
- Um die Funktion Super Freeze manuell abzuschalten, halten Sie die Kühlschrank-Temperaturtaste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol Super Freeze schaltet sich aus.
- Eine Veränderung der eingestellten Gefrierraumtemperatur schaltet automatisch die Funktion Super Freeze (Max. Gefrieren) aus.

Betriebsart Holiday (Urlaub)

Dieser Modus ist eine Energiesparmaßnahme, damit Sie in Zeiten, in denen das Gerät länger nicht benutzt wird (beispielsweise, wenn Sie in Urlaub sind), Energie sparen können.

Wenn Sie diese Funktion wählen, wird die Temperatur des Kühlschranks (RC) automatisch auf 12 °C eingestellt.

- Wenn Sie den Holiday-Modus (Urlaubsmodus) nutzen möchten, halten Sie die Taste für diesen Modus 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige Holiday-Modus (Urlaubsmodus) auf dem Display aufleuchtet.
- Wenn Sie den Holiday-Modus (Urlaubsmodus) verlassen möchten, halten Sie die Taste für diesen Modus 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige Holiday-Modus (Urlaubsmodus) auf dem Display erlischt.
- Eine Veränderung der eingestellten Kühlschranktemperatur schaltet automatisch die Funktion Holiday (Urlaub) aus.

WICHTIG: Wird dieser Modus ausgewählt, dann müssen alle Lebensmittel und Getränke aus dem Kühlschrank entfernt werden.

Ton EIN/AUS

Taste drücken, um die Ton-Rückmeldung ein-/auszuschalten.

Tastensperre

- Drücken und halten Sie die Taste für die Tastensperre für 3 Sekunden, um die Tastensperre zu aktivieren.
- Um sie abzuschalten, drücken und halten Sie die Taste für die Tastensperre 3 Sekunden lang.

Die Sperrfunktion ignoriert alle Eingaben am Bedienfeld, bis der Benutzer das Bedienfeld wieder entsperrt. Diese Funktion hat den Zweck, unbeabsichtigte Änderungen der Einstellungen zu verhindern.

Demo-Modus

Dieser Modus wird verwendet, wenn der Kühlschrank in einem Einzelhandelsgeschäft ausgestellt ist, oder wenn Sie die Kühlung ausschalten und alle anderen Funktionen deaktivieren möchten (außer der Innenbeleuchtung).

Der Demo-Modus (Vorführmodus) kann verwendet werden, wenn Sie in Urlaub gehen. Siehe den Abschnitt “Urlaub und Pflege bei Lagerung” zu den korrekten Schritten, wenn Sie Ihren Kühlschrank längere Zeit in diesem Modus lassen möchten.

- Wenn Sie den Demo-Modus (Vorführmodus) einschalten, leuchtet das Symbol “Demo” im Display auf.
- Sie können den Demo-Modus aktivieren oder verlassen, indem Sie gleichzeitig die Ton-Ein-/Ausschalttaste oder die Taste für die Tastensperre 3 Sekunden lang gedrückt halten.

HINWEIS: Alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank, dem Gefrierraum und aus der Multi-Temperaturzone, sofern vorhanden, entfernen.

Zusätzliche Funktionen

Alarm “Tür offen”

- Die Alarmfunktion “Tür offen” ertönt und das Symbol “Tür offen” blinkt, wenn eine der vier Türen länger als 2 Minuten geöffnet ist.
- Der Alarm wiederholt sich alle 5 Minuten. Schließen Sie alle Türen, um ihn auszuschalten.

HINWEIS: Wenn Sie den Alarm stumm schalten möchten, weil Sie beispielsweise die Türen offen lassen müssen, um den Innenraum des Kühlschranks zu reinigen, dann berühren Sie eine beliebige Taste des Bedienfelds. Der Alarmton wird kurzzeitig abgeschaltet, aber das Symbol “Tür offen” wird weiterhin am Bedienfeld angezeigt.

Innenbeleuchtung des Kühlschranks

Der Kühlschrank hat eine Innenbeleuchtung, die sich bei jedem Öffnen einer Tür einschaltet.

HINWEIS: Die Leuchte ist eine LED, die nicht ausgewechselt werden muss. Wenn die LED beim Öffnen der Tür nicht aufleuchtet, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst für einen Austausch der LED.

GEBRAUCH DES KÜHLSCHRANKS


Öffnen und Schließen der Türen

Wenn sich die Seitenverkleidungen beim ersten Gebrauch des Geräts erwärmen, so ist dies normal. Nach einigen Stunden senkt sich die Temperatur.

Es gibt zwei Kühlschranktüren. Diese Türen können entweder einzeln oder beide gemeinsam geöffnet werden. An der linken Kühlschranktür befindet sich eine vertikale Dichtung mit einem Scharnier.

- Wenn die linke Tür geöffnet wird, klappt die Dichtung mit dem Scharnier automatisch nach innen, damit sie aus dem Weg ist.
- Wenn beide Türen geschlossen sind, bildet die Dichtung mit Scharnier automatisch eine Dichtung zwischen den beiden Türen.

HINWEIS: Beim Schließen der Tür muss die Scharnierdichtung in der korrekten Position sein (nach innen gebogen). Sonst werden die rechte Tür oder die Befestigungsachse getroffen.

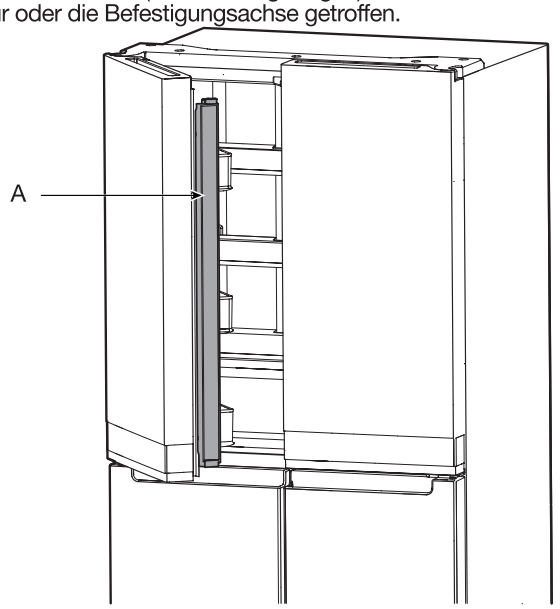


A. Dichtung mit einem Scharnier

Die Schalter der Kühlschranktüren befinden sich jeweils links und rechts oben in der Scharnierabdeckung.

- Der Türschalter für den Gefrierraum und die Multi-Temperaturzone befindet sich im unteren Pfosten.
- Jeder Türschalter hat einen Magnet, der das Öffnen und Schließen der Tür erfasst.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein Magnet und keine elektronischen Geräte (wie Lautsprecher, Coolvox® etc.) innerhalb von 7,62 cm von der Scharnierkappe befinden.


HINWEIS: Die Beleuchtung schaltet sich nicht ein, wenn kein Öffnen einer Tür erfasst wird.

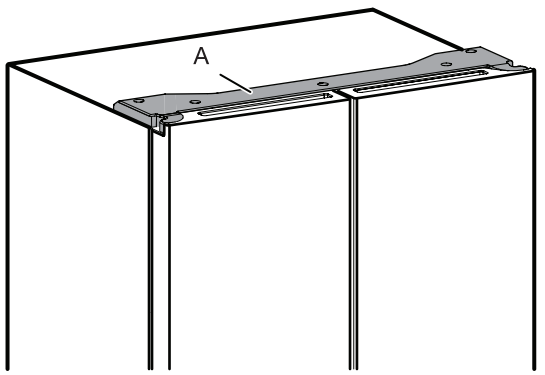


A. Scharnierabdeckung

Eiswürfelbereiter


- Um Eiswürfel herzustellen, füllen Sie die Eiswürfelschale mit gereinigtem Wasser und stellen Sie den Manuellen Eiswürfelbereiter auf den oberen Einlegeboden des Gefrierraums. Warten Sie, bis sich die Eiswürfel gebildet haben. Wenn es soweit ist, drehen Sie die Knöpfe im Uhrzeigersinn nach rechts, damit die Eiswürfel in den Eiswürfelbehälter fallen.

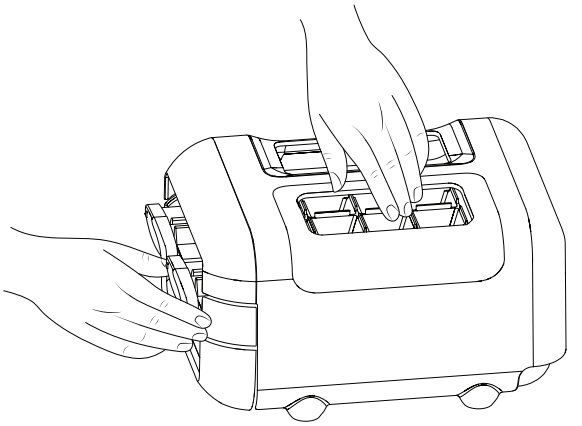

- Heben Sie den manuellen Eiswürfelbereiter vorsichtig an und ziehen Sie ihn heraus, um an die Eiswürfel zu gelangen.

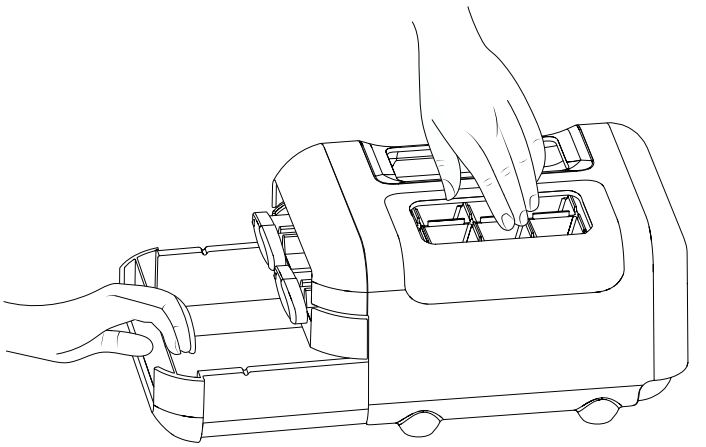

Der Manuelle Eiswürfelbereiter kann aus dem Gefrierraum genommen werden, wenn keine Eiswürfel benötigt werden, damit mehr Platz im Gefrierraum zur Verfügung steht.

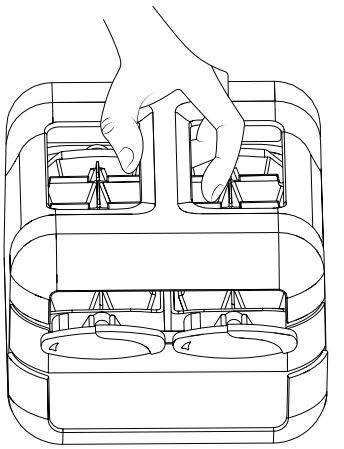

EINLEGEBÖDEN, FÄCHER UND SCHUBLADEN

Wichtige Informationen zu Glasablagen und Abdeckungen:


Reinigen Sie keine kalten Glasablagen oder Abdeckungen mit warmem Wasser. Ablagen und Abdeckungen können brechen, wenn sie plötzlichen Temperaturänderungen ausgesetzt sind oder einem Aufprall, wie in dem Fall, wenn etwas angestoßen oder fallen gelassen wird.

Glaskeramik ist so ausgelegt, dass sie in viele kleine Stücke von der Größe _x0003_ von Kieselsteinchen zerspringt. Das ist normal. Glasablagen und Abdeckungen _x0003_ sind schwer. Benutzen Sie beide Hände, um sie beim Herausnehmen _x0003_ nicht fallen zu lassen.


Höheneinstellung des Einlegebodens

Die Höheneinstellung des Einlegebodens erfolgt durch Änderung seiner Lage vom unteren Träger in den oberen Träger und umgekehrt

- Die rechte und die linke Seitentür bis auf 135° öffnen.

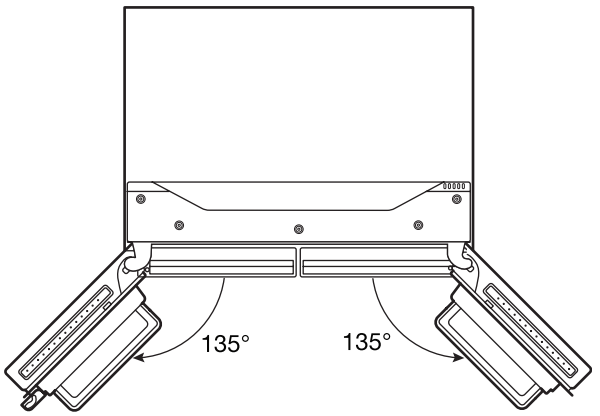

- Den Einlegeboden aus dem Kühlschrank nehmen und in die gewünschte Position bringen.

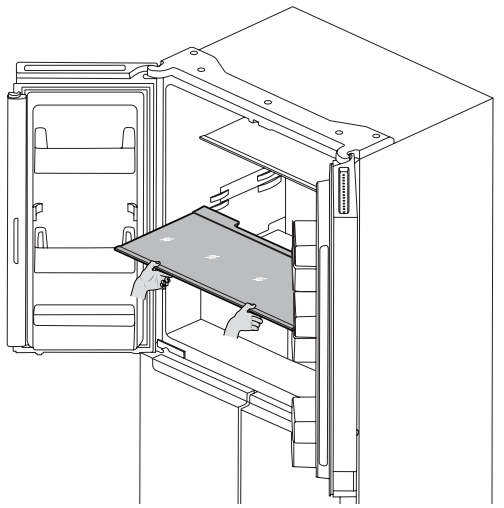

- Vergewissern Sie sich, dass der Einlegeboden korrekt auf den Einlegebodenträgern aufliegt.

Ablagen und Ablagenrahmen


Die Einlegeböden in Ihrem Kühlschrank sind verstellbar, damit Ihre persönlichen Bedürfnisse beim Lagern erfüllt werden.

Sie können ähnliche Lebensmittel zusammen in Ihrem Kühlschrank lagern und die Ablagen so einstellen, dass verschiedene Höhen entstehen; auf diese Weise können Sie ein bestimmtes Lebensmittel gleich finden. Außerdem reduziert sich die Zeit, in der die Kühlschranktür offen ist, auf diese Weise deutlich, und Sie sparen Energie.

Ein- und Ausbau der Einlegeböden:

1. Die rechte und die linke Seitentür ganz öffnen.
2. Nehmen Sie den mittleren oder den oberen Einlegeboden heraus, indem Sie ihn von den Einlegebodenträgern abheben. Ziehen Sie dann den Einlegeboden nach vorn und neigen Sie ihn nach unten in eine vertikale Position. Drehen Sie den Einlegeboden in einen Winkel und ziehen Sie ihn aus dem Kühlschrank heraus.
3. Nehmen Sie den unteren Einlegeboden heraus, indem Sie ihn von den Einlegebodenträgern abheben. Ziehen Sie dann den Einlegeboden nach vorn und neigen Sie ihn nach oben in eine vertikale Position. Drehen Sie den Einlegeboden in einen Winkel und ziehen Sie ihn aus dem Kühlschrank heraus.
4. Setzen Sie die mittleren und oberen Einlegeböden mit der Vorderseite in einem Winkel nach unten wieder ein. Heben Sie die Vorderseite des Einlegebodens an und schieben Sie ihn nach innen, bis die Hinterkante in die Einlegebodenträger fällt. Senken Sie die Vorderseite des Einlegebodens ab und stellen Sie sicher, dass der Einlegeboden korrekt sitzt.
5. Setzen Sie den unteren Einlegeboden in einem Winkel nach oben in den Kühlschrank ein. Heben Sie die Vorderseite des Einlegebodens an und schieben Sie ihn nach innen, bis die Hinterkante in den Einlegebodenträger fällt. Senken Sie die Vorderseite des Einlegebodens ab und stellen Sie sicher, dass der Einlegeboden korrekt sitzt.

Fresh Crisper Schublade

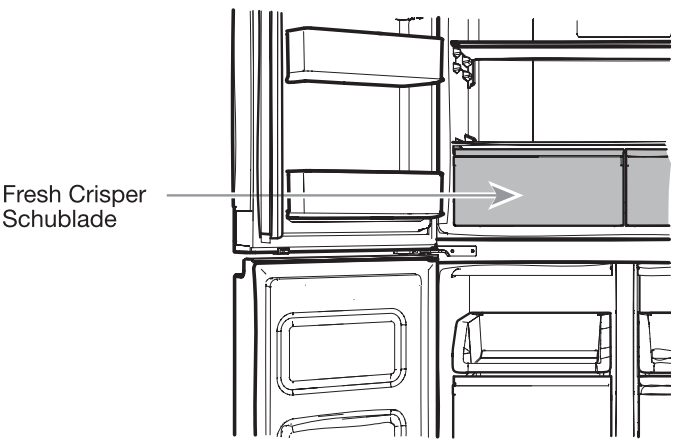


Fresh Crisper Schublade - Ein- und Ausbau:

1. Fassen Sie die Fresh Crisper Schublade und schieben Sie diese gerade heraus bis zum Anschlag. Heben Sie die Fresh Crisper Schublade von der unteren Führung hoch.
2. Setzen Sie die Fresh Crisper Schublade wieder ein, indem Sie die Fresh Crisper Schublade auf die untere Führung setzen und die Fresh Crisper Schublade über den Anschlag in die korrekte Position setzen.


Kühlschrank-Seitenfächer

Die Seitenfächer Ihrer Kühlschranktür sind verstellbar, damit Ihre persönlichen Bedürfnisse beim Lagern erfüllt werden.

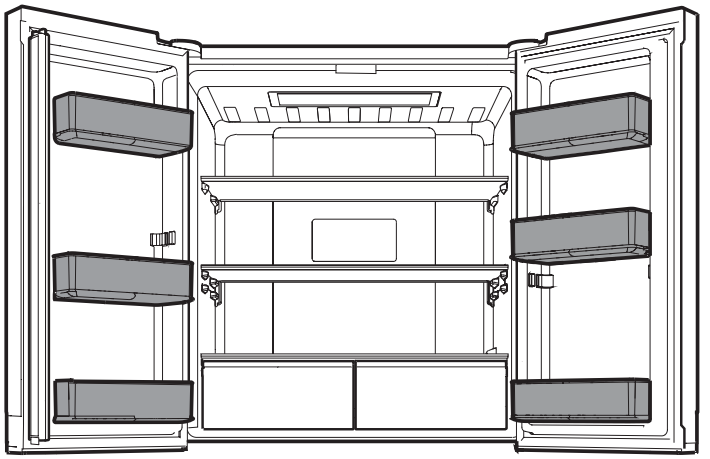


Gefrierraum-Lagerfächer

Gefrierablage

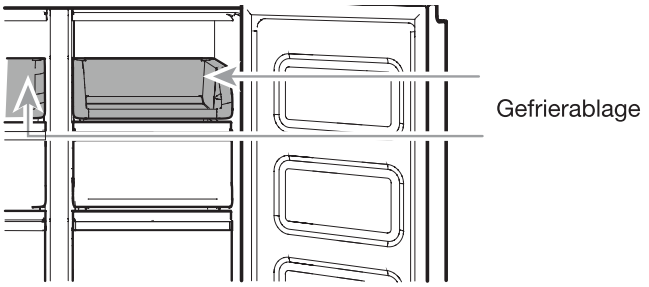

Die Gefrierablage ist nützlich für den Zugriff auf häufig verwendete Produkte, zum Einfrieren oder einfach zum Lagern von Lebensmittelresten oder kleinen Dingen.

Gefrierschubladen

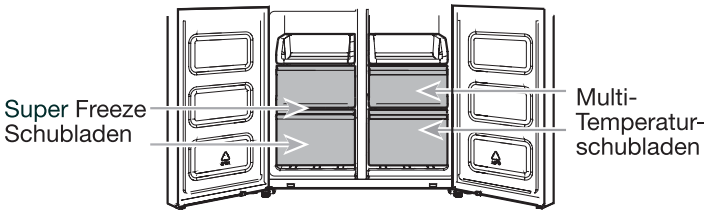

Superfrost-Fach

- Die Superfrost-Schubladen ermöglichen Ihnen die praktische Lagerung größerer Lebensmittel.
- Mit der Option Super Freeze können Sie Ihre tiefgekühlten Lebensmittel sicher und transparent lagern.

HINWEIS: Die Super Freeze Temperatur kann auf die Temperatur im Multi-Temperaturfach herunter gekühlt werden, wenn der Super Freezer wärmer eingestellt ist als das Multi-Temperaturfach.

Multi-Temperaturfach

Für das Multi-Temperaturfach können Sie eine der drei folgenden Gefrierraumtemperaturen wählen: -7 °C, -12 °C und -18 °C bieten Ihnen die besten Lagerbedingungen für verschiedene Lebensmitteltypen.

Für max. Platz im Gefrierraum können Sie die Gefrierschublade heraus nehmen, damit der Gefrierraum-Einlegeboden frei liegt.

So nehmen Sie die obere Schublade heraus:

1. Fassen Sie den Griff an der Schublade und schieben Sie die Schublade gerade aus dem Anschlag. Heben Sie die Schublade von der unteren Führung hoch.
2. Setzen Sie die Schublade wieder ein, indem Sie diese auf die untere Führung setzen und die Schublade über den Anschlag in die korrekte Position setzen.

Gefrierraum-Einlegeboden

Für max. Platz im Gefrierraum können Sie die mittlere Schublade heraus nehmen, damit der darunter befindliche Gefrierraumeinlegeboden frei liegt. Sie können dann die obere Schublade lagern und die Lebensmittel direkt oben auf den Einlegeboden legen.

Akustiksignale - Bezug

Zuordnung der Akustiksignale

Bezeichnung Akustiksignal	Beispiele für die Nutzung
Stromversor-gung ein	Kühlsystem wird bei jedem Einschalten des Geräts eingeschaltet.
Tastendruck	Benutzer drückt eine gültige Taste.
Ungültig (Fehler)	Benutzer drückt gleichzeitig zwei oder mehr gültige Tasten. Unterbrechung des Herunterzählens für die Tasten Drücken-und-Halten.
Aktivieren	Bestätigung des Eingangs aus einer beliebigen Betriebsart.
Deaktivieren	Bestätigung des Verlassens aus einer beliebigen Betriebsart.
Alarm	Alarm “Tür offen”.

Diese Tabelle ist nur für eine Schnellreferenz. Siehe die entsprechenden Abschnitte für nähere Angaben. Bei Nichtübereinstimmungen haben die Angaben im Abschnitt Priorität.

Zubehör

Für die Bestellung von Zubehörteilen kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie Ihren Kühlschrank erworben haben**.**

Unterstützung oder Kundendienst

Bevor Sie Unterstützung oder den Kundendienst holen, prüfen Sie bitte Abschnitt “Fehlersuche”. Unter Umständen sparen Sie die Kosten für das Holen des Kundendienstes. Wenn Sie noch immer Hilfe benötigen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

Wenn Sie Ersatzteile benötigen

Für die Suche von werksspezifischen Ersatzteilen in Ihrer Region kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie Ihren Kühlschrank erworben haben.

PFLEGE DES KÜHLSCHRANKS

Reinigung

⚠ WARNUNG



Explosionsgefahr

Verwenden Sie ein nicht brennbares Reinigungsmittel.

Andernfalls besteht die Gefahr tödlicher Verletzungen, Explosions- oder Brandgefahr.

Alle Kühlschrank- und Gefrierraumteile und Multitemperturfächer tauen automatisch ab. Allerdings müssen alle Geräteteile einmal im Monat gereinigt werden, damit sich keine üblen Gerüche bilden. Wischen Sie Spritzer sofort weg.

Reinigung der Außenflächen

Näheres siehe die für Ihr Modell geltenden speziellen Informationen zum Reinigen der Außenflächen.

Stil 1 - Glatte Tür

WICHTIG: Schäden an der glatten Oberfläche, die sich auf eine unsachgemäße Verwendung von Reinigungsprodukten bzw. auf die Verwendung von nicht empfohlenen Reinigungsprodukten zurückführen lassen, sind nicht von der Garantie abgedeckt. Scharfe oder spitze Gegenstände hinterlassen Kerben in der Oberfläche.

BENUTZEN SIE	VERMEIDEN SIE UNBEDINGT
✔ Weiche, saubere Tücher	✘ Scheuertücher ✘ Küchentücher oder Zeitungen ✘ Stahlwollepads
✔ Warme, milde Seifenlauge, mildes Spülmittel	✘ Scheuerpulver oder Scheuerflüssigkeiten ✘ Sprüh-Glasreiniger ✘ Ammoniak ✘ Reinigungsmittel auf Säure- oder Essigbasis ✘ Backofenreiniger ✘ Entzündliche Flüssigkeiten

HINWEIS: Papiertücher kratzen und können den hellen Lack der Tür stumpf werden lassen. Um mögliche Schäden zu vermeiden, sollten Sie nur weiche, saubere Tücher zum Abwischen und Polieren der Türen benutzen.

Stil 2 — Edelstahl

WICHTIG:

- Verwenden Sie ausschließlich empfohlene Edelstahlreiniger und Spezialtücher. Schäden an der Edelstahloberfläche, die sich auf eine unsachgemäße Verwendung von Reinigungsprodukten bzw. auf die Verwendung von nicht empfohlenen Reinigungsprodukten zurückführen lassen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Vermeiden Sie es, Edelstahlgeräte ätzenden oder korrosiven Elementen auszusetzen wie Umgebungen mit hohem Salzgehalt, hoher Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit. Schäden, die auf einer Aussetzung an die beschriebenen Elemente beruhen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

BENUTZEN SIE	VERMEIDEN SIE UNBEDINGT
✔ Weiche, saubere Tücher	✘ Scheuertücher ✘ Küchentücher oder Zeitungen ✘ Stahlwollepads
✔ Warme, milde Seifenlauge, mildes Spülmittel	✘ Scheuerpulver oder Scheuerflüssigkeiten ✘ Ammoniak ✘ Reinigungsmittel auf Zitrusbasis ✘ Reinigungsmittel auf Säure- oder Essigbasis ✘ Backofenreiniger
✔ Bei starken Verschmutzungen darf nur ein spezieller Edelstahlreiniger für Haushaltsgeräte verwendet werden. Für die Bestellung des Reinigungsmittels kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie Ihren Kühlschrank erworben haben.	✘ Der Edelstahlreiniger darf nur für die Edelstahlteile verwendet werden. Der Edelstahlreiniger darf nicht mit Kunststoffteilen wie Verkleidungen, Spenderabdeckungen oder Türdichtungen in Kontakt kommen.

Stil 3 – Fingerabdruck-beständiger Edelstahl

WICHTIG:

- Vermeiden Sie es, Edelstahlgeräte ätzenden oder korrosiven Elementen auszusetzen wie Umgebungen mit hohem Salzgehalt, hoher Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit. Schäden, die auf einer Aussetzung an die beschriebenen Elemente beruhen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

BENUTZEN SIE	VERMEIDEN SIE UNBEDINGT
✔ Weiche, saubere Tücher	✘ Scheuertücher ✘ Küchentücher oder Zeitungen ✘ Stahlwollepads
✔ Warme, milde Seifenlauge, mildes Spülmittel	✘ Scheuerpulver oder Scheuerflüssigkeiten ✘ Sprüh-Glasreiniger ✘ Ammoniak ✘ Reinigungsmittel auf Säure- oder Essigbasis ✘ Backofenreiniger ✘ Entzündliche Flüssigkeiten

ANMERKUNGEN:

- Sollte dennoch ein unbeabsichtigter Kontakt erfolgt sein, reinigen Sie das Kunststoffteil mit einem Schwamm und einer milden Seifenlauge. Trocknen Sie gründlich mit einem weichen Tuch ab.

- Nur weil ein Reinigungsmittel flüssig ist, bedeutet dies nicht, dass es nicht scheuernd wirkt. Viele Flüssigreiniger, die schonend für Kacheln und glatte Oberflächen sind, können Edelstahl beschädigen.
- Zitronensäue verfärbt Edelstahl dauerhaft.
- So vermeiden Sie Schäden an der Edelstahloberfläche Ihres Kühlschranks:

Diese Substanzen dürfen keinesfalls auf der Oberfläche bleiben:

✘ Senf
✘ Soßen auf Zitrusfrüchtebasis
✘ Tomatensoße
✘ Produkte auf Zitrusfrüchtebasis
✘ Marinaden

Reinigung der Innenflächen

1. Ziehen Sie den Stecker des Kühlschranks aus der Steckdose oder schalten Sie den Strom ab.
2. Spülen Sie die herausnehmbaren Teile und die Innenraumflächen gründlich von Hand und spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach. Benutzen Sie dazu einen sauberen Schwamm oder ein weiches Spültuch und ein mildes Geschirrspülmittel.

   HINWEIS: Verwenden Sie keine scheuernden oder groben Reinigungsmittel für Kunststoffteile, Innen- und Türverkleidungen oder Dichtungen wie Scheibenreiniger, scheuernde Reinigungsmittel, entzündliche Flüssigkeiten, Reinigungswachse, konzentrierte Reinigungsmittel, Bleichmittel bzw. Reinigungsmittel, die Benzin enthalten.
3. Stecken Sie den Netzstecker des Kühlschranks in eine Steckdose bzw. schließen Sie die Stromversorgung wieder an.

Verdampfer

Dieser Kühlschrank hat zu beiden Seiten Kondensatoren. Es ist normal, dass sich die Seiten warm anfühlen.

Leuchten

Die Leuchten im Kühlschrank und im Gefrierraum sind LEDs, die nicht ausgetauscht werden müssen. Wenn die Leuchten nicht aufleuchten, wenn eine Tür geöffnet wird, dann kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie Ihren Kühlschrank erworben haben.

Urlaub und Pflege bei Lagerung

Urlaub

Wenn Sie den Kühlschrank eingeschaltet lassen möchten, während Sie in Urlaub sind:

1. Verbrauchen Sie alle verderblichen Lebensmittel und frieren Sie andere ein.
2. Wenn Ihr Kühlschrank einen automatischen Eiswürfelbereiter hat und an die Haushalts-Wasserversorgung angeschlossen ist, schalten Sie die Wasserversorgung zum Kühlschrank ab. Wenn die Wasserversorgung nicht abgeschaltet wird, kann es zu Sachschäden kommen.
3. Wenn Sie einen automatischen Eiswürfelbereiter haben, schalten Sie den Eiswürfelbereiter aus.
   - Drücken Sie den Schalter, um den Eiswürfelbereiter in der Tür auszuschalten Off (O).
4. Den Eiswürfelbehälter leeren.

Wenn Sie Ihren Kühlschrank vor Ihrem Urlaub ausschalten möchten:

HINWEIS: Versetzen Sie den Kühlschrank in den Demo-Modus (Vorführmodus), während Sie im Urlaub sind. Siehe Abschnitt “Benutzung der Bedienelemente”.

1. Nehmen Sie alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank.
2. Wenn Ihr Kühlschrank einen automatischen Eiswürfelbereiter hat:
   - Schalten Sie die Wasserversorgung zum Eiswürfelbereiter mindestens 1 Tag vorher ab.
   - Wenn die letzte Ladung Eiswürfel heraus gefallen ist, drücken Sie den Schalter zum Ausschalten (O) des Displays, damit dieses an der Oberseite Ihres Kühlschranks erlischt, dies ist abhängig von Ihrem Modell.
3. Den Eiswürfelbehälter leeren.
4. Die Temperaturregler abschalten. Siehe Abschnitt “Benutzung der Bedienelemente”.
5. Den Kühlschrank reinigen, auswischen und gut nachtrocknen.
6. Öffnen Sie die Türen und kleben Sie diese mit Klebeband in dieser Lage fest oder nutzen Sie Holzkeile, um sie so weit offen zu halten, dass die Luft im Kühlschrank zirkulieren kann. Dies verhindert Geruchs- und Schimmelbildung.

Umzug

Wenn Sie mit Ihrem Kühlschrank in ein neues Haus ziehen, befolgen Sie diese Schritte, um ihn für den Umzug vorzubereiten.

1. Wenn Ihr Kühlschrank einen automatischen Eiswürfelbereiter hat:
   - Schalten Sie die Wasserversorgung zum Eiswürfelbereiter mindestens 1 Tag vorher ab.
   - Trennen Sie die Wasserleitung an der Rückseite des Kühlschranks.
   - Wenn die letzte Ladung Eiswürfel heraus gefallen ist, drücken Sie den Schalter zum Ausschalten Off (O), entweder am Eiswürfelbereiter oder am Bedienfeld, je nach Ihrem Modell.
2. Nehmen Sie alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank und verpacken Sie die gesamte Tiefkühlkost in Trockeneis.
3. Den Eiswürfelbehälter leeren.
4. Ziehen Sie den Netzstecker des Kühlschranks aus der Steckdose.
5. Reinigen, auswischen und gut nachtrocknen.
6. Alle herausnehmbaren Teile herausnehmen, gut verpacken und zusammenkleben, damit sie beim Transport nicht klappern.
7. Heben Sie je nach Modell die Front Ihres Kühlschranks an, damit er leichter rollt, oder heben Sie die Nivellierungsschrauben an, damit diese nicht den Fußboden verkratzen. Siehe die Abschnitte “Türen einstellen” oder “Nivellierung des Kühlschranks und Schließen der Türen”.
8. Kleben Sie die geschlossenen Türen mit Klebeband zu und kleben Sie das Netzkabel an der Rückseite des Kühlschranks fest.

Wenn Sie im neuen Heim angekommen sind, packen Sie wieder alles aus; siehe hierzu den Abschnitt “Installationsanweisungen” für vorbereitende Anweisungen. Wenn Ihr Kühlschrank einen automatischen Eiswürfelbereiter hat, denken Sie daran, die Wasserversorgung zum Kühlschrank wieder anzuschließen.

FEHLERSUCHE

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

⚠WARNUNG



Gefahr eines Stromschlags

Stecken Sie den Stecker in eine (Masse) geerdete Steckdose.

Erdungsstift nicht entfernen.

Keinen Adapter verwenden.

Kein Verlängerungskabel verwenden.

Werden diese Anweisungen nicht beachtet, besteht die Gefahr tödlicher Verletzungen, eines elektrischen Schlags oder Feuergefahr.

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösung
Kühlschrankbetrieb		
Der Kühlschrank funktioniert nicht.	Prüfen Sie, ob die Stromversorgung in Ordnung ist.	Stecken Sie den Netzkabelstecker in eine geerdete Steckdose.
		Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
		Stellen Sie sicher, dass die Steckdose auch wirklich Strom führt. Schließen Sie eine Lampe an, um zu prüfen, ob die Steckdose Strom führt.
		Stellen Sie einen ausgelösten Schütz zurück. Ersetzen Sie alle durchgebrannten Sicherungen. **HINWEIS:** Bestehen die Probleme weiterhin, kontaktieren Sie bitte einen Elektriker.
	Prüfen Sie die Bedienelemente.	Stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente eingeschaltet sind. Siehe Abschnitt “Benutzung der Bedienelemente”.
	Neuinstallation	Warten Sie 24 Stunden nach der Installation, bis der Kühlschrank vollständig herunter gekühlt ist. **HINWEIS:** Wenn Sie die Temperaturregler auf die kälteste Einstellung einstellen, wird keiner der Kühlräume schneller gekühlt.
	Der Kühlschrankregler ist im Demo-Modus (Vorführmodus) (bei einigen Modellen).	Wenn sich Ihr Kühlschrank im Demo-Modus (Vorführmodus) befindet, wird die Kühlung abgeschaltet, und “Demo” (Vorführung) leuchtet am Bedienfeld auf. Siehe Abschnitt “Benutzung der Bedienelemente” für weitere Informationen.
Der Motor scheint zu viel zu laufen.	Hochleistungskompressor und -ventilatoren	Größere, effizientere Kühlschränke/Kompressoren laufen länger mit energieeffizienteren Drehzahlen.
	Die Raumtemperatur oder die Außentemperatur ist zu hoch.	Unter diesen Bedingungen ist es normal, dass der Kühlschrank länger arbeitet. Für eine optimale Leistung sollte der Kühlschrank in einem Innenraum mit einer temperaturgeregelten Umgebung stehen. Siehe Abschnitt “Anforderungen an den Aufstellort”.
	Vor kurzem wurde eine große Menge von warmen Lebensmitteln hinzu gefügt.	Warme Lebensmittel lassen den Kühlschrank länger laufen, bis die Luft ihn auf die gewünschte Temperatur herunter gekühlt hat.
	Die Tür(en) werden zu häufig oder zu lange geöffnet.	Wenn warme Luft in den Kühlschrank eindringt, muss er länger laufen. Öffnen Sie die Tür weniger häufig.
	Die Kühlschranktür oder die Gefrierschublade stehen offen.	Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank stabil steht. Siehe Abschnitt “Nivellierung des Kühlschranks und Schließen der Türen”. Achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel oder Behälter die Tür blockieren.
	Der Kühlschrankregler ist zu kalt eingestellt.	Stellen Sie den Kühlschrankregler auf eine wärmere Einstellung, die der gewünschten Kühlschranktemperatur entspricht.
	Die Dichtung der Tür oder der Schublade ist schmutzig, verschlissen oder gerissen.	Dichtung reinigen oder auswechseln. Wenn der Türdichtung nicht dicht ist, muss der Kühlschrank länger laufen, um die gewünschten Temperaturen zu halten.

FEHLERSUCHE

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösung
Die Beleuchtung funktioniert nicht.	Ihr Kühlschrank ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet, die nicht ausgewechselt werden muss.	Wenn der Kühlschrank mit Strom versorgt wird und die Leuchten nicht aufleuchten, wenn eine Tür oder eine Schublade geöffnet wird, dann kontaktieren Sie bitte den Kundendienst oder Unterstützung.
	Die Türen waren länger als 10 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Türen und die Schublade für eine Rücksetzung, und öffnen Sie diese dann, damit die Beleuchtung ihre Aufgabe wieder aufnehmen kann.
	Der Türschalter erfasst die Türöffnung nicht.	Stellen Sie sicher, dass sich keine Magnete und keine elektronischen Geräte innerhalb von 7,6 cm (3“) der Scharnierkappe befinden.
Die Temperaturregler UI schaltet sich nicht ein.	Die Temperaturregelung UI ging in den Schlafmodus	Drücken Sie eine beliebige Taste an der UI zum Aufwecken der Temperaturregelung UI.
	Die Tasten für die Temperaturregelung UI funktionieren nicht richtig.	Schalten Sie den Kühlschrank ein- und aus, um die Tasten zurück zu setzen. Wenn das Problem bestehen bleibt, Kundendienst anfordern.
	Die Temperaturregelung UI schaltet sich nicht ein.	Kabelbaum am Türscharnier prüfen.
Die Einstellung an der Temperaturregelung UI lässt sich nicht ändern.	Die Tür ist offen und der Alarm “Tür offen” wurde ausgelöst.	Schließen Sie die Tür.
Ungewöhnliche Geräusche		
Um zu hören, wie die normalen Kühlschrankgeräusche klingen, gehen Sie zu Abschnitt “Product Help/FAQ” (Produkt Hilfe/FAQ) auf der Webseite der Marke und suchen Sie “normal sounds” (normale Geräusche). Nachstehend sind einige normale Geräusche mit Erläuterungen aufgelistet.		
Der Kühlschrank scheint laut zu sein.	Der Kompressor in Ihrem neuen Kühlschrank reguliert die Temperatur effizienter bei geringerem Energieverbrauch, und er arbeitet auch leiser.	Da die Betriebsgeräusche dadurch leiser sind, ist es möglich, dass Ihnen jetzt Geräusche auffallen, die aber normal sind.
Geräusch des Kompressors läuft länger als erwartet.	Hochleistungskompressor und -ventilatoren.	Größere, effizientere Kühlschränke/Kompressoren laufen länger mit energieeffizienteren Drehzahlen.
Pulsieren/Surren	Lüfter/Kompressor stellen sich für eine optimierte Leistung während des normalen Kompressorbetriebs ein.	Das ist normal.
Ploppen	Die Innenwände ziehen sich zusammen und dehnen sich dann wieder aus, besonders beim ersten Herunterkühlen.	Das ist normal.
Zischen/Tropfen	Kältemittelstrom oder Ölstrom im Kompressor.	Das ist normal.
Vibrationen	Unter Umständen steht der Kühlschrank nicht eben.	Stellen Sie die Nivellierungsschrauben ein und senken Sie den Nivellierungsfuß so ab, dass er fest auf dem Boden steht. Siehe Abschnitt “Nivellierung des Kühlschranks und Schließen der Türen”.
Leises Zischen	Wasser tropft während des Abtauzyklus auf das Heizelement.	Das ist normal.
Strömendes Wasser/Gurgeln	Ist unter Umständen während des Abtauzyklus zu hören, wenn Eis schmilzt und das Wasser in die Abtropfschale läuft.	Das ist normal.

FEHLERSUCHE

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösung
Temperatur und Feuchtigkeit		
Die Temperatur ist zu warm.	Der Kühlschrank wurde erst kürzlich installiert.	Warten Sie 24 Stunden nach der Installation, bis der Kühlschrank vollständig herunter gekühlt ist.
	Die Bedienelemente sind nicht richtig auf die Umgebungsbedingungen eingestellt.	Stellen Sie die Bedienelemente auf eine kältere Einstellung ein. Prüfen Sie die Temperatur nach 24 Stunden. Siehe Abschnitt “Benutzung der Bedienelemente”.
	Die Tür(en) werden oft geöffnet oder sie sind nicht vollständig geschlossen. Der Eintritt von warmer Luft in den Kühlschrank ist so möglich.	Öffnen Sie die Türen so selten wie möglich und schließen Sie die Türen immer vollständig.
	Kürzlich wurde eine große Menge von Lebensmitteln eingelegt.	Warten Sie mehrere Stunden, bis der Kühlschrank auf normale Temperatur zurück gekehrt ist.
	Demo-Modus ist eingeschaltet.	Demo-Modus abschalten. Siehe Abschnitt “Benutzung der Bedienelemente”.
	Holiday-Modus (Urlaub) ist eingeschaltet.	Holiday-Modus abschalten. Siehe Abschnitt “Benutzung der Bedienelemente”.
Temperatur zu kalt im Kühlschrank/Obst- und Gemüsefach.	Die Belüftungsöffnung(en) des Kühlschranks sind blockiert.	Wenn die Belüftungsöffnung in der Mitte hinten am Kühlschrankteil blockiert ist, weil Gegenstände direkt davor gestellt wurden, wird der Kühlschrank zu kalt. Entfernen Sie die Gegenstände, welche die Belüftungsöffnung verstellen.
	Die Bedienelemente sind nicht richtig auf die Umgebungsbedingungen eingestellt.	Stellen Sie die Bedienelemente auf eine wärmere Einstellung ein. Prüfen Sie die Temperatur nach 24 Stunden. Siehe Abschnitt “Benutzung der Bedienelemente”.
Die Temperatur ist zu kalt in der temperaturüberwachten Schublade für Lebensmittel.	Der Regler ist für die in der Schublade gelagerten Teile nicht richtig eingestellt.	Stellen Sie die Temperatur richtig ein. Siehe den Abschnitt “Benutzung der Bedienelemente” in Abschnitt “Kühlschrank Gebrauch”.
Im Inneren zeigt sich starke Feuchtigkeitsbildung. **HINWEIS:** Etwas Feuchtigkeitsbildung ist normal.	Der Raum ist zu feucht.	Eine feuchte Umgebung trägt dazu bei, dass sich Feuchtigkeit bildet.
	Die Tür(en) werden oft geöffnet oder sie sind nicht vollständig geschlossen. Der Eintritt von feuchter Luft in den Kühlschrank ist so möglich.	Öffnen Sie die Türen so selten wie möglich und schließen Sie die Türen immer richtig.
	Die Tür(en) sind in geöffneter Stellung blockiert.	Entfernen Sie Lebensmittelpackungen, welche die Tür blockieren können.
	Ein Fach oder eine Ablage ist im Weg.	Drücken Sie die Ablage oder das Fach in die korrekte Position.
	Aufbewahrung von Flüssigkeiten in offenen Behältern.	Dadurch entsteht Feuchtigkeit im Kühlschrank. Verschließen Sie daher grundsätzlich alle Behälter.
Im Gefrierraum hat sich Frost/ Eis gebildet.	Die Tür wird häufig geöffnet oder wurde offen gelassen.	Öffnen Sie die Tür wirklich nur dann, wenn es nötig ist, und schließen Sie die Schublade vollständig nach jedem Gebrauch.
	Die Tür hat eine schlechte Türdichtung.	Stellen Sie sicher, dass die Türdichtungen vollständigen Kontakt mit dem Kühlschrank haben, damit die Abdichtung richtig funktioniert.
	Die Temperaturregler sind nicht korrekt eingestellt.	Siehe Abschnitt “Benutzung der Bedienelemente” für die empfohlenen Temperatureinstellungen.

FEHLERSUCHE

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

⚠ WARNUNG



Explosionsgefahr

Verwenden Sie ein nicht brennbares Reinigungsmittel.

Andernfalls besteht die Gefahr tödlicher Verletzungen, Explosions- oder Brandgefahr.

Wenn Sie eine Animation sehen möchten, die zeigt, wie die Türen eingestellt und ausgerichtet werden, gehen Sie zu Abschnitt “Product Help/FAQ” (Produkt Hilfe/FAQ) auf der Webseite der Marke und suchen Sie “Door Closing and Door Alignment” (Schließen und Ausrichten der Türen“).

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösung
Türen		
Die Türen lassen sich nicht vollständig schließen.	Die Tür ist in geöffneter Stellung blockiert.	Entfernen Sie Lebensmittelpackungen, welche die Tür blockieren können.
	Ein Fach oder eine Ablage ist im Weg.	Drücken Sie den Einlegeboden oder das Fach in die korrekte Position.
	Erst kürzlich installiert.	Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
Die Türen lassen sich nur schwer öffnen.	Die Türdichtungen sind schmutzig oder verklebt.	Reinigen Sie die Dichtungen und Kontaktflächen mit einer Lösung aus mildem Geschirrspülmittel und warmem Wasser. Mit klarem Wasser nachspülen und mit einem weichen Tuch trocknen.
Die Türen scheinen uneben ausgerichtet zu sein.	Die Türen müssen neu ausgerichtet werden, oder der Kühlschrank muss nivelliert werden.	Wenn Sie die Tür ausrichten müssen, rufen Sie bitte den Kundendienst.
Der Kühlschrank steht nicht eben oder er rollt nach vorn, wenn die Türen geöffnet bzw. geschlossen werden.	Die Bremsfüße des Kühlschranks stehen nicht fest auf dem Boden.	Drehen Sie beide Bremsfüße (jeweils einen auf jeder Seite) so lange gegen den Uhrzeigersinn nach links um genau die gleiche Drehung, bis beide fest auf dem Boden stehen. Siehe Abschnitt “Nivellierung des Kühlschranks und Schließen der Türen”.

FRANSK DØR BUNDMONTERET KØLESKAB
BRUGS- OG PLEJEVEJLEDNING

Indhold

FRANSK DØR BUNDMONTERET KØLESKAB 50
BRUGS- OG PLEJEVEJLEDNING 50
SIKKER BRUG AF KØLE-/FRYSESKABET.....51
Korrekt bortskaffelse af det gamle køle-/fryseskab 54
OPSTILLINGSVEJLEDNING.....55
Kom godt i gang 55
Pak køle-/fryseskabet ud.....55
Krav til placeringsstedet 56
Elektriske krav.....56
Fjern køleafdelingens døre og monter dem igen.....57
Fjern og udskift fryser-/multi-temperatur-dør.....59
Nivellering af køle-/fryseskabet 60
OVERSIGT.....61
Brug af betjeningsknapperne 62
Belysning i køleafdelingen 63
BRUG AF KØLE-/FRYSESKABET 64
Åbning og lukning af døre.....64
HYLDER, DØRHYLDER OG SKUFFER 65
Fryseafdelingens opbevaringsrum 66
Lydreference 66
Tilbehør 66
Assistance eller Service.....66
VEDLIGEHOLDELSE AF KØLE-/FRYSESKABET.....67
Rengøring.....67
Lamper.....68
Ferie og flytning 68
FEJLFINDING 69

SIKKER BRUG AF KØLE-/FRYSESKABET

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Denne betjeningsvejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed.
Sikkerhedsoplysningerne skal altid læses og overholdes.



Dette er symbolet for fare.

Symbolet advarer om mulige risici, der kan føre til personskade eller død for dig og andre.

Dette symbol står foran alle sikkerhedsoplysninger sammen med ordet "FARE" eller "ADVARSEL".

Disse ord betyder:

⚠ FARE — **En farlig situation, der kan føre til alvorlig skade eller død, hvis anvisningerne ikke straks følges.**

⚠ ADVARSEL — **En farlig situation, der kan føre til død eller alvorlig skade, hvis anvisningerne ikke følges.**

Alle sikkerhedsoplysninger vil specificere den mulige fare og angive, hvordan risikoen for skader kan mindskes, samt hvad der kan ske ved manglende overholdelse af angivelserne.

SIKKERHEDSREGLER

VIGTIGT, SKAL LÆSES OG OVERHOLDES

Læs disse sikkerhedsregler, inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til eventuel senere brug. Denne vejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal overholdes. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler, for ukorrekt brug af apparatet eller forkert indstilling af betjeningsknapperne.
⚠ Små børn (0-3 år) skal holdes væk fra apparatet. Mindre børn (3-8 år) skal holdes væk fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn. Børn på 8 år og derover samt personer, der er fysisk, sensorisk og mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, må udelukkende betjene apparatet, hvis de er under opsyn eller har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.

TILLADT BRUG

⚠ FORSIGTIG: Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af en ekstern tilkobling, som f.eks. en timer, eller en separat fjernbetjening.
⚠ Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug samt: i køkkenet på arbejdspladser, kontorer og forretninger, på landbrugsejendomme samt på hoteller, moteller, bed & breakfast og ferielejligheder til brug for den enkelte gæst.
⚠ Dette apparat er ikke egnet til professionel brug. Anvend ikke apparatet udendørs.
⚠ Apparatet er beregnet til drift i omgivelser med rumtemperaturer inden for følgende intervaller, der svarer til den klimakategori, som er angivet på typepladen. Apparatet kan ikke fungere korrekt, hvis det i en længere periode får lov til at stå i en temperatur over eller under det angivne interval.
Klimakategori, rumtemp. (°C)
SN: Fra 10 til 32 °C; N: Fra 16 til 32 °C
ST: Fra 16 til 38 °C; T: Fra 16 til 43 °C
⚠ Dette apparat indeholder ikke CFC. Kølesystemet indeholder R600a (HC). Apparater, der indeholder isobutan (R600a): Isobutan er en naturlig gasart, der ikke påvirker miljøet, men den er brændbar. Sørg derfor for, at kølesystemet ikke er defekt, specielt når kølesystemet tømmes.
⚠ ADVARSEL: Sørg for ikke at beskadige apparatets kølesystem.
⚠ ADVARSEL: Sørg for, at ventilationsåbningerne i apparatets kabinet eller inde i skabet ikke blokeres eller tildækkes.
⚠ ADVARSEL: Brug aldrig andre mekaniske, elektriske eller kemiske anordninger til at fremskynde afrimningen end dem, der anbefales af producenten.
⚠ ADVARSEL: Brug eller anbring aldrig andet elektrisk udstyr i apparatet end det, der er udtrykkeligt autoriseret af producenten.
⚠ ADVARSEL: Is- og/eller vandmaskiner, der ikke er sluttet direkte til vandforsyningen, må udelukkende fyldes med drikkevand.
⚠ ADVARSEL: Automatiske ismaskiner og/eller vandautomater skal sluttes til en vandhane, der udelukkende leverer drikkevand (med et tryk på mellem 0,17 og 0,81 Mpa (1,7 og 8,1 bar)).
⚠ Opbevar aldrig produkter med eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolspray med brændbare drivmidler, i dette apparat.
⚠ Den ugiftige væske i fryseelementerne (findes i visse modeller) må ikke indtages. Isterninger og sodavandsis må ikke indtages umiddelbart efter, at de er taget ud af fryseren, da de kan give frostskader.
⚠ Apparater, der er beregnet til brug med et luftfilter inden i ventilatordækslet, skal altid have filteret monteret korrekt, når køle-/fryseskabet er i drift.
⚠ Glasflasker med væsker må ikke anbringes i fryseafdelingen, da de kan gå i stykker. Bloker ikke ventilatoren (hvis den findes) med madvarer. Kontroller, at dørene lukker korrekt (specielt fryserdøren), når du har anbragt madvarer i apparatet.
⚠ Beskadigede kurve skal udskiftes så hurtigt som muligt.
⚠ Brug kun køleafdelingen til opbevaring af friske madvarer og fryseafdelingen til opbevaring af frostvarer, indfrysning af friske madvarer samt fremstilling af isterninger.
⚠ Opbevar ikke uindpakkede madvarer i direkte kontakt med køle- eller fryseafdelingens indvendige overflader. Apparatet har muligvis specielle afdelinger (afdeling til friske madvarer, rummet Nul grader osv.). De kan fjernes (medmindre andet er angivet i den specifikke brugervejledning til produktet), uden at apparatets funktion påvirkes.

INSTALLATION

⚠ Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer - risiko for personskade. Brug beskyttelseshandsker, når emballagen fjernes, og når apparatet opstilles - risiko for snitsår.
⚠ Opstilling, herunder tilslutning til vandforsyning (hvis relevant) og elektriske tilslutninger og reparationer skal udføres af en autoriseret tekniker. Reparer eller udskift ikke nogen af apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i brugervejledningen. Hold børn væk fra installationsstedet.

Kontroller, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af problemer kontaktes forhandleren eller den nærmeste serviceafdeling. Når apparatet er opstillet, skal emballagematerialerne (plast, polystyrenskum osv.) opbevares uden for børns rækkevidde - risiko for kvælning. Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation - risiko for elektrisk stød. Under opstillingen skal det kontrolleres, at apparatet ikke beskadiger elkablet - risiko for brand eller elektrisk stød. Apparatet må ikke aktiveres, før opstillingen er helt færdig.

⚠ Vær forsigtig i forbindelse med flytninger, så gulvet ikke bliver beskadiget (f.eks. parketgulv). Opstil apparatet på et gulv, som kan modstå vægten, og på et passende anvendelsessted. Sørg for, at apparatet ikke opstilles i nærheden af en varmekilde, og at alle fire fødder står godt og sikkert på gulvet. Juster eventuelt fødderne, og kontroller, at apparatet er helt i vater ved hjælp af et vaterpas. Det anbefales at vente mindst to timer efter opstilling med at starte apparatet, således at kølesystemet fungerer perfekt.

⚠ Der skal være fri plads på begge sider og over apparatet for at sikre tilstrækkelig ventilation. Afstanden mellem apparatets bagside og væggen bag apparatet skal være mindst 50 mm for at undgå varme overflader. Hvis denne afstand reduceres, øges produktets energiforbrug.

⚠ ADVARSEL: Apparatet skal opstilles eller fastgøres i overensstemmelse med anvisningerne, så risici forbundet med manglende stabilitet undgås. Apparatet må ikke anbringes, så dets bagvæg (kondensator) er i kontakt med en metalslange på gaskomfur, metal gas- eller vandrør eller elektriske ledninger.

⚠ Kontakt det tekniske servicecenter, hvis dørene skal vendes.

ADVARSLER VEDRØRENDE ELEKTRICITET

⚠ Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud, hvis dette er muligt, eller ved hjælp af en flerpolet afbryder, der er anbragt før stikkontakten, i overensstemmelse med gældende lokale standarder for elektrisk sikkerhed.

⚠ Brug ikke forlængerledninger, multistikdåser eller adaptere. Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. Rør ikke ved apparatet, når du er våd eller har bare fødder. Anvend ikke dette apparat, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet.

⚠ Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en af samme type af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå personskade - risiko for elektrisk stød.

⚠ ADVARSEL: Sørg for, at netledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget, når apparatet opstilles.

⚠ ADVARSEL: Brug ikke multistikdåser på bagsiden af apparatet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL: Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal der slukkes for apparatet, og stikket skal tages ud af stikkontakten. Brug aldrig damprensere - risiko for elektrisk stød.

⚠ Anvend ikke kraftige eller slibende rengøringsmidler, som f.eks. rengøringsmidler til vinduer, skurende rengøringsmidler, brændbare væsker, rengøringsvoks, koncentrerede rengøringsmidler, blegemidler eller rengøringsmidler, der indeholder petroleum, på plastdele, skabets indersider og dørtætninger eller pakninger. Anvend ikke køkkenrulle, skuresvampe eller slibende rengøringsredskaber.

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN

Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet ♻. Emballagen skal derfor bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale regler for affaldshåndtering.

BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER

Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater skal du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor apparatet er købt. Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EF, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Symbolet  på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

ENERGISPARERÅD

Opstil apparatet et tørt sted med god ventilation og langt væk fra varmekilder (f.eks. radiator, komfur osv.), hvor det ikke udsættes for direkte sollys. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge en isoleringsplade.

Følg anvisningerne i opstilling for at sikre passende ventilation. Utilstrækkelig ventilation på apparatets bagside fører til øget energiforbrug og forringet afkølingseffektivitet.

Hyppig åbning af dørene kan føre til et forøget energiforbrug. Apparatets indvendige temperatur og energiforbruget påvirkes desuden af rumtemperaturen og apparatets placering. Disse faktorer skal tages i betragtning ved indstillingen af temperaturen.

Lad dørene stå åbne så kort tid som muligt.

Optø frosne madvarer i køleafdelingen. De frosne madvarers lave temperatur afkøler madvarerne i køle-/fryseskabet. Lad varme madvarer og drikke køle ned, før de anbringes i apparatet.

Hyldernes placering i køle-/fryseskabet påvirker ikke energiforbruget. Madvarerne skal anbringes på hylderne, så luften kan cirkulere korrekt (madvarerne må ikke berøre hinanden eller bagvæggen).

Fryseafdelingens opbevaringskapacitet kan udvides ved at fjerne kurvene og, hvis den findes, hylden Stop frost.

Vær ikke bekymret over kompressorlyde, der beskrives som normale lyde i den hurtige vejledning til dette produkt.

Korrekt bortskaffelse af det gamle køle-/fryseskab

⚠ ADVARSEL

Risiko for kvælning


Tag dørene af dit gamle køle-/fryseskab.

I modsat fald udgør apparatet en risiko for død eller hjerneskade.

VIGTIGT: Der vil altid være risiko for, at børn kan blive lukket inde og kvalt i apparatet. Et kasseret eller uovervåget køle-/fryseskab kan være en farlig legeplads også selv om køle-/fryseskabet kun er uovervåget i få dage. Følg nedenstående forholdsregler, når du kasserer dit gamle køle-/fryseskab, så uheld undgås.

Gør følgende, inden et køleskab eller en fryser kasseres:

- Tag dørene af.
- Efterlad hylderne på plads, så børn ikke nemt kan kravle ind i apparatet.

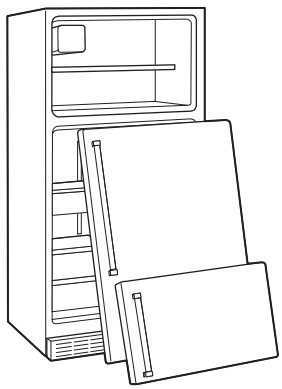

Vigtige oplysninger om bortskaffelse af kølemidler:

Bortskaf køle-/fryseskabet i overensstemmelse med gældende nationale og lokale bestemmelser. Kølemidler skal tømmes ud af en autoriseret tekniker i overensstemmelse med fastlagte procedurer.

OPSTILLINGSVEJLEDNING

Kom godt i gang

INSTALLATIONSTJEKLISTE

✔ **Elektrisk strøm**

⚠ ADVARSEL



Risiko for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke jordforbindelsesstikket.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledninger.

Hvis anvisningerne ikke følges, kan det resultere i død, brand eller elektrisk stød.

- Slut køle-/fryseskabet til en stikkontakt med jordforbindelse.

✔ **Døre**

- Se afsnittene “Fjern og genmonter køleafdelingens døre” og “Fjern og genmonter fryserdøren”, hvis dørene skal fjernes under opstillingen.

VIGTIGT: Denne handling skal udføres af en faguddannet person.

- Dørene lukker helt tæt.
- Køle-/fryseskabet er i vater. Juster nivelleringsfødderne, så de hviler på gulvet.
- Dørene sidder lige langs toppen. (Brug om nødvendigt dørjusteringsfunktionen.)

✔ **Afsluttende kontroller**

- Fjern al forsendelsesmateriale.
- Sæt betjeningsknapperne for temperatur på den anbefalede indstilling.
- Gem brugervejledningen og anden dokumentation.
- For at modtage en mere komplet assistance bedes du registrere dit produkt på **http://www.bauknecht.eu/register.**

Pak køle-/fryseskabet ud

⚠ ADVARSEL

Meget tung - fare

Lad to eller flere personer løfte køleskabsdøren.

Hvis dette ikke overholdes, kan det resultere i rygskade eller andre skader.

Efter levering af køle-/fryseskabet

En minimum døråbning på 838 mm er nødvendig. Hvis døråbningen er 914 mm eller mindre, skal døre, skuffe og hængsler fjernes.

Kør køle-/fryseskabet sidelæns ind, uanset døråbningens størrelse.

Flytning/transport af køle-/fryseskabet:
Køle-/fryseskabet er tungt. Dæk gulvet til med pap eller fiberplader, så det ikke bliver beskadiget, når køle-/fryseskabet skal flyttes med henblik på rengøring eller service. Træk altid køle-/fryseskabet lige ud, når det flyttes. Vrik ikke køle-/fryseskabet, når det flyttes, da dette kan beskadige gulvet.

Fjern emballagen

- Fjern tape- og limrester, inden du tænder for apparatet. Fjern klæbemidlet ved at gnide på det med lidt flydende opvaskemiddel. Skyl med varmt vand, og tør efter.
- Brug ikke skarpe redskaber, sprit, brændbare væsker eller slibende rengøringsmidler til at fjerne tape eller lim. Disse produkter kan beskadige køle-/fryseskabets overflade.
- Bortskaf/genbrug al emballage.

Rengør inden ibrugtagning

Når al emballagen er fjernet, skal apparatet rengøres indvendigt, før det tages i brug. Se anvisninger i rengøring i afsnittet ”Vedligeholdelse af køle-/fryseskabet”.

Vigtig information om glashylder og -låg:

Glashylder og -låg må ikke rengøres med varmt vand, når de er kolde. Pludselige temperaturudsving og stød eller bump kan få dem til at gå i stykker.
Hærdet glas splintres i mange små stykker på størrelse med små sten. Det er helt normalt. Glashylder og -låg er tunge. Brug begge hænder, når de skal flyttes, så du ikke taber dem.

Krav til placeringsstedet

⚠ ADVARSEL




Eksplosionsfare

Hold brændbare materialer og dampe, som f.eks. benzin, væk fra køle-/fryseskabet.

I modsat fald er der risiko for død, eksplosion eller brand.

For at sikre korrekt ventilation skal der være 1,25 cm fri plads ved hver side af og over apparatet. Der skal være 5 cm fri plads bagved apparatet. Hvis dit køle-/fryseskab har en ismaskine, skal der være ekstra plads bagved skabet til vandforsyningsslangens forbindelser. Hvis køle-/fryseskabet opstilles ved siden af en væg, skal der være mindst 9,5 cm fri plads mellem skabet og væggen, så døren kan åbnes.

BEMÆRK: Dette køle-/fryseskab er beregnet til brug et sted med temperaturer på min. 10°C og maks. 43°C. Det foretrukne temperaturområde for optimal drift, som reducerer energiforbruget og giver den bedste køling, er mellem 15°C og 32°C. Det frarådes at opstille køle-/fryseskabet i nærheden af en varmekilde, som f.eks. en ovn eller radiator.

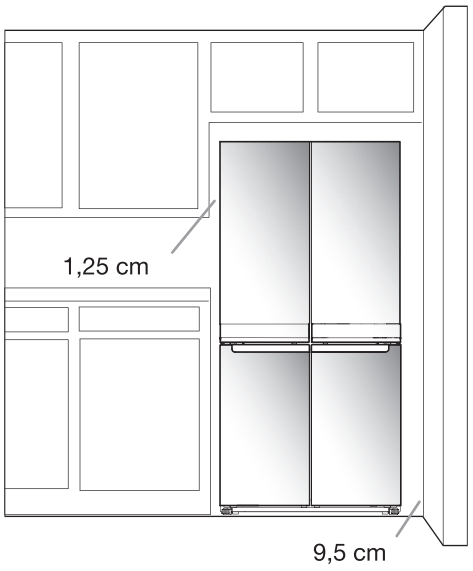

Elektriske krav

⚠ ADVARSEL



Risiko for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke jordforbindelsesstikket.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledninger.

Hvis anvisningerne ikke følges, kan det resultere i død, brand eller elektrisk stød.


VIGTIGT: Den elektriske installation og tilslutning skal udføres af en autoriseret installatør i overensstemmelse med producentens anvisninger og gældende lovgivning.


- Køle-/fryseskabet er beregnet til drift ved 220-240 V, 10 A, 50-60 Hz.
- Kontroller, at spændingen på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.
- Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en 2-polet afbryder, der er anbragt før stikkontakten.
- Eventuel udskiftning af ledningen skal foretages af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare for personskade.


Inden køle-/fryseskabet opstilles på den endelige placering, er det vigtigt at kontrollere, at du har den korrekte elektriske forbindelse:


Anbefalet metode for ekstrabeskyttelse

Der kræves en elforsyning på 10 A med sikring og ekstrabeskyttelse (jordforbindelse), 220-240 volt, 50 Hz, 220 volt, 60 Hz eller 230/240 volt, 50 Hz.

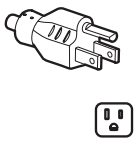
Type B

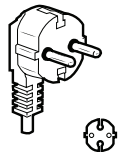
Type E og F

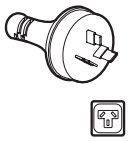
Type I

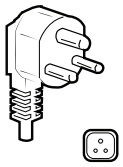
Type M


Type G

Kun for Australien og New Zealand:

Dit nye apparat er specifikt fremstillet til at opfylde alle australske standarder og betingelser.

Nogle bemærkninger i installationsanvisningerne refererer muligvis til elektriske krav i andre lande, og det er grunden til, at vi beder dig være specielt opmærksom på disse specifikke oplysninger.

Dit apparat skal sluttes til en udgang med jordforbindelse med 10 A, 230/240 volt, 50 Hz.

Fjern køleafdelingens døre og monter dem igen

Denne handling skal udføres af en faguddannet person.

BEMÆRK: Mål døråbningens bredde for at se, om det er nødvendigt at afmontere dem for at flytte apparatet ind i dit hjem. Se følgende anvisninger, hvis det er nødvendigt at fjerne dørene.

VIGTIGT: Hvis apparatet blev opstillet tidligere, og du skal flytte det ud af dit hjem, skal du slukke for apparatet, inden du begynder at fjerne dørene. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømforsyningen. Fjern madvarer og justerbare dørlåger eller -hylder.

Find det nødvendige værktøj frem, og læs anvisningerne, inden du fjerner dørene.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ: 6 mm skruenøgle, 5 mm skruenøgle og en nr. 2 Phillips-skruetrækker.




⚠ ADVARSEL

Risiko for elektrisk stød

Tag stikket ud af stikkontakten, inden dørene fjernes.

I modsat fald er der risiko for død eller elektrisk stød.

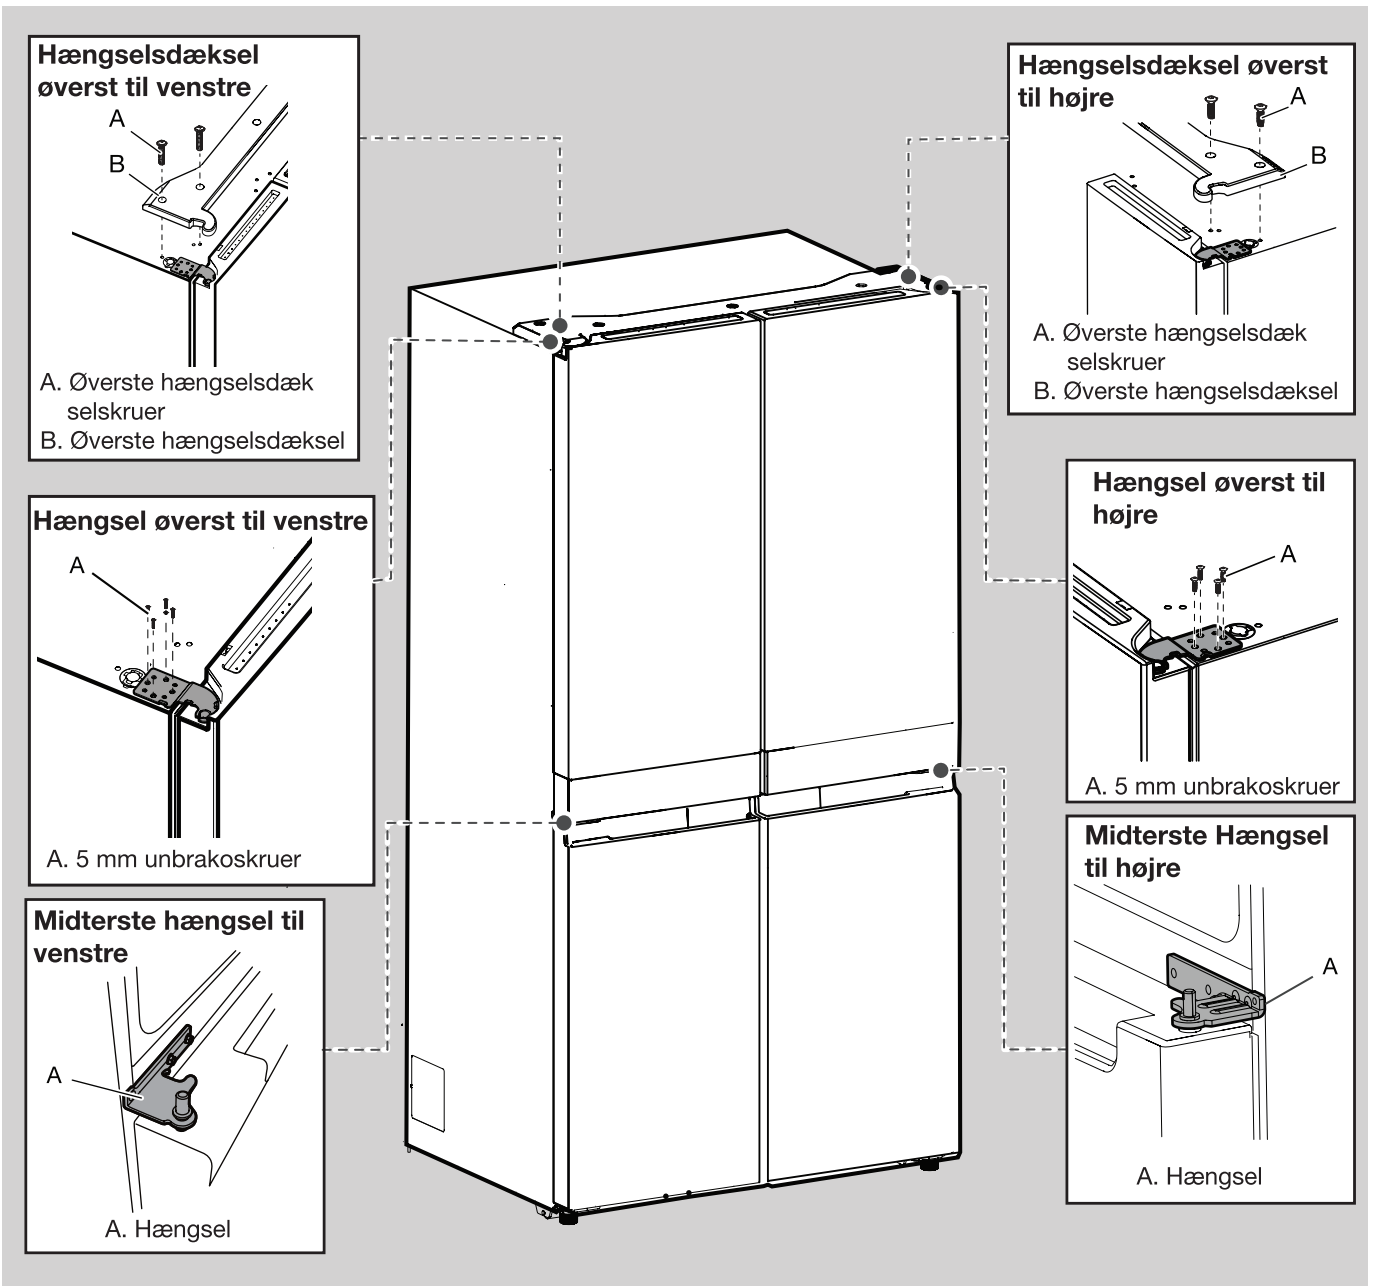

⚠ ADVARSEL

Meget tung - fare

Lad to eller flere personer løfte køleskabsdøren.

Hvis dette ikke overholdes, kan det resultere i rygskade eller andre skader.

Fjern køleafdelingens døre

⚠ ADVARSEL



Risiko for elektrisk stød

Tag stikket ud af stikkontakten, inden dørene fjernes.


I modsat fald er der risiko for død eller elektrisk stød.

Fjern døren i højre side

1. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømforsyningen.
2. Hold køleafdelingens døre lukkede, indtil du er klar til at løfte dem af kabinettet.

BEMÆRK: Sørg for at støtte køleafdelingens dør yderligere, mens hængslerne fjernes. Stol ikke udelukkende på, at dørmagneterne kan holde døren på plads, mens du arbejder.

3. Fjern dækslet fra det øverste hængsel ved hjælp af en Phillips-skruetrækker.
4. Brug en 5 mm skruenøgle til at fjerne de fire skruer fra det øverste hængsel, og læg dem til side.

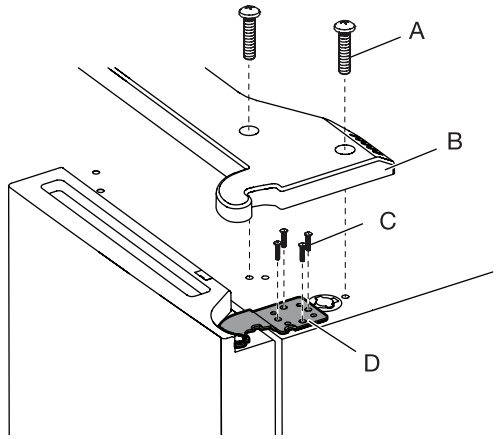


A. Øverste hængselsdækselskrue
B. Øverste hængselsdæksel
C. 5 mm unbrakoskruer
D. Øverste hængsel

5. Løft køleafdelingens dør af den midterste hængselstap. Det øverste hængsel kommer af sammen med døren.

Fjern døren i venstre side


VIGTIGT: Temperaturkontrolpanelets ledninger føres gennem dørhængslet til venstre, så de skal frakobles, inden døren fjernes.

1. Fjern dækslet fra det øverste hængsel ved hjælp af en Phillips-skruetrækker.

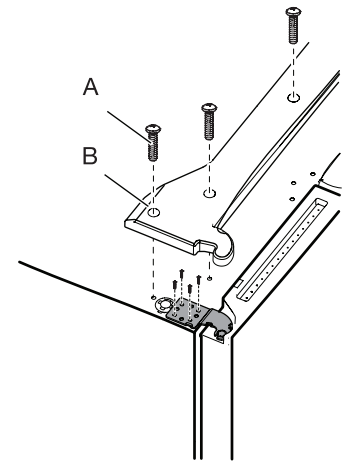


A. Øverste hængselsdækselskrue
B. Øverste hængselsdæksel

2. Frakobl de to ledningsstik placeret øverst på dørhængslet.
   - Grib fat i hver side af ledningsstikkene. Tryk ned med venstre tommelfinger for at frigøre låsemekanismen og trække stikkenes dele fra hinanden.

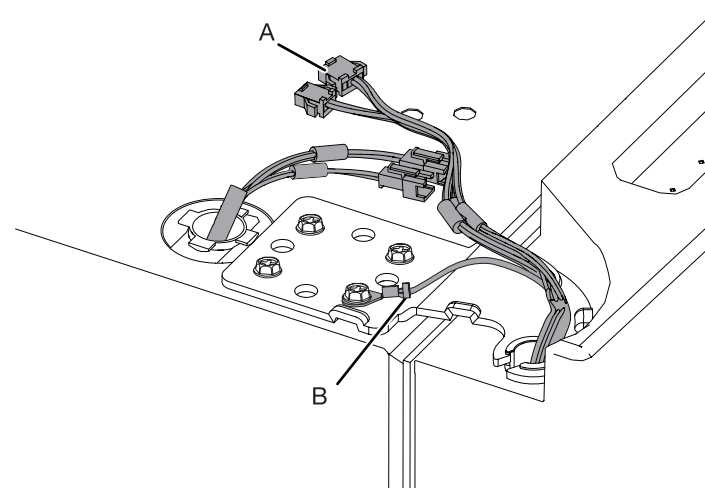

A. Ledningsstik
B. Jordforbindelsesledning

3. Brug en 5 mm skruenøgle til at fjerne de fire indvendige skruer fra det øverste hængsel, og læg dem til side.

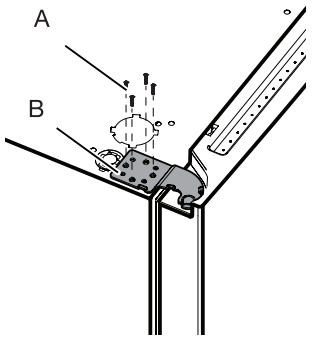

A. 5 mm unbrakoskruer
B. Øverste hængsel

BEMÆRK: Sørg for at støtte køleafdelingens dør yderligere, mens hængslerne fjernes. Stol ikke udelukkende på, at dørmagneterne kan holde døren på plads, mens du arbejder.

4. Løft køleafdelingens dør af den nederste hængselstap. Det øverste hængsel kommer af sammen med døren.

BEMÆRK: Det er muligvis ikke nødvendigt at fjerne de nederste hængsler og bremsefødder for at flytte køle-/fryseskabet gennem en døråbning.

- Hvis det er nødvendigt, kan det midterste hængsel fjernes ved hjælp af en 6 mm skruenøgle og en nr. 2 Phillips-skruetrækker.

Genmonter køleafdelingens dør i højre side

1. Sæt døren i højre side på den midterste hængselstap.
2. Sæt den øverste hængselstap ind i det åbne hul i toppen af køleafdelingens dør.
3. Fastgør hængslet til kabinettet med brug af fire 5 mm unbrakoskruer. Spænd ikke skruerne helt.

Genmonter køleafdelingens dør i venstre side

1. Sæt døren i venstre side på den midterste hængselstap.
2. Fastgør hængslet til kabinettet med brug af fire 5 mm unbrakoskruer. Spænd ikke skruerne helt.
3. Tilslut de elektriske forbindelser igen.
   - Skub ledningsstikkets to dele sammen.
   - Slut jordledningen til hængselsskruen.

Afsluttende trin


1. Fastspænd de otte 5 mm unbrakoskruer helt.
2. Monter de øverste hængselsdæksler igen.

Fjern og udskift fryser-/multi-temperatur-dør

1. Hold fryseafdelingens døre lukkede, indtil du er klar til at løfte dem af kabinettet.


BEMÆRK: Sørg for at støtte fryserdøren yderligere, mens hængslerne fjernes. Stol ikke udelukkende på, at dørmagneterne kan holde døren på plads, mens du arbejder.

- Brug en nr. 2 Phillips-skruetrækker og en 6 mm skruenøgle til at fjerne det midterste hængsel fra kabinettet.

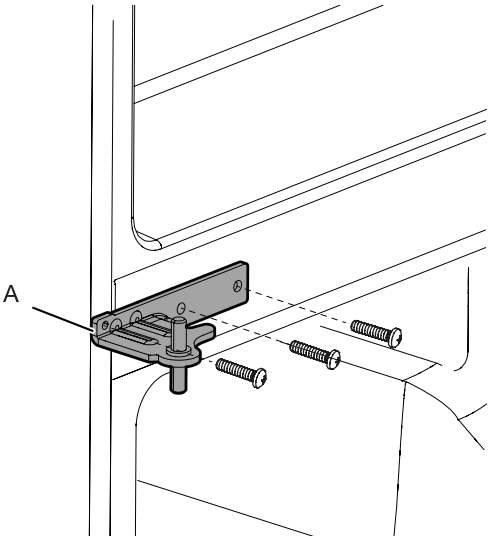

A. Midterste hængsel

- Løft fryseafdelingens dør af den nederste hængselstap.

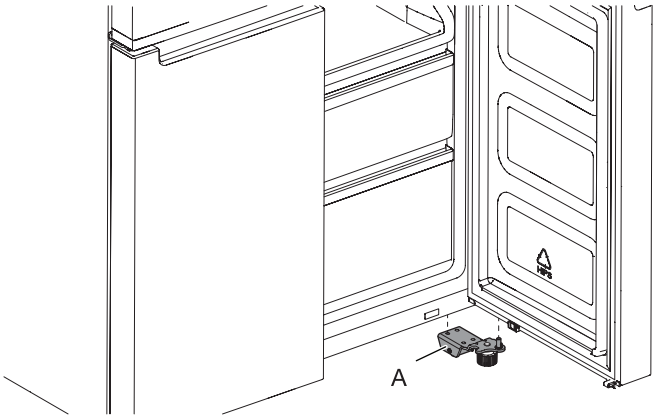

A. Nederste hængsel

⚠ ADVARSEL



Risiko for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke jordforbindelsesstikket.

Brug ikke en adapter.


Brug ikke forlængerledninger.

Hvis anvisningerne ikke følges, kan det resultere i død, brand eller elektrisk stød.

1. Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.
2. Sæt alle udtagelige dele og madvarerne på plads i skufferne.

Nivellering af køle-/fryseskabet

1. Flyt apparatet til det sted, hvor det skal stå.
2. Drej bremsefoden med hånden. Drej dem mod uret, indtil rullerne ikke er i kontakt med gulvet, og begge bremsefødder hviler på gulvet. På denne måde kan køle-/fryseskabet ikke rulle fremad, når dørene åbnes.

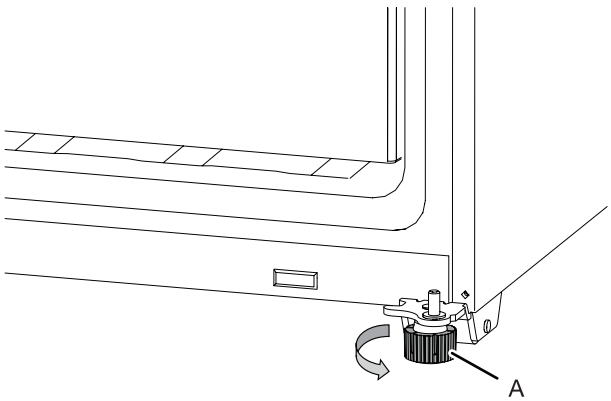


A. Bremsefod

VIGTIGT: Hvis du skal udføre yderligere justeringer, der omfatter bremsefødderne, skal de to bremsefødder drejes lige meget, så apparatet forbliver i vater.

3. Brug et vaterpas til at sikre, at køle-/fryseskabet er plant fra side til side og forside til bagside.


OVERSIGT

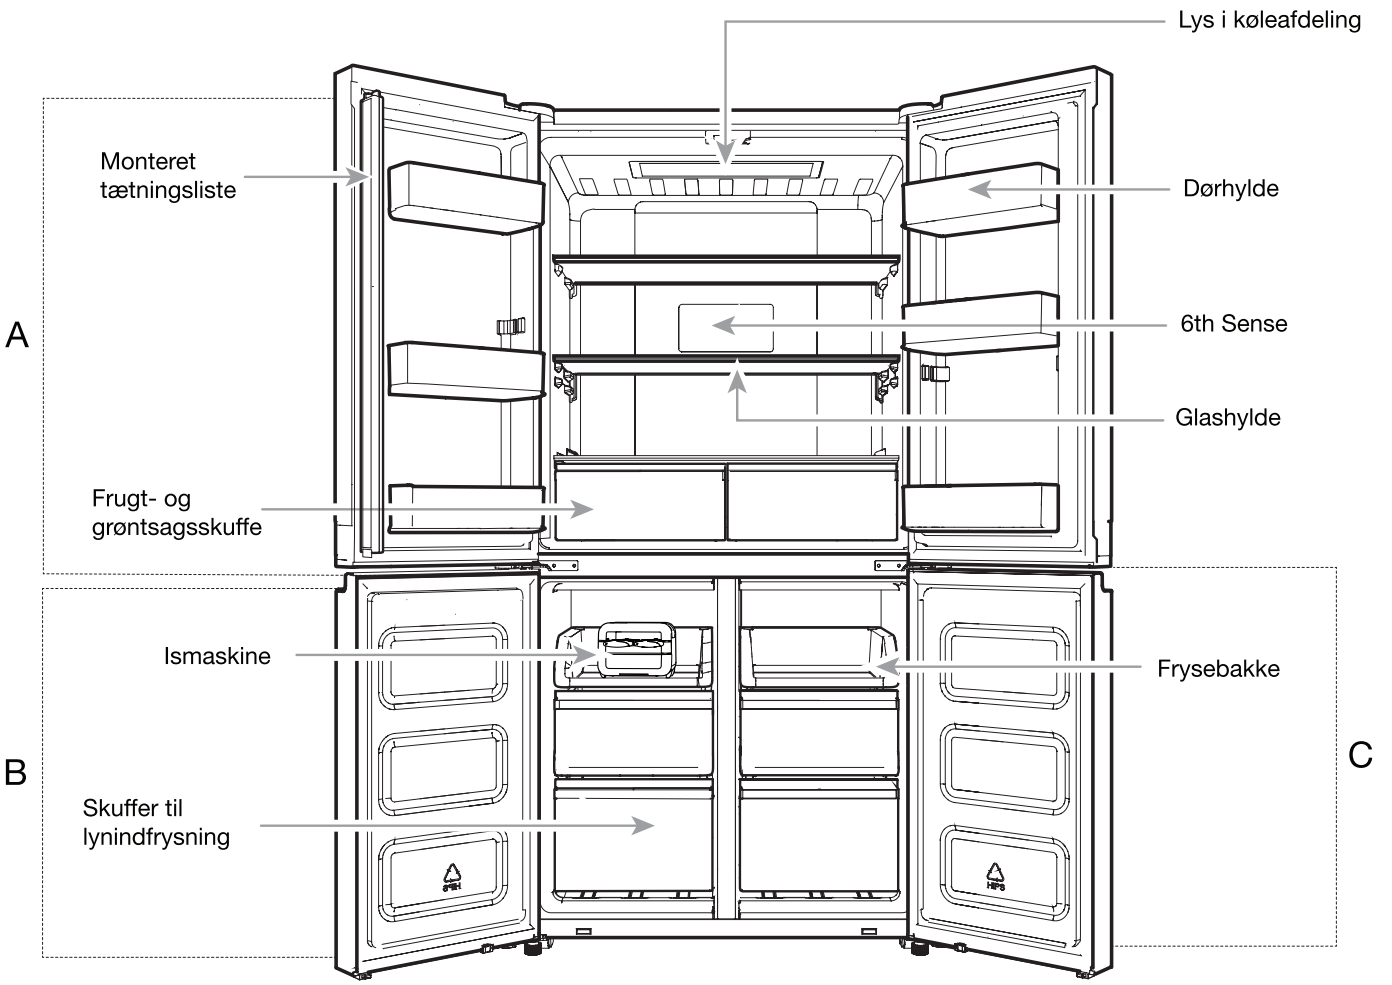

A . Køleafdeling
B . Fryseafdeling
C . Flexi Freeze

Brug af betjeningsknapperne

Fingertouch-knapperne er anbragt på køleafdelingens venstre dør. Kontrolpanelet omfatter oplysninger om forskellige knapper og indikatorer. Indikatorerne for temperatur i køleafdelingen og fryseafdelingen viser de sidst indstillede temperaturværdier.

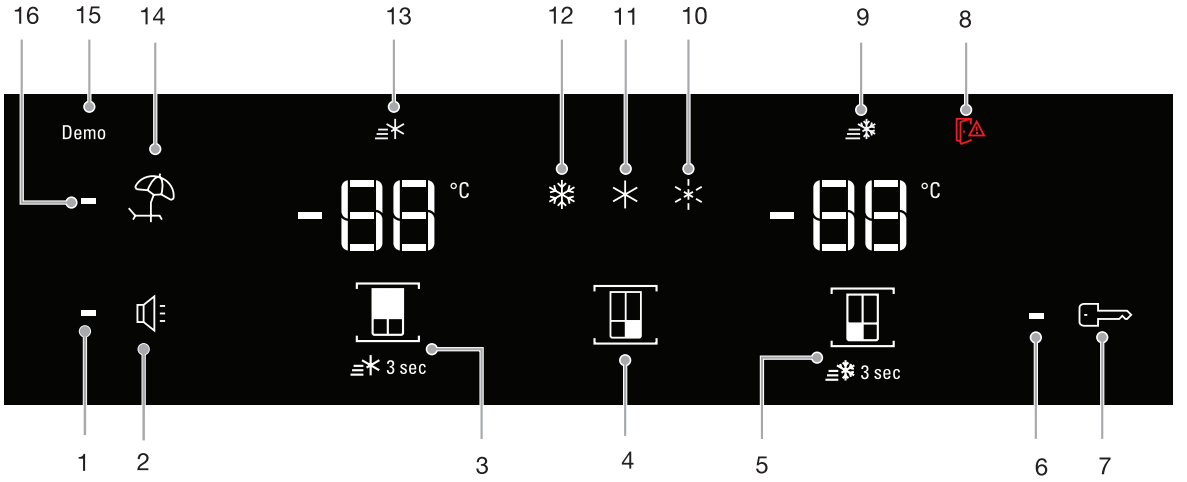

1. Indikator for lyd
2. Til/fra-knap for lyd
3. Knap for temperatur i køleafdelingen (hold inde i 3 sek. for Super Cool)
4. Knap for forudindstillet temperatur i multi-temperatur
5. Knap for temperatur i fryseafdeling (hold inde i 3 sek. for Super Freeze)
6. Indikator for Tastelås
7. Knappen Tastelås
8. Indikator for åben dør
9. Super Freeze-indikator
10. Soft Freeze-indikator
11. Mild Freeze-indikator
12. Traditionel Freeze-indikator
13. Super Cool-indikator
14. Knap for Ferie-funktion
15. Demotilstandsindikator
16. Ferie-ndikator (hold inde i 3 sek.)

Kontrolpanelet slukker automatisk efter et minuts inaktivitet. Kontrolpanelet tændes ved at trykke på en af tasterne.

Visning og justering af indstillede temperaturværdier

Justering af temperaturen i køleafdelingen og i fryseafdelingen:

Køleskabets og fryserens betjeningsknapper er forudindstillet på fabrikken.

Kontroller, at betjeningsknapperne stadig er indstillet til de anbefalede indstillinger, når du opstiller apparatet første gang. Den anbefalede temperaturindstilling er 3°C for køleafdelingen og -18°C for fryseafdelingen.

Når der trykkes på knappen for temperatur i køle- eller fryseafdelingen, skiftes der mellem temperaturindstillingerne i celsius (°C)

VIGTIGT:

- Vent 24 timer, inden der anbringes madvarer i køle-/fryseskabet. Hvis der lægges madvarer i køle-/fryseskabet, inden det er helt koldt, kan madvarerne blive ødelagt.

  BEMÆRK: Indstilling til en koldere temperatur end den anbefalede vil ikke give en hurtigere nedkøling.
- Hvis temperaturen er for høj eller for lav i køle- eller fryseafdelingen, skal du kontrollere, om ventilationsåbningerne er blokerede, før du ændrer indstillingerne.
- De anbefalede indstillinger skulle være passende til normal husholdningsbrug. Betjeningsknapperne er indstillet korrekt, når mælk eller juice har den ønskede temperatur, og flødeis er stiv.

  BEMÆRK: Områder som for eksempel en garage, kælder eller veranda kan have højere luftfugtighed eller ekstreme temperaturer. Det kan blive nødvendigt at justere temperaturen til en anden end den anbefalede for at tage højde for disse tilstande.
- Vent mindst 24 timer mellem justeringer. Kontroller temperaturerne igen, inden du justerer den igen.

Multi-temperaturindstilling

Funktionen Multi-temperatur gør det muligt at skifte mellem forudindstillede temperaturer for Multi-temperatur-afdelingen.

Symbol	Funktion	Temperatur
❄	Traditionel frysertemperatur	-18°C
✳	Middel frysertemperatur	-12°C
✳	Mild frysertemperatur	-7°C

* For at aktivere/deaktivere den koldeste indstilling (-20°C) skal du trykke på knappen for forudindstillede Multi-temperatur-temperaturer i 3 sekunder. Når den koldeste indstilling aktiveres, lyser alle tre ikoner ❄ ✳ ✳.

Justering af multi-temperaturindstilling

- Traditionel frysertemperatur (-18°C): Allerede indfrosne madvarer og friske madvarer (maks. 12 måneder)
- Middel frysertemperatur (-12°C): Allerede indfrosne madvarer (maks. 1 måned)
- Mild frysertemperatur (-7°C): Allerede indfrosne madvarer (maks. 1 uge)
- Hvis Multi-temperaturzonen indstilles til en lavere temperatur end fryser, vil fryseafdelingen, bliver fryseafdelingen indstillet til samme temperatur som Multi-temperaturzonen.
- Temperaturen i Multi-temperatur-fryseafdelingen kan måske ikke nå temperaturen -7°C, når den omgivende temperatur er omkring 10°C eller koldere.

BEMÆRK: Inden temperaturindstillingen ændres, skal det sikres, at den nye temperatur passer til de madvarer, der allerede er i fryseafdelingen, og til de madvarer, du vil anbringe i Flexi Freeze.

Brug nedenstående skema som en vejledning, når indstillede temperaturværdier justeres:

TILSTAND	REGULERING AF TEMPERATUREN
Køleafdelingen er for kold	Indstilling for køleafdeling 1° højere
Køleafdelingen er for varm	Indstilling for køleafdeling 1° lavere
Fryseafdelingen er for kold	Indstilling for fryseafdeling 1° højere
Fryseafdelingen er for varm/for lidt is	Indstilling for fryseafdeling 1° lavere

Super Cool

Funktionen Super Cool hjælper i perioder med stor brug af køleafdelingen, overfyldning af madvarer eller midlertidige varme rumtemperaturer.

- Funktionen Fast Cool aktiveres ved at trykke på knappen for temperatur i køleafdelingen i 3 sekunder. Når funktionen aktiveres, lyser ikonet for Super Cool. Funktionen Super Cool forbliver aktiv i 2 timer, medmindre den deaktiveres manuelt.
- Funktionen Fast Cool deaktiveres manuelt ved at trykke på knappen for temperatur i køleafdelingen og holde den nede i 3 sekunder. Ikonet for Super Cool er slukket, når funktionen ikke er aktiveret.
- Hvis temperaturen i køleafdelingen justeres, deaktiveres funktionen Super Cool automatisk.

Super Freeze

Mængden af friske madvarer (i kg), der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen.

- Tryk på knappen for temperatur i fryseafdelingen i 3 sekunder (indtil indikatoren for Super Freeze tænder) 24 timer før, der anbringes friske madvarer i fryseafdelingen. Når der anbringes friske madvarer i fryseafdelingen, er 24 timer med funktionen Super Freeze normalt tilstrækkeligt. Funktionen deaktiveres automatisk efter 50 timer.
- Funktionen Super Freeze deaktiveres manuelt ved at trykke på knappen for temperatur i fryseafdelingen og holde den nede i 3 sekunder. Ikonet for Super Freeze slukker.
- Hvis frysertemperaturen justeres, deaktiveres funktionen Super Freeze automatisk.

Funktionen Ferie

Denne funktion er beregnet til at undgå, at dit apparat bruger unødvendig energi i perioder, hvor det ikke bruges normalt (som for eksempel når du er på ferie).

Når denne funktion vælges, bliver temperaturen i køleafdelingen automatisk sat til 12°C.

- Funktionen Ferie bruges ved at trykke på knappen Ferie og holde den inde i 3 sekunder, indtil indikatoren for funktionen Ferie lyser på displayet.
- Funktionen Ferie afbrydes ved at trykke på tilstandsknappen og holde den inde i 3 sekunder, indtil indikatoren for ingen tilstand lyser på displayet.
- Hvis temperaturen i køleafdelingen justeres, deaktiveres funktionen Ferie automatisk.

VIGTIGT: Hvis denne funktion er valgt, skal alle mad- og drikkevarer fjernes fra køleafdelingen.

Lyd TIL/FRA

Tryk på knappen for at aktivere/deaktivere lyd.

Tastelås

- Tryk på og hold knappen Lås nede i 3 sekunder for at aktivere låsefunktionen.
- Låsen deaktiveres ved at trykke på knappen Lås og holde den nede i 3 sekunder.

Låsefunktionen vil ignorere al betjening af kontrolpanelet, indtil brugeren låser kontrolpanelet op. Denne funktion forhindrer utilsigtede ændringer af indstillinger.

Demo-funktion

Denne funktion bruges, når apparatet udstilles hos forhandleren, eller hvis du vil slukke for afkøling og deaktivere alle andre funktioner (undtagen den indvendige belysning).

Demo-funktionen kan bruges, når du skal på ferie i længere tid. Se de korrekte trin for anbringelse af apparatet i denne funktion i længere perioder i afsnittet “Ferie og flytning”.

- Hvis du aktiverer Demo-funktionen, lyser ikonet for Demo-funktion på displayet.
- Demo-funktionen aktiveres og deaktiveres ved at trykke samtidigt på knappen Lyd til eller fra og knappen Lås i 3 sekunder.

BEMÆRK: Fjern alle fødevarer fra både køleskab, fryser og multi-temperaturzone, hvis der er nogen.

Andre funktioner

Alarm for åben dør

- Alarmen for åben dør afgiver et lydsignal, og ikonet “Dør åben” blinker, når en af de fire døre har stået åbne i 2 minutter eller mere.
- Lydsignalet gentages hver 5. minut. Deaktiver lydsignalet ved at lukke dørene.

BEMÆRK: Lydsignalet kan desuden deaktiveres, mens dørene er åbne under for eksempel rengøring af apparatet ved at røre ved en knap på kontrolpanelet. Lydsignalet deaktiveres midlertidigt, men ikonet Dør åben bliver fortsat vist på kontrolpanelet.

Belysning i køleafdelingen

Køleafdelingen har en indvendig lampe, der tænder, hver gang døren åbnes.

BEMÆRK: Lampen er et LED-lys, der ikke skal udskiftes. Hvis LED-lampen ikke tænder, når døren åbnes, tilkaldes Service for at få lampen udskiftet.

BRUG AF KØLE-/FRYSESKABET


Åbning og lukning af døre

Det er helt normalt, at sidepanelet bliver varmt, når produktet startes første gang. Temperaturen falder efter nogle timer.

Der er to køleafdelingsdøre. Dørene kan åbnes og lukkes separat eller sammen. Der er en vertikalt monteret tætningsliste på den venstre køleafdelingsdør.

- Når døren i venstre side åbnes, foldes den monterede tætningsliste automatisk indad, så den ikke er i vejen.
- Når begge døre er lukkede, danner den monterede tætningsliste automatisk en forsegling mellem de to døre.

BEMÆRK: Når døren lukkes, skal den monterede tætningsliste være i den korrekte position (bøjet inderside). Ellers rammer den den højre dør eller fikseringsskaftet.

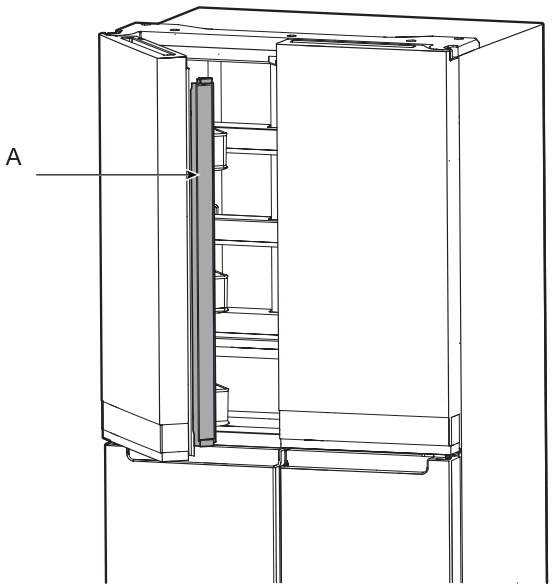


A. Monteret tætningsliste

Køleafdelingens dør har to kontakter, én øverst i venstre side og én øverst i højre side.

- Fryseafdelingens og multi-temperaturzonens dørkontakt befinder sig i den nederste vinduessprosse.
- Dørkontakten bruger en magnet til at registrere døråbning/-lukning.
- Sørg for, at der ikke befinder sig magneter eller elektronisk udstyr (højttalere, Coolvox® osv.) mindre end 7,62 cm fra hængselsdækslet.


BEMÆRK: Lyset tænder ikke, hvis døråbningen ikke registreres.

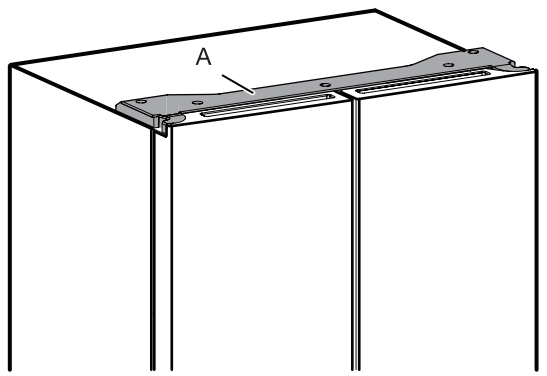


A. Hængselsdæksel

Ismaskine


- For at lave is skal isbakken fyldes med rent vand, hvorefter den manuelle ismaskine anbringes på fryseafdelingens øverste hylde. Lad der gå tilstrækkelig tid til, at isen er færdig, og drej derefter håndtagene med uret, så isterningerne kommer ind i isbeholderen.

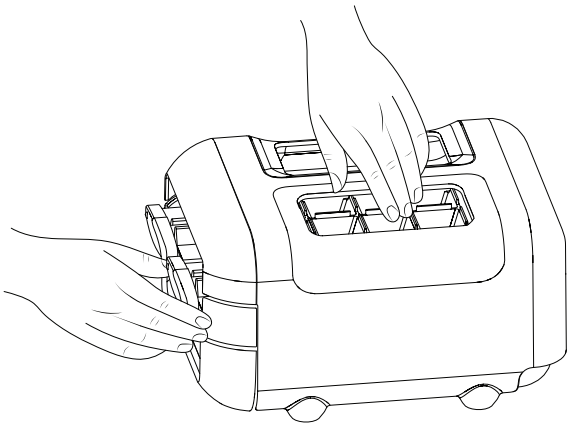

- Løft isbeholderen lidt, og træk den ud, så der bliver adgang til isterningerne.

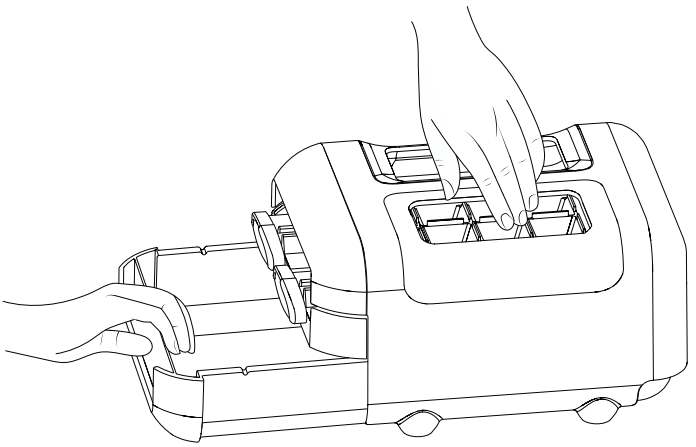

Den manuelle ismaskineenhed kan tages ud af fryseafdelingen, når der ikke er brug for is, så der bliver mere plads i fryseafdelingen.

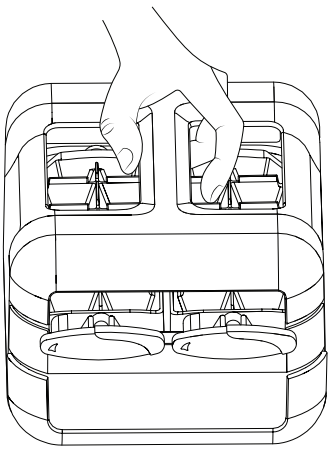

HYLDER, DØRHYLDER OG SKUFFER


Vigtig information om glashylder og -låg:

Glashylder og -låg må ikke rengøres med varmt vand, når de er kolde. Pludselige temperaturudsving og stød eller bump kan få dem til at gå i stykker.
Hærdet glas splintres i mange små stykker på størrelse med små sten. Det er helt normalt. Glashylder og -låg er tunge. Brug begge hænder, når de skal flyttes, så du ikke taber dem.


Justering af hyldehøjde

Hyldehøjden kan justeres ved at ændre hyldens placering fra den nederste holder til den øverste holder og omvendt.

- Åbn højre dør og venstre dør 135°.

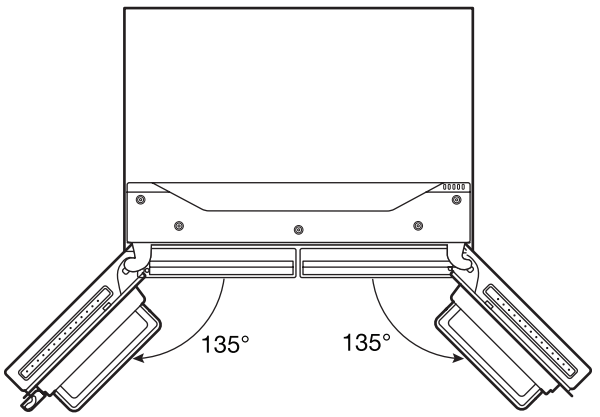

- Tag hylden ud af køleafdelingen, og anbring den i den ønskede monteringsposition.

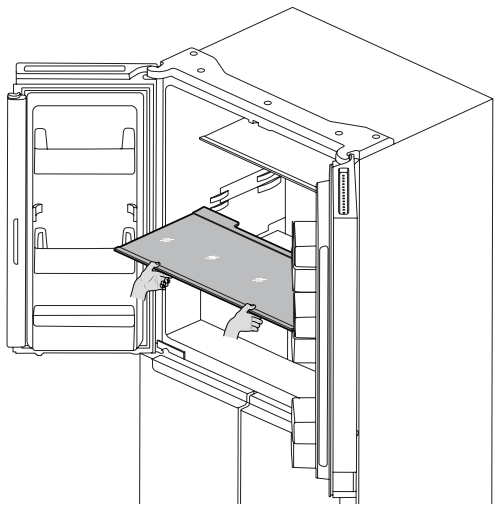

- Sørg for, at hylden er korrekt placeret på hyldemonteringerne.

Hylder og hylderammer


Hylderne i køleafdelingen er justerbare, så de kan opfylde dine opbevaringsbehov.

Opbevaring sammen af ens madvarer i køleafdelingen og justering af hylderne, så der kan anbringes madvarer med forskellige højder, gør det lettere af finde lige den madvare, du ønsker. Det reducerer også den tid, køleafdelingens dør står åben og sparer energi.

Fjernelse og montering af hylder:

1. Åbn døren i højre side og døren i venstre side helt.
2. Fjern den midterste hylde eller den øverste hylde ved at løfte den op og ud af hyldeholderne. Træk derefter hylden fremad, og tip den nedad til en lodret position. Drej hylden til en passende vinkel, og træk den ud af køleafdelingen.
3. Fjern den nederste hylde ved at løfte den op og ud af hyldeholderne. Træk derefter hylden fremad, og tip den opad til en lodret position. Drej hylden til en passende vinkel, og træk den ud af køleafdelingen.
4. Sæt den midterste og den øverste hylde på plads igen ved at sætte hylden ind i køleafdelingen i en passende vinkel med hyldens forreste del nedad. Løft hyldens forreste del op, og skyd den ind, indtil hyldens bagside falder ind i hyldeholderne. Sænk hyldens forreste del, og sørg for, at hylden sidder korrekt.
5. Sæt den nederste hylde på plads igen ved at sætte hylden ind i køleafdelingen i en passende vinkel med hyldens forreste del opad. Løft hyldens forreste del, og skyd den ind, indtil hyldens bagside falder ind i hyldeholderne. Sænk hyldens forreste del, og sørg for, at hylden sidder korrekt.

Frugt- og grøntsagsskuffe

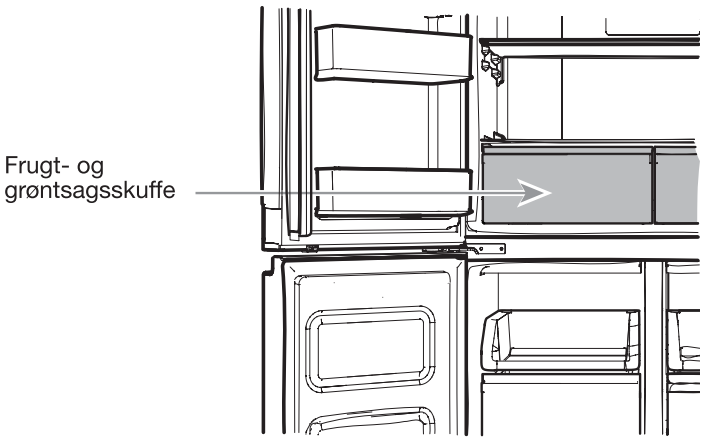


For at fjerne frugt- og grøntsagsskuffen og sætte dem på plads igen:

1. Grib fat i frugt- og grøntsagsskuffens håndtag, og skyd skuffen lige ud til stoppet. Løft frugt- og grøntsagsskuffen af den nederste skinne.
2. Sæt frugt- og grøntsagsskuffen på plads igen ved at anbringe den på den nederste skuffeskinne og skubbe den på plads forbi skuffestoppet.


Køleafdelingens dørhylder

Køleafdelingens dørhylder er justerbare, så de kan opfylde dine opbevaringsbehov.

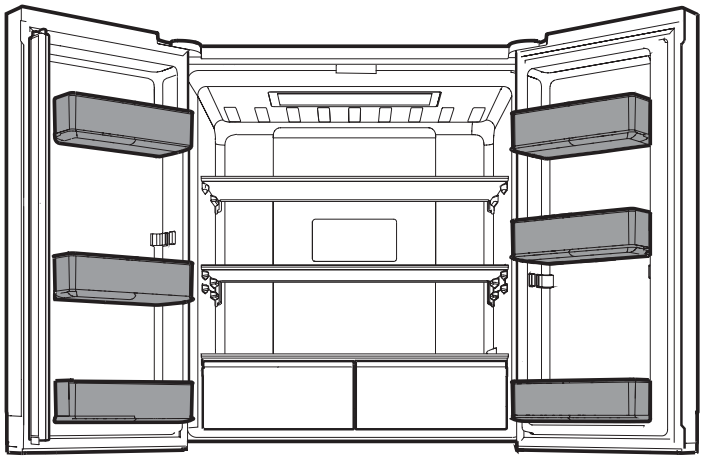


Fryseafdelingens opbevaringsrum

Frysebakke

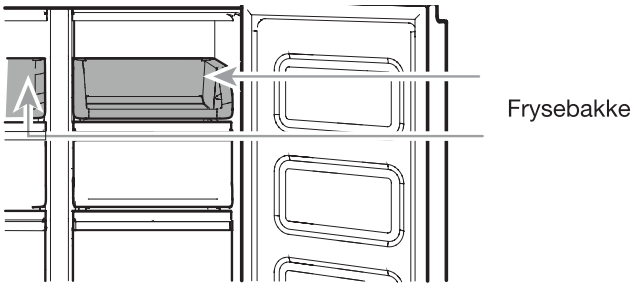

Frysebakken er velegnet til at få let adgang til produkter, der bruges ofte, til indfrysning og opbevaring af madrester eller små madvarer.

Fryseafdelingens skuffer

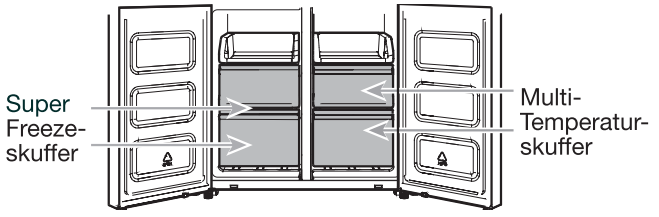

Super Freeze-rum

- I Super Freeze-skufferne til kan du opbevare store stykker madvarer.
- Super Freeze-funktionen giver dig mulighed for at opbevare alle dine frosne madvarer sikkert og synligt.

BEMÆRK: Super Freeze-temperaturen bliver muligvis nedkølet til den samme temperatur som i Multi-temperatur-afdelingen, når Super Freezer er indstillet til en varmere temperatur end Multi-temperatur-afdelingen.

Multi-temperaturafdeling

Multi-temperaturafdelingen dig mulighed for at vælge et ud af tre temperaturniveauer: -7°C, -12°C og -18°C for at give de bedste betingelser for opbevaring for forskellige typer af madvarer.

For at få maksimal indfrysningskapacitet kan fryseskuffen fjernes, så hele fryserhylden kan anvendes.

Fjernelse af den øverste skuffe:

1. Grib fat i skuffens håndtag, og skyd skuffen lige ud til stoppet. Løft skuffen af den nederste skinne.
2. Sæt skuffen på plads igen ved at anbringe den på den nederste skuffeskinne og skubbe den på plads forbi skuffestoppet.

Fryserhylde

For at få maksimal indfrysningskapacitet kan den midterste skuffe fjernes, så hele fryserhylden under den kan anvendes. Du kan opbevare den øverste skuffe, og anbringe madvarer direkte oven på hylden.

Lydreference

Tonetildeling

Tonenavn	Eksempler på brug
Effekt slået til	Kølesystemet tændes, hver gang produktet tændes.
Tastetryk	Brugeren trykker på en gyldig knap.
Ugyldig (fejl)	Brugeren trykker samtidigt på to eller flere gyldige knapper. Nedtælling for knapper, der skal trykkes på og holdes nede, afbrudt.
Aktivering	Bekræftelse af aktivering af en funktion.
Deaktivering	Bekræftelse af deaktivering af en funktion.
Advarsel	Advarsel for åben dør.

Denne tabel er kun beregnet som en oversigt.
Se detaljerede oplysninger i de tilsvarende afsnit. I tilfælde af uoverensstemmelse, gælder oplysningerne i de relevante afsnit.

Tilbehør

Kontakt den forhandler, du købte køle-/fryseskabet af, for at bestille tilbehør.

Assistance eller Service

Forsøg selv at rette fejlen ved hjælp af anvisningerne i afsnittet “Fejlfinding”, inden du kontakter Service. På denne måde kan du måske spare udgifterne for service. Følg anvisningerne herunder, hvis du stadig har brug for hjælp.

Reservedele

Kontakt den forhandler, du købte køle-/fryseskabet af, for at få oplyst, hvor du kan købe originale reservedele.

VEDLIGEHOLDELSE AF KØLE-/FRYSESKABET

Rengøring

⚠ ADVARSEL



Eksplosionsfare

Brug ikke brændbare rengøringsmidler.

I modsat fald er der risiko for død, eksplosion eller brand.

Alle køle-, fryse- og multi-temperaturafdelinger afrimes automatisk. Alle afdelinger skal dog rengøres en gang om måneden for at undgå ubehagelige lugte. Tør straks spildte madvarer op.

Udvendig rengøring

Se de specifikke oplysninger om udvendig rengøring af din model.

Stil 1 — Glat dør

VIGTIGT: Beskadigelse af glat finish pga. forkert brug af rengøringsprodukter eller brug af ikke-anbefalede rengøringsprodukter dækkes ikke af garantien. Skarpe eller stumpe instrumenter laver mærker i finishen.

BRUG	BRUG IKKE
✔ Blød, ren klud	✘ Slibende klude ✘ Køkkenrulle eller avispapir ✘ Ståluldssvampe
✔ Varmt sæbevand med mildt rengøringsmiddel	✘ Skurepulver eller -creme ✘ Rengøringsmidler til vinduer ✘ Ammoniak ✘ Syreholdige eller eddikebaserede rengøringsmidler ✘ Ovnrens ✘ Brændbare væsker

BEMÆRK: Køkkenrulle ridser og kan gøre dørens klare belægning mat. For at undgå risikoen for beskadigelse må der kun bruges bløde, rene klude til at polere og tørre dørene.

Stil 2 — Rustfrit stål

VIGTIGT:

- Brug kun anbefalede rengøringsmidler til rustfrit stål og klude. Beskadigelse af finish af rustfrit stål pga. forkert brug af rengøringsprodukter eller brug af ikke-anbefalede rengøringsprodukter dækkes ikke af garantien.
- Apparater af rustfrit stål må ikke udsættes for kaustiske eller ætsende elementer, som f.eks. miljøer med høj saltholdighed eller høj fugtighed. Beskadigelse forårsaget af disse elementer dækkes ikke af garantien.

BRUG	BRUG IKKE
✔ Blød, ren klud	✘ Slibende klude ✘ Køkkenrulle eller avispapir ✘ Ståluldssvampe
✔ Varmt sæbevand med mildt rengøringsmiddel	✘ Skurepulver eller -creme ✘ Ammoniak ✘ Citrusbaserede rengøringsmidler ✘ Syreholdige eller eddikebaserede rengøringsmidler ✘ Ovnrens
✔ Stærk tilsmudsning må kun fjernes ved hjælp af et rengøringsmiddel beregnet til apparater af rustfrit stål. Kontakt den forhandler, du købte køle-/fryseskabet af, for at bestille rengøringsmidlet.	✘ Rengøringsmidler til rustfrit stål må kun bruges på dele af rustfrit stål. Rengøringsmidler til rustfrit stål og pudsemidler må ikke komme i kontakt med dele af plast, som f.eks. pyntepaneldele, automatdæksler eller dørpakninger.

Stil 3 — Rustfrit stål, der er modstandsdygtigt over for fingeraftryk

VIGTIGT:

- Apparater af rustfrit stål må ikke udsættes for kaustiske eller ætsende elementer, som f.eks. miljøer med høj saltholdighed eller høj fugtighed. Beskadigelse forårsaget af disse elementer dækkes ikke af garantien.

BRUG	BRUG IKKE
✔ Blød, ren klud	✘ Slibende klude ✘ Køkkenrulle eller avispapir ✘ Ståluldssvampe
✔ Varmt sæbevand med mildt rengøringsmiddel	✘ Skurepulver eller -creme ✘ Rengøringsmidler til vinduer ✘ Ammoniak ✘ Syreholdige eller eddikebaserede rengøringsmidler ✘ Ovnrens ✘ Brændbare væsker

BEMÆRK:

- Hvis midlerne ved et uheld kommer i kontakt med plastdele, skal de rengøres med en svamp og et mildt rengøringsmiddel opløst i varmt vand. Tør omhyggeligt efter med en blød klud.
- Flydende rengøringsmidler kan også være slibende. Mange flydende rengøringsmidler, der er beregnet til at være skånsomme på fliser og glatte overflader, kan alligevel beskadige rustfrit stål.
- Citronsyre misfarver rustfrit stål permanent.
- For at undgå at beskadige finishen på dit apparat af rustfrit stål:

Lad ikke nedenstående blive siddende på finishen:

✘ Sennep
✘ Tomatsaft
✘ Marinade
✘ Citrusbaserede sovse
✘ Citrusbaserede produkter

Indvendig rengøring

1. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømforsyningen.
2. Rengør, skyl og tør udtagelige dele og de indvendige overflader omhyggeligt. Brug en ren svamp eller en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel opløst i varmt vand.

   BEMÆRK: Anvend ikke kraftige eller slibende rengøringsmidler, som f.eks. rengøringsmidler til vinduer, skurende rengøringsmidler, brændbare væsker, rengøringsvoks, koncentrerede rengøringsmidler, blegemidler eller rengøringsmidler, der indeholder petroleum, på plastdele, skabets indersider og dørtætninger eller pakninger.
3. Sæt stikket i stikkontakten igen, eller tænd for strømforsyningen.

Kondensator

Dette apparat har en kondensator på begge sider af køle-/fryseskabet. Det er helt normalt, at apparatets sider føles varme.

Lamper

Lamperne i både køle- og fryseafdelingen er LED-lamper, der ikke skal udskiftes. Hvis lamperne ikke lyser, når døren åbnes, skal du kontakte den forhandler, du købte køle-/fryseskabet af.

Ferie og flytning

Ferier

Hvis du vælger at lade køle-/fryseskabet være tændt, mens du er på ferie:

1. Anvend letfordærvelige madvarer, og frys andre madvarer.
2. Hvis apparatet har en automatisk ismaskine og er forbundet med vandforsyningen, skal der slukkes for vandforsyningen til apparatet. Der kan forekomme materiel skade, hvis der ikke slukkes for vandforsyningen.
3. Hvis du har en automatisk ismaskine, skal der slukkes for ismaskinen.
   - Tryk kontakten til positionen for Off (O) for ismaskinen i døren.
4. Tøm isbeholderen.

Hvis du vælger at slukke for køle-/fryseapparatet, inden du rejser:

BEMÆRK: Sæt apparatet i Demo-funktion, når du er på ferie. Se afsnittet “Brug af betjeningsknapperne”.

1. Tøm apparatet for madvarer.
2. Hvis køle-/fryseskabet har en automatisk ismaskine:
   - Sluk for vandforsyningen til ismaskinen mindst 1 dag før.
   - Når den sidste is falder ud, trykkes kontakten til positionen for Fra (O), så displayet øverst inde i apparatet (afhængigt af model) slukker.
3. Tøm isbeholderen.
4. Sluk betjeningsknapperne for temperatur. Se afsnittet “Brug af betjeningsknapperne”.
5. Rengør apparatet, tør efter, og lad det tørre helt.
6. Tape gummi- eller træblokke fast til toppen af begge døre for at holde dem åbne nok til, at der kan komme luft ind. Dette hindrer dannelse af lugt og mug.

Flytning

Når du skal flytte apparatet til et nyt hjem, skal du følge nedenstående trin for at gøre det klart til flytningen.

1. Hvis køle-/fryseskabet har en automatisk ismaskine:
   - Sluk for vandforsyningen til ismaskinen mindst 1 dag før.
   - Tag vandforsyningsslangen på apparatets bagside af.
   - Når den sidste is falder ud, trykkes kontakten til positionen for Fra (O) på enten ismaskinen eller betjeningsknappen, afhængigt af modellen.
2. Tøm apparatet for madvarer, og pak alle frosne madvarer i tøris.
3. Tøm isbeholderen.
4. Tag stikket ud af stikkontakten.
5. Rengør, tør efter, og lad tørre helt.
6. Tag alle udtagelige dele ud, pak dem godt ind, og tape dem sammen, så de ikke falder omkring og larmer under flytningen.
7. Afhængigt af modellen hæves køle-/fryseskabets forside, så det ruller lettere, eller hæv nivelleringsskruerne, så de ikke skraber mod gulvet. Se afsnittet ”Justering af dørene” eller “Nivellering af køle-/fryseskabet og dørlukning”.
8. Luk dørene fast med tape, og tape strømforsyningskablet fast til køle-/fryseskabets bagside.

Når du kommer til dit nye hjem, sætter du alting på plads igen. Se afsnittet “Opstillingsvejledning” angående anvisninger i klargøring. Hvis dit køle-/fryseskab har en automatisk ismaskine, skal du desuden huske at forbinde vandforsyningen til skabet.

FEJLFINDING

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

⚠ ADVARSEL



Risiko for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke jordforbindelsesstikket.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledninger.

Hvis anvisningerne ikke følges, kan det resultere i død, brand eller elektrisk stød.

Problem	Mulige årsager	Løsning
Køle-/fryseskabets drift		
Køle-/fryseskabet fungerer ikke.	Kontroller strømforsyningen.	Sæt strømforsyningskablet i en stikkontakt med jordforbindelse.
		Brug ikke forlængerledninger.
		Kontrollér, om der er strømtilførsel til stikkontakten. Forbind en lampe til stikkontakten for at se, om stikkontakten fungerer.
		Nulstil en aktiveret effektafbryder. Udskift eventuelle defekte sikringer. **BEMÆRK:** Kontakt en elektriker, hvis problemet fortsætter.
	Kontroller betjeningsknapperne.	Sørg for at betjeningsknapperne er tændte. Se afsnittet “Brug af betjeningsknapperne”.
	Netop opstillet	Efter opstillingen tager det 24 timer, inden apparatet er helt koldt. **BEMÆRK:** Justering af betjeningsknapperne for temperatur til den koldeste indstilling medfører ikke, at afdelingerne bliver hurtigere kolde.
	Køle-/fryseskabet er i Demo-funktion (på visse modeller).	Hvis køle-/fryseskabet er i Demo-funktion, er afkøling deaktiveret, og “Demo” lyser på kontrolpanelet. Se yderligere oplysninger i afsnittet “Brug af betjeningsknapperne”.
Motoren synes at køre for meget.	Højeffektiv(e) kompressor og ventilatorer	Store og mere effektive køle-/fryseskabe kører i længere tid ved lavere og mere strømbesparende hastigheder.
	Rumtemperaturen eller den udendørs temperatur er for varm.	Det er normalt, at køle-/fryseskabet kører i længere tid under disse forhold. For at få en optimal funktion skal køle-/fryseskabet opstilles i et temperaturstyret indemiljø. Se afsnittet “Krav til placeringsstedet”.
	En større mængde varme madvarer er lagt i køle-/fryseskabet for kort tid siden.	Varme madvarer får køle-/fryseskabet til at køre i længere tid, indtil luften er afkølet til den ønskede temperatur.
	Døren(e) åbnes ofte eller står åbne i lang tid.	Varm luft, der trænger ind i køle-/fryseskabet, medfører, at det kører mere. Åbn dørene mindre hyppigt.
	Køleafdelingens dør eller fryserskuffen er åben.	Sørg for, at køle-/fryseskabet er i vater. Se afsnittet “Nivellering af køle-/fryseskabet og dørlukning”. Sørg for, at madvarer og beholdere ikke blokerer døren.
	Køleafdelingen er indstillet til en for kold temperatur.	Sæt temperaturen til en mindre kold indstilling, indtil temperaturen er som ønsket.
	Dør- eller skuffepakningen er snavset, slidt eller revnet.	Rengør eller udskift pakningen. Utætheder i dørpakningen medfører, at køle-/fryseskabet kører i længere tid for at opretholde de ønskede temperaturer.

FEJLFINDING

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

Problem	Mulige årsager	Løsning
Lyset virker ikke.	Dit køle-/fryseskab har LED-lys, der ikke skal udskiftes.	Hvis der er strøm til køle-/fryseskabet, og lamperne ikke tænder, når døren eller skuffen åbnes, skal du kontakte Service.
	Dørene har været åbne i mere end 10 minutter.	Luk dørene og skuffen for at nulstille, og åbn igen for at aktivere belysning.
	Dørkontakten registrerer ikke døråbningen.	Sørg for, at der ikke befinder sig magneter eller elektronisk udstyr mindre end 7,6 cm fra hængselsdækslet.
Temperaturkontrolpanelet tænder ikke.	Temperaturkontrolpanelet er i standby	Tryk på en af brugergrænsefladens knapper for at vække temperaturkontrolpanelet.
	Temperaturkontrolpanelets knapper fungerer ikke korrekt.	Prøv at slukke for køle-/fryseskabet og tænde for det igen, så knapperne nulstilles. Hvis problemet vedvarer, tilkaldes service eller assistance.
	Temperaturkontrolpanelet modtager ikke strøm.	Kontroller ledningsbundtet ved dørhænglet.
Kan ikke justere indstilling på temperaturkontrolpanelet.	Døren er åben, og alarmen for åben dør er aktiveret.	Luk døren.
Usædvanlige lyde		
Du kan lytte til køle-/fryseskabets normale lyde ved at gå til Produkthjælp/Ofte stillede spørgsmål på varemærkets websted og søge på “normale lyde.” Herunder er der anført nogle normale lyde og årsagen til dem.		
Apparatet støjer.	Kompressoren i dit nye køle-/fryseskab regulerer temperaturen mere effektivt, samtidigt med at det bruger mindre energi og støjer mindre.	På grund af denne reduktion i kendt driftsstøj kan du blive opmærksom på andre ukendte lyde, som er helt normale.
Kompressoren lyder længere end forventet.	Højeffektiv(e) kompressor og ventilatorer.	Store og mere effektive køle-/fryseskabe kører i længere tid ved lavere og mere strømbesparende hastigheder.
Vibrerende/snurrende	Ventilatorerne/kompressoren justerer for at optimere funktionen under normal kompressordrift.	Det er helt normalt.
Smældende	Sammentrækning/udvidelse af de indvendige vægge, specielt under den første afkøling.	Det er helt normalt.
Hvislende/dryppende	Flow af kølemiddel eller flow af olie i kompressoren.	Det er helt normalt.
Vibration	Køle-/fryseskabet er muligvis ikke i vater.	Juster nivelleringsskruerne, og sænk nivelleringsfoden, så den hviler på gulvet. Se afsnittet “Nivellering af køle-/fryseskabet og dørlukning”.
Hvislende	Vand, der drypper på varmelegemet under afrimning.	Det er helt normalt.
Løbende/gurglende vand	Kan høres, når is smelter under afrimning, og vandet løber ind i beholderen til afrimningsvand.	Det er helt normalt.

FEJLFINDING

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

Problem	Mulige årsager	Løsning
Temperatur og fugt		
Temperaturen er for høj.	Køle-/fryseskabet er lige blevet opstillet.	Efter opstillingen tager det 24 timer, inden apparatet er helt koldt.
	Betjeningsknapperne er ikke indstillet korrekt i forhold til de omgivende forhold.	Juster betjeningsknapperne til en koldere indstilling. Kontroller temperaturen om 24 timer. Se afsnittet “Brug af betjeningsknapperne”.
	Døren(e) åbnes ofte, eller lukker ikke helt. Varm luft trænger derfor ind i køle-/fryseskabet.	Åbn dørene mindre hyppigt, og hold dørene helt lukket.
	En større mængde madvarer er lagt i køle-/fryseskabet for nylig.	Vent i adskillige timer, til køle-/fryseafdelingen vender tilbage til normal temperatur.
	Demo-funktion er aktiveret.	Deaktiver Demo-funktionen. Se afsnittet “Brug af betjeningsknapperne”.
	Funktionen Ferie er aktiveret.	Deaktiver funktionen Ferie. Se afsnittet “Brug af betjeningsknapperne”.
Temperaturen er for kold i køleafdelingen/frugt- og grøntsagsskuffen.	Køleafdelingens ventilationsrist(e) er blokeret.	Hvis ventilationsristen midt i køleafdelingens bagvæg blokeres af madvarer, der placeres lige foran den, bliver køleafdelingen for kold. Flyt madvarerne væk fra ventilationsristen.
	Betjeningsknapperne er ikke indstillet korrekt i forhold til de omgivende forhold.	Juster betjeningsknapperne til en varmere indstilling. Kontroller temperaturen om 24 timer. Se afsnittet “Brug af betjeningsknapperne”.
Temperaturen er for kold i den temperaturstyrede skuffe.	Betjeningsknappen er ikke indstillet korrekt for de madvarer, der opbevares i skuffen.	Juster temperaturindstillingen. Se “Brug af betjeningsknapperne” i afsnittet “Brug af køleafdelingen”.
Der er fugtakkumulering. **BEMÆRK:** Lidt fugt er helt normalt.	Rummet er fugtigt.	Fugtige omgivelser medvirker til akkumulering af fugt.
	Døren(e) åbnes ofte, eller lukker ikke helt. Fugtig luft trænger derfor ind i køleafdelingen.	Åbn dørene mindre hyppigt, og hold dørene helt lukket.
	Døren(e) er blokeret, så de(n) står åben.	Flyt madvarerne væk fra døren.
	En dørhylde eller hylde sidder i vejen.	Skub dørhylden eller hylden på plads.
	Opbevaring af væsker i åbne beholdere.	Dette øger fugtigheden inde i køleafdelingen. Hold alle beholdere tæt tildækket.
Der er ophobning af frost/is i fryseafdelingen.	Døren åbnes ofte eller er åben i lang tid.	Åbn døren mindre hyppigt, og luk skuffen helt efter brug.
	Døren har en dårlig dørpakning.	Kontroller, at dørpakningen er helt i kontakt med køleafdelingens kabinet, så der er en passende forsegling.
	Betjeningsknapperne for temperatur er ikke indstillet korrekt.	Se de anbefalede temperaturindstillinger i afsnittet “Brug af betjeningsknapperne”.

FEJLFINDING

First try the solutions suggested here to possibly avoid a service call.

⚠ ADVARSEL



Eksplosionsfare

Brug ikke brændbare rengøringsmidler.

I modsat fald er der risiko for død, eksplosion eller brand.

Du kan se en animation, der viser, hvordan døre justeres, under Produkthjælp/Ofte stillede spørgsmål på varemærkets websted og søge på “Dørlukning og Justering af døre.”

Problem	Mulige årsager	Løsning
Døre		
Dørene lukker ikke helt.	Døren er blokeret, så den står åben.	Flyt madvarerne væk fra døren.
	En dørhylde eller hylde sidder i vejen.	Skub dørhylden eller hylden på plads.
	Monteret for nylig.	Fjern alle forsendelsesmaterialer.
Det er vanskeligt at åbne døren.	Dørpakningerne er snavsede og klæber.	Rengør pakninger og kontaktoverflader med varmt, mildt sæbevand. Skyl og tør grundigt med en blød klud.
Dørene ser ikke ud til at være lige.	Dørene skal justeres, eller køle-/fryseskabet skal nivelleres.	Kontakt service, hvis dørene skal justeres.
Køle-/fryseskabet er ustabilt, eller det ruller fremad, når dørene åbnes og lukkes.	Køle-/fryseskabets bremsefødder hviler ikke på gulvet.	Drej begge bremsefødder (én i hver side) lige meget mod uret, indtil de hviler på gulvet. Se afsnittet “Nivellering af køle-/fryseskabet og dørlukning”.

©2019 All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.
Alle rettigheder forbeholdes.