



(till höger finns beskrivningar av alternativ)

PROGRAMKNAPP

Tryck på knappen P (en eller flera gånger) tills numret på det önskade programmet visas på displayen (P1...Px). Se "Programöversikt" nedan.

START/ÅTERSTÄLLNING

Tryck på denna knapp för att starta det valda programmet. Indikatorn tänds och slocknar sedan när programmet är klart.
När luckan öppnas under ett pågående program avbryts programmet tillfälligt. Startindikatorn blinkar.
Återstarta programmet genom att trycka på startknappen och stänga luckan inom 3 sekunder.

RADERA/AV

Tryck på denna knapp för att stänga av kontrollpanelen.
Om knappen trycks in under ett pågående program raderas det pågående programmet och vatten töms i 1 minut.
Om knappen trycks in när diskmaskinen är avstängd töms vatskorna som eventuellt finns i maskinen (1 minuts tömning).

INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA!

KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR NÅGON AV KNAPPARNA, FÖRUTOM KNAPPEN RADERA/AV, TRYCKS IN. AV ENERGIBESPARINGSSKÅL AVAKTIVAS KONTROLLPANELEN AUTOMATISKT EFTER 30 SEKUNDER OM INGET PROGRAM HAR STARTATS.

Beskrivning av tillval och display**SALTINDIKATOR**

När denna indikator lyser (vid programmets slut) är det dags att fylla saltbehållaren.

SKÖLMEDELSINDIKATOR

När denna indikator lyser (vid programmets slut) är det dags att fylla sköljmedelsdosseraren.

**FUNKTIONS-INDIKATOR**

Ljus projiceras mot golvet och visar att maskinen är igång.

DISPLAY FÖR DISKTID

Visar programtiden och den återstående tiden (h:min). När "Fördröjd start" har valts visas tiden som återstår till programstart (h:00). När mindre än en timme återstår visas (0:min). Om meddelandena "Fx Ey" visas på displayen, se sidan 6, kapitel "Vad ska göras om...".

TABLETTINDIKATOR

Se TABLETTINSTÄLLNING i beskrivningen för MULTIZONE.

MULTIZONE

Används för att välja önskad diskzon. Tryck en eller flera gånger på knappen för att välja diskzon:

- båda korgarna
- endast överkorg
- endast underkorg
- (- indikatorer)

TABLETTINSTÄLLNING

Denna inställning gör det möjligt att optimera programmets prestanda efter vilken typ av diskmedel som används.

Tryck in MULTIZONE-knappen i 3 sekunder (tills indikatorn tänds) om du använder kombidiskmedel i tablettform.

Om pulverdiskmedel eller flytande diskmedel används ska tablettindikatorn på kontrollpanelen vara släckt.

**POWERCLEAN®**

Vattenstrålar med extra högt tryck gör att diskningen blir intensivare i ett särskilt område i underkorgen.

ANTIBAKTERIELL SKÖJNING

Denna funktion innebär en extra sköljning med bakteriedödande verkan i slutet av diskprogrammet, vilket ger ännu bättre hygien. Tryck på knappen för att slå på eller stänga av funktionen.
Denna funktion kan användas tillsammans med programmen som specificeras i programöversikten.
Diskmaskinsluckan måste hållas stängd under hela programmet för att bakteriereducering ska kunna garanteras.

FÖRDRÖJD START

Tryck på knappen (flera gånger) för att senarelägga programstarten. Programstarten kan senareläggas med mellan 1 och 24 timmar.
Varje tryck på knappen fördröjer starten med en timme. När indikatorn har nått 24 går den tillbaka till 0.
Tryck sedan på startknappen. Diskprogrammet startar efter inställd tid.

Programöversikt				Diskmedel	Förbrukning			Torkning
Program	Tillgängliga tillvalsfunktioner	Ställa in disk i diskmaskinen			Liter	kWh	Minuter ¹⁾	
P1 6th Sense® PowerClean®	40 °C-70 °C	Fördrojning Multizone PowerClean® Antibakteriell sköljning	Normalt smutsad disk med intorkade matrester. Funktionen känner av nedsmutsningsgraden och anpassar programmet på motsvarande sätt. När sensorn känner av nedsmutsningsgraden visas en animation i displayen och programtiden uppdateras. Funktionen PowerClean® aktiveras automatiskt. Inaktivera PowerClean® genom att trycka på motsvarande knapp på kontrollpanelen.	X	7,5-13	0,95-1,45	85-175	Fullständig
P2 Fördisk	kallvatten	Fördrojning Multizone	Porslin som ska diskas vid senare tillfälle.	—	4,0	0,01	14-16	INGEN
P3 Ömtålig disk	40 °C	Fördrojning Multizone	Lätt smutsad disk, t.ex. glas och koppar.	X	10,5	0,85	105-114	Lätt
P4 Snabbdisk	45 °C	Fördrojning Multizone	Lätt smutsad disk, utan intorkade matrester.	X	11,0	0,85	30-50	INGEN
P5 Eko ²⁾	50 °C	Fördrojning Multizone PowerClean® Antibakteriell sköljning	Normalt smutsad disk. Standardprogram och det mest effektiva i fråga om vatten- och energiförbrukning.	X	9,0	0,92	240	Fullständig
P6 Daglig	60 °C	Fördrojning Multizone Antibakteriell sköljning	Normalt smutsad disk.	X	11,0	1,30	80-95	Fullständig
P7 Super Silent Nattprogram	50 °C	Fördrojning Multizone	Normalt smutsad disk. Tyst och skonsamt program med lägre vattentryck.	X	14,0	1,20	290-299	Lätt
P8 Multizon		Fördrojning Multizone PowerClean® Antibakteriell sköljning	Komplett cykel med sköljning i flera steg som rengör mycket smutsad diskgodset effektivt.	X	15,0	1,50	155-170	Fullständig


1) Programdata har erhållits vid användning av standardalternativ under normalvillkor. Datan kan variera beroende på omgivningstemperatur och tillvalsfunktioner. I sensorstyrd program kan avvikelserna vara upp till 20 minuter p.g.a. den automatiska kalibrering som görs av systemet.

2) Program enligt märkskylten med energidata i överensstämmelse med standard EN 50242. - Anmärkning för testinstitut: För närmare information om det jämförande EN-testet och om andra prover, vänligen kontakta oss på följande adress: "contact@whirlpool.com".

Energiförbrukning: Påslaget låge: 1,08 W / avstängt låge: 0,40 W.



5019 300 02658

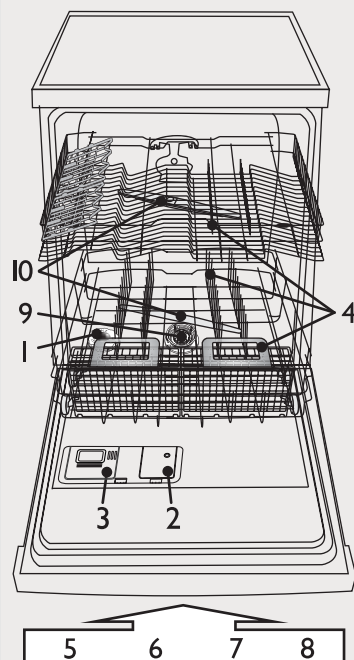

- 1- saltbehållare
- 2- sköljmedelsdoserare
- 3- diskmedelsfack
- 4- korgar
- 5,6,7,8- funktioner på panelen
- 9- filter
- 10- spolarmar

Vattnets hårdhet ska ställas in före det första diskprogrammet eller om vattnets hårdhet har ändrats.



Maskinen är fabriksinställd på medelhårt vatten (nivå 4).



Diskmedel



När pulverdiskmedel eller flytande diskmedel används ska salt användas och vattnets hårdhet ska ställas in i enlighet med tabellen till höger.



Salt måste fyllas på även om diskmedelstabletter med salt används.


- Tryck samtidigt på knapparna **P** och **☒** i minst 3 sekunder.
- Den aktuella inställningen av vattnets hårdhet visas på displayen.
- Tryck på knappen **P** för att öka inställningen. Det går att ställa in värden mellan 1 och 7 (när 7 är inställt och startknappen trycks in går inställningen tillbaka till 1).
- Vänta i 30 sekunder (kontrollpanelen slocknar) eller tryck på **▶** för att spara inställningen.

1. Kontakta din lokala vattenleverantör för att ta reda på vilken hårdhet vattnet har i området där du bor...				2. ...ange detta värde på din diskmaskin	SALT krävs
Grader, tyska (°dH)	Grader, franska (°fH)	Grader, engelska (°eH)	Vattnets hårdhetsgrad	Värde som syns i teckenfönstret	
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Mjukt	1	NEJ
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Medelhårt	2	JA
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Normalt	3	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Medelhårt-hårt	4	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hårt	5	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Mycket hårt	6	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Extremt hårt	7	


Fylla saltbehållaren - Ta bort kalkavlagringar (behövs inte om vattnets hårdhet är inställd på "mjukt 1"!)

Dagliga kontroller


1

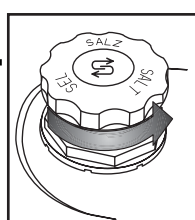


Optisk indikator (beroende på modell). Skruva av locket.

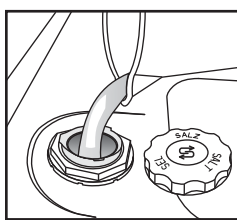

Fyll saltbehållaren med vatten, men endast före den första disken.

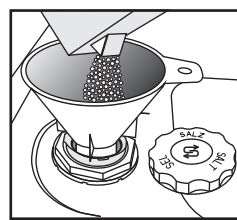

Fyll på salt (fyll aldrig på diskmedel!) min. 0,8 kg/max. 1 kg.

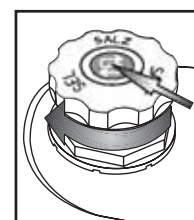

Skruva på locket. Saltet runt locket måste torkas bort. Vissa saltbehållare har en nivåindikator i locket (se nedan hur kontroller görs).



Efter att salt fyllts på bör ett diskprogram startas omedelbart (programmet "Fördisk" är inte tillräckligt). Saltlösning och saltkorn som spillts ut kan orsaka permanenta rostskador på komponenter i rostfritt stål. Ingen garanti ges i händelse av reklamation i detta hänseende.



Saltnivåindikatorn kan fortsätta att lysa under flera diskningar. Om vattnets hårdhet är inställd på 1 (mjukt) behövs inget salt och saltindikatorn förblir släckt.



(finns på vissa modeller)

Saltindikator på kontrollpanelen

Indikatorn tänds när DET ÄR DAGS ATT Fylla på SALT.

Saltindikator på saltbehållarens lock



grön: OK




ofärgad: BEHÖVER Fyllas på

Fylla på sköljmedel (behövs inte när tabletter används). Reglera sköljmedelsdoseringen


Dagliga kontroller

2

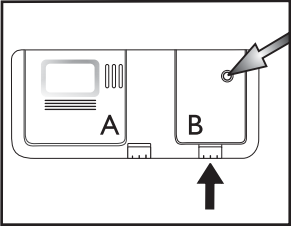


Optisk indikator


Om så behövs, öppna locket B (tryck på den särskilda knappen).

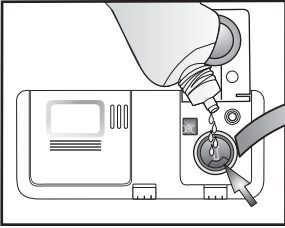

Fyll på sköljmedel till max-strecket ~ 150 ml

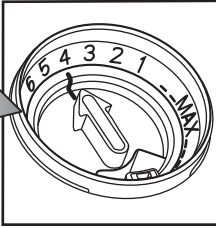

Sköljmedelsdoseringen kan anpassas till den produkt du använder. Ju lägre inställningen är desto mindre sköljmedel doserar maskinen (fabriksinställning: läge 4). Tryck på knappen för att öppna locket B. Vrid pilen till önskat läge med ett mynt eller dylikt. Glöm inte att stänga locket efter att du har ändrat inställningen av sköljmedelsdoseringen.

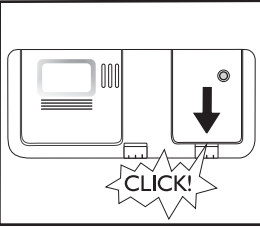


i Kontrollera sköljmedelsindikatorn för att kontrollera nivån i behållaren.	(finns på vissa modeller) Sköljmedelsindikator på kontrollpanelen  Indikatorn tänds när DET ÄR DAGS ATT FYLLA PÅ SKÖLJMEDEL.	Sköljmedelsindikator på sköljmedelsdosseraren  mörk: OK  ofärgad: BEHÖVER FYLLAS PÅ
! Använd endast sköljmedel avsedda för diskmaskiner. Utspillt sköljmedel bör omedelbart torkas upp. Det förhindrar att det bildas stora mängder skum som kan få maskinen att fungera felaktigt.		
i Om disken blir randig ställer du sköljmedelsdosseraren på ett lägre nummer (1–3). Om diskgodset inte är tillräckligt torrt ställer du dosseraren på ett högre nummer (5–6). Plastartiklar torkar långsammare och det hjälper inte att öka sköljmedelsdoseringen.		
i Kombidiskmedel med sköljmedel kan kräva längre program för att vara effektiva. I korta program kan det bli kvar diskmedelsrester (använd i så fall eventuellt pulverdiskmedel). Kombidiskmedel med sköljmedel tenderar att bilda mycket skum.		

Fylla på diskmedel - Använd endast diskmedel som är specifikt framtagna för diskmaskiner och fyll på enligt tillverkarens rekommendationer.


Daglig användning

3

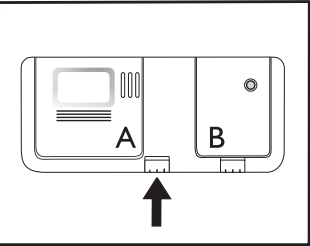

Öppna locket A (tryck på den särskilda knappen).


Fyll inte diskmedelsfacket förrän alldeles innan du tänker starta diskprogrammet.

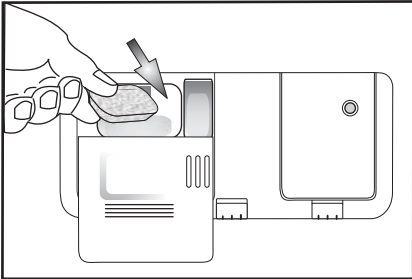

Fyll på diskmedel: **Tablett/pulver/flytande diskmedel** i det stora facket. Se tillverkarens rekommendation på diskmedelsförpackningen.

Använd endast en tablett per program och lägg den alltid i diskmedelsfacket.

Vissa typer av tabletter kanske inte löses upp ordentligt under de korta programmen (snabbdisk, ömtålig disk, handdisk). Du kan underlätta upplösning och disk genom att lägga tabletten på botten av diskmaskinen.

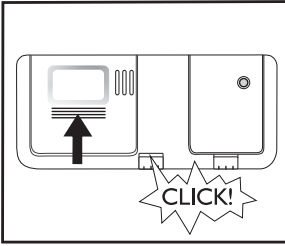


Stäng locket genom att trycka på det.

ÖVERKORG - beroende på modell


Ställa in disk i korgarna

4 A - Justerbara vingar (2 eller 4): I horisontellt läge passar de för koppar och långa köksredskap samt glas på fot.

A - STÄNGT LÄGE A - ÖPPET LÄGE FÖR ATT ÖPPNA A:

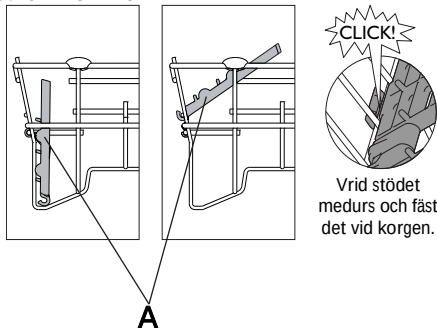


B - Bestickkorg: Den kan placeras i överkorgen när "Halv disk mängd/Multizone" har valts. **Gallret (F)** bör avlägsnas.

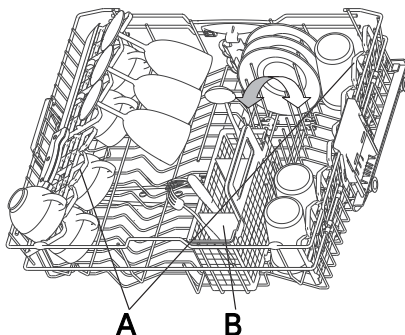

Justering av överkorgens höjd (på vissa modeller).

Det är praktiskt att kunna ställa överkorgen i olika höjdlägen: i det övre läget för att få mer utrymme i underkorgen och i det nedre för att få plats med glas på fot i överkorgen.


Ta tag i de två sidohandtagen (**C**) (som måste vara på samma höjd) och lyft överkorgen uppåt eller skjut den nedåt.

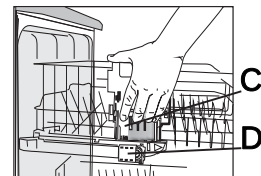


Uttagning av överkorgen (finns på vissa modeller).

Det är praktiskt att kunna ta ut överkorgen för att ställa skrymmande gods i underkorgen.

- Öppna de två stoppanordningarna (**D**) för att ta ut överkorgen (när överkorgen är på plats måste stoppanordningarna alltid vara stängda).

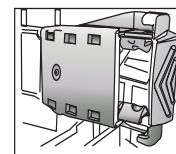

D - STÄNGDA

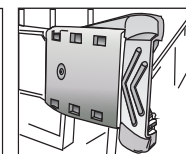


D - ÖPPNA

UNDERKORG - beroende på modell


Användning av PowerClean®

PowerClean® använder sig av speciella vattenstrålar i den bakre delen av diskrummet för att göra diskningen av smutsig disk intensivare.

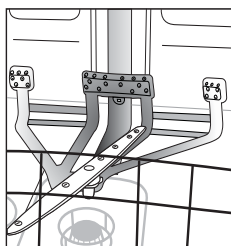

1. Fäll ned de bakre tallriksställena i området för PowerClean® (**G**) för att få plats med kastruller.

2. Placera kastruller och stekpannor i PowerClean®-området och se till att de har vertikal lutning. **Kastrullerna måste lutas mot spolmunstyckena i Power Clean-området.**

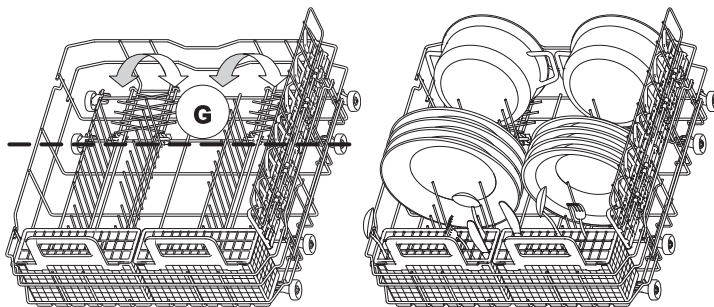


E - Bestickkorg

F - Galler: Håller besticken åtskilda, vilket ger bättre diskresultat.

G - Vertikala tallriksställ: Dessa tallriksställ kan fällas ned för att ge plats åt kastruller.

H - Sidostöd med fällbara vingar (finns på vissa modeller): Hyllorna kan användas för långa köksredskap eller koppar.

SIDOSTÖDEN KAN AVLÄGSNAS: Dra stödet framåt i korgen och lyft för att ta ut det.

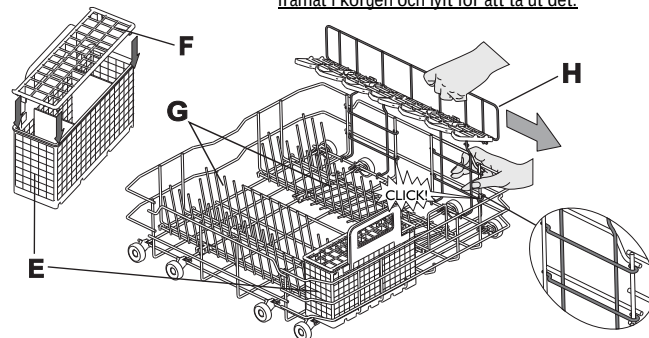

5



Ställ skålar, glas och dylikt upp och ner så att de inte fylls med vatten och se till att diskgodset inte hindrar spolarmarna från att rotera obehindrat. Diska endast disk gods som tål maskindisk. Diska aldrig föremål i trä, aluminium, tenn, silverbestick eller porslän med dekorationer (utan glasyr) i diskmaskinen. Disken (tallrikar, skålar, kastruller) måste ställas på rätt sätt i korgarna så att vattnet kan rinna av!

Påslagning av maskinen. Tryck på någon av knapparna (förutom RADERA/AV) så att kontrollpanelen tänds och så att du kan börja programmeringen.

SV -4-

Välj program

6

Programöversikt

Det maximala antalet program illustreras i kapitlet "Informationsblad". De program som finns på din maskin hittar du på panelen (sidan 1).



Välj program enligt bifogad Programöversikt (sidan 1).

Programtiden beror på yttre villkor, t.ex. vattentemperatur och vattentryck i bostaden.

Du bör köra ett diskprogram med hög temperatur (t.ex. Intensive 65) åtminstone en gång i månaden. Det motverkar dålig lukt och gör att maskinen förblir ren och fungerar korrekt.

Diskprogram

7

Diskmaskinsluckan måste vara stängd och vattenkranen måste vara öppen.

Pausa programmet (t.ex. för att ställa in mer disk):

- Öppna luckan försiktigt (programmet pausas) och ställ in disken (se upp, HET ånga kan strömma ut!).
- Tryck på startknappen och stäng luckan inom 3 sekunder (programmet återstartar från den punkt där det avbröts).

Radera ett pågående program:

- Öppna luckan, tryck på knappen och stäng luckan.
- (Vatten töms i upp till 1 minut när maskinen stängs av.)

Ändra ett pågående program:

- Öppna luckan, tryck på knappen för att radera det pågående programmet och stäng luckan.
- (Vatten töms i upp till 1 minut när maskinen stängs av.)
- Öppna luckan och tryck på någon av knapparna förutom för att slå på maskinen.
- Välj ett nytt program.
- Tryck på startknappen och stäng luckan inom 3 sekunder.

Stäng av maskinen. Allt är OK...

8

När programmet är klart går maskinen automatiskt över till **viloläge**. Alla indikatorlampor slocknar.


Var försiktig när du öppnar luckan: Ångan som strömmar ut kan vara mycket het.

Töm maskinen. Börja med underkorgen för att undvika att vattendroppar från diskgodset i överkorgen droppar ned på diskgodset i underkorgen.


Rengöring och underhåll

9


Filter
Kontrollera och rengör vid behov

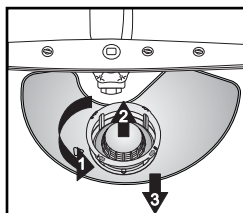


Skruva loss mikrofiltret (1), ta ut det (2) och ta ut det finmaskiga filtret (3)...

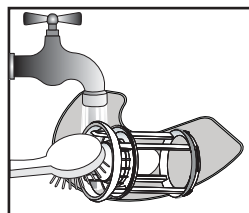

Skölj under rinnande vatten...

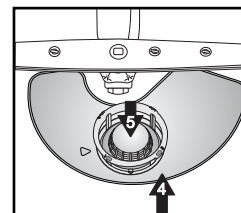


Sätt i

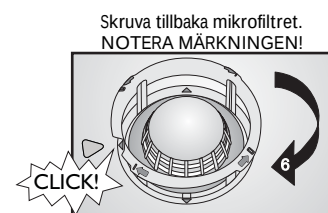


Ta själv hand om smärre fel...

10


Spolarmar
Rengör och ta bort igen-sättningar/smuts.

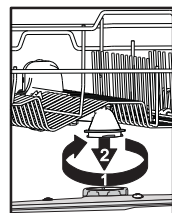

Skruva loss den övre armen och ta ut den...


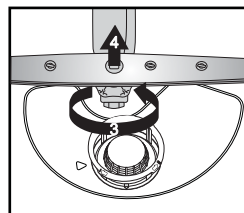


Skruva loss den undre armen och ta ut den...

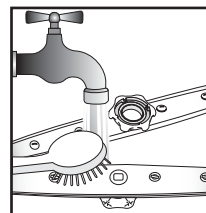

Rengör spolarmarnas munstycken under rinnande vatten (använd vid behov en tandpetare)...

För in och skruva fast de övre och undre armarna.

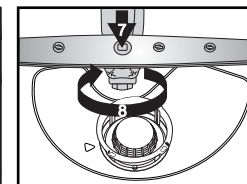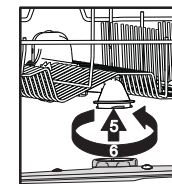



Om ett fel uppstår bör du på egen hand göra följande kontroller för att se om du kan rätta till problemet innan du kontaktar vår serviceorganisation. Anvisningarna nedan avhjälper flertalet problem och återställer snabbt maskinens funktion.

Maskinen...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
saltindikatorn lyser	- Saltbehållaren är tom. (Saltindikatorn kan fortsätta att lysa under flera diskningar.)	- Fyll på salt i behållaren (se sidan 2 för mer information). - Justera vattnets hårdhet (se tabellen på sidan 2).
sköljmedelsindikatorn lyser	- Sköljmedelsbehållaren är tom.	- Fyll på sköljmedel i behållaren (se sidan 3 för mer information).
...fungerar inte/startar inte	- Maskinen måste vara påslagen. - Diskmaskinens lucka stängs inte. - Funktionen "Fördröjd start" är PÅ.	- Kontrollera säkringen i ditt hem om det inte kommer fram ström till maskinen. - Kontrollera om diskmaskinsluckan är ordentligt stängd. - Kontrollera om funktionen "Fördröjd start" har valts (om denna funktion finns på maskinen). I så fall startar inte maskinen förrän den inställda tiden har passerat. ÅTERSTÄLL maskinen vid behov genom att trycka på RADERA eller starta programmet direkt genom att trycka på START.
...visar "F6 E7" eller "F6 E1" eller "H2O"	- Vattenkranen är stängd. - Vattentrycket är för lågt. - Inloppsslangen är vikt eller klämd eller inloppsfiltren är igensatta.	- Vattenkranen måste vara öppen. - Vattenkranen måste vara helt öppen när vatten fylls på i maskinen (minsta vattenflöde: 0,5 liter/minut). - Inloppsslangen får inte vara vikt och filtret i vattenkranens koppling får inte vara smutsigt eller igensatt.
...visar "F6 E3"/diskprogrammet slutade för tidigt (disken är smutsig och våt)	- Filtren eller spolarmarna är smutsiga eller igensatta. - För lite vatten i diskmaskinens vattensystem. - Avloppsslangen är inte korrekt placerad. - Mycket skum inuti maskinen.	- Rengör filtren och spolarmarna. - Skålar, koppar och dylikt måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt. - Avloppsslangen måste vara placerad och monterad på korrekt sätt (på inbyggda maskiner med upphöjd inbyggnadsstruktur ska det fria utrymmet från maskinens underkant vara minst 200–400 mm) – se monteringsanvisningarna. - Kör om programmet utan diskmedel eller vänta tills skummet försvinner.
...visar "F8 E1"	- Filtren är smutsiga. - Avloppsslangen är vikt. - Vattenlåsets slangkoppling är stängd.	- Rengör filtren. - Avloppsslangen får inte vara vikt. - Skivan i vattenlåsets slangkoppling måste tas bort.
...visar "Fx Ey" för att indikera ett annat fel	- Maskinen har en teknisk felfunktion.	- Ring tillverkarens kundservice (uppgä felkoden). Stäng vattenkranen.
När felet har åtgärdats enligt ovan måste felmeddelandet återställas. I de flesta fall avhjälps problemet på detta sätt. ÅTERSTÄLLNING: ➔ Tryck på knappen . ➔ Stäng luckan. ➔ Vatten töms automatiskt i upp till 1 minut. ➔ Diskmaskinen är redo att startas igen.		
Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...är inte riktigt rena/det finns matrester på diskgodset	- För lite plats mellan olika artiklar (skålar och dylikt har felaktigt placering i korgen). - Diskmedelsdoseringen är otillräcklig. Diskmedlet är för gammalt eller felaktigt förvarat. - Temperaturen inte tillräckligt hög för hårt smutsad disk. - Du har kört programmet "Halv disk mängd/Multizone", men har ställt in disk både i över- och underkorgen. - Spolarmarna är tilltäppta, filtren är smutsiga eller inte monterade på korrekt sätt. - Spolarmarna blockeras av diskgods eller bestick.	- Placera diskgodset så att inga artiklar vidrör varandra. Skålar, koppar och dylikt måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt. - Använd eventuellt mer diskmedel, men följ alltid tillverkarens anvisningar. Förvara alltid diskmedel på en torr plats och lagra inte medlen för länge. - För hårt smutsad disk krävs ett program med högre temperatur (se "Programöversikt" på sidan 1). - När funktionen "Halv disk mängd/Multizone" (finns på vissa modeller) har valts ska endast överkorgen eller endast underkorgen lastas. Detta ökar diskeffekten och ger optimalt diskresultat. - Spolarmarna får inte vara tilltäppta, filtren får inte vara smutsiga och de måste vara monterade på ett korrekt sätt (se sidan 5, "Rengöring och underhåll") - Spolarmarna måste kunna snurra obehindrat och deras rörelse får inte blockeras av diskgodset.

Vad ska göras om...

Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...har beläggningar: rester av avhärningssalt	- Vattnet är för hårt. - Saltbehållarens lock är öppet. - Mängden sköljmedel är otillräcklig.	- På platser med mycket hårt vatten måste doseringen av avhärningssalt ökas (se sidan 2, "Inställning av vattnets hårdhet"). - Stäng saltbehållarens lock ordentligt. - Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används, försök med att fylla på mer sköljmedel.
...är inte torrt	- Plastbehållare torkar dåligt. - Den rena disken har fått stå för länge i maskinen efter diskprogrammet (t.ex. när funktionen "Fördröjd start" har använts). - Skålar och dylikt har felaktig placering i korgen. - Felaktig sköljmedelsdosering. - Snabbprogrammet har valts.	- Syntetmaterial torkar dåligt. Torka för hand om diskgodset är vått efter disken. - Då är det normalt att det finns vattendroppar på disken och på insidan av diskmaskinen. Låt luckan stå öppen i 5 minuter innan du tar ut disken. - Ställ porslin och glas så att det får korrekt lutning och så att öppningarna inte fylls med vatten. - Öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 3, "Fylla på sköljmedel"). - Snabbprogrammet 40 °C/45 °C är avsett för snabb diskning av lätt smutsad disk. Om detta program används för medelhårt/mycket hårt smutsad disk kan det hända att disken inte torkar som den ska. Om så är fallet, välj ett standardprogram. För bästa resultat, öppna luckan efter programmet och vänta i 15 minuter innan du tar ut disken.
...har missfärgade plastdetaljer	- Tomatsås/morotsjuice.	- Exempelvis tomatsås kan göra att plastkomponenter blir missfärgade. Vi rekommenderar användning av pulverdiskmedel, eftersom det kan användas i högre doser för att förhindra missfärgning. Välj dessutom program med högre temperatur.
...ogenomskinliga glas osv.	- Diskgodset (porslinet) är inte lämpat för maskindisk.	- Diska endast diskgods som tål maskindisk.
...beläggningar på glaset	- Ett program som är olämpligt för glas har körts.	- Diskgodset ska placeras så att de olika artiklarna inte vidrör varandra. Ställ inte glas tillsammans med annat gods i korgarna. Använd ett program som är lämpat för glas.
...glaset är inte glänsande	- Glaset är inte lämpat för maskindisk (porslin).	- Vissa typer av glas kan inte diskas i diskmaskinen.
...permanenta beläggningar på glas	- Regnbågseffekt.	- Detta fenomen är permanent. Vi rekommenderar: - Ändra inställningen på sköljmedelsdoseringen. - Var noga med att följa anvisningarna om diskmedelsdosering. - Se producentens rekommendationer om du använder kombidiskmedeltabletter.
...tekopparna får mörk färg och smuts sitter kvar efter disken	- Tein förekommer i svart te.	- Tillsätt en tesked bakpulver i diskmedlet för effektivare blekning av tefläckar.
...rostfläckar	- Fördiskprogrammet har inte körts.	- Matrester innehållande salt eller syra kan orsaka rostfläckar även på bestick i rostfritt stål. Kör därför alltid fördiskprogrammet om diskprogrammet ska köras vid ett senare tillfälle.
...andra fläckar	- Sköljmedelsdoseringen är för låg.	- Om det är fläckar på diskgodset, öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 3, "Fylla på sköljmedel"). - Om kombidiskmedel används, fyll eventuellt på mer sköljmedel.
...ränder	- Sköljmedelsdoseringen för hög.	- Om glaset blir randiga bör sköljmedelsdoseringen minskas (se sidan 3, "Fylla på sköljmedel"). - Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används ska inget sköljmedel fyllas på.
...skum	- Felaktig dosering av diskmedel/sköljmedel.	- Fyll inte på mer diskmedel eller sköljmedel än nödvändigt. Det kan leda till skumbildning.

Ta ut stickkontakten ur vägguttaget

Vad ska göras om...

Om felet kvarstår eller kommer tillbaka efter att du gjort ovanstående kontroller stänger du av apparatens strömtillförsel och stänger vattenkranen. Kontakta sedan vår serviceorganisation (se garantin). Se till att du kan ge följande information innan du kontaktar serviceorganisationen:

- vilken typ av problem det rör sig om
- typ av maskin och maskinmodell
- servicenumret, det vill säga numret som finns på etiketten som sitter inuti luckan, till höger:



Försiktighetsåtgärder och allmänna råd

1. Förpackning

Förpackningsmaterialet består av material som kan återvinnas till 100 % och är märkt med symbolen .

2. Uppackning och kontroll av innehållet

Ta av förpackningen och kontrollera att diskmaskinen inte har skadats under transporten och att luckan stängs ordentligt. Om det är något du undrar över, vänd dig till en behörig fackman eller till återförsäljaren.

3. Innan diskmaskinen används första gången

- Maskinen är avsedd att användas i rumstemperaturer över 5 °C.
- Tillverkaren har testat att diskmaskinen fungerar på korrekt sätt. Detta test kan efterlämna fläckar som försvinner under den första disken.

4. Energi- och vattenbesparing

- Skölj inte diskgodset under rinnande vatten.
- Vänta tills diskmaskinen är helt fylld innan du kör ett program eller välj programmet "Halv disk mängd/ Multizone" (om programmet i fråga finns på din maskin).
- Om du har tillgång till ekologiska energikällor, såsom solpaneler, värmepumpar eller centralvärme, kan diskmaskinen anslutas till varmvattenskranen under förutsättning att vattentemperaturen inte överstiger 60 °C. Försäkra dig om att inloppsslangen är av rätt typ (märkt "70 °C Max" eller "90 °C Max").

5. För barnens säkerhet

- Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Låt inte barn leka med diskmaskinen.
- Förvara diskmedel, sköljmedel och diskmaskinsalt utom räckhåll för barn.

6. Allmänna rekommendationer

- Denna maskin är inte avsedd att användas av barn eller personer med funktionsnedsättningar, såvida de inte får betryggande tillsyn av en person som ansvarar för att maskinen används på säkert sätt
- Maskinen får inte användas utomhus.
- Förvara inte antändbart material i närheten av diskmaskinen.
- Vattnet i diskmaskinen är inte drickbart.
- Använd inte lösningsmedel i diskutrymmet. **Explosionsrisk föreligger.**
- Se upp när luckan är öppen. **Det finns risk att snava.**
- När luckan är öppen klarar den endast den belastning som den utdragna korgen inklusive diskgodset utövar på den. Använd inte den öppna luckan som avställningsyta. Sätt och ställ dig aldrig på luckan.
- Föremål med vass egg och dylikt ska placeras i bestickkorgen med spetsen och skärytan vänd nedåt. Långa köksredskap ska läggas i överkorgen, med spetsen vänd inåt mot maskinens baksida.

- Stäng av maskinen, dra ut stickproppen ur eluttaget och stäng vattenkranen innan någon typ av rengöring eller underhåll utförs.
- Reparationer och tekniska ändringar får endast utföras av kvalificerad fackman.

7. Köldresistens

Om maskinen är placerad på en plats som kan komma att utsättas för kyla, måste den tömmas helt på vatten. Stäng vattenkranen, skruva loss inlopps- och avloppsslangen och låt allt vatten rinna ut. Kontrollera att det finns minst 1 kg upplöst avhärningssalt i saltbehållaren så att maskinen har skydd ned till -20 °C. När programmet startar igen kan ett felmeddelande visas (se sidan 6).

"F6 E2" - Maskinen måste stå minst ett dygn (24 timmar) i en temperatur på minst 5 °C. Efter att problemen har åtgärdats måste maskinen återställas (se "Vad ska göras om...").

8. Avfallshantering

- Maskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ de lokala bestämmelserna om avfallshantering när maskinen ska skrotas. Kapa elsladden innan maskinen skrotas. För att inte möjliggöra situationer som kan utgöra fara för barn (t.ex. kvävningsrisk) ska lucklåset förstöras så att det inte går att låsa luckan.
- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt skrotning av denna produkt bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa. Att skrota en maskin av denna typ på fel sätt, t.ex. att slänga den bland vanliga sopor, kan orsaka miljö- och

hälsorisker. Symbolen  på produkten eller i dokumenten som medföljer produkten visar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall, utan måste lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassera maskinen enligt lokala bestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Försäkrar om överensstämmelse med EG-direktiv

Denna maskin designas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med säkerhetskraven i följande EG-direktiv:

 2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG och 2002/95/EG (Direktiv RoHS).

Lastkapacitet: 13 kuvert.

Garantin gäller inte om fel orsakas av felaktig användning av maskinen.

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar.

SV -8-