


- A. Selectorul de programe
- B. Butonul “Pornire cu Întârziere”
- C. Indicatorul de succesiune a programului
Indicatorii pornirii ci întârziere
- D. Selectorul vitezei de centrifugare
- E. Butonul “Start/Pauză”
- F. Butonul “Reset”
- G. Indicatorul “Ușă blocată”

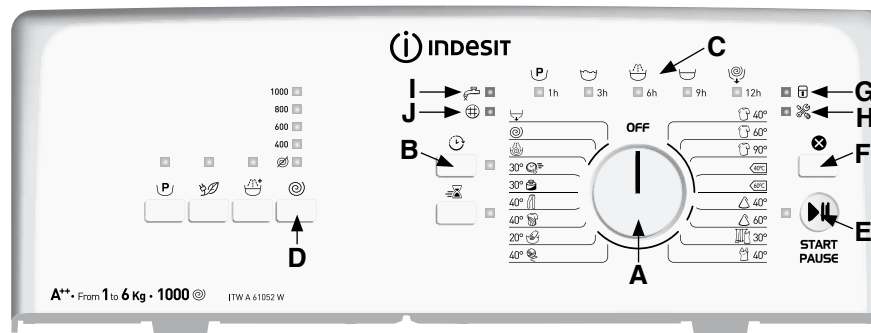

Această mașină de spălat este dotată cu funcții automate de siguranță care detectează și diagnostichează defecțiunile într-o fază timpurie și vă permit să reacționați corespunzător, de exemplu:

- H. Indicatorul “Service”
- I. Indicatorul “Robinet de apă închis”
- J. Indicatorul “Curățați pompa”

Programul	Simbol spălare	Încărcătura maximă kg	Tip de spălare / Note <i>- Pentru selectarea temperaturii, vă rugăm respectați recomandările producătorului de pe etichetă</i>	Detergenții și aditivii			Opțiuni speciale					Viteză centrifugare maximă rpm		
				Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Pre-spălare	Economisire Energie	Apă Intensivă	Pornire cu Întârziere	Rapidă		Centrifugare	
Bumbac 40 - 60 - 90 °C		6.0	Lenjerie de pat moderat sau foarte murdară, fețe de masă, prosoape și îmbrăcăminte confecționate din bumbac și/sau în. Prin selectarea “Bumbac 95”, acest program elimină bacteriile, asigurând igienizarea rufelor dvs. Eficiența înlăturării bacteriilor a fost testată urmând o metodologie similară standardului NF EN 13697 din noiembrie 2001.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	max	
Eco Bumbac 40 - 60 °C		6.0	Lenjerie din bumbac murdară în mod normal. La 40 °C și 60 °C pentru rufe din bumbac de iarnă. Cel mai eficient program din punct de vedere a combinației consumului de apă și energie pentru spălarea lenjeriei din bumbac. - Programul de referință pentru etichetă energetică a mașinii de spălat.	-	Da	*	-	*	*	*	-	*	max	
Sintetice 40 - 60 °C		3.0	Articole normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon).	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	max	
Mătase și Perdele 30 °C		1.5	Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	*	Da	*	*	*	*	-	*	-	*	max
Delicate 40 °C														
Lână 40 °C		1.0	Articole de îmbrăcăminte din lână, etichetate de compania Woolmark marcate cu posibilitatea spălării în mașina de spălat, precum și țesături din mătase (Vă rugăm să respectați eticheta cu simbolul de îngrijire!), în lână și viscoză marcate cu eticheta spălare manuală.	-	Da	*	-	-	*	-	-	*	max.	
Spălare Manuală 20 °C														
Colorate - Mixt 40 °C		3.0	Articole puțin sau normal murdare, din bumbac și/sau sintetice.	-	Da	*	-	*	*	*	-	*	max	
Jeans 40 °C		4.0	Articole normal murdare, din țesătură de jeans, din bumbac, și făcute din material asemănător cu țesătura de jeans, de ex. pantaloni și jachete.	*	Da	*	*	*	*	*	-	*	max	
Mini și Rapid 30 °C		1.0	Rufe din bumbac și/sau sintetice făcute din tipuri rezistente de materiale. Programul ideal pentru a spăla o cantitate mică de rufe într-un mod economic. Se recomandă pretratarea petelor. Nu este adecvat pentru rufe extrem de delicate.	-	Da	*	-	*	*	*	-	*	max	
Reîmprospătare 15' 30 °C		3.0	Reîmprospătează rapid articole de exterior din bumbac, fibre artificiale și amestecuri cu bumbac. Program de împrospătare. Folosiți cantitatea cea mai mică de detergent recomandat.	-	Da	*	-	*	-	*	-	*	max	
Clătire & Centrifugare		-	Program de clătire și centrifugare intensivă Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul “Bumbac”.	-	-	*	-	-	*	*	-	*	max	
Centrifugare		-	Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru “Bumbac”.	-	-	-	-	-	*	-	-	*	max	
Evacuare		-	Doar evacuare - fără centrifugare.	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	

DATE DESPRE CONSUM

Consumul de energie în modul oprit este de 0,11 W / iar în modul inactiv este de 0,11 W.

Programul	Temperatura (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia Fără "Rapidă" (kWh)	Durata aproximativă a programului (ore : min)		%
					Fără "Rapidă"	cu "Rapidă"	
Bumbac	90	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Bumbac	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Bumbac	40	6.0	48	0.75	2:15	1:30	
Eco Bumbac	60	6.0	48	0.90	4:00	-	62
Eco Bumbac	60	3.0	31	0.78	2:10	-	
Eco Bumbac	40	3.0	31	0.60	2:00	-	
Sintetice	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	47
Sintetice	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Delicate	40	1.5	50	0.55	0:45	-	
Mătase și Perdele	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Lână	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Spălare Manuală	20	1.0	40	0.10	0:30	-	
Colorate - Mixt	40	3.0	40	0.45	1:00	-	68
Jeans	40	4.0	52	0.58	1:30	-	
Mini și Rapid	30	1.0	25	0.22	0:45	-	
Reîmprospătare 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	

Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încălzirea și de tipul de rufe. Consumul de apă și de energie sunt valabile pentru setările standard ale programelor; selecția unor alte setări sau schimbarea vitezei de rotație sau schimbările de temperatură modifică acest consum.

Durata programului poate diferi de valorile de mai sus, pentru că depinde de condițiile reale de lucru aplicate (vezi "Ghidul de depanare" în Instrucțiunile de Folosire).

Conținutul aproximativ de umiditate reziduală (%). După finalizarea programului și centrifugarea cu viteză maximă selectabilă, în setarea programului de bază.

* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

** Programe de referință pentru eticheta de consum energetic. Din motive de economisire a energiei, temperatura efectivă de spălare se poate abate de la temperatura indicată a programului.

PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE

1. Încărcați mașina de spălat, închideți ușa cuvei și verificați să fie închisă adecvat.
2. Turnați detergent și celelalte soluții suplimentare, după cum se descrie în broșură și în manualul de instrucțiuni.
3. Închideți capacul.
4. Întoarceți **selectorul de program** la programul și temperatura dorite. Se luminează indicatorul pentru viteza prestabilită de rotire. Lampa indicatoare a vitezei de centrifugare predefinite se aprinde. Dacă nu porniți programul imediat după ce ați făcut selecția, mașina de spălat se va opri automat după aproximativ un sfert de oră. Pentru a porni din nou mașina de spălat, rotiți selectorul de programe pe "Off", iar apoi din nou pe programul dorit.

SELECȚAȚI ORICE OPTIUNE DORITĂ

În situația în care combinația de program și opțiuni suplimentare nu este posibilă, luminile indicatoare se sting automat. Combinațiile cu opțiuni neadecvate vor fi anulate automat.

Butonul "Prespălare"

- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară). Durata ciclului sporește cu aproximativ 15 min.
- Nu utilizați detergenți lichizi pentru programul principal de spălare în cazul activării opțiunii "Prespălare".

Butonul "Economisire Energie"

- Economisește energia utilizată pentru încălzirea apei menținând în același timp un rezultat bun de spălare.
- Se recomandă pentru haine puțin murdare, fără pete.
- Vă rugăm să vă asigurați că detergentul d-voastră este adecvat pentru spălarea la temperaturi joase (15 sau 20 °C).
- Alternativ, mai ales la cel mai mic nivel de temperatură la programe.

Butonul "Apă Intensivă"

- Cantitatea de apă este mărită pentru a asigura o clătire mai intensă.
- Această opțiune este ideală pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei noi născuților și pentru persoanele care suferă de alergii.

Butonul "Rapidă"

- Permite spălarea mai rapidă prin scurtarea duratei programului.
- Se recomandă pentru cantități mai mici de rufe sau pentru rufe mai puțin murdare.

Butonul "Centrifugare"

- Fiecare program are o viteză automată maximă de centrifugare predeterminată.
- Apăsați pe buton pentru a fixa o altă viteză de centrifugare.
- Dacă este selectată viteza de centrifugare "0", centrifugarea finală este anulată, dar nu centrifugările intermediare pe durata clătirii. Se evacuează doar apa.

PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE

Opțiunea "Pornire cu Întârziere" permite pornirea mașinii după placul consumatorului, de exemplu noaptea când electricitatea este mai ieftină.

- Selectați programul, viteză centrifugare și opțiunile.
- Apăsați pe butonul "Pornire cu Întârziere" de câteva ori pentru a selecta o întârziere de 1, 3, 6, 9 sau 12 ore. Lampa indicatoare corespondentă se aprinde.
- Porniți programul (vezi "Pornirea programului"). Indicatorul de lângă butonul "Pornire cu Întârziere" se aprinde și se stinge în momentul pornirii programului.
- La apăsarea butonului "**Start/Pauză**", începe numărătoarea inversă a timpului de întârziere. La pornirea programului, indicatorul pornirii cu întârziere se stinge și este înlocuit de indicatorul de succesiune a programului.
- După ce butonul "**Start/Pauză**" a fost apăsat, numărul de ore preselecate poate fi redus prin apăsarea din nou a butonului "Pornire cu Întârziere".

Pentru anularea opțiunii de "Pornire cu Întârziere" ..înainte de a apăsa butonul "Start/Pauză":

- Rotiți butonul selector de programe la altă poziție sau apăsați butonul "**Reset**".

..după ce ați apăsat butonul "Start/Pauză":

- Apăsați butonul "**Reset**" timp de cel puțin 3 secunde. Indicatorul pornirii cu întârziere se stinge.

PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul "**Start/Pauză**". Lumina indicatoare de lângă butonul "**Start/Pauză**" se aprinde. Indicatorul secvenței programului indică faza programului curent, trecând de la stânga la dreapta prin Spălare, Clătire, Centrifugare/Evacuare. În momentul în care faza programului este terminată, indicatorul respectiv se setează.

INDICATORUL "UȘĂ BLOCATĂ"

După pornirea programului lampa (simbolul) se luminează pentru a indica faptul că nu se poate deschide capacul. Atâta timp cât este în desfășurare un program de spălare, capacul rămâne blocat și sub nici o formă nu trebuie deschis cu forța. În cazul în care trebuie să îl deschideți de urgență pe durata unui program în desfășurare, consultați "Anularea unui program în desfășurare înainte de terminare".

SEMNALIZĂRI DE DEFECTE

În cazul în care apar erori sau neregularități, consultați "Ghidul de Depanare" din Instrucțiunile de Utilizare.

"Robinet de apă închis":

Nu este apă la admisie, sau aceasta este insuficientă

"Service":

Eroare sau funcționarea incorectă a unei componente electrice

"Curățați pompa":

Apa reziduală nu este scoasă.

Viteza de centrifugare clipește: dezechilibru în timpul centrifugării.

TERMINAREA PROGRAMULUI

- Indicatorul "Ușă blocată" se stinge. După aproximativ un sfert de oră mașina de spălat se va închide complet pentru a economisi energie.
1. Rotiți butonul selector de programe pe poziția "Off".
 2. Închideți robinetul da apă.
 3. Deschideți capacul și tamburul și scoateți rufe din mașină.
 4. Lăsați capacul deschis puțin timp pentru a permite uscarea interiorului mașinii.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI ȘI/SAU OPTIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apăsați butonul "**Start/Pauză**" pentru a întrerupe programul. Indicatorul clipește.
2. Selectați noul program, toate opțiunile și o altă viteză de centrifugare dacă doriți.
3. Apăsați butonul "**Start/Pauză**" din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

ANULAREA UNUI PROGRAM ÎN DESFĂȘURARE ÎNAINTE DE TERMINARE

Butonul "**Reset**" anulează un program înainte de terminare.

- Apăsați butonul "**Reset**" timp de cel puțin 3 secunde. Apa existentă este evacuată înainte ca ușa să poată fi deschisă.