

# SNELLE REFERENTIE GIDS



## WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT

Voor meer gedetailleerde hulp en assistentie, registreer uw product op [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor Gebruik en Onderhoud downloaden van onze website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) en de instructies aan de achterzijde van dit boekje opvolgen.




Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid en Veiligheid.

## PRODUCTBESCHRIJVING

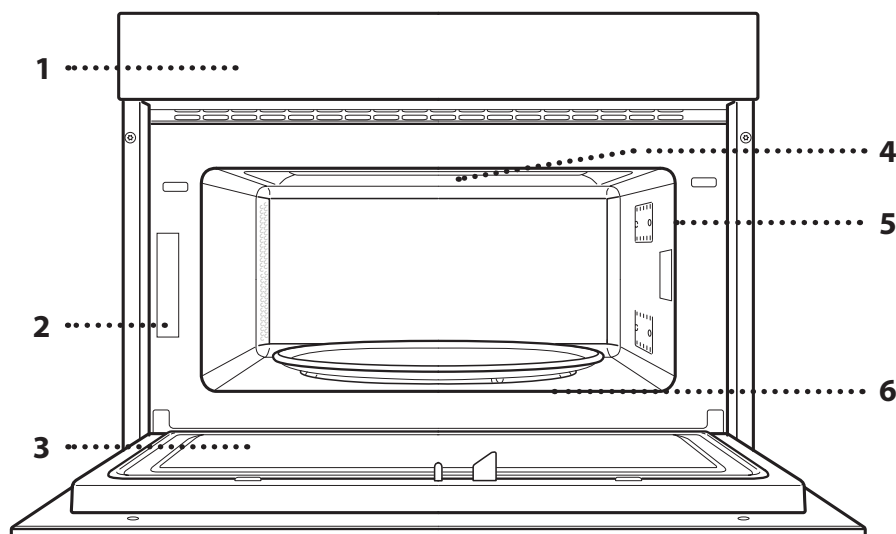

1. Bedieningspaneel
2. Identificatieplaatje (niet verwijderen)
3. Deur
4. Bovenste verwarmingselement/grill
5. Licht
6. Draaiplateau

## BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

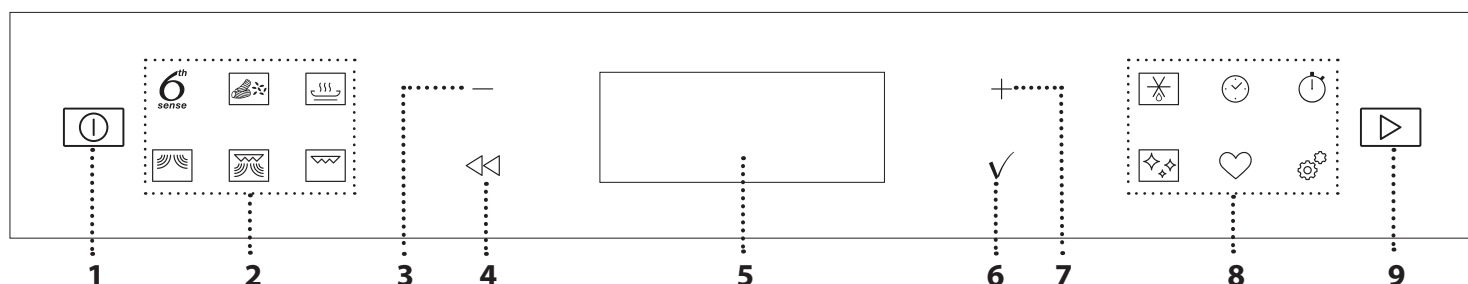

### 1. AAN / UIT

Om de oven aan en uit te zetten en om een actieve functie te stoppen.

### 2. DIRECTE TOEGANG TOT MENU / FUNCTIES

Om snelle toegang te krijgen tot de functies en het menu.

### 3. NAVIGATIETOETS MIN

Om door een menu te scrollen en de instellingen of waarden van een functie te verlagen.

### 4. TERUG

Om terug te gaan naar het vorige menu.

Dient om tijdens de bereiding de instellingen te veranderen.

### 5. DISPLAY

### 6. BEVESTIG

Om een geselecteerde functie of een ingestelde waarde te bevestigen.

### 7. NAVIGATIETOETS PLUS

Om door een menu te scrollen en de instellingen of waarden van een functie te verhogen.

### 8. DIRECTE TOEGANG TOT OPTIES / FUNCTIES


Om snelle toegang te krijgen tot de functies, instellingen en favorieten.

### 9. START

Voor het starten van een functie met behulp van de gespecificeerde of standaard instellingen.

## ACCESSOIRES


### DRAAIPLATEAU

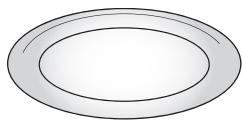

Wanneer het glazen draaiplateau op de plateaudrager wordt gezet kan het voor alle bereidingsmethoden worden gebruikt. Het draaiplateau moet altijd als basis voor andere


schalen of accessoires worden gebruikt.

### PLATEAU DRAGER

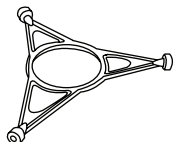

Gebruik de plateaudrager alleen als steun voor het glazen draaiplateau. Laat er geen andere accessoires tegen rusten.


### CRISPERPLAAT

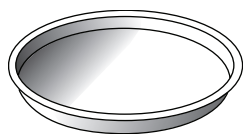

Alleen voor gebruik met de daarvoor bestemde functies. De crisperplaat dient altijd in het midden van het glazen draaiplateau te worden geplaatst en kan worden


voorverwarmd wanneer deze leeg is, de speciale functie wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt. Zet het voedsel rechtstreeks op de crisplaat.

### HANDGREEP VOOR DE CRISPERPLAAT



Handig om de hete crisperplaat uit de oven te halen.

### ROOSTER

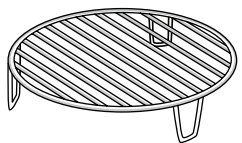


Hiermee kan het voedsel dicht bij de grill worden geplaatst, om het gerecht een perfect bruin korstje te geven.

Plaats het rooster op het draaiplateau, zodat het niet in contact met andere oppervlakken komt.

Het aantal en type van accessoires is afhankelijk van het model dat u aangekocht hebt.

### STOOMPAN

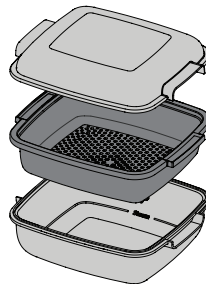

.....1 Om voedsel als vis of groenten te stomen, plaats deze in de mand (2) en giet drinkwater (100 ml) op de bodem van de stoompan (3), voor de juiste hoeveelheid stoom.

.....2 Om voedsel als aardappelen, pasta, rijst of granen te koken, plaats deze rechtstreeks op de bodem van de stoompan

(de mand is niet nodig) en voeg een hoeveelheid drinkwater toe die past bij de hoeveelheid die wordt bereid.

Doe het bijgeleverde deksel (1) op de stoompan, voor de beste resultaten.

Plaats de stoompan op het glazen draaiplateau en gebruik het alleen met de daarvoor bestemde bereidingsfuncties, of met de magnetronfunctie.

De bodem van de stoompan werd ontworpen om ook te worden gebruikt met de speciale Smart clean functie.

Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron en bestand tegen oventemperaturen.

Er mogen nooit metalen schalen voor voedsel of drank voor bereiding in de magnetron worden gebruikt.

Altijd zorgen dat de voedingsmiddelen en accessoires niet in contact met de binnenwanden van de oven komen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Let op dat het draaiplateau niet losraakt bij het plaatsen of verwijderen van andere accessoires.

## FUNCTIES

6<sup>th</sup>  
sense

### 6<sup>th</sup> SENSE

Met deze functies wordt automatisch de beste temperatuur en bereidingsmethode voor alle soorten voedsel geselecteerd.

#### • 6<sup>th</sup> SENSE OPWARMEN

Voor het opwarmen van kant-en-klaar voedsel, ingevroren of op kamertemperatuur. De oven berekent automatisch de gewenste instellingen voor de beste resultaten, zo kort mogelijk. Plaats het voedsel op een bord of schaal die magnetronbestendig en ovenvast zijn. Laat na de opwarming het voedsel nog 1-2 minuten liggen, dat verbetert het resultaat, vooral van bevroren voedsel. Open de deur niet tijdens deze functie.

| VOEDSEL                                                                            | Gewicht (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KANT-EN-KLAAR MAALTIJD                                                             | 250 - 500   |
| Neem het uit de verpakking en verwijder alle aluminiumfolie                        |             |
| SOEP                                                                               | 200 - 800   |
| Verwarm onbedekt in afzonderlijke kommen                                           |             |
| BEVR. MAALTIJD                                                                     | 250 - 500   |
| Neem het uit de verpakking en verwijder alle aluminiumfolie                        |             |
| DRANKEN                                                                            | 100 - 500   |
| Plaats een hittebestendige plastic lepel in mok of kopje om overkoken te voorkomen |             |
| LASAGNE BEVROREN                                                                   | 250 - 500   |
| Neem het uit de verpakking en verwijder alle aluminiumfolie                        |             |

#### • 6<sup>th</sup> SENSE BEREIDING

Om verschillende soorten gerechten en voedsel te bereiden en snel en gemakkelijk optimale resultaten te hebben.

| VOEDSEL                                                                                                                                | Gewicht (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GEBAK. AARDAP.                                                                                                                         | 200 - 1000  |
| Borstel olie of gesmolten boter over het vlees. Snijd een kruis bovenop de aardappel en giet er zure room en uw favoriete topping over |             |
| GROENTEN                                                                                                                               | 200 - 800   |
| Snijd in stukjes. Verdeel gelijkmatig in een magnetronbestendige recipiënt                                                             |             |
| GROENTEN BEVROREN                                                                                                                      | 200 - 800   |
| Verdeel gelijkmatig in een magnetronbestendige recipiënt                                                                               |             |
| GROENTEN-IN BLIK                                                                                                                       | 200 - 600   |
| Verdeel gelijkmatig in een magnetronbestendige recipiënt                                                                               |             |
| POPCORN                                                                                                                                | 100         |
| Plaats de zak altijd rechtstreeks op het glazen draaiplateau. Bereid slechts één zak per keer                                          |             |

#### • 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

Om een gerecht een perfect bruin korstje, zowel bovenop als onderaan het voedsel, te geven.. Deze functie mag alleen met de speciale Crisperplaat gebruikt worden.

| VOEDSEL                                                             | Gewicht (g) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| DUNNE PIZZA BEVR.                                                   | 200 - 600   |
| Neem het uit de verpakking en verwijder alle aluminiumfolie         |             |
| DIKKE PIZZA BEVR.                                                   | 300 - 800   |
| Neem het uit de verpakking en verwijder alle aluminiumfolie         |             |
| HAMBURGERS                                                          | 200 - 600   |
| Bestrijk met olie en bestrooi met zout vóór de bereiding            |             |
| KIPPENVLEUGELS BEVROREN                                             | 200 - 500   |
| Verdeel gelijkmatig over de crisperplaat                            |             |
| VISSTICK BEVROREN                                                   | 100 - 500   |
| Verdeel gelijkmatig over de crisperplaat                            |             |
| Benodigde accessoires: Crisperplaat, handgreep voor de crisperplaat |             |

#### • 6<sup>th</sup> SENSE STOOM

Voor het stomen van voedsel als groenten of vis, met behulp van de bijgeleverde stoompan. Verdeel het voedsel gelijkmatig in de stoompanmand en giet drinkwater (100 ml) op de bodem van de stoompan. De oven berekent automatisch de gewenste instellingen voor de beste resultaten. Tijdens het eerste gedeelte van de bereiding genereren de microgolven stoom door het water op de bodem van de stoompan aan de kook te brengen.

| VOEDSEL           | Gewicht (g) |
|-------------------|-------------|
| WORTELEN&KNOLLEN  | 150 - 500   |
| GROENTEN          |             |
| GROENTEN BEVROREN |             |
| VISFILETS         |             |
| KIPFILETS         |             |
| FRUIT             |             |

Benodigde accessoires: Stoompan



#### 6<sup>th</sup> SENSE RIJSTEN & PASTA

Om rijst of pasta snel te bereiden. Deze functie dient enkel te worden gebruikt met de stoompan.

| VOEDSEL | PORTIES | Gewicht (g) |
|---------|---------|-------------|
| RIJST   |         | 100         |
|         |         | 200         |
|         |         | 300         |
|         |         | 400         |
| PASTA   |         | 70          |
|         |         | 140         |
|         |         | 210         |

Benodigde accessoires: Onderste deel stoompan en deksel



## CRISP

Om een gerecht een perfect bruin korstje, zowel bovenop als onderaan het voedsel, te geven. Deze functie mag alleen met de speciale Crisperplaat gebruikt worden.

| VOEDSEL      | DUUR (min.) |
|--------------|-------------|
| Gegiste cake | 7 - 10      |
| Hamburgers   | 8 - 10 *    |

\* Draai het vlees halverwege de bereidingstijd om.

Benodigde accessoires: Crisperplaat, handgreep voor de crisperplaat



## MAGNETRON

Om voedsel en dranken snel te bereiden en op te warmen.

| VERMOGEN (W) | AANBEVOLEN VOOR                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000         | Snel opwarmen van dranken of andere voedingsmiddelen met een hoog watergehalte.                     |
| 800          | Bereiden van groenten.                                                                              |
| 650          | Bereiden van vlees en vis.                                                                          |
| 500          | Bereiden van vleessauzen of sauzen met kaas of ei. Afwerken van vleespasteien of pasta uit de oven. |
| 350          | Langzame, voorzichtige bereiding. Perfect voor het laten smelten van boter of chocolade.            |
| 160          | Ontdooien van ingevroren voedsel of zacht laten worden van boter en kaas.                           |
| 90           | Ijs zacht laten worden.                                                                             |

| ACTIE     | VOEDSEL               | VERMOGEN (W) | DUUR (min.) |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------|
| Opwarmen  | 2 bekers              | 1000         | 1 - 2       |
| Opwarmen  | Aardappelpuree (1 kg) | 1000         | 9 - 11      |
| Ontdooien | Gehakt (500 g)        | 160          | 13 - 14     |
| Bereiden  | Luchtige cake         | 800          | 6 - 7       |
| Bereiden  | Custard               | 650          | 11 - 12     |
| Bereiden  | Gehaktbrood           | 800          | 18 - 20     |



## GRILL

Om het voedsel een bruin korstje te geven, om te grillen of te gratineren. Het is raadzaam om het voedsel tijdens de bereiding te draaien.

| VOEDSEL  | DUUR (min.) |
|----------|-------------|
| Toast    | 5 - 6       |
| Garnalen | 18 - 22     |

Aanbevolen accessoires: Rooster



## GRILL + MAGN.

Om gerechten snel te bereiden en te gratineren, een combinatie van de magnetron en grillfuncties.

| VOEDSEL                   | VERMOGEN (W) | DUUR (min.) |
|---------------------------|--------------|-------------|
| Gegratineerde aardappelen | 650          | 20 - 22     |
| Gebraden kip              | 650          | 40 - 45     |

Aanbevolen accessoires: Rooster



## JET DEFROST

Voor het snel ontdooien van verschillende soorten voedsel, door gewoon het gewicht door te geven. Plaats het voedsel altijd rechtstreeks op het glazen draaiplateau, voor de beste resultaten.

### BROOD KNAPPERIG ONTDOOIE

Deze exclusieve Whirlpool-functie dient om bevroren brood te ontdooien. Door de combinatie van Ontdooien en de Crisp-technologieën smaakt uw brood alsof het pas gebakken is en ziet het er ook zo uit. Gebruik deze functie om snel broodjes, baguettes en croissants te ontdooien en op te warmen. De crisperplaat dient te worden gebruikt met deze functie.

| VOEDSEL         | GEWICHT        |
|-----------------|----------------|
| KNAPPERIG BROOD | 50 - 800 g     |
| VLEES           | 100 g - 2,0 kg |
| GEVOGELTE       | 100 g - 2,5 kg |
| VIS             | 100 g - 1,5 kg |
| GROENTE         | 100 g - 2,0 kg |
| BROOD           | 100 g - 1,0 kg |



## KOOKWEKKERS

Om de tijdwaarden van de functie te bewerken.



## KOOKWEKKER

Om de tijd bij te houden zonder een functie in te schakelen.



## SMART CLEAN

Door de werking van de waterdamp die tijdens deze speciale reinigingscyclus vrijkomt kunnen vuil en voedselresten gemakkelijk worden verwijderd. Giet een kop drinkwater alleen op de bodem van de bijgeleverde stoompan (3) of in een magnetronbestendige recipiënt en schakel de functie in.

Benodigde accessoires: Stoompan



## FAVORIET

Om de lijst van de 10 favoriete functies op te vragen.



## INSTELLINGEN

Om de instellingen van het apparaat te regelen.

Wanneer de modus Eco actief is, zal de display minder helder zijn om energie te besparen en zal de lamp na 1 minuut uitgaan.

Wanneer "DEMO" op "Aan" staat, zijn alle bedieningen actief en de menu's zijn beschikbaar, maar de oven wordt niet verwarmd. Om deze modus uit te schakelen, open "DEMO" op het menu van de "INSTELLINGEN" en selecteer "Off".

Als "FABRIEKSRESET" wordt geselecteerd, wordt het product uitgeschakeld en gaat vervolgens terug naar de eerste inschakeling. Alle instellingen worden gewist.

## EERSTE GEBRUIK

### 1. SELECTEER DE TAAL

Stel de taal en tijd in wanneer u het apparaat voor de eerste keer aan zet: "English" verschijnt op het display.



Druk op + of – om te bladeren door de lijst met beschikbare talen en kies de gewenste taal.

Druk op ✓ om uw selectie te bevestigen.

Let op: De taal kunt u later veranderen door "TAAL" te kiezen in het menu van de "INSTELLINGEN", dat geactiveerd wordt als u op drukt.

### 2. DE TIJD REGELEN

Na selectie van de taal moet ook de huidige tijd geregeld worden: Op het display knipperen de twee cijfers die het uur aangeven.



Druk op + of – om het huidige uur in te stellen en druk op ✓ : Op het display knipperen de twee cijfers die de minuten aangeven.

Druk op + of – om de minuten in te stellen en druk op ✓ om te bevestigen.

Let op: Wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd mogelijk opnieuw instellen. Selecteer "KLOK" in het menu van de "INSTELLINGEN", dat geactiveerd wordt als u op drukt.

### 3. DE OVEN REINIGEN

Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het productieproces zijn achtergebleven: dit is volkomen normaal. Voordat u begint met het bereiden van voedsel, raden we daarom aan om de lege oven te reinigen, om alle mogelijke geuren te verwijderen.

Verwijder alle beschermende karton of transparante film uit de oven en verwijder eventuele accessoires aan de binnenkant.

Schakel de functie "Smart Clean" in. Volg de instructies voor de correcte instelling van de functie.

Let op: Het is raadzaam de ruimte te luchten na het eerste gebruik van het apparaat.

## DAGELIJKS GEBRUIK

### 1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE

Druk op om de oven in te schakelen: de display toont de laatst gebruikte hoofdfunctie of het hoofdmenu.

De functies kunnen geselecteerd worden als u op het pictogram van een van de hoofdfuncties drukt of door een menu scrollt.

Om een functie in een menu te selecteren, druk op + of – om de gewenste functie te selecteren, druk vervolgens op ✓ om te bevestigen.

Let op: Zodra een functie is geselecteerd, zal op het display voor elke functie het meest geschikte niveau worden weergegeven.

### 2. DE FUNCTIE INSTELLEN

Nadat u de gewenste functie hebt geselecteerd kunt u de instellingen wijzigen. Op het display verschijnen de instellingen die in de juiste volgorde kunnen worden gewijzigd. Door te drukken op kunt u de vorige instelling opnieuw wijzigen.


#### POWER



Wanneer er een waarde knippert op het display, druk dan op + of – om het te veranderen, druk daarna op ✓ om te bevestigen en ga verder met de instellingen

die volgen (indien mogelijk).

#### DUUR

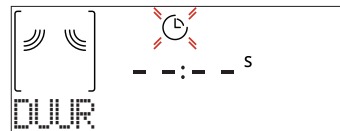

Wanneer het symbool knippert op het display, druk op + of – om de gewenste bereidingstijd in te stellen en druk dan op ✓ om te bevestigen.

Let op: U kunt de bereidingstijd regelen die al tijdens de bereiding is ingesteld, door op te drukken: druk op + of – om het te wijzigen en druk vervolgens op ✓ om te bevestigen.

Wanneer u de bereiding handmatig wilt beheren in functies zonder magnetron, hoeft u geen bereidingstijd in te stellen (geen tijdstelling): Druk op ✓ of om te bevestigen en de functie te starten.

Als u deze modus selecteert, kunt u het uitstel van de start niet instellen.

#### EINDTIJD (UITSTEL VAN START)

Bij functies die de magnetron niet inschakelen, zoals "Grill", kunt u, nadat u een bereidingstijd hebt ingesteld, het starten van de functie uitstellen door het programmeren van de eindtijd. Bij functies met magnetron is de eindtijd gelijk aan de duur. Op het display wordt de eindtijd weergegeven terwijl het pictogram knippert.



Druk op of om het uur in te stellen waarop de bereiding moet klaar zijn, druk vervolgens op om te bevestigen en de functie in te schakelen. Zet het voedsel in de oven en sluit de deur: De functie start automatisch na een tijdsperiode die berekend is om de bereiding te laten eindigen op het uur dat u gekozen hebt.


Let op: Wanneer er een uitgestelde bereidingsstarttijd wordt geprogrammeerd wordt de voorverwarmingsfase van de oven uitgeschakeld: De oven bereikt de door u gewenste temperatuur geleidelijk, en dat betekent dat de bereidingstijden iets langer dan verwacht zullen zijn. Tijdens de wachttijd kunt u op of drukken om de geprogrammeerde eindtijd te veranderen of op drukken om andere instellingen te veranderen. Als u op drukt om informatie weer te geven, kunt u overschakelen van eindtijd naar duur en terug.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Deze functies selecteren automatisch de beste bereidingswijze, vermogen en duur voor alle beschikbare gerechten.

Geef enkel de kenmerken van het voedsel wanneer dit gevraagd wordt om een optimaal resultaat te verkrijgen.


#### GEWICHT / PORTIES

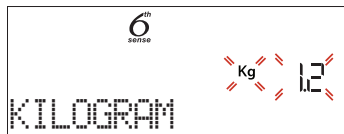

Om de functie correct in te stellen volgt u de aanwijzingen op de display, als dit gevraagd wordt; druk op of om de gewenste waarde in te stellen en druk vervolgens op om te bevestigen.

#### GARING

Bij 6<sup>th</sup> Sense-functies kunt u het niveau van gaarheid afstellen.

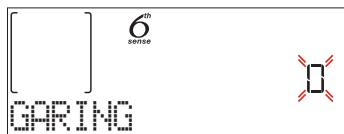

Druk op of , als dit gevraagd wordt, om het gewenste niveau te selecteren tussen Licht/Laag (-1) en Extra/Hoog (+1). Druk op of om te bevestigen en de functie te starten.

### 3. DE FUNCTIE INSCHAKELLEN

Als de standaardwaarden de gewenste waarden zijn, of zodra u de gewenste instellingen heeft ingevoerd, kunt u op eender welk ogenblik op drukken om de functie te starten.

Telkens wanneer de toets opnieuw wordt ingedrukt, wordt de bereidingstijd met nog eens 30 seconden verhoogd.

Als u tijdens de uitstelfase op drukt, vraagt de oven

of u deze fase wilt overslaan en de functie onmiddellijk wilt inschakelen.

Let op: Stop de ingeschakelde functie wanneer u dat wilt door te drukken op .

Als de oven heet is en de functie een welbepaalde maximumtemperatuur vereist, verschijnt een bericht op de display. Druk op om terug te gaan naar het vorige scherm en selecteer een andere functie of wacht tot de oven helemaal afgekoeld is.

#### JET START

Wanneer de oven is uitgeschakeld, drukt u op om het bereiden met de magnetronfunctie in te schakelen, op volle kracht (1000 W) voor 30 seconden.

### 4. PAUZE IN BEREIDING / VOEDSEL OMDRAAIEN OF DOORROEREN

#### PAUZE

Als de deur wordt geopend, wordt de bereiding tijdelijk onderbroken en worden de verwarmingselementen uitgeschakeld.

Om de bereiding te hervatten sluit u de deur en drukt u op .

Let op: Open bij "6<sup>th</sup> Sense"-functies de deur enkel als dit gevraagd wordt.

#### VOEDSEL OMDRAAIEN OF DOORROEREN

Bij sommige 6<sup>th</sup> Sense Bereiding-recepten moet u het voedsel omdraaien of doorroeren tijdens de bereiding.




Een hoorbaar signaal gaat af en op de display verschijnt de uit te voeren actie.

Open de deur, voer de actie uit die op de display staat en sluit de deur, druk vervolgens op om de bereiding verder uit te voeren.

Let op: Als er moet worden omgedraaid of doorgeroerd, voert de oven de bereiding na 2 minuten verder uit, ook als geen actie is uitgevoerd.

### 5. EINDE BEREIDINGSTIJD

Er klinkt een geluidssignaal en op het display wordt aangegeven dat de bereiding klaar is.

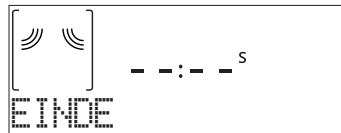


Druk op om manueel met de bereiding verder te gaan en tijd toe te voegen, met stappen van 30 seconden (voor functies met magnetron) of van 5 minuten (zonder magnetron), of druk op om de bereidingstijd te verlengen door een nieuwe duur in te stellen. In beide gevallen worden de bereidingsparameters behouden.

Als u op of drukt, start de bereiding opnieuw.

## . FAVORIET

Voor een gemakkelijker gebruik kan de oven maximaal 10 van uw favoriete functies opslaan.

Zodra de bereiding klaar is, zal het display aangeven dat de functie wordt opgeslagen in een nummer tussen 1 en 10 op uw lijst met favorieten.

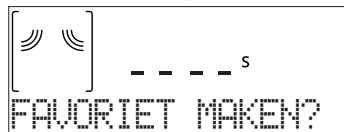


Als u een functie wilt opslaan als een favoriet en de huidige instellingen voor later gebruik, drukt u op , in het andere geval, om de aanwijzing te negeren, drukt u op .

Zodra u op heeft gedrukt, drukt u op of om de nummerpositie te selecteren, en druk vervolgens op om te bevestigen.

Let op: Als het geheugen vol is of het nummer al in gebruik is, wordt u gevraagd te bevestigen om de vorige functie te overschrijven.

Om de functies die u hebt opgeslagen op een later tijdstip op te roepen, drukt u op : de display geeft uw lijst met favoriete functies weer.

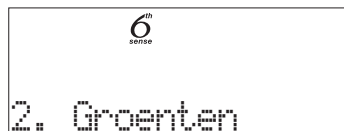


Druk op of om de functie te selecteren, bevestig door op te drukken, en druk daarna op om te activeren.

## . SMART CLEAN

Verwijder alle accessoires (behalve het glazen draaiplateau) uit de magnetron alvorens de functie in te schakelen.

Druk op om de functie "Smart Clean" te openen.

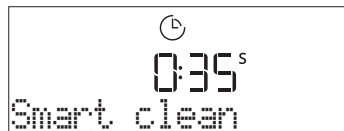

Druk op om de reinigingsfunctie in te schakelen: de display geeft acties weer die in die volgorde moeten worden uitgevoerd alvorens de reiniging te starten.

Druk op wanneer u wilt, als u klaar bent.

Als dit wordt gevraagd, giet u een kop drinkwater op de bodem van de bijgeleverde stoompan of in een magnetronbestendige recipiënt en sluit dan de deur.

Na de laatste bevestiging drukt u op om de reinigingscyclus te starten.

Na de cyclus verwijdt u de recipiënt, reinig verder met een zachte doek en droog vervolgens de ovenruimte met een vochtige microvezeldoek.

## . KOOKWEKKER

Wanneer de oven uitgeschakeld is, kan de display gebruikt worden als kookwekker. Om deze functie te activeren, zorg ervoor dat de oven uitgeschakeld is en druk op of : Het symbool knippert op de display.

Druk op of om de gewenste duur in te stellen en druk dan op om de kookwekker in te schakelen.

U hoort een geluidssignaal en het display toont wanneer de kookwekker afgeteld heeft tot aan de geselecteerde bereidingstijd.



Als de kookwekker is ingeschakeld, kunt u ook een functie selecteren en inschakelen. Druk op om de oven in te schakelen, selecteer dan de gewenste functie.

Zodra de functie is gestart gaat de kookwekker door met onafhankelijk aftellen, zonder de functie zelf te verstoren.

Tijdens deze fase kunt u de kookwekker niet zien (alleen het pictogram wordt weergegeven), die op de achtergrond verder aftelt. Om het kookwekkerscherf op te vragen drukt u op om de functie uit te schakelen die op dat ogenblik actief is.

## . VERGRENDELING

Om de toetsen te vergrendelen houdt u tenminste vijf seconden lang ingedrukt. Doe dit opnieuw om de toetsen vrij te geven.



Let op: Deze functie kan ook tijdens het bereidingsproces worden ingeschakeld. Om veiligheidsredenen kan de functie om het even wanneer uitgeschakeld worden door in te drukken.

## REINIGEN

Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is vooraleer te onderhouden of te reinigen.

Gebruik geen stoomreinigers.

Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende/bijtende reinigingsproducten, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

### OPPERVLAKKEN BINNENKANT EN BUITENKANT

- Reinig de oppervlakken met een vochtig microvezeldoekje. Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal afwasmiddel toe aan het water. Droog af met een droge doek.
- Maak het glas van de deur schoon met een geschikt vloeibaar reinigingsmiddel.
- Verwijder het draaiplateau en de steun op gezette tijden, of wanneer er vloeistoffen gemorst zijn, om de onderkant van de oven schoon te maken en verwijder alle voedselresten.
- Activeer de functie "Smart Clean" voor een optimale reiniging van de interne oppervlakken.
- De grill hoeft niet te worden gereinigd, want de intense hitte brandt al het vuil weg. Gebruik deze functie regelmatig.

### ACCESSOIRES

Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig, met uitzondering van de crisperplaat.

De crisperplaat moet worden afgewassen met water en een mild afwasmiddel. Bij hardnekkig vuil zachtjes met een doek wrijven. Laat de crispplaat altijd afkoelen voordat u deze schoonmaakt.

## PROBLEEMOPLOSSING

| Probleem                                                        | Mogelijke oorzaak                                                    | Oplossing                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De oven werkt niet.                                             | Stroomonderbreking.<br><br>Koppel het los van het elektriciteitsnet. | Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven is aangesloten.<br>Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem opgelost is. |
| De oven maakt geluid zelfs wanneer deze is uitgeschakeld.       | Koelventilator ingeschakeld.                                         | Open de deur of houd open of wacht totdat het koelproces klaar is.                                                                                              |
| Op de display verschijnt de letter "F" gevolgd door een nummer. | Softwarefout.                                                        | Neem contact op met de dichtstbijzijnde Consumentenservice en vermeld het nummer dat volgt op de letter "F".                                                    |

### PRODUCT

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) De productfiche met energiegegevens van dit apparaat kan gedownload worden van de Whirlpool website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

### HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD TE VERKRIJGEN


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Download de Gids voor Gebruik en Onderhoud op onze website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (u kunt deze QR code gebruiken), onder vermelding van de handelscode van het product.



> U kunt ook contact opnemen met onze Consumentenservice.

### CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTENSERVICE

Onze contactgegevens staan in de garantiehandleiding. Wanneer u contact opneemt met de Consumentenservice gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

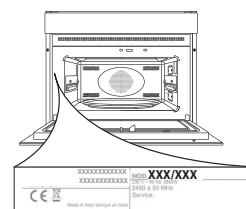

400011160178-1