



**ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL**  
Для отримання більш повної допомоги  
зареєструйте свій прилад на сайті  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.**


## ОПИС ВИРОБУ

### ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Зачекайте принаймні дві години після установаження, перш ніж підключити прилад до електромережі. Якщо підключити прилад до електромережі, він автоматично розпочне роботу. За замовчуванням встановлено температури, які якнайкраще підходять для зберігання продуктів.

Увімкнувши прилад, зачекайте 4-6 годин, доки він не охолотиться до температури зберігання для звичайно заповненого пристрою. Вмонуйте у вентилятор антибактеріальний фільтр для усунення неприємних запахів, як це показано на упаковці фільтра (за наявності). Якщо лунає звуковий сигнал, це означає, що активовано сигнал попередження про температуру: натисніть на кнопку, щоб вимкнути звукові сигнали.

### ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

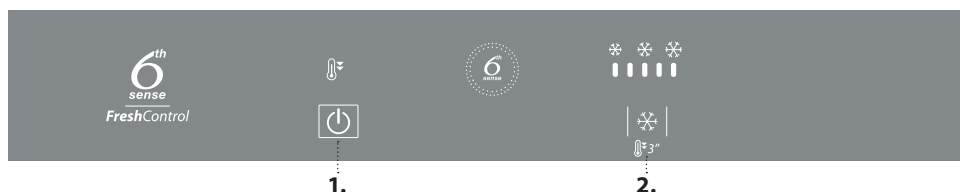

1. Увімкн./очікування
2. Температура в холодильнику — Швидке охолодження

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL

Прилад здатний автоматично швидко досягати оптимальної внутрішньої температури зберігання. Ця функція також дозволяє керувати вологістю у приладі. Щоб ця функція працювала належним чином, також потрібно увімкнути вентилятор. Функцію можна вмикати й вимикати (докладніше див. у розділі «Вентилятор»).

#### ВЕНТИЛЯТОР\*

Вентилятор поліпшує розподіл температури всередині приладу, забезпечуючи найкращі умови для зберігання продуктів. Вентилятор за замовчуванням увімкнений, його можна активувати/деактивувати вручну. Режим роботи вентилятора регулюється залежно від стану виробу. Щоб увімкнути або вимкнути вентилятор, одночасно натисніть кнопки та «Увімкн./очікування» і утримуйте їх протягом 3 секунд. Символ «6th Sense Fresh Control» вказуватиме на те, що вентилятор і функцію «6th Sense Fresh Control» увімкнено. Якщо температура навколишнього середовища перевищує 27°C або на скляних полицях з'явилися краплі води, потрібно обов'язково увімкнути вентилятор для забезпечення оптимальних умов зберігання продуктів. Вимикання вентилятора дозволяє оптимізувати споживання енергії.

Примітка: Після припинення подачі електроенергії або у випадку вимкнення приладу вентилятор вмикається автоматично. Не перекривайте продуктами зону повітрязабірника.

#### АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР\*

Витягніть його з коробки, розташованої в контейнері для фруктів і овочів, і вставте в кришку вентилятора. Процедура заміни наведено в документації, що постачається в комплекті з фільтром.



#### УВІМКН./ОЧІКУВАННЯ

Щоб увімкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 секунд. У режимі очікування освітлення в холодильнику не працює. Щоб знову увімкнути прилад, натисніть цю кнопку повторно.

Примітка: При цьому прилад не від'єднується від джерела живлення.

#### ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ

Бажану температуру можна налаштувати за допомогою кнопки . Доступно п'ять різних рівнів.

- Від більш високої температури (ліворуч)
- до більш низької (праворуч).



#### FAST COOL (ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ)

Для швидкого охолодження холодильного відділення утримуйте натисненою кнопку протягом 3 секунд або натисніть її за 6 годин до того, як покласти до зони заморожування велику кількість продуктів для заморожування. Коли функція увімкнеться, засвітиться значок .

Через 30 годин ця функція вимкнеться автоматично. Щоб вимкнути її вручну, знову натисніть кнопку і утримуйте її протягом 3 секунд.


Примітка: уникайте стикання свіжих продуктів із вже замороженими продуктами. Щоб оптимізувати швидкість заморожування, ящики можна витягнути і розмістити продукти безпосередньо на дні відділення.

\* Доступно лише на деяких моделях

## ВІДДІЛЕННЯ «0° ZONE (ЗОНА 0°)»\*

Відділення «**ЗОНА 0°**» спеціально призначене для підтримання низької температури та належного рівня вологості, що необхідно для якісного зберігання свіжих продуктів (наприклад, м'яса, риби, фруктів і зимових овочів).


Технологія контролю вологості разом з «Active0» гарантує найкраще збереження продуктів, коли вони не повністю запаковані.

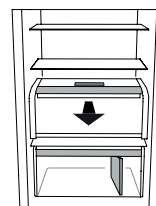

### УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ

Температура всередині увімкнутого відділення становить приблизно 0°.

Щоб увімкнути відділення, натисніть і утримуйте кнопку (1) протягом більш ніж однієї секунди, поки не засвітиться символ (2). Підсвічений символ (2) вказуватиме на те, що відділення працює. Щоб вимкнути відділення, знову натисніть кнопку (1) й утримуйте її протягом приблизно однієї секунди. Температура всередині залежатиме від загальної температури холодильника.

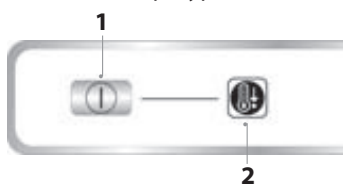

Для правильної роботи відділення «**ЗОНА 0°**» необхідно забезпечити такі умови:

- прилад увімкнений;
- температуру в холодильнику встановлено в діапазоні від +2 °C до +6 °C;
- відділення «**ЗОНА 0°**» увімкнено
- не вибрано режим «Відпустка» або режим очікування

Примітка.

- якщо символ не світиться, коли відділення увімкнене, перевірте правильність встановлення контейнера; якщо проблему не усунуто, зверніться до Авторизованого центру технічного обслуговування клієнтів;
- коли в пристрій вставлено відділення «**ЗОНА 0°**», можна почути слабкий шум, який є нормальним шумом роботи приладу;

**Важливо:** якщо на верхню полицю відділення «**ЗОНА 0°**» потрібно покласти продукти або контейнери невеликого розміру, будьте обережними, оскільки вони можуть провалитися в отвір між полицею та задньою стінкою холодильного відділення.

### ВИТЯГУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ «ЗОНА 0°»

Виконайте наведені нижче дії.

1. Щоб полегшити процес витягування відділення, рекомендується звільнити (або за можливості зняти) нижні полиці, розташовані на дверцятах.
2. Витягніть відділення, повернувши його вгору.
3. Витягніть білу пластмасову полицю, розташовану під відділенням.

Примітка. Верхню полицю та бічні опори вилучити неможливо.

Щоб знову використовувати відділення «**ЗОНА 0°**», обережно вставте білу пластмасову полицю під відділенням, потім поверніть на місце контейнер і увімкніть функцію.


Щоб збільшити місце для зберігання продуктів у холодильному відділенні і зменшити рівень споживання електроенергії, рекомендується витягнути відділення «**ЗОНА 0°**». Час від часу очищайте внутрішні стінки відділення та його компоненти, використовуючи м'яку тканину та теплу воду з розчиненим у ній нейтральним миючим засобом. Пам'ятайте, що білу пластикову полицю, розташовану під контейнером, не можна повністю занурювати у воду. Не застосовуйте абразивні миючі засоби.

**Перш ніж очищувати відділення (зокрема його зовнішню частину), необхідно витягнути контейнер, щоб від'єднати прилад від джерела електропостачання.**

## СИСТЕМА НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ\*


СИСТЕМА НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ полегшує процедуру розморожування для морозильного відділення. Приладдя для накопичення інею призначено для накопичення інею, який утворюється в морозильному відділенні. Його можна легко витягнути й очистити, таким чином, час, необхідний на розмороження морозильного відділення, значно скорочується.

Щоб видалити іній з аксесуара для НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ, дотримуйтеся наведених нижче вказівок.




### ОЧИЩЕННЯ АКСЕСУАРА ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ

1. Відкрийте дверцята морозильного відділення та витягніть верхній контейнер.

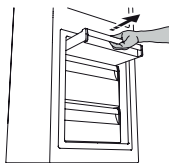

2. Відкрипіть ПРИЛАДДЯ ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ та витягніть його, дбаючи про те, щоб не впустити його на скляну полицю, розташовану нижче.

Примітка: Якщо аксесуар застряг або його важко вилучити, не тягніть його силою. Натомість дотримуйтеся процедури повного розмороження морозильного відділення.

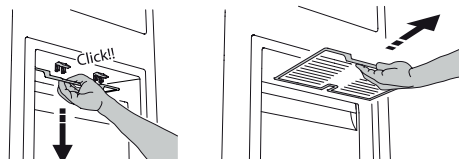


3. Закрийте дверцята морозильного відділення.

\* Доступно лише на деяких моделях


4. Видаліть іній з приладдя, промивши його під проточною (не гарячою) водою.



5. Висушіть аксесуар і витріть краплі води з його пластикових частин, використовуючи для цього м'яку тканину.

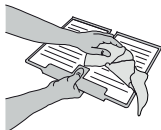

6. Вставте приладдя на місце, встановивши його задню частину на виступи, як це показано на малюнку, потім закріпіть приладдя, посуваючи його, поки не почуєте клацання.

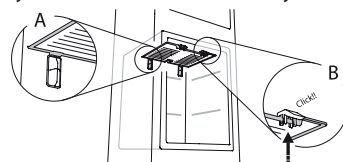


7. Вставте на місце верхній контейнер і закрийте дверцята морозильного відділення.

Аксесуар для НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ можна очищати окремо (без необхідності повного розмороження морозильного відділення). Очищаючи аксесуар для НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ, ви зможете уникнути необхідності повного розмороження морозильного відділення.

Примітка: Технічні характеристики приладу, зокрема кількість продуктів, які можна заморозити, і рівень споживання електроенергії, указано без урахування аксесуара для НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ.

## ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ

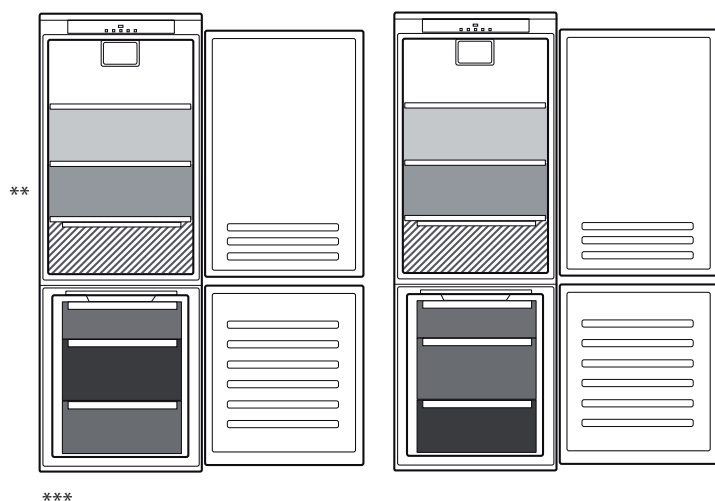

\*\*\*

### Умовні позначки

|  |                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ЗОНА ПОМІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ</b><br>Рекомендується для зберігання тропічних фруктів, консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, масла, варення |
|  | <b>ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ</b><br>Рекомендується для зберігання сиру, молока, продуктів щоденного споживання, делікатесів, йогурту                  |
|  | <b>НАЙХОЛОДНІША ЗОНА</b><br>Рекомендується для зберігання нарізки, десертів, риби і м'яса                                                    |
|  | <b>КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ</b>                                                                                                        |
|  | <b>КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ</b>                                                                                                         |
|  | <b>КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ЗАМОРОЖУВАННЯ</b><br>(Зона найсильнішого холоду)<br>Рекомендується зберігати свіжозаморожені/приготовані продукти          |

\*\* Для моделей з «ЗОНОЮ 0°» ВІДДІЛЕННЯ «найхолодніша зона» виділене в умовних позначках

\*\*\* Лише для моделей СВ310 е СВ380 (див. таблицю з паспортними даними приладу, розташовану в контейнері для фруктів і овочів)

# ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| Що робити, якщо...                                                                                                                                                         | Можливі причини                                                                                        | Рішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Панель керування вимкнута, прилад не працює.                                                                                                                               | Можливо, прилад працює в режимі очікування.<br>Можливо, виникли проблеми з електропостачанням приладу. | Увімкніть прилад, натиснувши кнопку On/Stand-by (увімкнення/очікування). Перевірте, чи: <ul style="list-style-type: none"><li>• не відбувся збій в мережі електропостачання;</li><li>• вилка вставлена в розетку належним чином, а двополюсний перемикач (за наявності) розташовано правильно (тобто забезпечено електроживлення приладу);</li><li>• працюють належним чином захисні пристрої електричної системи будинку;</li><li>• не пошкоджено шнур живлення.</li></ul> |
| Не працює освітлення всередині приладу.                                                                                                                                    | Можливо необхідно замінити лампу.                                                                      | У випадку використання моделей зі світлодіодними індикаторами зверніться до Авторизованого центру технічного обслуговування клієнтів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                            | Можливо, прилад працює в режимі очікування.                                                            | Увімкніть прилад, натиснувши кнопку On/Stand-by (увімкнення/очікування).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Температура у відділеннях не достатньо низька.                                                                                                                             | Причин несправності може бути кілька (див. розділ «Рішення»).                                          | Перевірте, чи: <ul style="list-style-type: none"><li>• закриті належним чином дверцята;</li><li>• не встановлено прилад поблизу джерела тепла;</li><li>• встановлено належну температуру;</li><li>• забезпечено циркуляцію повітря через вентиляційні отвори приладу.</li></ul>                                                                                                                                                                                             |
| На дні холодильного відділення наявна вода.                                                                                                                                | Забився отвір для зливання талої води.                                                                 | Очистіть отвір для стікання талої води (див. розділ «Чищення та обслуговування»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Передній край пристрою поблизу ущільнювача дверцят нагрівається.                                                                                                           | Це не є несправністю. Це запобігає утворенню конденсату.                                               | Непотрібно нічого змінювати та виправляти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Індикатори температури в холодильному відділенні блимають (як показано на зображенні):  | <b>Сигнал про неналежне функціонування</b><br>Сигнал указує на несправність технічного компонента.     | Зверніться до Авторизованого центру технічного обслуговування клієнтів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки, інструкцію з експлуатації, довідковий листок технічних даних та дані з електроспоживання:

- Відвідайте наш веб-сайт **docs.whirlpool.eu**
- Використайте QR-код
- Або, **зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів** (Номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.



400011189739