

UPUTSTVO ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU




HVALA VAM ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD.

Kako biste dobili kompletniju podršku, molimo da registrujete Vaš uređaj na www.whirlpool.eu/register

Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte uputstva *Zdravlje i Bezbednost* i *Upotreba i Nega*.

OPIS PROIZVODA

UREĐAJ

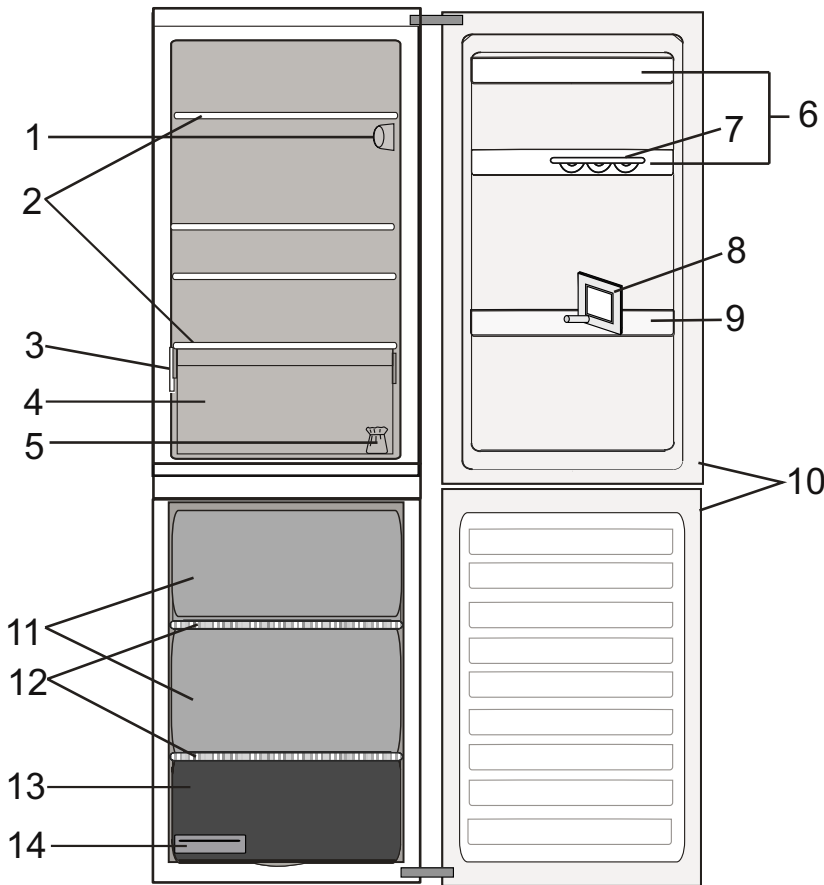


Odeljak frižidera

1. Elektronska kontrolna tabla / jedinica osvetljenja
2. Police
3. Pločica sa podacima sa komercijalnim nazivom
4. Pregrada za voće i povrće
5. Set za pomeranje vrata
6. Police u vratima
7. Polica za jaja
8. Separator flaša
9. Polica za flaše
10. Zaptivka vrata

Odeljak zamrzivača

10. Zaptivke vrata
11. Fioke zamrzivača
12. Police
13. Donja fioka: najhladnija zona najbolja za zamrzavanje sveže hrane
14. Posuda za led


KONTROLNA TABLA

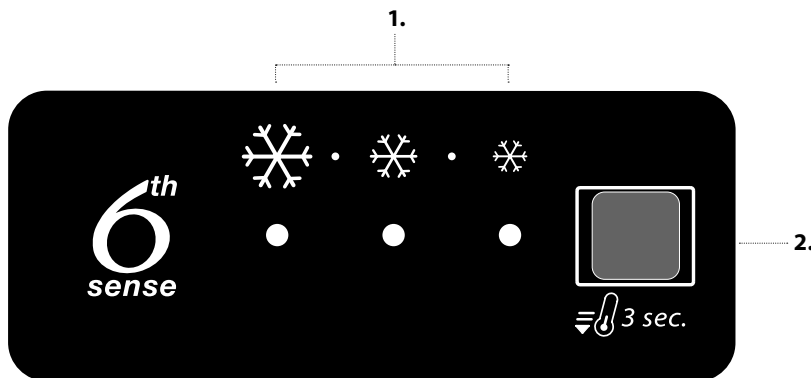


1. Led indikatori (za prikaz postavljene vrednosti temperature ili funkcije Brzo hlađenje)
2. Dugme za brzo hlađenje/ Dugme za temperaturu

PRIBOR


POLICA ZA JAJA

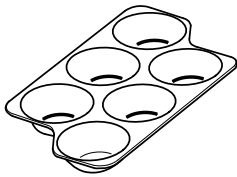

SEPARATOR FLAŠA

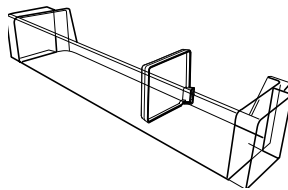

POSUDA ZA LED

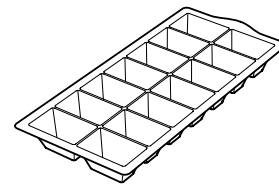

PRVA UPOTREBA

KAKO POKRENUTI UREĐAJ

Nakon priključenja na električnu mrežu, automatski započinje sa radom.

Nakon pokretanja uređaja, sačekajte najmanje 4-6 sati pre nego što stavite hranu u frižider i u odeljak zamrzivača.

Kada je uređaj povezan na električnu mrežu, displej zasvetli i sve ikone se pojavljuju na displeju na približno 1 sekund.

Podrazumevane (fabričke) vrednosti postavki odeljka frižidera svetle.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Za više informacija o funkcijama pogledajte Uputstvo za upotrebu i negu / za informacije o tome kako možete doći do Uputstva za upotrebu i negu pogledajte poslednju stranicu

FUNKCIJE

POSTAVKA TEMPERATURE

Pritisnite dugme za temperaturu na kontrolnoj tabli da biste podesili temperaturu od najtoplijeg preko manje hladnog do najhladnijeg nivoa. Pritiskanjem dugmeta za temperaturu, temperaturna postavka će se ciklično menjati. Pri prvom uključivanju uređaja postavljena vrednost temperature je unapred podešena na srednju poziciju (fabrička postavka). Sledeća tabela prikazuje postavljene vrednosti temperature:



● Led dioda uključena ○ Led dioda isključena

Napomena: Prikazane postavljene vrednosti odgovaraju prosečnoj temperaturi u celom frižideru.

6TH SENSE

Ova funkcija radi automatski na osiguravanju optimalnih uslova za čuvanje hrane koja se skladišti. "6th Sense" funkcija se automatski aktivira kada:

- velika količina hrane je stavljena u frižider
- vrata frižidera su dugo ostala otvorena
- u toku je duži nestanak struje, što izaziva povećanje unutrašnje temperature uređaja do vrednosti koje ne mogu da obezbede bezbedno čuvanje hrane.

BRZO HLAĐENJE

Upotreba funkcije Brzo hlađenje se preporučuje za povećanje kapaciteta hlađenja odeljka frižidera kada se u njega stavlja velika količina hrane.

Da biste aktivirali funkciju Brzo hlađenje, **pritisnite i držite 3 sekunde dugme za temperaturu** na kontrolnoj tabli dok sve 3 LED lampice ne ostanu uključene. Funkcija se automatski deaktivira nakon 24 sati i vraća se na prethodno odabranu postavljenu vrednost.



Funkcija se može ručno deaktivirati pritiskom i držanjem 3 sekunde dugmeta za temperaturu na kontrolnoj tabli.

SVETLO FRIŽIDERA


Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetlo, omogućavajući bolje osvetljenje kao i veoma nisku potrošnju energije. Ukoliko LED sistem osvetljenja ne radi, molimo kontaktirajte Servis radi zamene.

Važno: Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena duže od 8 minuta svetlo će se automatski isključiti.






TABELA SA ALARMIMA

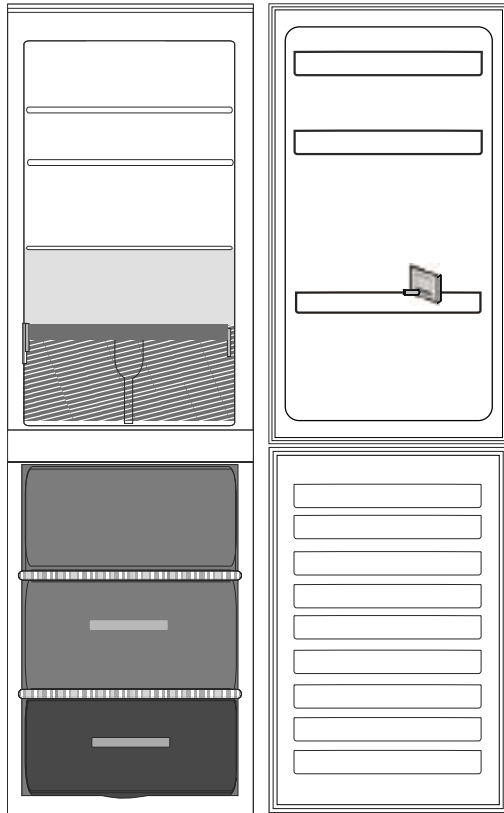VRSTA ALARMA	SIGNAL	UZROK	REŠENJE
Alarm za otvorena vrata	Svetlo frižidera treperi	Vrata su ostala otvorena duže od 5 minuta.	Zatvorite vrata
Alarm za otvorena vrata	Svetlo frižidera ISKLJUČENO	Vrata su ostala otvorena duže od 8 minuta.	Zatvorite vrata
Kvar	Bilo koji indikatori temperature trepere	Kvar proizvoda.	Kontaktirajte Postprodajni servis

KAKO DA SKLADIŠTITE HRANU I NAPITKE



Legenda

-  **UMERENA ZONA** Predlaže se za skladištenje južnog voća, limenki, pića, jaja, sosova, kiselih krastavaca, putera, džema
-  **HLADNA ZONA** Predlaže se za skladištenje sira, mleka, obroka, delikatesa, jogurta, mesnih prerađevina, deserta
-  **FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE**
-  **FIOKA ZONE ZAMRZAVANJA (MAKSIMALNO HLADNA ZONA)** Predlaže se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane.
-  **STANDARDNE FIOKE ZAMRZIVAČA**

Napomena: Siva nijansa legende se ne poklapa sa bojom fioke

ODELJAK FRIŽIDERA

Koristite posude od plastike koja se može reciklirati, metala, aluminijuma i stakla i prijanjajuću foliju za obmotavanje hrane.

Uvek koristite zatvorene posude za tečnosti i za hranu koja može da širi ili da prima miris ili ukus, ili ih poklopite.

Ukoliko imate malu količinu hrane za skladištenje u frižideru, preporučujemo da koristite police iznad pregrade za voće i povrće, jer je ovo najhladnija zona odeljka.

Hrana koja ispušta veliku količinu etena i ona koja je osetljiva na ovaj gas, poput voća, povrća i salate, uvek treba da bude odvojena ili obmotana kako se ne bi skratio vek trajanja; na primer nemojte čuvati paradajz zajedno sa kivijem ili kupusom.

Kako biste izbegli ispadanje flaša, možete koristiti držač za flaše (dostupan na odabranim modelima).

Nemojte čuvati hranu previše blizu kako biste omogućili dovoljnu cirkulaciju vazduha.

ODELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivač je idealno skladišno mesto za čuvanje zamrznute hrane, pravljenje kockica leda i zamrzavanje sveže hrane u odeljku zamrzivača.

Maksimalni broj kilograma sveže hrane koja se može zamrznuti u 24-časovnom periodu je naznačen na pločici sa podacima (... kg/24h).

Ukoliko imate malu količinu hrane za skladištenje u zamrzivaču, preporučujemo korišćenje najhladnijih zona odeljka zamrzivača, koje odgovaraju srednjoj zoni.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE I REŠAVANJE PROBLEMA

Za održavanje i čišćenje i za Rešavanje problema pogledajte **Uputstvo za upotrebu i negu**.


Uputstvo za upotrebu i negu možete nabaviti preko:
 > Postprodajnog servisa; broj telefona potražite u garantnoj knjižici.
 > preuzmite sa Whirlpool veb lokacije <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA

Dajte oba broja prikazana na servisnoj nalepnici prilikom kontaktiranja tima Postprodajnog servisa. <http://www.whirlpool.eu>

Tehnički podaci se nalaze na pločici sa podacima sa unutrašnje strane uređaja.

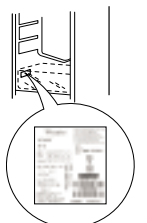

Whirlpool® Registrovana robna marka/TM Robna marka Whirlpool grupe kompanija -
 © Autorska prava Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Sva prava zadržana – <http://www.whirlpool.eu>

