

A. Programmu pārslēgs

B. Poga "Sākt/Pauze"

C. Poga "Atiestatīt/ūdens izsūkņēšana"

D. Poga "Temperatūra"


E. Poga "Ieslēgšanas atlikšana"

F. Pogas Bloķēšana drošībai kombinācija 3 sec

G. Poga "Izgriešana"

H. Mazgāšanas līdzekļa pārdozēšanas norāde

I. Programmas izpildes secības indikators

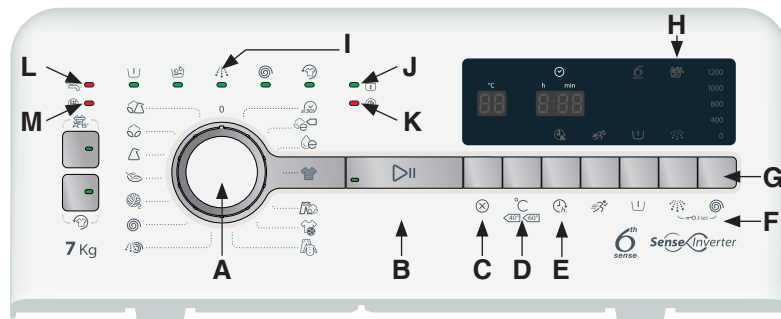

J. "Atvērt lūku" indikators

Šī veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar automātiskām aizsardzības funkcijām, kas jau laikus atklāj un nosaka kļūdas un atbilstoši reaģē, piemēram:

K. Norāde "Apkope"

L. Norāde "Aizgriezts ūdenskrāns"

M. Norāde "Iztīrīt sūkni"

Akustiska trokšņa līmenis :

Mazgāšana - 54 dB(A) / 1 pW
Veļas izgriešana - 1200, apgr./min., 76 dB(A) / 1pW

Programma		Tempe- rature	Kopša- nas uzlīmes	Maks. ielāde kg	Mazgāšanas veids/ piezīmes - levērojiet apģērbu ražotāja uzlīmēs minētos ieteikumus	Mazgāšanas līdzekļi un piedevas					Papildspējas				Izgriešana	
						Priekš mazgā- šana	Gavēnā mazgā- šana	Miksti- nātājs	Krāsas 15°	Saglabāt svaigu	Ieslēgšanas atlikšana	Ātri	Priekš mazgāšana	Intensīvā skalošana	Izgriešana	Maks. izgriešanas ātrums apgr./min.
Jaukta veida audum		auksts - 60°C		3.0	Nedaudz netīrai un vidēji netīrai, rupjai kokvilnas, linu, sintētiskās šķiedras veļai, kā arī jaukta veida veļai. Efektīva vienas stundas programma. Mazgājiet vienkopus tikai vienas krāsas veļu. Ja veļa ļoti netīra, pievienojiet skābekli saturošus traipu tīrīšanas līdzekļus.	-	Jā	*	*	*	*	-	-	*	*	Maks.
Kokvilna		auksts - 95°C		7.0	Vidēji netīriem un ļoti netīriem dvieļiem, apakšveļai, galdautiem un gultas veļai, kas izgatavota no kokvilnas un linu auduma.	*	Jā	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Sintētika		auksts - 60°C		3.0	Vidēji netīrām blūzēm, krekliem, kombinezoniem, un citai veļai, kas izgatavota no poliestera (Diolen, Trevira), poliamīda (perlons, neilons) vai vai tā sajaukuma ar kokvilnu	*	Jā	*	*	*	*	*	*	*	*	max
Smalkveļa		auksts - 40°C		1.5	Aizkariem un smalkiem apģērbiem, kleitām, svārkjiem, krekliem un blūzēm.	*	Jā	*	*	*	*	-	*	-	*	1000 ¹⁾
Vilna		auksts - 40°C		1.0	Piemērota vilnas audumiem, kas marķēti ar vilnas zīmi un identificēti kā piemēroti mazgāšanai veļas mazgājamajā mašīnā, kā arī tekstilizstrādājumi, kas marķēti kā mazgājami ar rokām un izgatavoti no zīda (skatiet etiķeti!), linu auduma, vilnas un viskozes.	-	Jā	*	*	*	*	-	-	-	*	1000 ¹⁾
Ātrā mazgāšana 30'		auksts - 30°C		3.0	Neilgi nēsātam apģērbam, kas izgatavots no kokvilnas, poliestera, poliamīda un to maisījuma ar kokvilnu. Īsā programma veļas atsvaidzināšanai.	-	Jā	*	*	*	*	-	-	-	*	Maks.
Kokvilna		40 - 60°C		7.0	Viegli netīriem kokvilnas apģērbiem. Pie 40 °C un 60 °C standarta kokvilnas programmas, un visizdevīgākā programma attiecībā uz kombinēto ūdens un enerģijas patēriņu mazgāšanai kokvilnas veļu. - Programma apzīmēta ar elektroenerģijas patēriņa etiķeti.	-	Jā	*	-	*	*	-	-	*	*	Maks.
AquaEco		auksts - 40°C		2.5	Nedaudz netīrai veļai, kas izgatavota no sintētiskajām šķiedrām vai sintētikas un kokvilnas audumu apvienojuma. Resursu taupīšanas programma ar ļoti zemu ūdens patēriņu. Lietojiet šķidro mazgāšanas līdzekli un mazāko ieteikto daudzumu 2,5 kg veļas. Neizmantojiet audumu mīkstināšanas līdzekli.	-	Jā	-	*	*	*	-	-	-	*	Maks.
Krāsās		auksts - 60°C		4.0	Balta veļa un veļa pastelkrāsās, kas izgatavota no smalkiem audumiem. Saudzīga mazgāšanas programma, lai veļa nekļūtu pelēcīga vai iedzeltēta. Lietojiet stipras iedarbības mazgāšanas līdzekli un nepieciešamības gadījumā arī skābekli saturošus traipu tīrīšanas vai balināšanas līdzekļus. Nelietojiet šķidro mazgāšanas līdzekli.	*	Jā	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Džinsi		auksts - 60°C		4.0	Vidēji netīriem kokvilnas džinsa apģērbiem, kā arī apģērbiem, piemēram, biksēm un jakām, kas izgatavotas no rupja, džinsam līdzīga materiāla. Tumšiem džinsu apģērbiem izmantojiet īpašu mazgājamo līdzekli, ko ieteicams lietot tumšajai veļai.	*	Jā	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Sport		auksts - 30°C		3.0	Vidēji netīrs un piesvīdis sporta apģērbs no kokvilnas džersija vai mikrošķiedrām. Programma ietver priekšmazgāšanas ciklu — mazgāšanas līdzekli iepildiet arī priekšmazgāšanas nodalījumā. Nelietojiet mīkstinātāju.	*	Jā	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Business		auksts - 40°C		1.5	No kokvilnas, lina, sintētiskām šķiedrām vai to kombinācijas izgatavotiem krekliem un blūzēm. Saudzīga programma smalkam apģērbam, kas ir lietots vai tikai nedaudz netīrs. Ieteicama iepriekšēja traipu apstrāde.	*	Jā	*	*	*	*	-	*	-	*	800 ¹⁾
Skalošana & Izgriešana		-	-	7.0	Veļas skalošanas un intensīvas izgriešanas programma. Tāda pati, kā pēdējā skalošana un veļas beigu izgriešana programmā "Kokvilna".	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	Maks.
Izgriešana		-	-	7.0	Intensīvas izgriešanas programma. Tāda pati, kā izgriešanas cikls programmā "Kokvilna".	-	-	-	-	*	*	-	-	-	*	Maks.

: neobligāti/jā : nepieciešama dozēšana
Lai nodrošinātu saudzīgāku veļas apstrādi, šējās programmās tiek ierobežots veļas izgriešanas ātrums.

 - sensoru tehnoloģija pielāgo ūdeni, enerģijas patēriņu un programmas ilgumu atbilstoši veļas porcijai.

PATĒRIŅA DATI Izslēgtas ierīces elektroenerģijas patēriņš ir 0,11 W, gaidīšanas režīmā – 0,11 W.

Programme	Temperatūra (°C)	Veļas ievietošana (kg)	Ūdens (l)	Elektroenerģija (kWh) bez "Ātri"	Apt. Programmas ilgums (stundās : minūtēs)		Aptuvenais atlikušais mitruma saturs (%).***	
					bez "Ātri"	ar "Ātri"	1000 apgr./min.	1200 apgr./min.
Jaukta veida audum	40	3.0	45	0.43	1:00	–	68	61
Kokvilna	95	7.0	58*	2.00	2:35	2:00	64	57
Kokvilna	60	7.0	54	1.20	2:35	1:45		
Kokvilna	40	7.0	64	1.00	3:00	1:30		
Sintētika	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14	47	40
Sintētika	40	3.0	50	0.52	1:40	0:59		
Smalkveļa	40	1.5	50	0.51	0:45	–		
Vilna	40	1.0	40	0.55	0:35	–	62	53
Ātrā mazgāšana 30'	30	3.0	42	0.25	0:30	–		
AquaEco	40	2.5	19	0.40	1:00	–		
Krāsās	40	4.0	59	0.40	1:20	1:00	62	53
Džinsi	40	4.0	48	0.35	1:30	1:10		
Sport	30	3.0	55	0.40	1:55	1:14		
Business	40	1.5	50	0.51	0:45	–	62	53
eKokvilna** ◀	60	7.0	48	0.90	4:00	–		
eKokvilna** ◀	60	3.5	34	0.79	2:30	–		
eKokvilna** ◀	40	3.5	34	0.61	2:30	–		

Patēriņa vērtības tika noteiktas parastos apstākļos atbilstoši standartam IEC/EN 60 456. Patēriņa dati mājas apstākļos var mainīties atkarībā no tabulā minētā ūdens spiediena un temperatūras, kā arī ievietotā veļas daudzuma un mazgāšanas veida. Ūdens un enerģijas patēriņš atbilst programmas noklusējuma iestatījumiem. Ja izvēlas īpašas opcijas vai maina apgriezienu ātrumu vai temperatūru, patēriņa dati mainās.

 Programmas darbības laiks var atšķīrīties no iepriekš norādītajiem lielumiem, jo tas ir atkarīgs no attiecīgajiem darba apstākļiem (skatiet arī lietošanas instrukciju nodaļu „Traucējumu meklēšana”).

* Lai samazinātu ūdens temperatūru, pirms ūdens izsūkņēšanas mazgāšanas cikla beigās tiek pievienots nādaudz auksta ūdens.

** Energoaprēķināma atsaucēs programmas. Lai taupītu elektroenerģiju, patiesā ūdens temperatūra var atšķīrīties no norādītās programmas temperatūras.

*** Pēc programmas beigām centrifūģēšanas ar maksimālo atlasāmo centrifūģas ātrumu noklusētajā programmas iestatījumā.

MAZGĀŠANAS CIKLA SAGATAVOŠANA

- Ievietojiet veļas mašīnā veļu, aizveriet cilindra durtiņas un pārbaudiet, vai tās ir aizvērtas pareizi.
- Ielejiet mazgāšanas līdzekli un piederavas, kā aprakstīts lapas otrā pusē un lietošanas pamācībā.
- Aizveriet vāku.
- Pagrieziet **programmu pārlēgu** uz nepieciešamo programmu. Displejā ir redzams atlasītās programmas ilgums (stundās un minūtēs), mirgo pogas **“Sākt/ Pauze”** indikators. Temperatūru un centrifūģas ātrumu var mainīt, nospiežot pogas “Temperatūra” un “Centrifūģa”. Ja nepalaidāt programmu drīz pēc izvēles veikšanas, veļas mazgājamā mašīna automātiski izslēgsies aptuveni pēc piecpadsmit minūtēm. Lai vēlreiz ieslēgtu veļas mašīnu, pagrieziet programmu pārlēgu uz “O”, tad vēlreiz uz vajadzīgo programmu.

VAJADŽĪGĀS IESPĒJAS IZVĒLE

Nospiediet nepieciešamās iespējas taustiņu - iedegsies attiecīgais indikators. Ja programmas un papildfunkcijas kombinācija nav iespējama, indikatori automātiski nodzisis. Nepiemērotu iespēju kombinācijas netiek izvēlētas.

Poga “Krāsas 15”

- Taupa ūdens uzsildīšanai nepieciešamo elektroenerģiju, vienlaikus nodrošinot labus mazgāšanas rezultātus.
- Saglabā krāsaino apģērbu krāsu spilgtumu.
- Ieteicams viegli netīriem apģērbiem bez traipiem.
- Lai nodrošinātu labus rezultātus, izmantojiet aukstam ūdenim īpaši piemērotus mazgāšanas līdzekļus.
- Režīms nav piemērots 70–95°C temperatūrā mazgājamai kokvilnas veļai.

Poga “Saglabāt svaigu”

- Izvēlieties šo funkciju, ja nevarat veļu izņemt no veļas mazgājamās mašīnas uzreiz pēc programmas beigām vai nereti aizmirstat veļu veļas mazgājamajā mašīnā. Tā palīdzēs saglabāt veļu svaigu.
- Pēc programmas beigām veļas mazgājamā mašīna, griežot cilindru, veļu periodiski maisīs.
- Ja funkcija ir aktivizēta, blakus pogai “Saglabāt svaigu” (saglabāt svaigu) mirgos gaismas indikators un displejā būs redzama atbilstoša animācija.
- Periodiska veļas maisīšana turpināsies apmēram 6 stundas pēc mazgāšanas programmas beigām. Lai programmu apturētu, nospiediet pogu “Saglabāt svaigu” (saglabāt svaigu). Pēc brīža varēsiet atvērt veļas mazgājamās mašīnas durvis.
- Kad “Saglabāt svaigu” periods ir beidzies, displejā parādīsies ziņojums “End” (beigas).

Poga “Ātri”

- Aktivizē ātrāku mazgāšanu, saīsinot programmas ilgumu.
- Ieteicams nelielam veļas daudzumam vai tikai nedaudz netīrai veļai.

Poga “Priekšmazgāšanas”

- Tas paredzēts tikai ļoti netīras veļas mazgāšanai (smīšu, granulu netīrumu likvidēšanai). Palielina mazgāšanas ciklu par aptuveni 15 min.
- Aktivizējot priekšmazgāšanas iespēju, nelietojiet galvenajai mazgāšanai šķidro mazgāšanas līdzekli.

Poga “Intensīva skalošana”

- Tiek pievienots vairāk ūdens un pagarināts skalošanas cikls.
- Šī opcija ir īpaši piemērota, ja mazgāšanai tiek izmantots ļoti miksts ūdens, mazgājot zīdaiņu veļu un palīdz cilvēkiem ar alerģiju.

Poga “Izgriešana”

- Katrai programmai ir sākonēji noteikts veļas izgriešanas ātrums.
- Nospiediet taustiņu lai iestatītu veļas izgriešanas ātrumu.
- Ja ir izvēlēts ātrums “O”, beigu izgriešana tiek atcelta, taču starskalošana netiks deaktivizēta. Tiks izsūkņēts tikai ūdens.

IESLĒGŠANAS ATLIKŠANA

Ieslēgšanas atlikšana ļauj palaist veļas mazgājamo mašīnu, piemēram, naktī, kad stājas spēkā lētāki elektroenerģijas tarifi. Aktivizējot atliktās ieslēgšanas funkciju, neizmantojiet šķidros maszāšanas līdzekļus.

- Izvēlieties programmu, griešanās ātrumu un opcijas.
- Lai izvēlētos aiztures laiku no 1 līdz 24 stundām, vairākas reizes spiediet pogu “Ieslēgšanas atlikšana”.
- Palaidiet programmu (skatiet “programmas aktivizēšanas”). Indikācija blakus pogai “Ieslēgšanas atlikšana” iedegas un izslēdzas, kad programma sāk darboties.
- Kad esat nospieduši pogu **“Sākt/Pauze”**, sākas laika aiztures skaitīšana. Kad programma tiek palaista, palaistā aiztures indikācijas gaismiņa izslēdzas un programmas secības indikācija ieslēdzas.
- Pēc pogas **“Sākt/Pauze”** nospiešanas iepriekš izvēlēto stundu skaitu var mainīt, vēlreiz spiežot pogu “Ieslēgšanas atlikšana”.

Atliktās ieslēgšanas funkcijas atcelšana

..pirms nospiežat taustiņu “Sākt/Pauze”:

- pagrieziet programmu pārlēgu citā stāvoklī vai nospiediet taustiņu **“Atiestatīt/ūdens izsūkņēšana”**.
- ..pēc taustiņa “Sākt/Pauze” nospiešanas:**
- nospiediet taustiņu **“Atiestatīt/ūdens izsūkņēšana”** vismaz 3 sekundes - displejā vairs nebūs redzams atliktās ieslēgšanas laiks.

PROGRAMMAS AKTIVIZĒŠANAS

Atgrieziet ūdenskrānu un nospiediet taustiņu **“Sākt/Pauze”**. Iedegsies taustiņa **“Sākt/Pauze”** indikators. Programmas izpildes secības indikators norādīs uz programmas fāzi, pārvietojoties no kreisās uz labo pusi mazgāšanas, sklošanas, veļas izgriešanas/ūdens izsūkņēšanas laikā. Laika displejs parādis atlikušo programmas izpildes laiku. Atšķirīgā ievietotā veļas daudzuma un iepļūstošā ūdens temperatūras dēļ, atlikušais laiks noteiktās programmas fāzes tiek aprēķnāts atkārtoti. **Ja tas tā notiek displejā parādīsies attiecīgā animācija.**

LŪKAS ATVĒRŠANAS INDIKATORS

Pirms programmas aktivizēšanas un beigšanas, iedegas indikators, kas norāda, ka jāatver lūka. Programmas izpildes laikā lūka tiek bloķēta, un to nedrīkst atvērt. Ja ir nepieciešams tomēr atvērt lūku programmas izpildes laikā, skaties sadaļu “Aktivizētās programmas atcelšana (atiestatīšana)”.

BLOKĒŠANA DROŠĪBAI KOMBINĀCIJĀ

- Varat bloķēt vadības panela pogas pret nepareizu izmantošanu (piemēram, bērnu darbībām).
- Nospiediet abas bērnu bloķējuma pogas vienlaicīgi vismaz uz 3 sekundēm. Displejā iedegas atslēgas simbols.
 - Lai pogas atkal atbloķētu, veiciet tās pašas darbības.

NORĀDES PAR KĻŪDU

Ja rodas kādas kļūdas vai darbības traucējumi, skatiet lietošanas instrukciju nodaļu „Traucējumu meklēšana”.

“Apkope”

“Apkopes” indikatora iedegšanos var izraisīt elektriskā komponenta kļūme.

Norāde “Aizgriezts ūdenskrāns”

Veļas mašīnai nepieplūst ūdens vai arī tā padeve ir nepietiekama; iespējams, ūdens krāns ir aizvērts vai arī ir sametusies ūdens ievades caurule.

Norāde “Iztīrīt sūkni”

Notekūdeņi netiek izsūkņēti. Iespējams, ir sametusies kanalizācijas caurule vai jātra filtrs (skatiet lietošanas instrukcijas sadaļu “Filtra tīrīšana”).

Centrifūģas apgriezienu skaits uz displeja mirgo: nelīdzsvarotība izgriešanas laikā.

PROGRAMMAS BEIGAS

- “Atvērt lūku” indikators iedegas un uz displeja parādās “End”. Lai taupītu elektroenerģiju, aptuveni pēc piecpadsmit minūtēm veļas mazgājamā mašīna pilnībā izslēgsies.
- Pagrieziet programmu pārlēgu stāvoklī “O”.
- Aizgrieziet ūdenskrānu.
- Atveriet vāku un durvis, izkraujiet veļu no mašīnas.
- Atstājiet vāku kādu laiku atvērtu, lai mašīnas iekšpuse varētu izžūt.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA PĀRDOZĒŠANAS NORĀDE

Ja izmantojāt par daudz mazgāšanas līdzekļa, programmas beigās iedegsies simbols. Nākamo reizi izmantojiet mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Ja displejā iedegas simbols un tiek parādīts “Fod”, mazgāšanas procesu ir pārtraucis pārmērīgs putu daudzums, skatiet lietošanas instrukciju sadaļu “Problēmu novēršanas norādījumi”.

PROGRAMMAS UN/VAI IESPĒJU MAIŅA PĒC PROGRAMMAS AKTIVIZĒŠANAS

- Nospiediet pogu **“Sākt/Pauze”**, lai apturētu programmu. Sāks mirgot indikators.
- Izvēlieties jaunu programmu (un temperatūru), papildiespējavs un, ja nepieciešams, arī citu veļas izgriešanas ātrumu.
- Nospiediet vēlreiz pogu **“Sākt/Pauze”**. Jaunā programma tiks turpināta no tās vietas kur tika apturēta iepriekšējā. Šīs programmas laikā nepievienojiet mazgāšanas līdzekli.

AKTIVIZĒTĀS PROGRAMMAS ATCELŠANA (ATIESTATĪŠANA) PIRMS TĀS BEIGĀM

Nospiežot taustiņu **“Atiestatīt/ūdens izsūkņēšana”**, programma tiks atcelta pirms tās beigām.

- Uz dažām sekundēm paturiet pogu **“Atiestatīt/ūdens izsūkņēšana”**. Viss ūdens tiek izvadīts. Var paiet kāds brīdis, līdz var atvērt durtiņas.