

**TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

FØRSTE GANGS BRUK

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kople apparatet til strømnettet.

Kople apparatet til strømnettet, drei termostatbryteren for å slå på apparatet.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig).

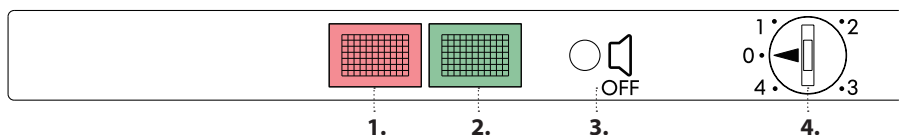KONTROLLPANEL

1. Kontrollampe temperatur (Rødt alarmlys)
2. Driftens kontrollampe (Grønt lys)
3. Alarmbryter åpen dør
4. Temperaturkontrollens bryter (termostat)

KONTROLLAMPE TEMPERATUR & DRIFT (GRØNT & RØDT LYS)

Vennligst kontroller at spenningen som indikeres på typeskiltet plassert inne i seksjonen samsvarer med spenningen i ditt hjem. Jordingen av apparatet er påbudt ved lov. Produsenten påtar seg ikke ansvar for personskader eller skader på gjenstander dersom dette kravet ikke respekteres.

Når apparatet er koblet til, og termostaten ikke er stilt inn på symbolet ●, tennes den grønne og den røde lampen (punkt 1 og 2 på kontrollpanelet). Den grønne kontrollampen lyser alltid og indikerer at apparatet fungerer. Den røde kontrollampen lyser til den innstilte temperaturen er nådd. Den tennes igjen når temperaturen inne i fryseren stiger som følge av at døren åpnes ofte eller står oppe lenge, og når det er lagt fersk mat for innfrysing i apparatet.

ALARMBRYTER ÅPEN DØR

Dette apparatet er utstyrt med en akustisk alarm som gir fra seg en lyd når døren står oppe.

TEMPERATURENS KONTROLLBRYTER (TERMOSTAT)

Termostaten kontrollerer temperaturen inne i apparatet.


Posisjon ● indikerer at apparatet har sluttet å virke.

Under normale omgivelsestilstander (temperatur mellom +20°C og +25°C), anbefaler vi at du stiller termostatens kontrollbryter på en mellomposisjon. For å oppnå temperaturer som er kaldere eller varmere enn -18°C, vri termostatens kontrollbryter respektivt til den høyeste eller den laveste innstillingen. Vi minner deg om at de innvendige temperaturene påvirkes av apparatets plassering, lufttemperaturen i rommet, hvor ofte døren åpnes. Det er mulig at innstillingen av termostaten må endres for å tilpasses disse faktorene. For å kontrollere temperaturen til maten som er lagret, plasser termometeret (dersom det medfølger) under maten; Dersom det plasseres på maten vil det angi temperaturen i luften som ikke er den samme som den til maten som er lagret.

Anbefalt innstilling:

Fryserseksjonen: *MIDDELS*

For å unngå matsvinn, vennligst se de anbefalte innstillingen og oppbevaringstidene du finner på brukerveiledningen on-line.

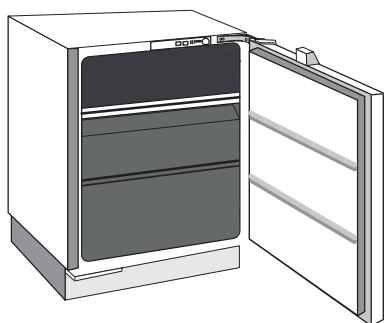HVORDAN LAGRE FERSKMAT**Tegnforklaring**

SKUFFER I FRYSESEKSJON



SKUFF I FRYSERSONEN

(Kaldeste sone)

Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

* Kun tilgjengelig på noen modeller

FRYSERSEKSJON

Innfrysing av fersk mat

1. Det anbefales å stille inn kaldere temperatur eller slå på Fast Freeze/ Fast Cool* minst fire timer før du fjerner mat fra fryseren, for å forlenge bevaringen av maten i løpet opptiningen.
2. For å avrime, ta støpselet ut av kontakten og fjern skuffene. La døren stå åpen, slik at isen kan smelte. For å forhindre av vannet renner ut under avrimingen, anbefaler vi at du plasserer en absorberende klut på gulvet i fryseeksjonen og vrir den opp med jevne mellomrom.
3. Gjør fryseeksjonen ren innvendig og tørk.

4. Slå på apparatet igjen og legg maten tilbake på plass. For å fjerne frosten på STOP FROST* tilbehøret, følg indikasjonene under RENHOLD.

Isbiter*

Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryseeksjonen. Du må ikke under noen omstendigheter bruk skarpe eller spisse gjenstander til å fjerne isen.


Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet.

Begrensningene ved lasting bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv. Påse at disse komponentene enkelt lukkes også etter at maten er satt på plass.


Belysning (avhenger av modellen)



Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse G

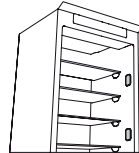

Dette produktet har 4 lyskilder på siden i energieffektivitetsklasse F



Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse G



Dette produktet har 4 lyskilder på siden i energieffektivitetsklasse F og en øvre lyskilde i energiklasse G



Dette produktet har en øvre lyskilde i energieffektivitetsklasse G

GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene må stå i deres opprinnelige posisjon med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen. Lyssystemet inne i kjøleskapsseksjonen bruker LED-lys, disse gir bedre lys enn de tradisjonelle lysepærene, i tillegg til at energiforbruket er svært lav.

Dører og deksler i kjøleskapet må fjernes før det settes på søppelfyllingen, for å unngå at barn eller dyr setter seg fast i apparatet.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulige årsaker	Løsninger
Apparatet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none">• det er ikke er strømbrudd;• støpslet sitter skikkelig i stikkkontakten, og den topoledede bryteren (hvis montert) er i riktig posisjon (på);• den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset fungerer som den skal;• strømledningen er ikke ødelagt;• termostatens bryter er vridd til "●".
Lysset inni apparatet virker ikke.	Det kan være nødvendig å skifte lysepæren.	Kople apparatet fra strømmettet og kontakt Teknisk assistanse hvis du trenger å skifte ut deler.
Temperaturen inni seksjonene er ikke lav nok.	Årsakene kan være forskjellige (se kolonnen "Løsning").	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none">• dørene er ordentlig lukket;• apparatet er ikke installert nær en varmekilde;• temperaturinnstillingen er riktig;• luftsirkulasjonen gjennom ventilenes rister nederst i apparatet er ikke forhindret.
Apparatet lager mye støy.	Apparatet er ikke riktig installert.	Apparatet er riktig nivåregulert.
For mye rim i fryseseksjonen.	Døren til fryseseksjonen er ikke ordentlig lukket.	<ul style="list-style-type: none">• Sjekk at det ikke er noe som forhindrer at døren kan lukkes skikkelig.• Avrim fryseseksjonen.• Påse at apparatet er installert på rett måte.
Den fremste kanten på apparatet, som dørpakningene tetter mot er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	En løsning er ikke nødvendig.
Dersom det røde lyset er tent eller blinker er den innvendige temperaturen for høy.	Apparatet er ikke riktig installert.	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none">• døren er ikke skikkelig lukket;• termostatens kontrollbryter er riktig innstilt (se kapittel "Justering av temperaturen");• at apparatet er ikke er nær en varmekilde;• det har dannet seg is på de indre veggene;• luftstrømmen er ikke begrenset.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011502477/B