


Whirlpool

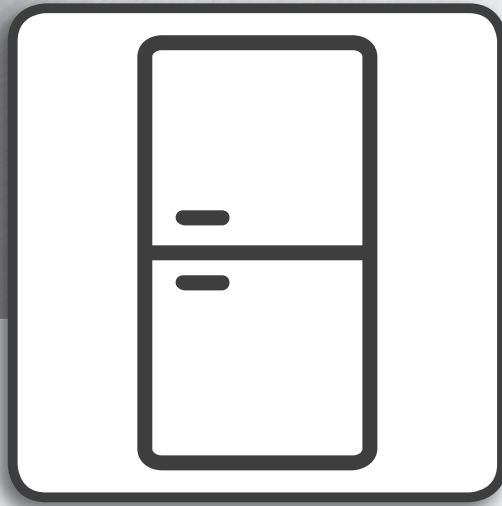

Kasutusjuhend



www.whirlpool.eu/register



KASUTUSJUHEND



TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE.


Põhjalaikuma abi saamiseks registreerige oma seade veebisaidil

www.whirlpool.eu/register

REGISTER

Kasutus- ja hooldusjuhend	2
Toote kirjeldus	2
Tarvikud*	2
Juhtpaneel	3
Riiulid	4
Uks	4
Automaatse sulatusega külmikusektsioon	4
Sügavkülmikusektsiooni sulatamine	4
Stop frost tarvik	4
Jää peatamise tarviku puhastamise protseduur	5
Seadme kasutamine	6
Esmakasutus	6
Külmikusektsioon ja toidu säilitamine	6
Värske toidu ja jookide säilitamine	6
Külmutussektsioon ja toidu säilitamine	7
Sügavkülmiku sahtli eemaldamine	7
Värske toidu külmutamise ja säilitamise nõuanded	7
Külmutatud toit: soovitusel ostmiseks	7
Kodus külmutatud toiduainete säilitusaeg	8
Seadme töömüra	8
Häirete tabel	9
Soovitused juhtudeks, kui seadet ei kasutata	9
Puhastamine ja hooldus	10
Tõrgete lahendamine	11
Müügijärgne teenindus	12
Paigaldusjuhend	13


Toote kirjeldus

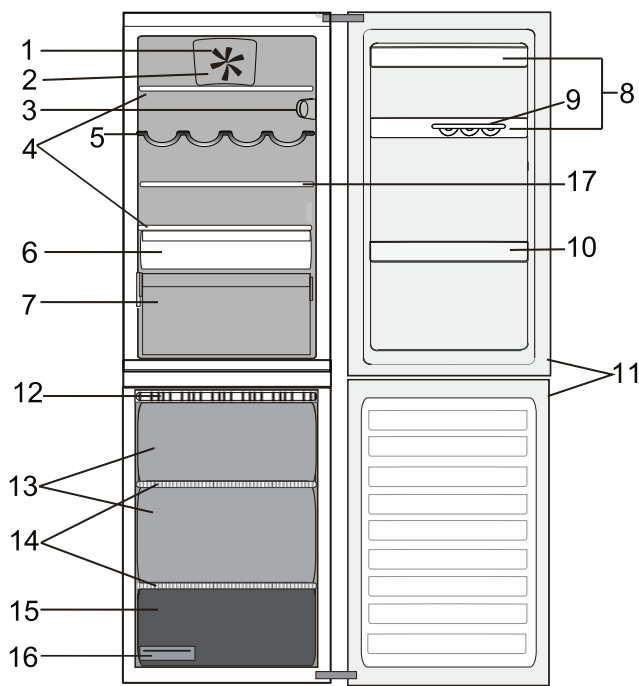


1. Ventilaator
2. Ventilaatori kate
3. Elektrooniline juhtpaneel / valgusti
4. Riiulid
5. Pudelihoidik *
6. Jahutusseksioon *
7. Puu- ja köögiviljasahtel
8. Ukse rõdud
9. Munarest
10. Pudeliiriul
11. Kaane tihend
12. Stop frost tarvik
13. Säilitussahtlid
14. Riiulid
15. Sügavkülmik ja sahtlid
16. Jääkuubikute alus
17. Riputusriiul *

Tarvikud*


MUNAREST

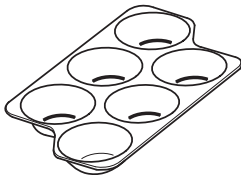


NIISKUSKONTROLL

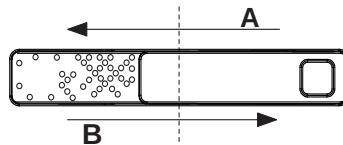


PUDELIHOIDIK

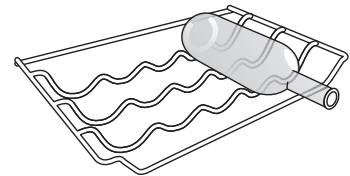

JÄÄKUUBIKUTE ALUS

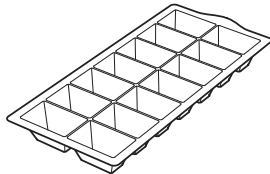

STOP FROST TARVIK

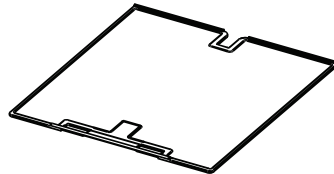


RIPUTUSRIIUL



* Saadaval ainult teatud mudelitel

Juhtpaneel

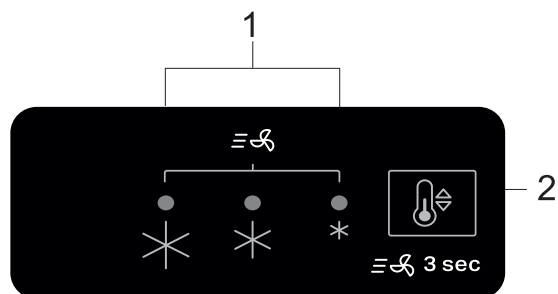

1. LED-märgutuled (kiirjahutuse funktsiooni kehtiva temperatuuriseade kuvamiseks)
2. Kiirjahutuse nupp / temperatuurinupp

TEMPERATUURI seaded

Vajutage juhtpaneelil temperatuurinuppu, et reguleerida temperatuuri alates kõrgeimast temperatuurist kuni jahedama ja külmima tasemeni. Temperatuurinupu vajutamisel muutub temperatuuri seadistus tsükliliselt. Seadme esimesel sisselülitamisel on temperatuuri seadepunkt keskmises asendis (tehaseadistus). Järgmises tabelis on näidatud temperatuuri sättepunktid:

- ☐ ☐ ☒ Kõrge temp.
- ☐ ☒ ☒ Keskmise-kõrge temp.
- ☐ ☐ ☐ Keskmise temp.
- ☒ ☒ ☐ Keskmise-madal temp.
- ☒ ☐ ☐ Madal temp.
- ☒ ☒ ☒ Kiirjahutus
- ☐ ... ☐
- ☐ OFF ☒ ON

Märkus. Näidatavad seadepunktid vastavad keskmisele temperatuurile kogu külmikus.

Kiirjahutus

Kiirjahutuse funktsiooni kasutamine külmikusektsiooni jahutusvõimsuse suurendamiseks on soovitatav siis, kui sisse pannakse korraga suur kogus toitu.

Kiirjahutuse funktsiooni aktiveerimiseks vajutage kolm sekundit temperatuurinuppu juhtpaneelil, kuni kõik 3 LED-tuld jäävad põlema.

24 tunni pärast lülitub funktsioon automaatselt välja ja taastub eelnevalt valitud temperatuuriseade.



Funktsiooni saab välja lülitada ka käsitsi, vajutades juhtpaneelil kolm sekundit temperatuurinuppu.

Märkus. Kiirjahutus tuleb külmutusvõimsuse maksimeerimiseks sisse lülitada ka enne seda, kui panete sügavkülmikusse värsked toiduaineid.

Ventilaator *

Ventilaator ühtlustab külmikusektsiooni temperatuuri, et külmikus olev toit paremini säiliks.

Vaikimisi on ventilaator sisse lülitatud. Ventilaatori väljalülitamiseks vajutage selle nuppu, mis asub ventilaatori korpuse alumises paremas nurgas. Kui ümbritsev temperatuur on kõrgem kui 27 °C või kui klaasriiulitel on näha veepiisku, tuleb ventilaator kindlasti sisse lülitada, et tagada toidu korralik säilimine. Ventilaatori väljalülitamine võimaldab optimeerida energia tarbimist. Pange tähele, et sisselülitatud ventilaator ei tööta kogu aeg. Ventilaator käivitub ja peatub vastavalt külmiku sisetemperatuurile ja niiskusetasemele.

Kui seadmel on ventilaator, saab sellele paigaldada ka antibakteriaalse filtri. Külastage veebisaiti või võtke filtri ostmiseks ühendust klienditeenindusega.

LED valgusti

Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks teenindusse.

Tähtis: Külmikusektsiooni valgustus süttib külmikuuukse avamisel. Kui uks jääb lahti kauemaks kui 8 minutit, kustub valgustus automaatselt.

* Saadaval ainult teatud mudelitel


6thSense**6th
sense**

See funktsioon tagab automaatselt külmikus oleva toidu säilitamise optimaalsed tingimused. Funktsioon 6th Sense aktiveerub automaatselt järgmistel juhtudel:

- külmikusse pannakse suur kogus toitu
- külmiku uks on kauaks lahti jäänud;
- toimunud on pikk voolukatkestus, mille tulemusel on temperatuur seadme sisemuses tõusnud tasemeni, mille juures ei ole toidu ohutu säilitamine enam tagatud.

Niiskuse reguleerimine*

Juhul kui soovite hoida toitu vähem niiskes keskkonnas (nt puuvilja), avage niiskusregulaator (asend B). Juhul kui soovite hoida toitu niiskemas keskkonnas (nt köögivilja), sulgege niiskusregulaator (asend A).

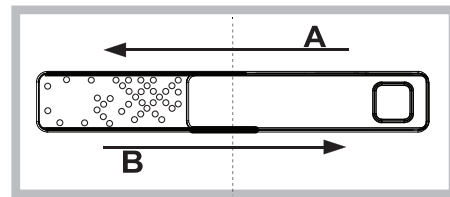**Riputusriiul ***

Tänu rennisüsteemile võimaldab see riid teil libistada esiosa alla, luues nii lisaruumi kõrgete pudelite või kannude säilitamiseks.

Riulid

Kõik riulid, labad ja väljatõmmatavad sahtlid on eemaldatavad.

Uks**Ukse käelisuse vahetamine**

Märkus. Ukse avanemise suunda saab vahetada. Selle töö tegemine garantiiremonditeeninduses ei kuulu garantii alla. Soovitav on ukse avanemise suuna vahetamisel tegutseda kahekesi. Järgige juhiseid.

Automaatse sulatusega külmikusektsioon

Külmikusektsiooni sulatamine on täiesti automaatne. Veepiisad külmiku sisemuses tagaseinal näitavad, et käimas on automaatne jääeemaldus.

Sulatusvesi juhitakse automaatselt äravooluavasse ja kogutakse seejärel mahutisse, kust see aurustub.

Sügavkülmikusektsiooni sulatamine

Sügavkülmikut tuleb sulatada kord-kaks aastas ja siis, kui on tekkinud paks jääkiht (paksusega 3 mm). Jää moodustumine on normaalne.

Jää tekkimise hulk ja kiirus oleneb keskkonnatingimustest ja sellest, kui tihti ust avatakse. Seadme ülessulatamiseks lülitage seade välja ja võtke kogu toit välja.

Jätke sügavkülmiku uks lahti, et jää saaks sulada.

Kasutage vee kogumiseks seadme ees all olevat boksi (näidatud joonisel).

Puhastage sügavkülmiku sisemus. Loputage ja kuivatage põhjalikult.

Lülitage seade uuesti sisse ja pange toit seadmesse.

**Stop frost tarvik**

JÄÄ PEATAMISE tarvik on mõeldud külmutussektsiooni tekkiva jää kogumiseks ning seda on lihtne eemaldada ja puhastada, vähendades sellega külmutussektsioonis tekkiva jää sulatamiseks kuluvat aega.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

Jää peatamise tarviku puhastamise protseduur

- Avage külmutussektiooni uks ja eemaldage ülemine sahtel (joonis 2).

- Vabastage JÄÄ PEATAMISE tarvik (joonis 3) ja võtke see välja (joonis 4), jälgides tähelepanelikult, et see all olevale klaasriiulile ei kukuks.

Märkus. Kui tarvik on kinni jäänud või on raskesti eemaldatav, siis ärge proovige seda eemaldada, vaid sulatage parem terve külmutussektioon.


- Sulgege külmutussektiooni uks.

- Eemaldage tarvikult jää, loputades seda jooksva (mitte kuuma) vee all (joonis 5).

- Laske tarvikul kuivaks tilkuda ja kuivatage plastosad kuiva lapiga.

- Pange tarvik tagasi, asetades tarviku tagaosa joonisel 7-A näidatud eenduvatele osadele ja kinnitades seejärel tarviku käepideme uuesti ülal olevate haakide külge (joonis 7-B).

- Pange ülemine sahtel tagasi oma kohale ja sulgege külmutussektiooni uks. JÄÄ PEATAMISE tarvikut on võimalik puhastada omaette ilma külmutussektiooni täielikult sulatamata. JÄÄ PEATAMISE tarviku regulaarne puhastamine aitab vähendada külmutussektiooni täielikult sulatamise vajadust.

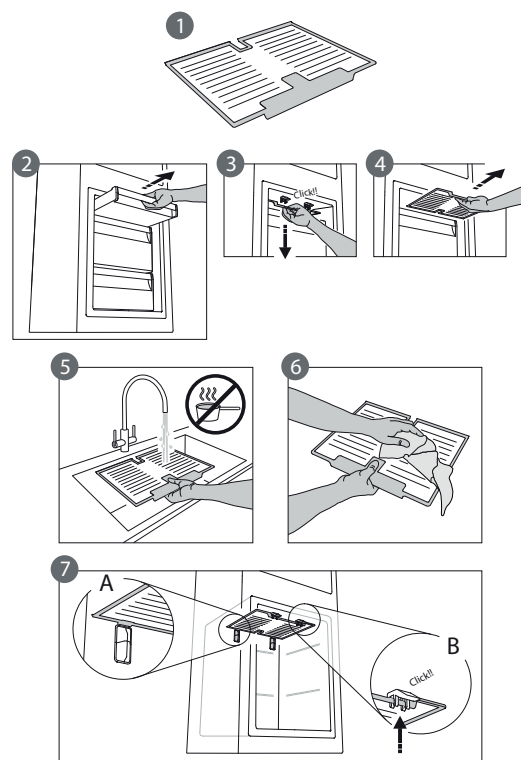

Seadme kasutamine

Esmakasutus

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Ühendage seade elektrivõrku ja see alustab tööd. Ideaalne toiduainete hoiutemperatuur on tehases juba algseadistatud.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6 tundi kuni keskmiselt täidetud seadme jaoks õige hoiustamistemperatuuri saavutamiseni.

Külmikusektsioon ja toidu säilitamine

Külmikusektsioon võimaldab säilitada värsket toitu ja jooke. Külmikusektsioon sulab ise automaatselt ja täielikult. Aeg-ajalt seadme tagumisele siseseinale tekkivad veepiisad annavad märku automaatsest sulatamisest. Sulavesi juhitakse äravoolu ja kogutakse seejärel mahutisse, kust see aurustub.


Märkus. Kahe sektsiooni sisetemperatuuri võivad mõjutada välisõhutemperatuur, uste avamise sagedus ja seadme paigutus. Seadistage temperatuur vastavalt nende teguritele. Väga niisketes tingimustes võib külmikusektsioonile, eriti klaasriiulitele, tekkida kondensaati. Sellistel puhkudel on soovitatav sulgeda vedelikke sisaldavad mahutid (näiteks pott puljongiga), mähkida suure veesisaldusega toiduained sisse (näiteks köögiviljad) ja lülitada sisse ventilaator (kui see on seadmel olemas). Kõiki sahteid, ukseriuleid ja riuleid on võimalik eemaldada.

Ventilatsioon

Õhu loomulik ringlus külmikusektsioonis tagab eri tsoonides erineva temperatuuri. Kõige jahedam on see otse puu- ja köögiviljasahkli kohal ning tagaseinal. Kõige soojem on see üleval ja eespool. Ebapiisava ventilatsiooni korral suureneb energiakulu ning väheneb külmutusvõimsus.

Värsket toidu ja jookide säilitamine

Toidud, mis eraldavad suures koguses etüleengaasi (õunad, aprikoosid, pirnid, virsikud, avokaadod, viigimarjad, ploomid, mustikad, melonid ja oad), ja toidud, mis on selle suhtes tundlikud (nt puuviljad, köögiviljad ja salat), tuleb alati üksteisest eraldada või tihedalt pakendada, et vältida nende kiiret rikkumist. Näiteks ei tasu tomateid hoida koos kiivide ega kapsaga. Ärge hoidke toiduaineid liiga lähedastikku: vajalik on piisav õhuringlus. Pakendage toidud ringlussevõetavast plastist, metallist, alumiiniumist või klaasist nõudesse ja toidukilesse. Kui panete külmikusse väikeses koguses toitu, soovime kasutada köögiviljasahkli kohal olevaid riuleid, sest see on külmiku kõige jahedam osa. Vedelikud ja toiduained, mis võivad eraldada või külge võtta lõhnu või maitseid, tuleb alati panna suletud nõusse või kinni katta. Pudelite ümbermineku vältimiseks võib kasutada pudelihoidikut (saadaval mõnel mudelil).

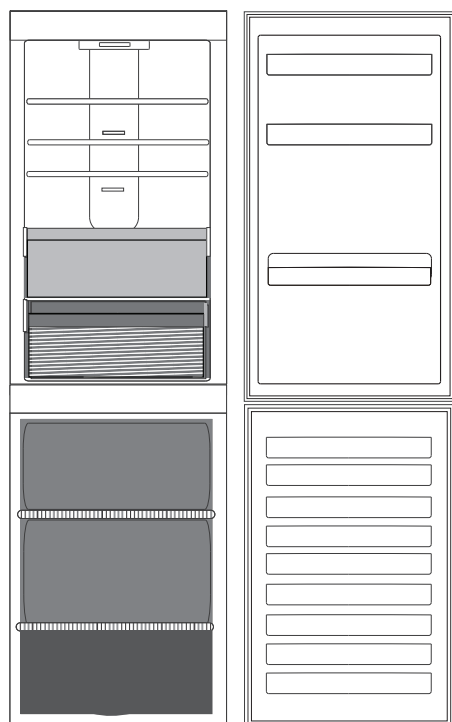


Kirjeldus



MÕÕDUKAS TSOON

Soovitatav troopiliste puuviljade, konserve, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks



JAHE TSOON

Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu ja jogurti säilitamiseks



Puuveli & köögivilja sahtel


Külmutussektsoon ja toidu säilitamine

Külmutussektsoon võimaldab säilitada külmutatud toiduaineid (pakendil näidatud aja jooksul) ja külmutada värsket toitu. Seadme nimiplaadile on kirjutatud värsket toidu kogus, mida 24 tunni jooksul on võimalik külmutada. Paigutage värsket toitu külmutussektsooni külmutuspiirkonda, jättes toidupakendite ümber õhu vaba ringluse võimaldamiseks piisavalt vaba ruumi. Soovitav on mitte külmutada uuesti toitu, mis on osaliselt sulanud. Toit on soovitatav mähkida selliselt, et see ei võimaldaks vee, niiskuse või kondensaadi sissetungimist.

Mahutavuse suurendamiseks võib külmutussektsooni kasutada ilma sahtliteta. Veenduge, et uks on korralikult kinni.

Jääkuubikud

Täitke jäärest 2/3 ulatuses veega ja pange tagasi külmutussektsooni. Ärge mitte mingil juhul kasutage jää eemaldamiseks teravaotsalisi või teravaid esemeid.

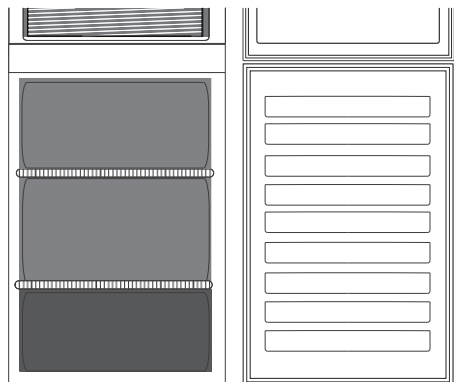

Kirjeldus



KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL

(Max jahe tsoon)


Soovitav kasutada värsket/valmistatud toidu külmutamiseks.



SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID

Sügavkülmiku sahtli eemaldamine

- Avage sügavkülmiku uks.
- Tõmmake ülemist sahtlit vasakust ja paremast nurgast ülespoole (1).
- Eemaldage sahtel (2).
- Ülemise sahtli tagasipanemiseks toimige vastupidises järjekorras.

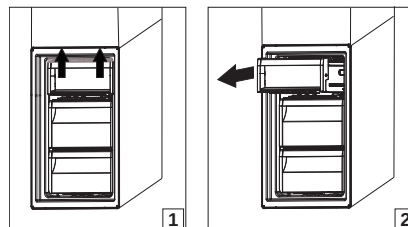

Värsket toidu külmutamise ja säilitamise nõuanded

- Soovitame kõik külmutatavad toiduained sildistada ja varustada kuupäevaga. Sildi lisamine aitab teil toiduaineid tuvastada ja lisaks teate täpselt, millal need on vaja ära tarvitada, enne kui toidu kvaliteet hakkab langema. Sulatatud toitu ei tohi uuesti külmutada.
- Enne külmutamist pakkige värsket toitu sisse ja sulgege tihedalt: alumiiniumfoolium, toidukile, õhu- ja veekindlad kilekotid, kaanega polüetüleen-/külmutuskarbid, mis sobivad külmutatud toidule.
- Toit peab olema värsket, küps ja väga hea kvaliteediga, et saada kõrge kvaliteediga külmutatud toit.
- Värsked köögi- ja puuviljad tuleks eelistatavalt külmutada vahetult peale korjamist, et need säilitaksid toiteväärtuse, konsistentsi, värvuse ja maitse. Mõnda tüüpi liha, eriti ulukiliha tuleb lasta enne külmutamist laagerduda.
- Laske soojal toidul enne sügavkülmikusse panemist alati maha jahtuda.
- Sööge osaliselt või täielikult sulanud toidud koheselt ära. Ärge külmutage ülessulanud toitu uuesti, kui seda ei ole vahepeal küpsetatud. Sulanud toidu võib pärast vahepealset küpsetamist uuesti külmutada.
- Ärge külmutage vedelikuga pudeleid.

Külmutatud toit: soovitused ostmiseks

Külmutatud toiduainete ostmisel:

- Veenduge, et pakend ei oleks kahjustatud (kahjustatud pakendis võib külmutatud toit olla riknenud). Kui pakend on paisunud või kohati niiske, võib see tähendada, et toitu ei ole hoiustatud optimaalsetes tingimustes ja sulamine võib olla juba alanud.
- Poes käies ostke külmutatud toiduained kõige viimasena ja kasutage nende kojuviimiseks termoskotti.
- Koju jõudes pange külmutatud toiduained kohe sügavkülmikusse.
- Ärge külmutage uuesti toitu, mis on kas või osaliselt sulanud. Tarvitage see ära 24 tunni jooksul.
- Vältige temperatuurikõikumisi või viige need miinimumini. Jälgige pakendil olevat aegumistähtaega.
- Järgige alati pakendil olevat säilitusteavet.

Kodus külmutatud toiduainete säilitusaeg

Toode	Säilitusaeg
Või või margariin	6 kuud
Juust	3 kuud
Kala	2-3 kuud
Koorikloomad	1 kuu
Puuviljad (v.a tsitruselised)	8-12 kuud
Jäätis või mahlejää	2-3 kuud
Liha	
Sink ja vorst	2 kuud
Praeliha (loomaliha, sealih, lambaliha)	8-12 kuud
Lihalõigud ja karree (loomaliha, lambaliha, sealih)	4 kuud
Piim ja värsked joogid	1-3 kuud
Linnuliha (kana, kalkun)	5–7 kuud
Köögiviljad	8-12 kuud

Seadme töömüra

Seadmest kostvad helid on tavapärased, sest sellel on temperatuuri reguleerimiseks mitu ventilaatorit ja mootorit, mis lülituvad automaatselt sisse ja välja.

Töömüra saab osaliselt vähendada, tehes järgmist.

- Loodige seade ja paigaldage see tasasele pinnale.
- Veenduge, et seade on mööblist eemal.
- Kontrollige, kas seadme sisemuses paiknevad tarvikud on õigesti paigutatud.
- Veenduge, et pudelid ja nõud ei puutu omavahel kokku.

Mõni töötamisega seotud heli, mida võite kuulda

1. Sisin seadme esmakordsel sisselülitamisel või pärast pikka seismist.


2. Mulin, kui jahutusvedelik voolab torudesse.

3. BRRR-heli kostab kompressori töötamise ajal.

4. Sumin, kui veeklapp või ventilaator hakkab tööle.

5. Raksuv heli, kui kompressor käivitub.

6. Klõpsatus kõlab termostaadist, mis reguleerib kompressori käitamise sagedust.

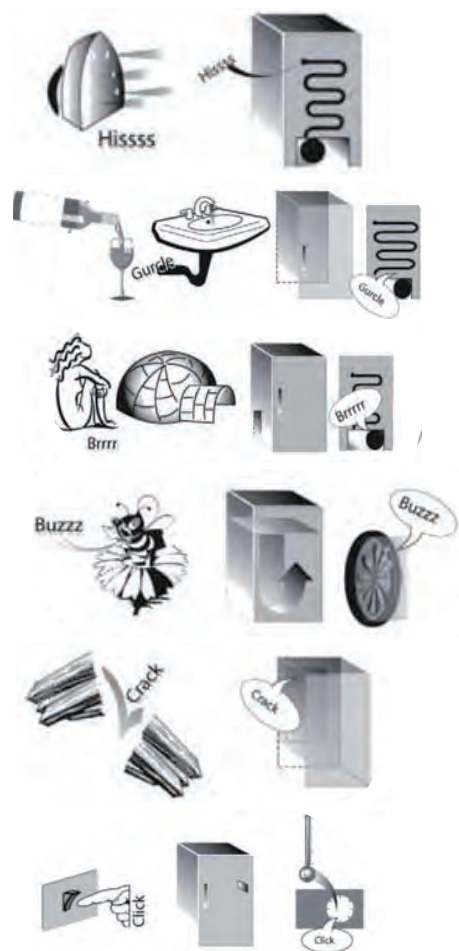

Häirete tabel

Häire tüüp	Signaal	Põhjus	Lahendus
Lahtise ukse häire	Külmiku valgustus vilgub.	Uks on jäänud lahti kauemaks kui viis minutit.	Sulgege uks.
Lahtise ukse häire.	Külmiku valgustus kustub.	Uks on jäänud lahti kauemaks kui kaheksa minutit.	Sulgege uks.
Tõrge.	Mõni temperatuuri märgutuli vilgub.	Toote tõrge.	Pöörduge garantiiremonditeenindusse.

Soovitused juhtudeks, kui seadet ei kasutata

Seadme mittekasutamise korral

Ühendage seade vooluvõrgust lahti, tühjendage seade, laske sel sulada (kui on vajalik) ja puhastage see.

Hoidke ukсед kergelt avatud, et õhk saaks sektsioonide vahel tsirkuleerida. Nii tehes väldite hallituse ja halbade lõhnade kogunemist.

Toitekatkestuse korral

Hoidke ukсед suletud nii et toit jääks võimalikult pikaks ajaks külmaks. Ärge külmutage uuesti toitu, mis on osaliselt sulanud. Pikaajalise voolukatkestuse korral võib ka voolukatkestuse alarm sisse lülituda (elektroonikaga toodete puhul).

Puhastamine ja hooldus

Enne seadme hooldamist või puhastamist tuleb võtta seadme pistik pistikupesast või seade vooluvõrgust välja.

Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Ärge puhastage külmiku osi tuleohtlike vedelikega.

Ärge kasutage aurpuhastusseadmeid.

Nuppe ja juhtpaneeli tablood ei tohi puhastada alkoholi ega alkoholipõhiste ainetega. Kasutage selleks kuiva lappi.


- ▶ Puhastage külmikut regulaarselt lapi ning leige vee ja spetsiaalselt külmiku sisemuse jaoks mõeldud neutraalse puhastusvahendiga.
- ▶ Puhastage seadme välispinnad ja uksetihend niiske lapiga ning kuivatage pehme lapiga.
- ▶ Seadme taga asuvat kondensaatorit tuleb regulaarselt puhastada tolmuimejaga.



Tähtis!

- ▶ Nuppe ja juhtpaneeli tablood ei tohi puhastada alkoholi ega alkoholipõhiste ainetega. Kasutage selleks kuiva lappi.
- ▶ Jahutussüsteemi torud paiknevad sulatusvee aluse lähedal ja võivad kuumeneda. Puhastage neid regulaarselt tolmuimejaga.

Sulamisvee pideva ja õige voolu tagamiseks puhastage regulaarselt külmikusektsiooni tagaseinas puu- ja köögiviljasahtli lähedal asuvat äravoolu kaasasoleva tarvikuga.

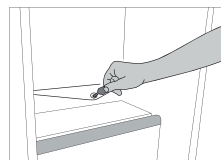

Tõrgete lahendamine

Mida teha, kui...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seade ei tööta.	Võimalik, et probleem on seadme toites.	- Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja pistikupesas on õige pinge. - Kontrollige oma kodu elektrisüsteemi kaitseseadiseid ja kaitsmeid
Sulatusvee alusel on vett.	See on kuuma, niiske ilma puhul tavaline. Alus võib olla isegi poolenisti täis.	Et vältida vee mahavoolamist, veenduge, et seade on loodis.
Uksetihendiga kokkupuutuvad seadme korpuse servad on katsudes soojad.	Tegemist ei ole defektiga. See on kuuma ilmaga ja kompressori töötamise ajal tavaline.	
Tuli ei põle.	Lambipirn võib vajada väljavahetamist. Seade võib olla ooterežiimis.	- Veenduge, et teie kodu elektrisüsteem kaitseseadised ja kaitsmed on töökorras. - Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja kas pistikupesas on õige pinge - Kui LED-tuled ei tööta, peab kasutaja helistama teenindusse nende asendamiseks sama tüüpi lampidega, mis on saadaval meie müügiärgses teeninduses ja volitatud edasimüüjate juures.
Tundub, et mootor töötab liiga palju.	Mootori tööaeg oleneb mitmesugustest asjaoludest: ukse avamise sagedusest, säilitatava toidu kogusest, ruumi temperatuurist, temperatuuriseadetest.	- Veenduge, et seadme juhtseadised on õigesti seadistatud. - Kontrollige, kas seadmesse on korraga pandud liiga suur kogus toiduaineid. - Veenduge, et ust ei avata liiga tihti. - Kontrollige, kas uks sulgub korralikult.
Seadme temperatuur on liiga kõrge.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	› Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist puhas. - Veenduge, et uks on korralikult kinni. - Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas. - Kuumadel päevadel või sooja ruumi puhul töötab mootor tavapärasest pikemalt. - Kui seadme uks on jäänud kauemaks lahti või kui korraga pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.
Uksed ei avane ega sulgu korralikult.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	- Veenduge, et toiduainepakid ei jää uksele ette. - Kontrollige, kas sisemised osad ja automaatne jäävalmistaja on korralikult oma kohal. - Veenduge, et uksetihendid ei ole määrdunud ega kleepuvad. - Veenduge, et seade on loodis.

Müügijärgne teenindus

ENNE MÜÜGIJÄRGSESSE TEENINDUSSE HELISTAMIST

1. Proovige probleemi ise **VEAOTSINGU JUHENDIS** olevate näpunäidete abil lahendada.
2. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas probleem on lahenenud.

KUI VIGA JÄÄB PÜSIMA KA PÄRAST ÜLALKIRJELDATUD KONTROLLIMISI, VÕTKE ÜHENDUST LÄHIMA TEENINDUSEGA

Abi saamiseks helistage garantiibrošüüris toodud numbril või järgige juhiseid veebisaidil





www.whirlpool.eu


Kui võtate ühendust meie klientidele mõeldud müügijärgse teenindusega, olge valmis esitama järgmisi andmeid:










- tõrke lühike kirjeldus;
- seadme tüüp ja täpne mudel;
- teenindusnumber (number andmesildil sõna Service järel).
Teenindusnumber on kirjas ka garantiibrošüüris;
- teie täielik aadress;
- teie telefoninumber.

Kui seadet on vaja remontida, pöörduge volitatud teenindusse (see tagab originaalvaruosade kasutamise ja kvaliteetse remondi).



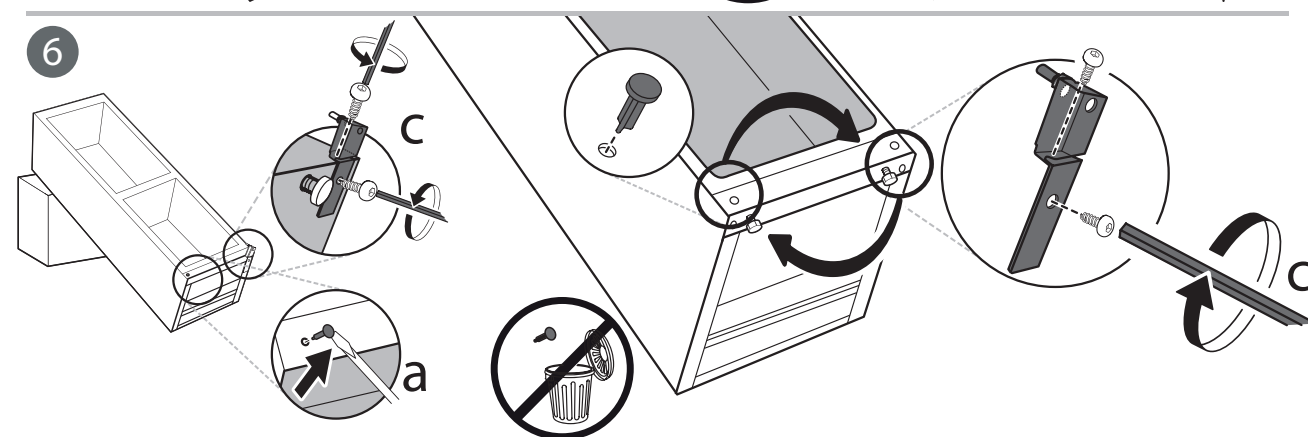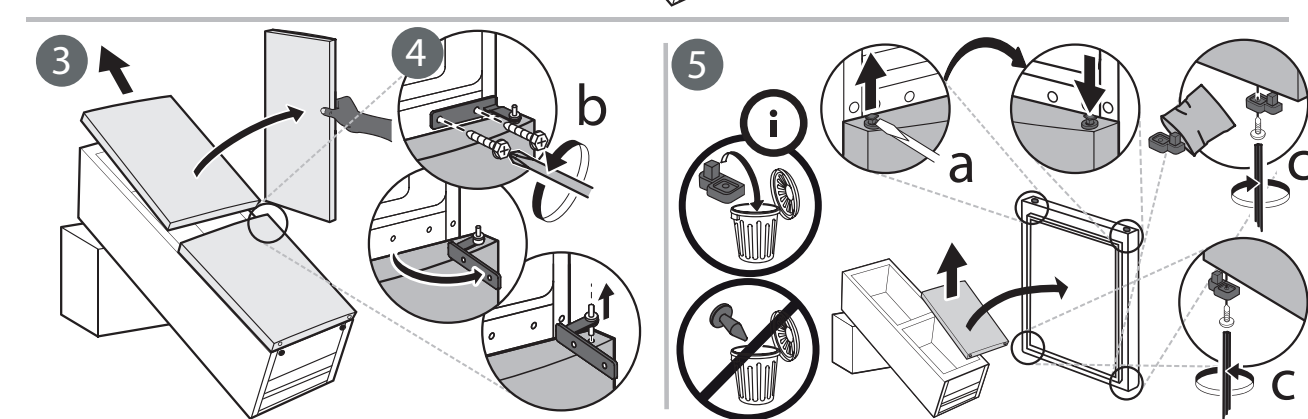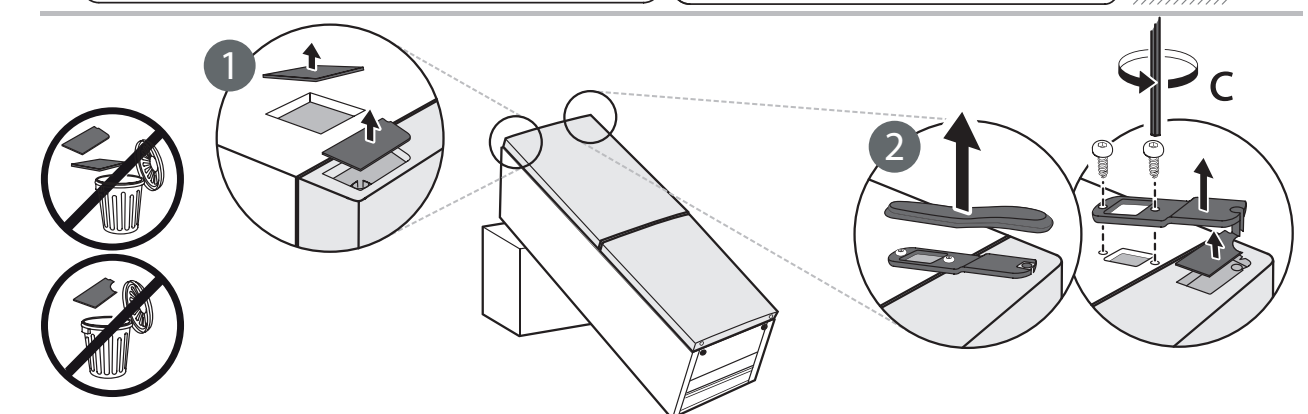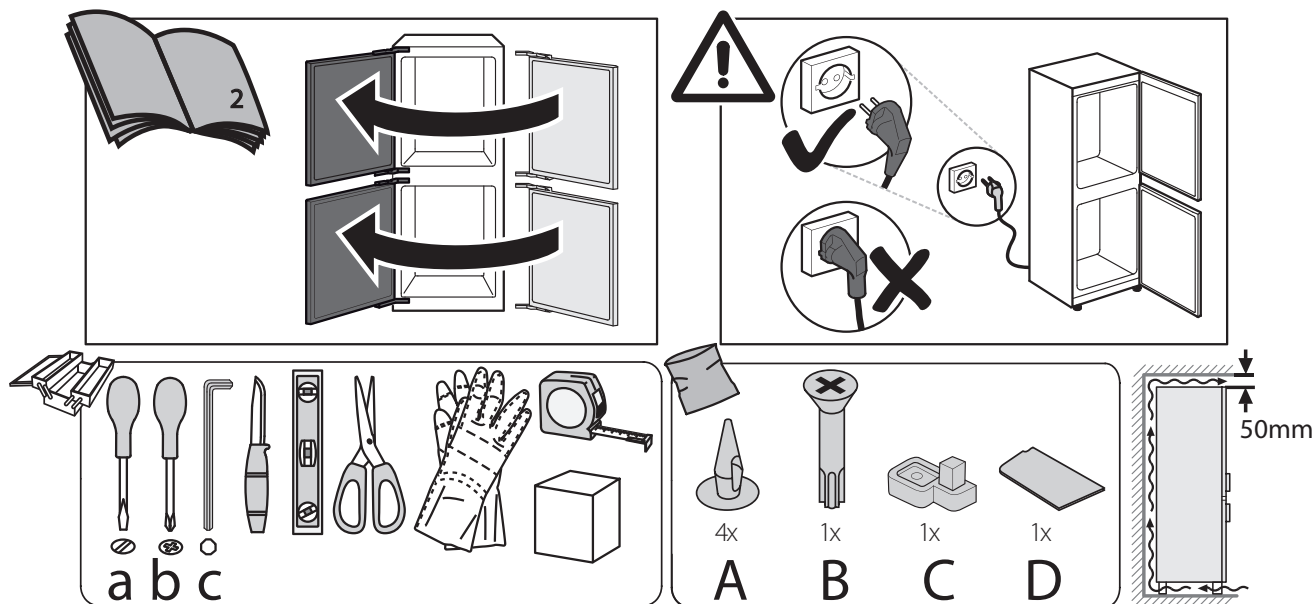

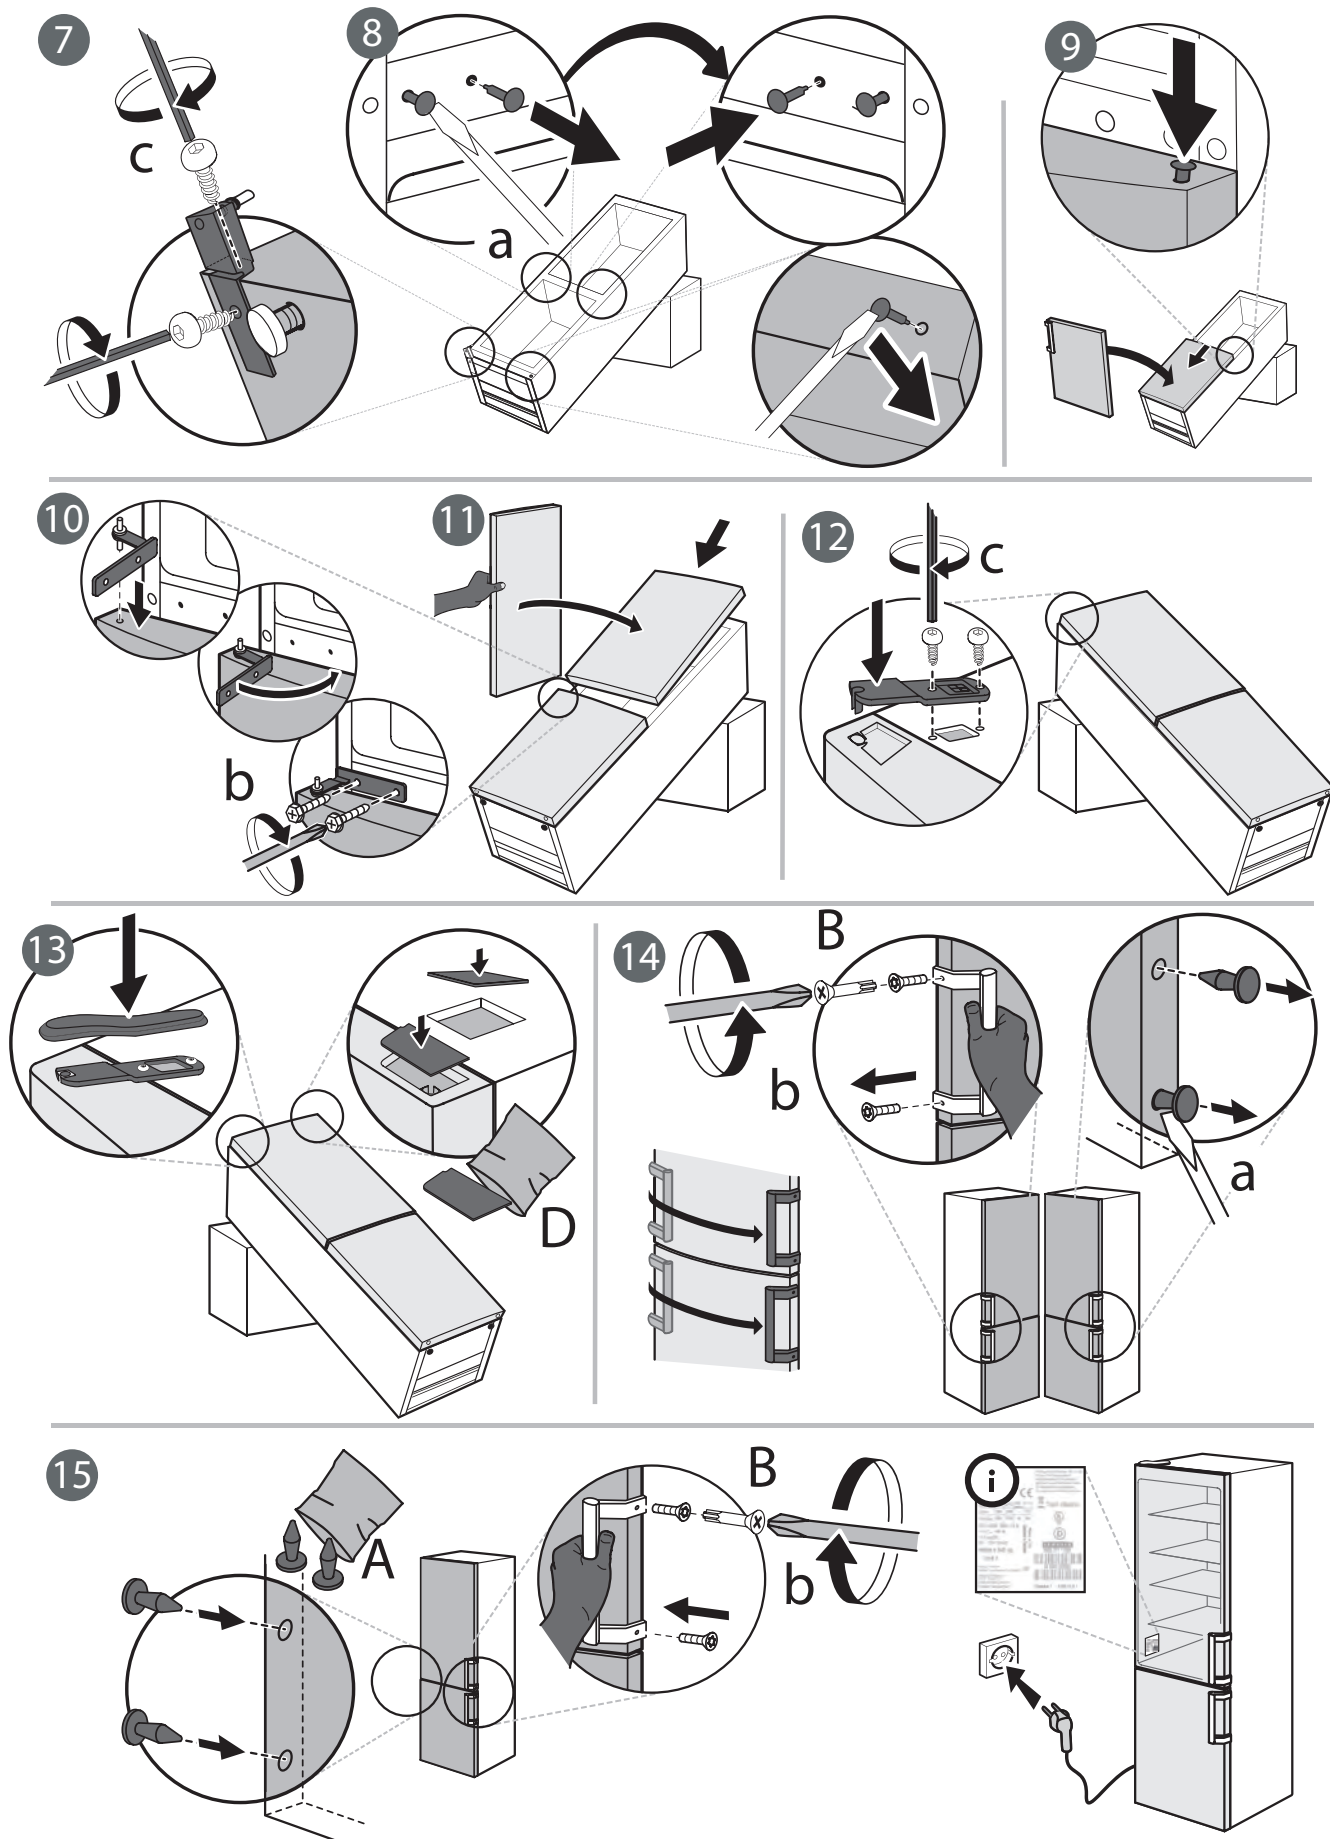

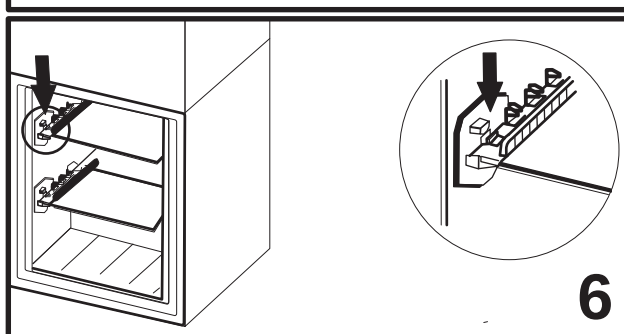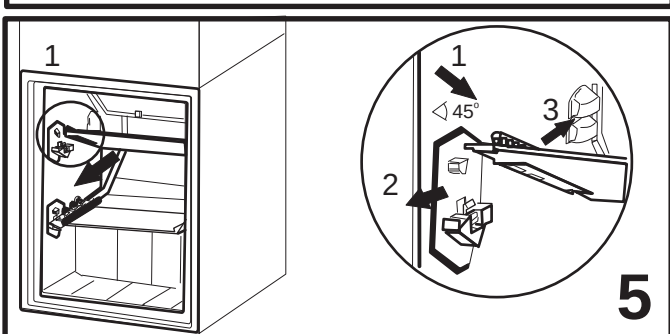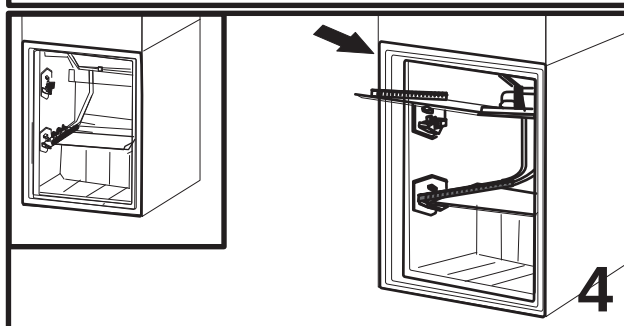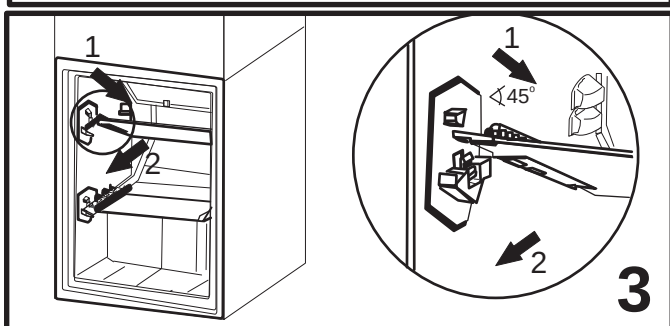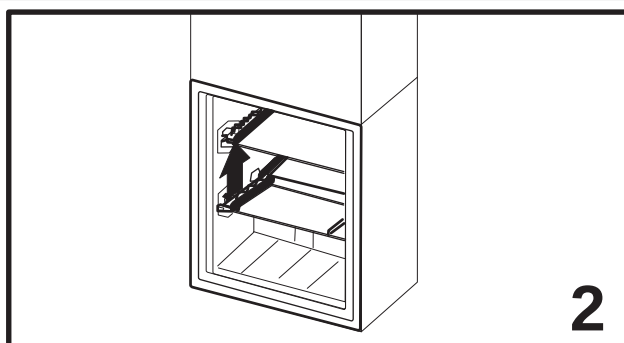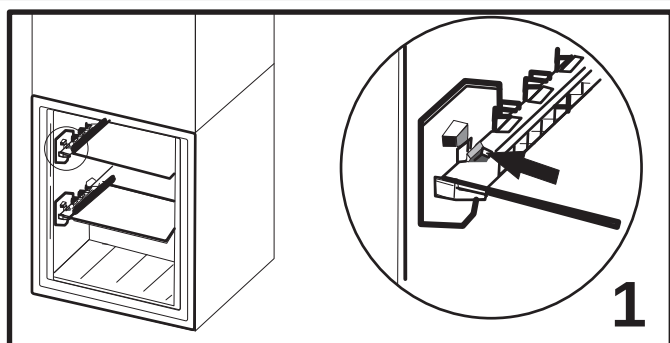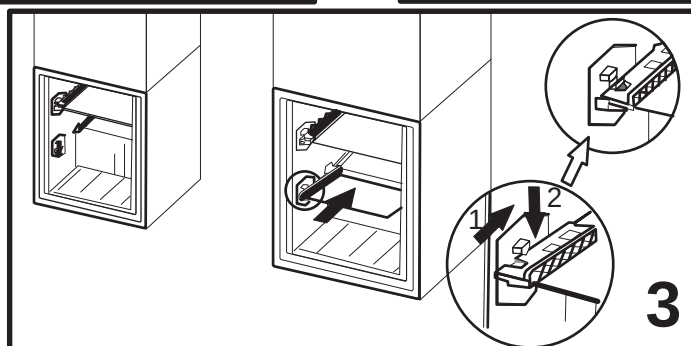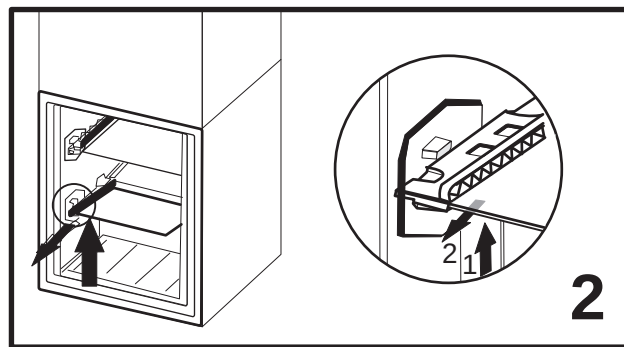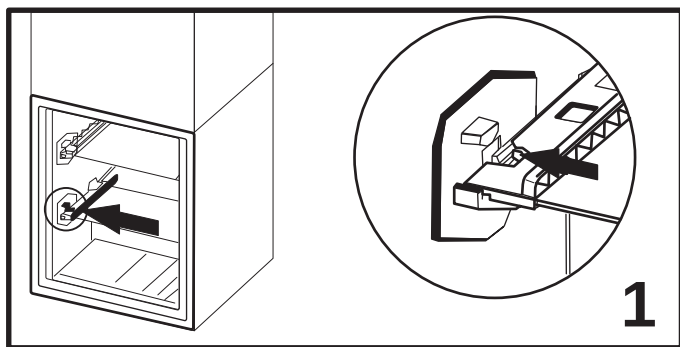

400011323942