

**DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE INDESIT GAMINĮ**

Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



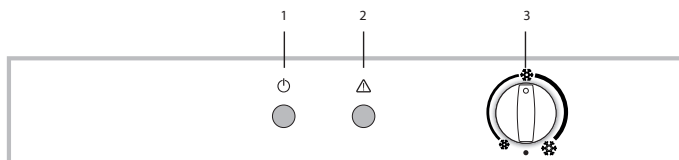
**Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.**

**GAMINIO APRAŠYMAS****NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ**

Įrengę prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo palaukite bent dvi valandas.

Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio ir pasukite termostato rankenėlę, kad prietaisą įjungtumėte.

Įjungę prietaisą, turite palaukti 4–6 valandas, kol bus pasiekta tinkama įprastai pripildyto prietaiso laikymo temperatūra. Antibakterinį nuo kvapų saugantį filtrą įdėkite į ventiliatorių, kaip parodyta ant filtro pakuotės (jei yra).

**VALDYMO SKYDELIS**

1. Galingumo indikatorius lemputė
2. Signalio indikatorius lemputė
3. Temperatūros valdymo rankenėlė

**ŠVIEŽIO MAISTO ŠALDYMAS**

Ketinamus užšaldyti šviežius maisto produktus šaldiklio kameroje sudėkite ant grotelių taip, kad jie nesiliestų prie jau užšaldytų maisto produktų.

Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per 24 valandas yra nurodytas techninių duomenų lentelėje.

Jei reikia užšaldyti šviežius produktus, šaldiklio skyriaus grotelės įstatykite į viršutinę padėtį.

**ŠALDYTUVO IR ŠALDIKLIO SKYRIŲ TEMPERATŪRA**

Šis šaldytuvą / šaldiklį įjungia šaldytuvo kameroje esantis termostatas.

Abiejų kamerų temperatūra yra reguliuojama sukant termostato valdymo rankenėlę.

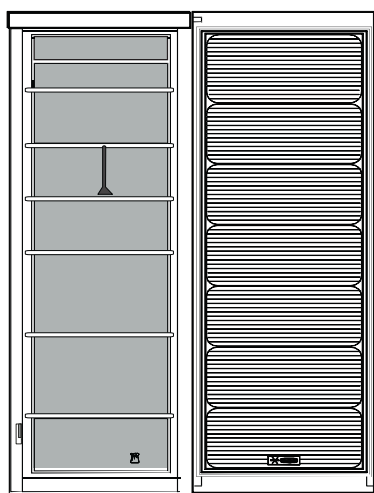
Termostatas nustatytas į padėtį ❄️ : **mažiausias šaldymo intensyvumas**

Termostatas nustatytas į padėtį ❄️❄️ : **vidutinis šaldymo intensyvumas**

Termostatas nustatytas į padėtį ❄️❄️❄️ : **didžiausias šaldymo intensyvumas**

Termostatas nustatytas į padėtį • : **nešaldoma ir neveikia apšvietimas**

Termostato rankenėlę nustačius į padėtį •, visas prietaisas yra išjungiamas.

**ŠALDIKLIO SKYRIUS IR MAISTO LAIKYMAS****Legenda**

**UŽŠALDYMO ZONA**  
Visi maisto produktai

# GEDIMŲ ŠALINIMAS

Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Prietaisas neveikia.	<ul style="list-style-type: none"><li>Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Patikrinkite, ar:<ul style="list-style-type: none"><li>nenutrūko elektros tiekimas;</li><li>kištukas yra tinkamai įkištas į maitinimo lizdą ir dvipolis jungiklis (jei yra) yra tinkamoje padėtyje (t. y. prietaisas gali būti įjungtas);</li><li>tinkamai veikia buitinių prietaisų elektros sistemos apsaugos įtaisai;</li><li>nepažeistas maitinimo laidas;</li><li>termostato rankenėlė pasukta į padėtį ●.</li></ul></li></ul>
Nedega lempučių viduje.	<ul style="list-style-type: none"><li>Gali reikėti pakeisti lempučių.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio ir kreipkitės jei reikia pakeisti lempučių, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.</li></ul>
Nepakankamai žema vidinė temperatūra kameroje.	<ul style="list-style-type: none"><li>Priežastys gali būti įvairios (žr. stulpelį „Sprendimas“).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Patikrinkite, ar:<ul style="list-style-type: none"><li>tinkamai uždarytos durelės;</li><li>prietaisas nėra pastatytas arti šilumos šaltinio;</li><li>temperatūra tinkamai nustatyta;</li><li>neblokuojama oro cirkuliacija per vėdinimo groteles prietaiso apačioje.</li></ul></li></ul>
Šaldytuvo kameros apačioje yra vandens.	<ul style="list-style-type: none"><li>Užsikimšo atitirpdymo vandens išleidimo žarna.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Iššluostykite atitirpdymo metu išleistą vandenį (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).</li></ul>
Šaldiklio kameroje per daug šerkšno.	<ul style="list-style-type: none"><li>Šaldiklio kameros durelės nėra uždarytos tinkamai.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Patikrinkite, ar niekas netrukdo tinkamai uždaryti dureles.</li><li>Atitirpdykite šaldiklio skyrių.</li><li>Įsitikinkite, kad prietaisas įrengtas tinkamai.</li></ul>
Prietaiso priekinis kraštas ties durelių tarpinėmis yra karštas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Tai nėra problema. Tai neleidžia susidaryti kondensatui.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Jokių veiksmų imtis nereikia.</li></ul>
Per žema šaldytuvo kameros temperatūra.	<ul style="list-style-type: none"><li>Nustatyta per žema temperatūra.</li><li>Į šaldiklio skyrių galėjo būti įdėta didelė partija šviežių (neužšaldytų) produktų.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pabandykite nustatyti aukštesnę temperatūrą.</li><li>Jei į šaldiklio skyrių buvo įdėta šviežio maisto produktų, palaukite, kol jie bus užšaldyti.</li><li>Išjunkite ventiliatorių (jei įrengtas), kaip aprašyta dalyje VENTILIATORIUS.</li></ul>



Saugos instrukcijas, naudotojo vadovą, gaminio duomenų lapą ir energijos sąnaudų duomenis galite atsisiųsti:

- Apsilankydami svetainėje adresu [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- Naudodami QR kodą
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

