



WNF8 XXX X X



Magyar

Használati útmutató


KOMBINÁLT HŰTŐ/FAGYASZTÓ

Tartalom

A készülék bemutatása,3
A készülék bemutatása,4
Üzembe helyezés,5
Első használat és napi használat,6
Ápolás és karbantartás,7
Figyelmeztetések és tanácsok,8
Hibaelhárítás,9

HU - modell

HU - gyári szám

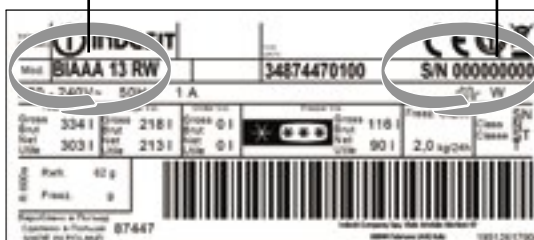


A készülék bemutatása

Kezelőpanel

- 1 FAGYASZTÓSZABÁLYZÓ** Ezzel a gombbal szabályozható a fagyasztótér hőmérséklete. A készüléket bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja, ha ezt a gombot és a **GYORSFAGYASZTÁS** gombot 3 másodpercig egyszerre lenyomva tartja.
- 2 GYORSFAGYASZTÁS** Ezzel a gombbal lehet a friss élelmiszert hirtelen lefagyasztani. Ha a készülék ki van kapcsolva, tartsa ezt a gombot 3 másodpercig lenyomva, és a készülék bekapcsol.
- 3 GYORSFAGYASZTÁS** Kék fény jelzi, hogy ön megnyomta a **GYORSFAGYASZTÁS** gombot.
- 4 FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE** Sárga jelzőfény: A fagyasztótér hőmérséklete 4-féle fokozatra állítható (lásd az ábrán). A kiválasztott fokozatot sárga fény jelzi.
- 5 HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE** Sárga jelzőfény: A hűtőtér hőmérséklete 4-féle fokozatra állítható (lásd az ábrán). A kiválasztott fokozatot sárga fény jelzi.
- 6 GYORSHŰTÉS** Kék fény jelzi, ha Ön megnyomta a **GYORSHŰTÉS** gombot.
- 7 GYORSHŰTÉS** Ez a gomb (egyszerűsített programozás) hirtelen csökkenti a hűtőtér hőmérsékletét.
- 8 HŰTŐSZABÁLYZÓ** Ezzel a gombbal szabályozható a hűtőtér hőmérséklete.

!A jelzőfények egyben a fagyasztótérben bekövetkező váratlan hőmérséklet-emelkedések jelzésére is szolgálnak (lásd: Hibaelhárítás).

*Kizárólag adott típusok esetén.

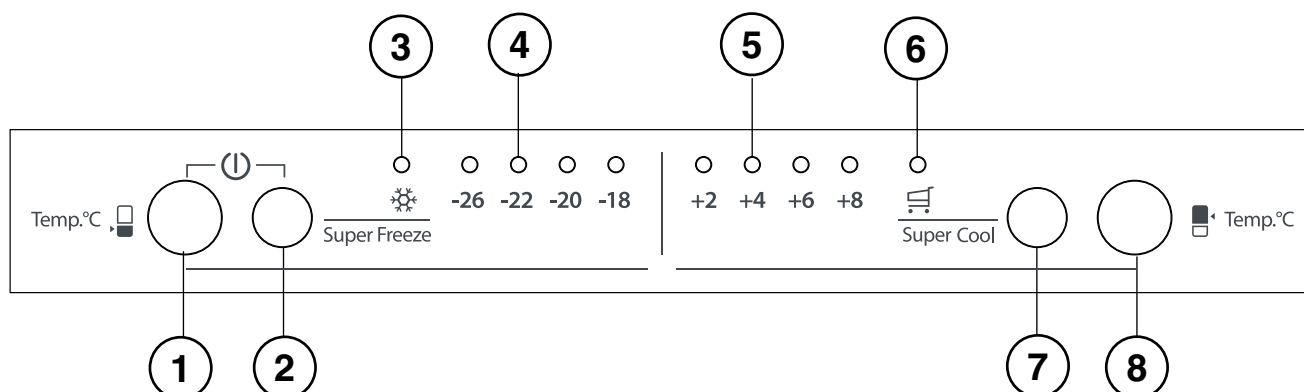


A készülék bemutatása

Általános ismertetés

Az Útmutatóban található utasítások egyszerre többféle modellre is érvényesek. Ezért az ábrák esetenként nem feltétlenül pontosan ábrázolják az Ön által vásárolt készüléket. Részletesebb tartalomért, kérjük, hogy olvassa el az alábbi fejezeteket.

- 1 Állítható **LÁBAK**
- 2 **TÁROLÓ**rekeszek*
- 3 **FAGYASZTÓ**- és **TÁROLÓ**rekesz
- 4 **ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS** fiók *
- 5 **3 AZ 1-BEN ZÓNA REKESZE****
- 6 **LÁMPA** (lásd: Karbantartás).
- 7 **BOR TARTÓ** *
- 8 **POLCOK** *
- 9 Kivehető **TÁROLÓ**polc **TETŐVEL**
- 10 **Kezelő**lap
- 11 Kivehető, többfunkciós **POLCOK** *
- 12 **PALACKTARTÓ** polc

* Számuk és/vagy helyük változó, csak bizonyos modelleknél elérhetők.

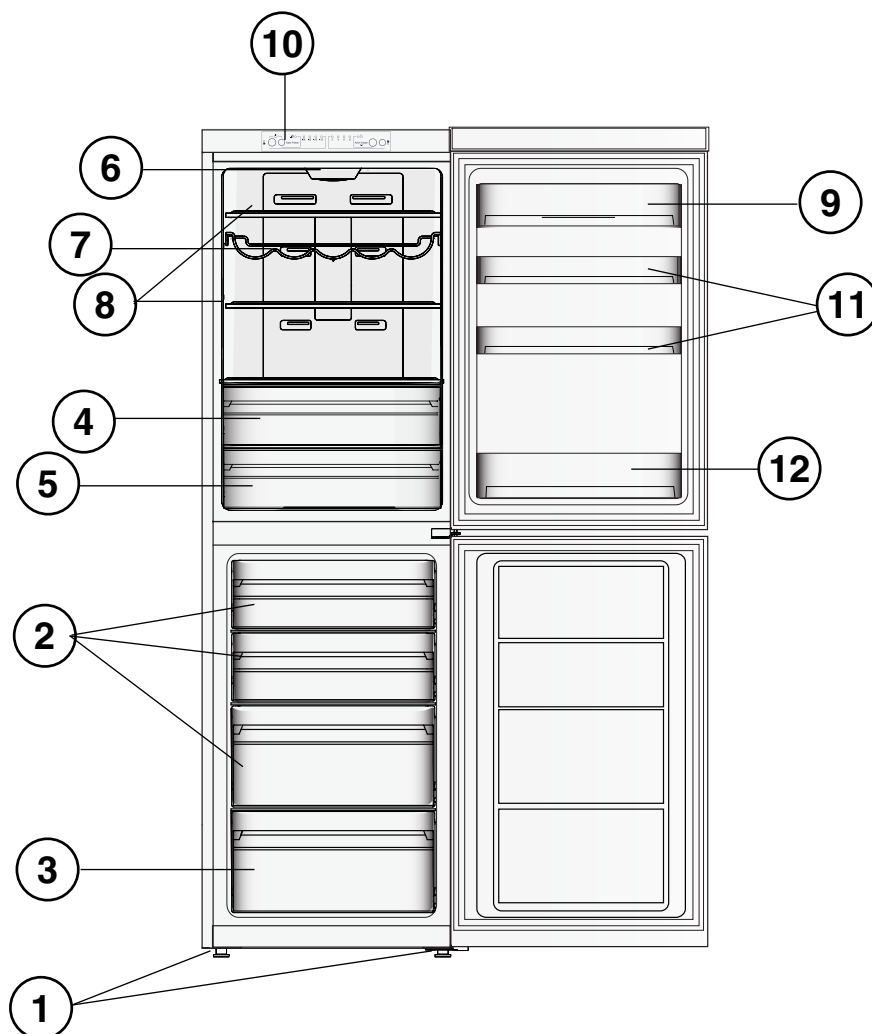

Üzembe helyezés


! Az új készülék üzembe helyezése előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az útmutató fontos utasításokat tartalmaz a biztonságos használatról, az üzembe helyezéssel és a készülék ápolásával kapcsolatban.

! Őrizze meg ezeket az utasításokat, mert a jövőben még szüksége lehet rájuk. Ha eladja a készüléket, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Elhelyezés és csatlakoztatás

Elhelyezés

1. A készüléket helyezze egy jól szellőző, páramentes helyiségbe.
2. Ügyeljen rá, hogy ne zárja el a hátsó szellőzőnyílásokat. A kompresszor és a kondenzátor hőt bocsát ki, ezért a jó szellőzés a készülék megfelelő és energiatakarékos működésének alapfeltétele.
3. Maradjon a készülék teteje és a fölötte levő szekrény között legalább 10 cm hely, és oldalirányban legalább 5 cm-re legyen a készüléktől minden bútor és fal.
4. A készüléket ne helyezze hőforrások (közvetlen napfény, elektromos konyhai készülékek stb.) közelébe

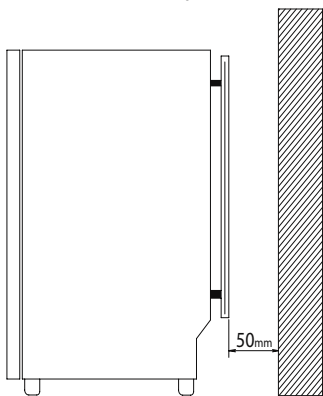

Lábak beállítás

1. A készüléket szilárd és vízszintes padlón kell üzembe helyezni.
2. Ha a padló nem teljesen vízszintes, a hűtő elülső lábain azokat szorosabbra húzva vagy lazábbra engedve lehet állítani.

Elektromos csatlakoztatások

A szállítást követően óvatosan állítsa függőleges helyzetbe a készüléket, majd várjon legalább 3 órát, mielőtt azt az elektromos hálózatra csatlakoztatja. Mielőtt bedugná a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba, ellenőrizze a következőket:

- A készülék földelt és a csatlakozódugó a törvényi előírásoknak megfelelő.
- A csatlakozóaljzat teljesítménye kielégíti a készülék energiaigényét.
- A hálózati feszültség a készülék adatlapján (balra lent) található határértékek között van (azaz 220-240 V).
- Az aljzat kompatibilis a készülék csatlakozódugójával. Ha az aljzat nem kompatibilis a készülék csatlakozódugójával, cseréltesse ki egy engedéllyel rendelkező szakemberrel (lásd: **Műszaki segítségnyújtás**). Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.

! A készülék üzembe helyezését követően a tápkábelnek és a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell maradnia.

! Ne hajlítsa meg vagy nyomja össze a vezetéket.

! Rendszeresen ellenőrizze a kábelt. A kábelt csak engedéllyel rendelkező szakember cserélheti ki (lásd: **Műszaki segítségnyújtás**).

! A gyártó nem vállal jogi felelősséget a fenti biztonsági utasítások be nem tartásából eredő károkért vagy személyi sérülésekért.

Az Ön készülékén egy 13 A-es biztosítékkal ellátott csatlakozódugó található, amelyet egy 13 A-es csatlakozóaljzatba dugva a készülék azonnal használható. A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a mellékelt útmutatót.

VIGYÁZAT!

A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI KELL.

A biztosítékok cseréje:

A biztosítékok cseréjekor kizárólag A.S.T.A. által jóváhagyott, 13 A-es, BS 1362 típusú biztosítékot használjon, és azt szerelje a régi helyére. A csatlakozódugót addig ne használja, amíg a biztosíték nincs a helyén.

Pótbiztosítékok:

A pótbiztosíték beszerelésekor ügyeljen rá, hogy az a színkódoknak vagy a csatlakozó alján, domború betűkkel jelzett színnek megfelelő színű legyen.

A csatlakozódugó cseréje:

A csatlakozódugó eltávolítása

Ha az Ön készülékének a kábellel egybeöntött, nem szerelhető csatlakozódugója van, és Ön szeretné azt eltávolítani, hogy meghosszabbítsa a kábelt vagy hogy áthúzza a kábelt szekrényeken, hátlapokon stb., győződjön meg róla, hogy:

- A dugót egy 13 A-es biztosítékkal ellátott, BSI szabványnak megfelelő, újraköthető dugóra cseréli le.
- A hálózati kábelt közvetlenül egy 13 A-es kábelkimenetre köti, amelyet (BS 5733 szabványnak megfelelő) kapcsolóval lehet megszakítani anélkül, hogy a készüléket magát el kellene mozdítani.

A csatlakozódugó levágása

Vágja le a melléklet dugót, ha az nem illik az Ön hálózati konnektorába. A kábelt az egybeöntött dugóhoz a lehető legközelebb kell elvágni.

Vegye ki a biztosítékot.


VIGYÁZAT!

Az áramütés elkerülése érdekében a levágott dugót semmilyen más csatlakozóba ne dugja be!

Új dugó felszerelése

FONTOS!

A HÁLÓZATI TÁPKÁBELBEN FUTÓ VEZETÉKEK SZÍNEZÉSE AZ ALÁBBI KÓD SZERINT TÖRTÉNIK:

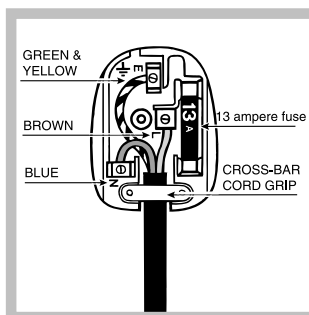

Sárga/zöld

Kék

Barna

- Földelés

- Nulla

- Fázis

Mivel a hálózati vezetékek színei nem feltétlenül egyeznek meg a fenti színkóddal, a csatlakozódugó vezetékeit az alábbiak segítségével azonosíthatja:

- Kösse rá a **sárga/zöld** vezetéket az „**E**” vagy  jelű vagy sárga/zöld színű csatlakozásra.
- Kösse rá a **barna** vezetéket az „**L**” jelű vagy barna színű csatlakozásra.
- Kösse rá a **kék** vezetéket az „**N**” jelű vagy fekete vagy kék színű csatlakozásra.

* Számuk és/vagy helyük változó, csak bizonyos modelleknél elérhető.

Ha 13 A-es dugót használ (BS 1363), ahhoz 13 A-es biztosítékot kell használni.

Ha nem biztos benne, hogyan kell megoldani a készülék elektromos ellátását, kérje szakember segítségét.

A CE jelzés tanúsítja, hogy ez a készülék megfelel az alábbi EGK irányelveknek:

Kisfeszültségű készülékekről szóló 73/23/EGK és 93/68/EGK irányelv

Elektromágneses összeférhetőségről szóló 89/336/EGK, 92/31/EGK és 93/68/EGK irányelv

Első használat és napi használat

A készülék indítása

! A készülék bekapcsolása előtt kövesse az üzembe helyezési utasításokat (lásd: Üzembe helyezés).

! Csatlakoztatás előtt alaposan tisztítsa meg a készülék belső terét, tárolóelemeit és tartozékait langyos vízzel és szódabikarbónával.

! A készülék motorvédő irányítórendszerrel rendelkezik, ezért a kompresszor a bekapcsolást követő kb. 8 perc után indul csak be. A kompresszor minden alkalommal újraindul, amikor véletlen vagy szándékosan okozott áramkimaradás után visszaáll az energiaellátás.


1. Dugja a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba, majd kapcsolja be a készüléket a megfelelő gombbal, és ellenőrizze, hogy a hűtő és a fagyasztó hőmérsékletét jelző sárga fények kigyulladtak-e.
2. Pár óra elteltével már tehet élelmiszereket a hűtőbe.
3. Nyomja meg a GYORSFAGYASZTÁS gombot: a GYORSFAGYASZTÁS jelzőfénye kigyullad. Amikor a hűtőtér eléri az optimális hőmérsékletet, a jelzőfény kialszik, és Ön beteheti az élelmiszereket a hűtőbe.

A hűtő teljes kapacitásának kihasználása

- Csak hideg vagy szobahőmérsékletű élelmiszereket tegyen a hűtőtérbe, soha ne tegyen be ételeket melegen (lásd: Figyelmeztetések és tanácsok).
- Ne feledje, hogy a főtt ételek sem állnak el tovább, mint a nyers élelmiszerek.
- Ne tároljon folyadékokat nyitott edényben: ezek ugyanis párolognak, és megnövelik a hűtőtér páratartalmát, amely kicsapódik a falakon.

A hűtőrendszer

Fagyvédelem

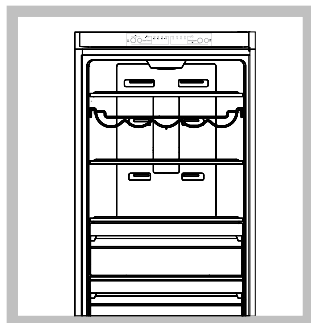

A fagyvédelmi rendszer folyamatosan keringeti a hideg levegőt a hűtőtérben, hogy kivonja belőle a nedvességet, és így megakadályozza a jegesedést. A rendszer állandó szinten tartja a levegő páratartalmát, így módon megőrzi az ételek eredeti minőségét, meggátolja, hogy az élelmiszerek egymáshoz tapadjanak, és feleslegessé teszi a hűtőszekrény leolvasztását. Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül

a hűtőtér hátoldalán található szellőzők elé, mert ezek elzárják a levegő útját. Zárja be az üvegeket, és csomagolja be alaposan az élelmiszereket.


A 3 AZ 1-BEN ZÓNA REKESZE*

Ez az új rekesz maximális rugalmasságot biztosít Önnek az élelmiszerek tökéletes tárolásához.

- húsok, halak és csemegeáruk tárolásához;
 - meleg ételek és más friss élelmiszerek vagy maradékok hirtelen hűtéséhez 70 °C-ról 3 °C-ra;
 - alacsony hőmérsékleten történő kiolvasztáshoz (ez megelőzi a mikroorganizmusok elszaporodását).
- A 0 °C-os hőmérsékletet normál körülmények között is elérheti, ha a hűtőtér hőmérsékletét 4 °C-ra állítja. A hűtőtér hőmérsékletének csökkentése egyúttal a SOKKOLÓ hűtőtér hőmérsékletét is csökkenti.

POLCOK:

A speciális tartósínek révén a polcok kivehetők és más magasságba helyezhetők, így könnyedén tárolhatók nagyobb méretű edények, ételek is. A magasság állításához a polcot ki kell venni a helyéről (lásd az ábrán).

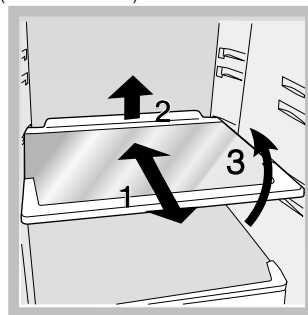

HŐMÉRSÉKLET jelzőfény*: A hűtő leghidegebb területének meghatározására szolgál.

1. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az OK felirat a jelzőfényen (lásd az ábrán).



2. Ha nem látható az „OK” jelzés, a hűtőtér hőmérséklete túl magas. A HÜTŐSZABÁLYZÓ gombbal állítsa magasabbra (hidegebbre) a fokozatot, majd várjon kb. 10 órát, amíg a hűtőtér eléri a megadott hőmérsékletet.
3. Ellenőrizze ismét a jelzőfényt: ha szükséges, ismételje meg az előző beállítási lépéseket. Ha nagyobb mennyiségű ételt tesz a hűtőbe, vagy gyakran kinyitja a hűtő ajtaját, előfordulhat, hogy a kijelzőn nem látható az „OK” felirat. Várjon legalább 10 órát, mielőtt a HÜTŐ BEKAPCSOLÁSA gombbal magasabb értéket állítana be.


I CARE*

Ez a gomb vezérli az „I CARE” funkciót, amely az optimális hőmérséklet minimális energiafogyasztással próbálja elérni. Az energiafogyasztást a funkció aktiválása után nagyjából 24 óra elteltével optimalizálja. A funkció aktiválásakor kigyullad az „I CARE” LED jelzőfénye a kezelőlapon. Tartsa lenyomva 8 másodpercig az „I CARE” gombot, amíg a LED villogni nem kezd. Ekkor már be lehet állítani a hűtőtér és a fagyasztótér kívánt hőmérsékletét. A legutóbbi felhasználói interakció után két perccel a kijelző energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Az üzemmódból bármely gomb megnyomásával vagy a hűtő ajtajának kinyitásával léphet ki.

* Számuk és/vagy helyük változó, csak bizonyos modelleknél elérhetők.

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS fiók *

A hűtőszekrénybe illesztett zöldség-gyümölcs fiók kifejezetten arra a célra készült, hogy frissen és ropogósan tartsa a gyümölcsöket és zöldségeket. Nyissa ki a páratartalom-szabályzót (B állás), ha kevésbé páras környezetben szeretné tárolni az élelmiszert, például a gyümölcsöket, vagy zárja be azt (A állás), ha párasabb környezetben szeretné tárolni az élelmiszereket, például a zöldségeket.

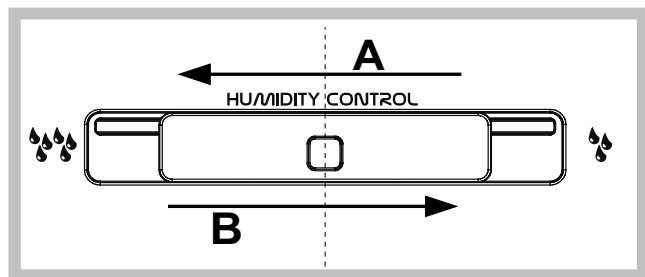

Coolsaver*


Bizonyos gyümölcsök és zöldségek természetes érési folyamatuk során etilént termelnek. Más gyümölcsök és zöldségek igen érzékenyek lehetnek az etilén jelenlétére, attól függetlenül, hogy maguk is termelnek-e etilént vagy sem. A Coolsaver oly módon biztosítja a romlandó élelmiszerek hosszabb ideig és jobb minőségben való eltarthatóságát, hogy elvonja a gyümölcsök és zöldségek túl korai érését és megromlását okozó etilengázt.

A magas relatív páratartalom a legtöbb romlandó élelmiszer számára előnyös, nem úgy a kicsapódó pára. A Coolsaver eltávolítja a felesleges kicsapódó párárt, amely penészedést okozna vagy elősegítené bizonyos baktériumok elszaporodását.

A Coolsaver megakadályozza a szagok terjedését, és ideális állapotot biztosít a hűtőszekrény belsejében.

A Coolsaver egy 100%-ban természetes, szerves ásvány, amelynek hatásfoka hosszú éveken át változatlan marad. A hűtőszekrény mindennapi használata során a Coolsaver környezetében felgyűlő por és nedvesség miatt javasoljuk, hogy rendszeresen, minden 6 hónapban végezze el a Coolsaver karbantartását, hogy annak hatásfoka változatlan maradjon. A karbantartás során a Coolsaver tasakot ki kell porszívózni, majd a tasakot ki kell tenni a napfényre nagyjából 6 órára vagy be kell tenni 80 °C-os sütőbe 1 órára.

A maximális hatásfok és a kiváló teljesítmény fenntartása érdekében por, olaj vagy más folyadék ne kerüljön a Coolsaverre. Az ilyen anyagokkal való érintkezés a Coolsaver ásványok hatásfokának romlását vagy teljes megszűnését eredményezheti, és azokat ki kell cserélni újakra.

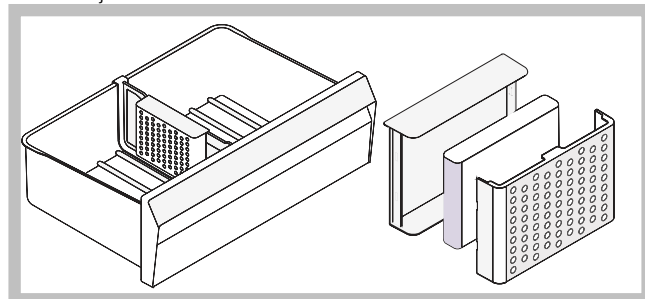

A fagyasztó teljes kapacitásának kihasználása

- A kijelző segítségével módosítsa a hőmérsékletet.
- A lefagyasztásra váró friss élelmiszerek ne kerüljenek érintkezésbe a már kiolvasztott ételekkel. A friss élelmiszereket a felső FAGYASZTÓ- és TÁROLÓrekeszbe kell tenni, ahol a hőmérséklet -18 °C alá esik, és garantálja a gyors fagyasztást.

* Számuk és/vagy helyük változó, csak bizonyos modelleknél elérhetők.

- A friss élelmiszerek fagyasztásának legjobb és legbiztonságosabb módja, ha 24 órával az élelmiszerek behelyezése előtt aktiválja a GYORSFAGYASZTÁS funkciót. Az élelmiszerek behelyezését követően aktiválja ismét a GYORSFAGYASZTÁS funkciót. A funkció 24 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
- Ne fagyasszon le újra olyan ételt, amit már egyszer kiolvasztott, vagy aminek már elkezdődött a kiolvasztása. Az ilyen ételeket (24 órán belül) meg kell főzni és el kell fogyasztani.
- Ne tegyen dugóval vagy hermetikusan lezárt, folyadékot tartalmazó üvegpalackokat a fagyasztótérbe, mert ezek eltörhetnek.
- A napi szinten maximálisan lefagyasztható élelmiszerek mennyisége nem haladhatja meg a készülék hűtőtréne bal alsó oldalán található adatlapon jelzett mennyiséget (például: 2 kg/24 óra).

! Ne tegyen élelmiszereket vagy edényeket közvetlenül a fagyasztótér szellőzői elé, mert ezek elzárják a levegő útját, és megakadályozzák a légkeringetést.

! Fagyasztás közben ne nyissa ki a fagyasztó ajtaját.

! Áramkimaradás vagy hiba esetén ne nyissa ki a fagyasztó ajtaját. Így tovább megmaradhat a fagyasztótérben az alacsony hőmérséklet, és az élelmiszerek még legalább 12-18 órán keresztül nem fognak kiolvadni.


! A fagyasztóból a jobb helykihasználás érdekében kivehetők a polcok (kivéve a legalsót), és az élelmiszereket közvetlenül a melléklet rácsokra vagy üvegpalcokra lehet helyezni (ha vannak).

* GYORSFAGYASZTÁS +

Ez a rekesz a frissen készült ételek hirtelen fagyasztására való, amelynek során az élelmiszer közepe is gyorsan átfagy. A GYORSFAGYASZTÁS + rekeszben nemcsak a frissen készült ételeket lehet ideálisan fagyasztani, de tárolásra is alkalmas. A hőmérséklet hirtelen csökkentésének köszönhetően jóval kisebb jégkristályok keletkeznek, amelyek nem károsítják a lefagyasztott ételt a kiolvasztás során.

A GYORSFAGYASZTÁS + rekesz optimális használata

A GYORSFAGYASZTÁS + rekesz akkor működik optimálisan, ha az a fagyasztótér legalsó fiókján helyezkedik el (lásd 1. ábra). Továbbá ahhoz, hogy a +70 °C-ról -18 °C-ra való gyors hűtés nagyjából 4,5 óra alatt megtörténjen (kb. 1 kg élelmiszer esetében), helyezze az ételt a rekeszbe, majd kapcsolja be a GYORSFAGYASZTÁS + funkciót a kezelőlapon.

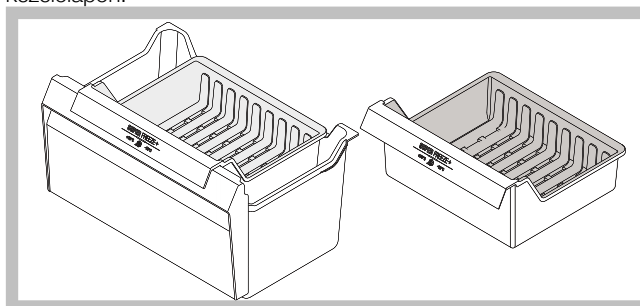

Ápolás és karbantartás

A készülék kikapcsolása

Tisztítás és karbantartás előtt a készüléket le kell választani az áramellátásról:

- Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gomb megnyomásával.
- Húzza ki a konnektorból a készüléket.

! Ha nem így tesz, figyelmeztető hangjelzés lesz hallható. Ez a hangjelzés nem hibát jelez. A helyes működés érdekében 2 másodpercnél hosszabban tartsa nyomva a BE/KI gombot. A készüléket az 1. és 2. lépéssel válassza le a hálózatról.

„I Care” funkció*

Az „I CARE” funkciót érdemes bekapcsolni az optimális energiafogyasztás érdekében. A funkció bekapcsolásához tartsa egyszerre lenyomva az AKTÍV OXIGÉN és a HŰTŐSZABÁLYZÓ gombokat legalább 6 másodpercig. A funkció aktiválását jelzi, hogy 4 jelzőfény egyszerre kigyullad kb. 2 másodpercre: az AKTÍV OXIGÉN jelzőfény, a GYORSFAGYASZTÁS jelzőfény és a két hőmérséklet jelzőfény – egy a hűtőtérhez, egy a fagyasztótérhez. 5 másodperc elteltével a kijelző energiatakarékos üzemmódba vált, és a jelzőfények kikapcsolnak. A kijelző kikapcsolva marad, még akkor is, ha a hűtő ajtaja nyitva van. A visszakapcsoláshoz érintse meg bármelyik gombot. A hőmérséklet módosításához használja a beállítógombokat. Az energiafogyasztást a készülék a funkció aktiválása után nagyjából 48 óra elteltével optimalizálja. Az „I CARE” funkció kikapcsolásához kapcsolja ki a készüléket (lásd a Termék bemutatása részben). Ezután a készüléket ismét bekapcsolva visszaáll a normális üzem. Ha párás környezetben alkalmazza az „I CARE” funkciót, a készülék ajtóin enyhe páralecsapódás jelenhet meg. A normális üzem visszaállításakor ez el fog tűnni.

A készülék tisztítása


- A készülék külső és belső részeit, beleértve a gumitömítéseket, langyos vízbe mártott szivaccsal és szóda-bikarbónával vagy semleges szappannal lehet tisztítani. Ne használjon oldószereket vagy súroló hatású termékeket, hipót vagy ammóniát.
- A kivehető tartozékokat szappanos vagy mosogatószeres meleg vízben lehet elmosogatni. Öblítse le és törölje őket szárazra.
- A készülék hátulján összegyűlhet a por. Ezt óvatosan távolítsa el egy közepes fokozatra állított porszívó segítségével. A készülék tisztítása előtt húzza ki a készüléket a hálózatról.

A penész és a kellemetlen szagok megelőzése

- A készüléket higiénikus, szagtalan anyagokból gyártották. Annak érdekében, hogy a hűtőben ne alakulhassanak ki kellemetlen szagok vagy elszíneződések és foltok, a hűtőbe tett élelmiszereket mindig fedje le vagy zárt tartóban tárolja.
- Ha hosszabb időre kikapcsolja a hűtőt, tisztítsa ki a készülék belsejét, és hagyja nyitva az ajtaját.


A LED*-világítás cseréje

A LED-világítás erős, szőrt fényt biztosít, így tökéletesen megvilágítja a hűtő tartalmát. Ha szükségessé válik a LED lámpa cseréje, kérjen segítséget műszaki szervizünktől.

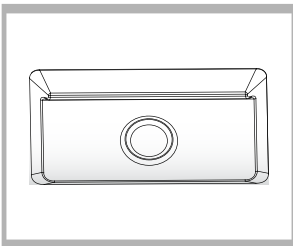

Az izzó cseréje *

A hűtőtérben található izzó cseréjéhez először húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról. Kövesse az alábbi utasításokat. Az ábrán látható módon emelje le a lámpabúrát, hogy hozzáférjen az izzóhoz. Cserélje ki az izzót egy hasonló típusúra, amelynek teljesítménye a lámpabúrán feltüntetett határértékek között van.

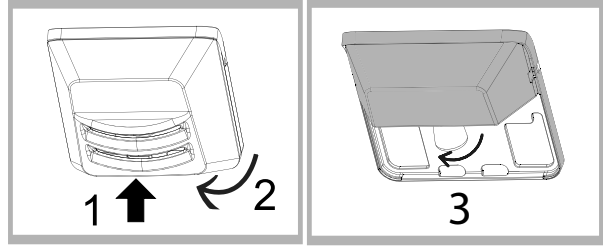

Figyelmeztetések és tanácsok

! A készüléket a nemzetközi biztonsági szabványoknak megfelelően tervezték és gyártották. Olvassa el figyelmesen és tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket.



A készülék megfelel az alábbi EKG irányelveknek:

- 73/23/EGK (19/02/73) (Kisfeszültség) és annak módosításai;
- 89/336/EGK (1989.05.03.) (Elektromágneses összeférhetőség) és annak módosításai;
- 2002/96/EK.

Általános biztonsági figyelmeztetések

- A készüléket kizárólag háztartási célra tervezték, nem pedig nagyüzemi vagy ipari alkalmazásra.
- A készüléket kizárólag felnőttek használhatják élelmiszerek tárolására és fagyasztására a mellékelt útmutatóban megadott utasítások alapján.
- A készüléket tilos kültéren üzembe helyezni, még akkor is, ha az adott hely fedett. Különösen veszélyes a készüléket esőnek vagy viharoknak kiténni.
- Ne érjen hozzá a készülékhez nedves kézzel, lábbal, vagy ha mezítél van.
- Ne érjen hozzá a belső hűtőelemekhez, mert azok horzsolásokat és fagyási sérüléseket okozhatnak.
- Amikor kihúzza a készüléket a konnektorból, ne a kábelt húzza, hanem a csatlakozódugót.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az elektromos hálózatról. Az elektromos csatlakozás megszüntetéséhez a BE/KI gomb használata (a készülék kikapcsolása) nem elegendő.
- Hiba esetén semmilyen körülmények között ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket. Hozzá nem értő személyek nem javíthatják a készüléket, mert megsérülhetnek, vagy a készülék további meghibásodását idézhetik elő.
- A fagyasztórekeszekben kizárólag a gyártó által javasolt típusú éles vagy hegyes konyhai eszközt vagy elektromos készüléket szabad használni.
- A fagyasztóból frissen kivett jégkockákat ne vegye azonnal a szájába.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket), vagy akiknek nincs tapasztalatuk vagy tudásuk, hacsak nincsenek felügyelet alatt, vagy a biztonságukért felelős személy nem adott utasítást a készülék használatára vonatkozóan. Mindig biztosítani kell a gyermekek felügyeletét annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A csomagolóanyagokat tartsa a gyermekektől elzárva! A csomagolóanyagok fulladást okozhatnak.

Ártalmatlanítás

- A helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően helyezze el hulladékként az újrafelhasználható csomagolóanyagokat.
- Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv alapján minden kiselejteztett elektromos háztartási készüléket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell hulladékként elhelyezni. A kiselejteztett készülékeket elkülönítve kell begyűjteni, hogy a lehető legtöbb alkatrészt és alapanyagot újrahasznosíthassák, így csökkentve a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. A terméken található áthúzott gurulós kuka szimbólum figyelmezteti Önt arra, hogy a készüléket nem szabad a normál háztartási hulladékba kidobni. Vásárlóink a helyi önkormányzatnál vagy a készülék helyi forgalmazójánál érdeklődhetnek a kiselejteztett készülék hulladékelhelyezésének megfelelő módjáról.

A környezet tisztelete és megóvása

- A készüléket száraz és jól szellőző helyiségben kell elhelyezni. Győződjön meg róla, hogy a készüléket nem éri közvetlen napfény, és nincs a közelében hőforrás.
- Energiatakarékossági okokból próbálja a lehető legrövidebb időre nyitva hagyni vagy nem túl sűrűn kinyitni a hűtő és a fagyasztó ajtaját.
- Ne tegyen a készülékbe túl sok élelmiszert. Az élelmiszerek megfelelő hűtéséhez fontos, hogy a hideg levegő szabadon keringessen a hűtőtérben. Ha a levegőkeringtetést valami akadályozza, a kompresszor folyamatosan működik.
- Tilos meleg ételeket tenni a készülékbe. A belső hőmérséklet ilyenkor megnő, és a kompresszor kénytelen keményebben dolgozni, így több energiát használ.
- Ha jég képződik, olvassza le a készüléket (lásd: Karbantartás). A vastag jégréteg megnehezíti az élelmiszerek hűtését, ezért megnő az energiafogyasztás.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik, kérjük, hogy az alábbi lista segítségével próbálja a hibát önállóan megoldani, mielőtt az ügyfélszolgálatot hívná.

Bármelyik jelzőfény nem világít.

- Ha az „I Care” funkció nem aktív (lásd az „I Care” fejezetben), a készülék nincs rákötve az elektromos hálózatra, a csatlakozódugó nincs teljesen bedugva az aljzatba, vagy nincs áramellátás a házban.

A motor nem indul be.

- A készülék motorvédő irányítórendszerrel rendelkezik (lásd: Első használat és napi használat).

A jelzőfények égneek, de csak halványan.

- Húzza ki a csatlakozódugót, majd fordítsa meg, és dugja vissza a konnektorba.

a) Hangjelzés hallható.

- A hűtő ajtaja két percnél tovább nyitva maradt (ilyenkor a hangjelzés kikapcsol, amikor Ön becsukja az ajtót), vagy nem a megfelelő módon kapcsolta ki a készüléket (lásd: Karbantartás).

b) Hangjelzés hallható, és a két kék színű jelzőfény villog.


- A fagyasztótér hőmérséklete túl magas. Ellenőrizze az élelmiszerek minőségét, és dobja ki azokat, amelyek esetleg megromlottak.



+ ha további hangjelzést is hall = A fűtés túl erős

c) Hangjelzés hallható, és a két sárga színű és egy kék színű jelzőfény villog.

- A fagyasztó hőmérséklete veszélyesen magas. Az élelmiszereket azonnal ki kell dobni.



+ ha további hangjelzést is hall = Túlmelegedés-veszély

b/c) Mindkét esetben a fagyasztó kb. 0 °C-os hőmérsékletet tart, hogy az étel ne fagyjon meg újra.

A hangjelzést a fagyasztó ajtaját kinyitva, majd ismét becsukva kapcsolhatja ki.

A normál működés visszaállításához a készüléket ki kell kapcsolni, majd ismét be kell kapcsolni a kezelőlap megfelelő gombjaival (lásd: A készülék bemutatása).

A hűtő és a fagyasztó nem hűt eléggé.

- Az ajtók nincsenek rendesen becsukva, vagy a tömítések megsérültek.
- Az ajtókat túl gyakran nyitják ki.
- A hűtőtér vagy a fagyasztótér túlzottan tele van.

A hűtőben levő élelmiszerek megfagynak.

- A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva (lásd: A készülék bemutatása).
- Az élelmiszer túl közel van a hűtő hátsó falához.

A motor folyamatosan jár.

- Ön megnyomta a GYORSFAGYASZTÁS gombot: a kék GYORSFAGYASZTÁS jelzőfény ég (lásd: A készülék bemutatása).
- Az ajtó nincs rendesen becsukva vagy folyamatosan nyitva van.
- A környezeti hőmérséklet túl magas.

A készülék túl zajos.

- A készüléket nem vízszintes felületen helyezték üzembe (lásd: Üzembe helyezés).
- A készüléket szekrények közé állították, amelyek rezonálnak, és ez okozza a zajt.
- A belső hűtőelem kisebb zajt kelt, még akkor is, amikor a kompresszor éppen nem működik. Nem jelent meghibásodást.

