


TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

FØRSTE GANGS BRUK

Etter installasjonen, må du vente i minst to timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. Når det først er koblet til begynner det å virke automatisk. De optimale temperaturinnstillingen stilles inn ved fabrikk.

Etter at du har slått på apparatet, vent i 4-6 timer for at det skal oppnå den riktige temperaturen for lagring av maten.

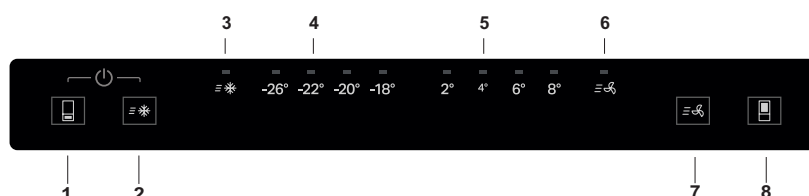KONTROLLPANEL


1. Fryserens betjeningsknapp
2. Fast Knapp for hurtig nedfrysing
3. Varsellampe Fast freeze (Hurtig nedkjøling)
4. Varsellampe temperatur i fryser
5. Varsellampe temperatur i kjøleskap
6. Varsellampe for Hurtig nedkjøling
7. Knapp for hurtig nedkjøling
8. Kjøleskapets betjeningsknapp

PÅ/AV

For å slå på/slå av produktet, trykk både på knappen for funksjon av Fryser og knappen for Hurtig Frysing i 3 sekund.

TEMPERATURINNSTILLING FRYSER

For å regulere temperaturen til fryserseksjonen bruk Fryserens betjeningsknapp. Temperaturen i fryseren består av 4 nivå slik det indikeres på informasjonen som er trykt (disse varsles ved et rødt led-lys).

Anbefalt innstilling for fryseren er -18°C.

FUNKSJON FOR HURTIG NEDFRYSING

Denne funksjonen anbefales for frysing av fersk mat. Fersk mat bør fryses ned så raskt som mulig, for best mulig konservering og for å beholde næringsverdien. Trykk på knappen for Hurtig nedfrysing når du skal fryse ned fersk mat; indikatoren for Hurtig nedfrysing vil tennes.

Vi anbefaler at du trykker på knappen for Hurtig nedfrysing 24 timer før du legger inn maten, for å forberede fryserseksjonen for å oppnå de beste forholdene for nedfrysing. Vi anbefaler at du bruker den nederste skuffen for å maksimere kapasiteten ved nedfrysing. Funksjonen for Hurtig nedfrysing deaktiveres automatisk etter 48 timer, eller du kan deaktivere den manuelt ved å trykke på knappen for hurtig nedfrysing.

TEMPERATURINNSTILLING KJØLESKAP

Temperaturen i kjøleskapet består av 4 nivå slik det indikeres på informasjonen som er trykt (disse varsles ved et rødt led-lys). For å regulere temperaturen i kjøleskapseksjonen bruk knappen for betjening av kjøleskapet.

Anbefalt innstilling for kjøleskapseksjonen er +4°C.

FUNKSJON FOR HURTIG NEDKJØLING

Du kan aktivere eller deaktivere funksjonen for Hurtig Nedkjøling (hurtig nedkjøling for både fersk mat og mat som nettopp er tilberedt) ved å trykke på tasten for Hurtig Nedkjøling på display. Led for Hurtig Nedkjøling tennes når funksjonen er aktivert. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 12 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for Hurtig Nedkjøling.

DIODELYS

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F. Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.


6th SENSE

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. Den "6th Sense" funksjonen aktiveres automatisk når:

- en stor mengde mat legges inn i kjøleskapet
- kjøleskapsdøren blir stående åpen lenge
- Det har oppstått et lengre strømbryt og temperaturen i apparatet har steget til et nivå som kan være skadelig for matvarene som oppbevares.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE

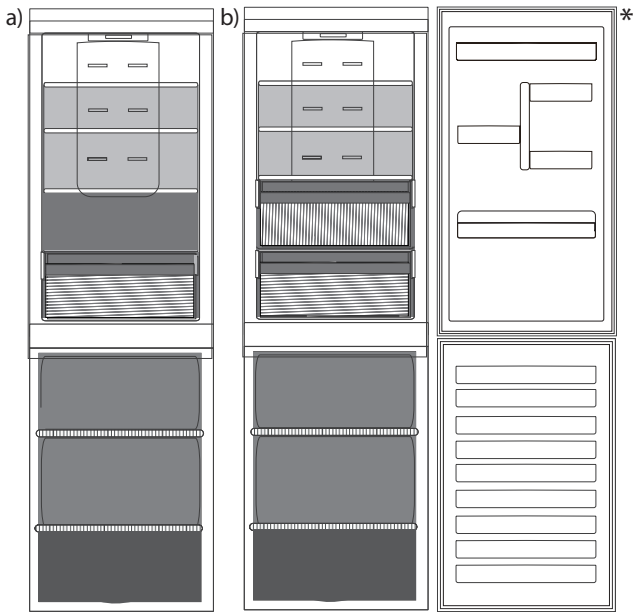

* Antallet og type dørhyller avhenger av modellen

KJØLESEKSEKSJON


Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk. Vanndråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den automatiske fasen for avriming pågår. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordamper.

Fresh Box 0°C skuff*

Fresh Box 0°C er en skuff (b) ideell for oppbevaring av kjøtt og fisk. Ved å redusere/øke temperaturen i kjøleskapet påvirker du også temperaturen i Fresh Box 0°C-seksjonen. Husk at denne seksjonen har en mekanisk funksjon som alltid er aktiv og som ikke kan slås av.

Humidity Control (Fuktighetskontroll)*

Åpne anordningen for regulering av fuktighet (posisjon B) dersom du ønsker å konservere maten, som f.eks. frukt, i omgivelser med mindre fuktighet, eller lukk den (posisjon A) for å konservere mat, som grønnsaker, i fuktigere omgivelser.

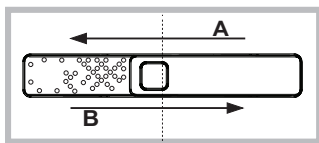

* Kun tilgjengelig på noen modeller


Tegnforklaring

	TEMPERERT SONE Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
	KJØLESONE Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
	DET KJØLIGSTE OMRÅDET a) Anbefales for oppbevaring av kjøtt pålegg, desserter, kjøtt og fisk
	b) Anbefales for oppbevaring av kjøtt og fisk. Skuffen er tilgjengelig kun ved visse modeller
	FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF
	SKUFFER I FRYSERSEKSJONEN (En skuff i modellene som er lavere enn 1,7m)
	SKUFF I FRYSERSONEN (Kaldeste sone) Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

Sammenleggbar skuff*

Denne skuffen kan benyttes på tre forskjellige måter:


1. Full dybde, for å bruke hele flaten.

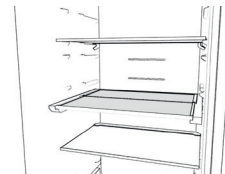

2. Halv dybde, for å bruke den bakre delen samtidig som en skaper plass for høyere gjenstander (som flasker og mugger) på hyllen nedenfor. For å justere hyllen til halv dybde, hev den fremre delen noe og skyv den inn.



3. Vend oppover dersom du ønsker å gjøre plass for høye og uregelmessige gjenstander på hyllen nedenfor. For å vende hyllen oppover, juster den først til halvveis stilling fra halv dybde. Vend hyllen ned for å gå tilbake og bruke den i halv dybde og full dybde.

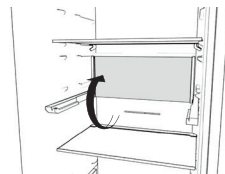

FRYSERSEKSJON

Total No Frost-fryserne sirkulerer kald luft rundt i områdene for oppbevaring, dette hindrer isdannelse, og eliminerer dermed helt behovet for avising helt.

Frosne artikler setter seg ikke fast i vegger, etiketter forblir leselige og oppbevaringsrommet forblir ryddig.

I fryseseksjonen kan frossen mat lagres og fersk mat kan fryses ned. Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet. Plasser den ferske maten i området for frysing i fryseseksjonen. La det være nok plass rundt maten slik at luft kan sirkulere fritt. Unngå at den ferske maten kommer i direkte kontakt med den frosne maten. Lastbegrensningene bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv.

Sørg for at disse komponentene lukkes lett etter at maten er lagt på plass. Fryser-sonens skuff/seksjon vises i bildet ovenfor. For å optimere hastigheten ved nedfrysing og for å oppnå bedre plass, kan fryseseksjonen benyttes uten skuffene og maten kan plasseres direkte på bunnen av seksjonen. For å unngå matsvinn, vennligst se innstillingene og lagringstidene som anbefales i brukerveiledningen online.

Isbiter


Fyll 2/3 av isskuffen med vann og plasser den tilbake i fryseseksjonen. Du må aldri bruke skarpe eller spisse gjenstander for å fjerne isen.

TILBEHØR*


EGGSKUFF




ISSKUFF

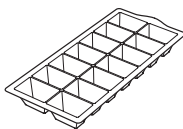

FLASKEHYLLE

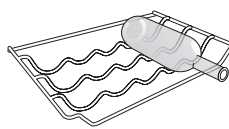

SAMMENLEGGBAR SKUFF

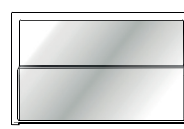

GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene bør bli værende i de opprinnelige posisjonene med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen.

Systemet for belysning i kjøleskapseksjonen benytter LED-lys, som gir bedre belysning og forbruker mindre energi enn de tradisjonelle lysepærene.

Dører og deksler i kjøleskapet bør fjernes før avfallsbehandling, for å hindre at barn eller dyr fanges opp på innsiden.

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kjøleskapet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning.• Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg
Det er vann i avisningspannen.	Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.
Kantene på apparatets skap, som kommer i kontakt med tetningslistene på døren, er varme å ta på.	Dette er ikke en feil. Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.	
Lyset virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Stand-by modus.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg er effektive.• Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning• Hvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med samme type, som kun er tilgjengelig fra våre sentre for ettersalgsservice eller hos godkjente forhandlere.
Det virker som om motoren går for mye.	Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt.• Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet.• Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.• Kontroller at døren lukkes som den skal.
Apparatets temperatur er for høy.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none">• > Påse at kondenseren (bak på apparatet) er fri for støv og lo.• Påse at døren er godt lukket igjen.• Påse at dørens forseglinger passer som de skal.• Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt.• Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.
Dørene åpner og lukker seg ikke riktig.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren.• Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling.• Kontroller at dørtetningene ikke er skitne eller klebrige.• Sørg for at apparatet står i vater.

TABELL MED ALARMER

Type alarm	Signal	Årsak	Løsning
Åpen dør-alarm.	Alarmen piper og lyset blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 3 minutter.	Lukk døren.
Temperaturalarm.	Alarmen piper og de to blå varsellampene blinker.	Temperaturen inne i fryseren er for høy. Kontroller kvaliteten på matvarene og kast om nødvendig.	Slå av det akustiske signalet, åpne og lukke kjøleskapsdøren og gjenopprett normal drift ved produktet.
	Temperaturen i fryseren har nådd et farlig nivå. Maten må kastes øyeblikkelig.	Slå av det akustiske signalet, åpne og lukke kjøleskapsdøren og gjenopprett normal drift ved produktet.	Slå av det akustiske signalet, åpne og lukke kjøleskapsdøren og gjenopprett normal drift ved produktet.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- besøke våre nettsider docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.whirlpool.com
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573914/A