

**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS****INDESIT**

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




**Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.**

**PRIMA UTILIZARE**

După instalare, așteptați cel puțin două ore înainte de a conecta aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Odată ce a fost conectat, acesta va începe să funcționeze automat. Setările ideale de temperatură sunt presetate din fabrică.

După ce ați pornit aparatul, așteptați timp de 4-6 ore pentru ca acesta să atingă temperatura corectă de depozitare a alimentelor.

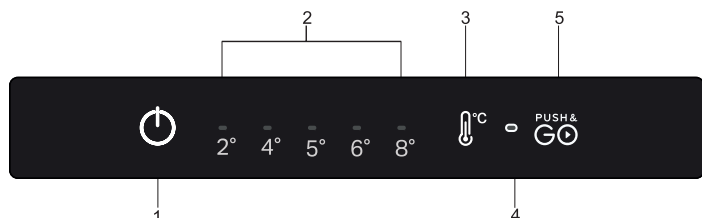**PANOUL DE COMANDĂ**

1. Butonul de pornire/oprire
2. Indicator luminos de temperatură frigider
3. Setarea temperaturii frigiderului
4. Indicator luminos PUSH&GO
5. Buton PUSH&GO

**PORNIRE/OPRIRE**

Întregul produs (atât compartimentul frigider, cât și compartimentul congelator) poate fi pornit apăsând acest buton timp de 2 secunde. Ultima valoarea setată este indicată pe interfață. Apăsați pe acest buton pentru a opri dispozitivul.

**INDICATOR LUMINOS DE TEMPERATURĂ FRIGIDER**

Indică temperatura compartimentului frigider.

**SETAREA TEMPERATURII FRIGIDERULUI**

Vă permite să modificați valoarea temperaturii frigiderului, în mod ciclic; de asemenea, confirmă temperatura selectată pe interfață. Setarea recomandată pentru compartimentul frigider este de +4 °C.

**FUNCȚIA PUSH&GO**

Utilizați această opțiune pentru a activa restabilirea rapidă a temperaturii, în vederea conservării optime a alimentelor după cumpărarea unor cantități mari de produse. Atunci când este activată, indicatorul se aprinde. Funcția se dezactivează automat după 48 de ore sau o puteți dezactiva manual, apăsând pe butonul Push&Go.

**Notă: Congelarea alimentelor proaspete (Super Freeze - Congelare rapidă)**

De asemenea, puteți utiliza butonul Push&Go atunci când trebuie să congelați alimente proaspete.

Alimentele proaspete trebuie congelate cât de repede posibil, pentru conservare optimă și păstrarea valorilor nutritive. Apăsați butonul Push&Go atunci când trebuie să congelați alimente proaspete; indicatorul Push&Go se va aprinde.

Vă recomandăm să apăsați pe butonul Push&Go cu 24 de ore înainte de a introduce alimente în aparat, pentru a pregăti compartimentul congelator în vederea garantării condițiilor optime de congelare. Vă recomandăm să utilizați sertarul inferior pentru a maximiza capacitatea de congelare.

Funcția Congelare rapidă se dezactivează automat după 48 de ore.


**BEC CU LED**

Acest produs conține o sursă de lumină cu eficiență energetică din clasa F.

Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.

**Important:** Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.

## MODUL DE DEPOZITARE AL ALIMENTELOR PROASPETE ȘI AL BĂUTURILOR

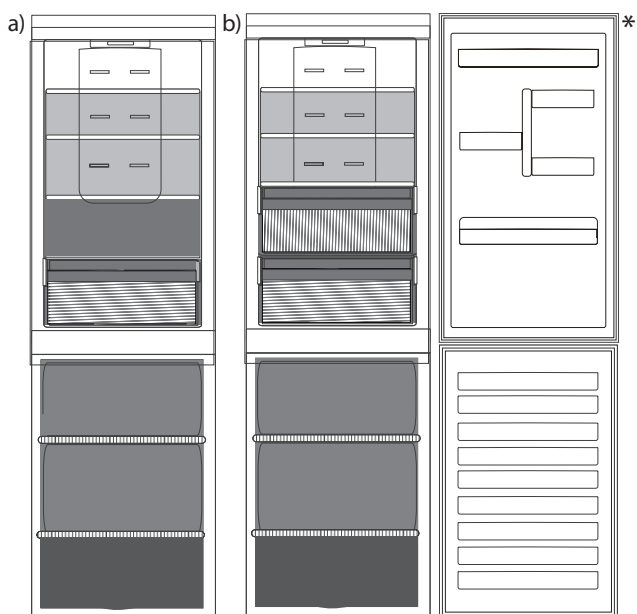

### Legendă

	<b>ZONA TEMPERATĂ</b> Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor
	<b>ZONA RECE</b> Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicatelor, iaurtului
	<b>ZONA CEA MAI RECE</b> a) Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor, cărnii și peștelui
	b) Recomandată pentru depozitarea cărnii și peștelui. Sertarul este disponibil numai la anumite modele
	<b>SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME</b>
	<b>SERTARELE CONGELATORULUI</b> (Un singur sertar la modelele mai mici de 1,7 m)
	<b>SERTAR ZONĂ CONGELARE</b> (Zonă de răcire maximă) Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite

\* Numărul și tipul de rafturi de pe ușă depind de model

### COMPARTIMENT DE RĂCIRE

Dezghețarea compartimentului frigider este complet automată. Prezența picăturilor de apă pe perețele posterior intern al compartimentului frigider indică desfășurarea fazei de dezghețare automată. Apa rezultată din dezghețare este direcționată automat spre un orificiu de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care se evaporă.

### Sertarul Extra Fresh 0°C \*

Extra Fresh 0°C este un sertar (b) ideal pentru depozitarea cărnii și peștelui. Prin scăderea/creșterea temperaturii frigiderului, influențați și temperatura compartimentului Extra Fresh 0°C. Nu uitați că acest compartiment este o caracteristică mecanică utilizată continuu și nu poate fi oprită.

### COMPARTIMENTUL CONGELATOR


Congelatoarele cu sistem Total No Frost asigură circulația aerului rece în jurul zonelor de depozitare și previne formarea gheții, eliminând astfel complet necesitatea de dezghețare. Produsele congelate nu se lipesc de pereți, etichetele pot fi citite, iar spațiul de depozitare rămâne curat și degajat. Compartimentul congelator permite depozitarea alimentelor congelate și congelarea alimentelor proaspete. Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată într-un anumit interval de timp este indicată pe plăcuța cu date tehnice. Așezați alimentele proaspete în zona de congelare din interiorul compartimentului congelator, lăsând spațiu suficient în jurul lor pentru a permite libera circulație a aerului. Evitați să lăsați alimentele proaspete să intre în contact direct cu alimentele congelate. Limitele de încărcare sunt determinate de coșuri, clapete, sertare, rafturi etc.

### Cutia Pick&Go\*

Cutia Pick&Go poate culisa pe orizontală și poate fi scoasă și utilizată sub formă de cutie pentru prânz. Aceasta poate fi utilizată pentru a încălzi alimente în cuptorul cu microunde și poate fi curățată în mașina de spălat vase.

### Humidity Control (Controlul umidității\*)

Activați regulatorul de umiditate (poziția B) dacă doriți să depozitați alimente într-un mediu cu umiditate redusă, precum fructele, sau dezactivați-l (poziția A) dacă doriți să depozitați alimente într-un mediu cu umiditate mai ridicată, precum legumele.

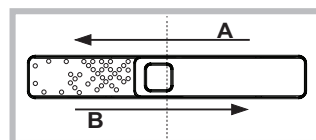

Asigurați-vă că aceste componente se pot închide în continuare cu ușurință după încărcare. Sertarul din zona/compartimentul de congelare este indicat în imaginea de deasupra. Pentru a optimiza viteza de congelare și a beneficia de mai mult spațiu de depozitare, compartimentul congelator poate fi utilizat fără sertarele congelatorului, iar alimentele pot fi așezate direct pe partea inferioară a compartimentului. Pentru a evita risipirea alimentelor, vă rugăm să consultați setarea și perioadele de depozitare recomandate incluse în manualul de utilizare online.

### Cuburi de gheață


Umpleți tava pentru gheață 2/3 cu apă și așezați-o înapoi în compartimentul congelator. Nu folosiți obiecte tăioase sau ascuțite pentru a scoate gheața.

### ACCESORIILE\*


#### SUPORT PENTRU OUĂ




#### TAVĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ

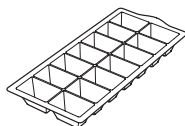

#### RAFT PENTRU STICLE

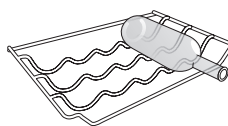

#### CUTIA PICK&GO

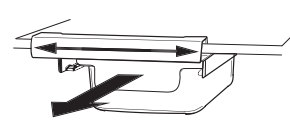

\* Disponibil numai la anumite modele

## INFORMAȚII GENERALE

Sertarele, coșurile și rafturile vor fi menținute în poziția curentă dacă nu se oferă indicații diferite în acest sens în ghidul de referință rapidă. Sistemul de iluminat din interiorul compartimentului frigider folosește becuri cu LED-uri, care asigură o iluminare superioară și utilizează mai puțină energie decât becurile tradiționale.

Ușile și capacele frigiderului trebuie scoase înainte de eliminare, pentru a evita blocarea înăuntru a copiilor sau animalelor.

## REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Ce trebuie să faceți dacă...	Motive posibile	Soluții
Aparatul nu funcționează.	Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.	<ul style="list-style-type: none"><li>Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională cu tensiune corespunzătoare.</li><li>Controlați dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră</li></ul>
Există apă în tăvița pentru decongelare.	Acest lucru este normal pe vreme caldă și umedă. Este posibil ca tava să se umple până la jumătate.	<ul style="list-style-type: none"><li>Verificați ca aparatul să fie perfect orizontal, astfel încât apa să nu dea pe dinafară.</li></ul>
Marginele dulapului în care este încorporat aparatul sunt calde la atingere, deoarece dulapul care intră în contact cu garnitura ușii.	Aceasta nu este o defecțiune. Acest lucru este normal pe vreme caldă și atunci când compresorul funcționează.	
Becul nu funcționează.	Este posibil ca becul să trebuiască înlocuit. Este posibil ca aparatul să fie în modul Pornire/Stand-by.	<ul style="list-style-type: none"><li>Asigurați-vă că dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră funcționează corespunzător.</li><li>Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională, cu tensiune corespunzătoare</li><li>Dacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul trebuie să solicite departamentului de service înlocuirea acestora cu LED-uri de același tip, disponibile numai la centrele noastre de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizați.</li></ul>
Motorul pare să rămână în funcțiune prea mult timp.	Timpul de funcționare a motorului depinde de diferiți factori: cât de des se deschide ușa, cantitatea de alimente păstrate, temperatura din încăpere, setările butoanelor de comandă a temperaturii.	<ul style="list-style-type: none"><li>Asigurați-vă că butoanele de comandă a aparatului sunt reglate corect.</li><li>Verificați să nu existe o cantitate mare de alimente în aparat.</li><li>Aveți grijă ca ușa să nu fie deschisă prea des.</li><li>Verificați dacă ușa se închide perfect.</li></ul>
Temperatura aparatului este prea înaltă.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	<ul style="list-style-type: none"><li>Verificați dacă condensatorul (partea din spate a aparatului) este curat, fără praf și scame.</li><li>Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător.</li><li>Asigurați-vă că garniturile ușii sunt montate corespunzător.</li><li>În zilele călduroase sau dacă este cald în cameră, este normal ca motorul să funcționeze un timp mai îndelungat.</li><li>Dacă ușa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au fost introduse cantități mari de alimente, motorul va funcționa un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.</li></ul>
Ușile nu se deschid și nu se închid corect.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	<ul style="list-style-type: none"><li>Aveți grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze ușa.</li><li>Verificați dacă dispozitivul automat de produs gheață sau componentele interne sunt în poziție corespunzătoare.</li><li>Aveți grijă ca garniturile ușii să nu fie murdare sau lipicioase.</li><li>Asigurați-vă că aparatul este în poziție perfect orizontală.</li></ul>

## TABELUL CU ALARME

Tip de alarmă	Semnal	Cauză	Soluție
Alarmă de ușa deschisă.	Becul frigiderului clipește.	Ușa a rămas deschisă mai mult de 3 minute.	Închideți ușa.
Defecțiune.	Oricare dintre indicatorii de temperatură clipește.	Defectarea produsului.	Contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

\* Disponibil numai la anumite modele



### Politicile, documentația standard și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:

- Vizitând site-ul nostru web [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- Utilizând QR Code
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Informațiile privind modelul pot fi accesate folosind QR-Code indicat pe eticheta energetică.

Eticheta include, de asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul bazei de date <https://eprel.ec.europa.eu>.

