

INDHOLD

SIKKER BRUG AF BLENDEREN

Vigtige sikkerhedsanvisninger	182
Elektriske krav	184
Bortskaffelse af elektriske apparater	184

DELE OG FUNKTIONER

185

SAMLING AF BLENDEREN

Klargøring af blenderen til brug	186
--	-----

BETJENING AF BLENDEREN

Betjening	187
Brug af funktionen varm mad	188
Brug af funktionen knus is	189
Brug af pulsfunktionen	190
Brug af målebægeret til blenderkanden og blenderfunktionen Soft Start	191
Guide til anbefalede hastigheder	191

TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER

Hurtige tip	195
Gode råd om	192

VEDLIGEHOELSE OG RENGØRING

Rengøring af blendere	193
-----------------------------	-----

FEJLFINDING

194

GARANTI OG SERVICE

195

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.



Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæstende selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarsels-symbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

 **FARE**

Man kan blive alvorligt skadet hvis man ikke straks følger instruktionerne.

 **ADVARSEL**

Man kan blive alvorligt skadet hvis man ikke følger instruktionerne

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder følgende:

1. Læs alle instruktioner.
2. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må blenderen ikke anbringes i vand eller anden væske.
3. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover og personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
4. Tag stikket ud af stikkontakten, når udstyret ikke er i brug, inden dele på- eller afmonteres og inden rengøring.
5. Undgå at berøre bevægelige dele.

6. Anvend ikke blenderen, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt, har været tabt eller på nogen måde er beskadiget. Indlever apparatet hos det nærmeste autoriserede servicecenter til eftersyn, reparation eller justering af de elektriske eller mekaniske komponenter.
7. Må ikke bruges udendørs.
8. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet.
9. Stik ikke hænderne eller køkkenredskaber ned i kanden, mens blenderen er i gang, da det kan forårsage alvorlig personskade eller beskadige blenderen. Der kan anvendes en skraber, men ikke mens blenderen kører.
10. Kniven er skarp. Vær forsigtig ved håndtering af skarpe knivsblade, tømning af kanden og under rengøring.
11. Anvend kun blenderen med låget på plads.
12. Brug af tilbehør, som ikke anbefales af KitchenAid, kan udgøre en risiko for personskade.
13. Brug altid blenderen med låget sikkert fastgjort, og sørg for kun at bruge funktionen Varm mad, når varm mad skal blendes. Vær forsigtig, når varm væske hældes i blenderen, da det kan sprøjte ud af enheden pga. pludselig damp.
14. Blinkende lys angiver, at blenderen er klar til brug – undgå kontakt med knivsblade eller bevægelige dele.
15. **Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.**

GEM DENNE VEJLEDNING

Elektriske krav

! ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød.

Watt: 550 W

Spænding: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

BEMÆRK: Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket på nogen måde. Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning. Hvis ledningen er for kort, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at få installeret en stikkontakt tættere på apparatet.

Bortskaffelse af elektriske apparater

Bortskaffelse af indpakningsmaterialer

Indpakningsmaterialet er 100 % genanvendeligt og er mærket med genbrugssymbolet . De forskellige indpakningsdele skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis og i fuld overensstemmelse med lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.


Bortskaffelse af produktet

- Dette produkt er mærket efter EU-direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt, er du med til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kan være resultatet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.



- Symbolet  på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingscenter, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes.

For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.



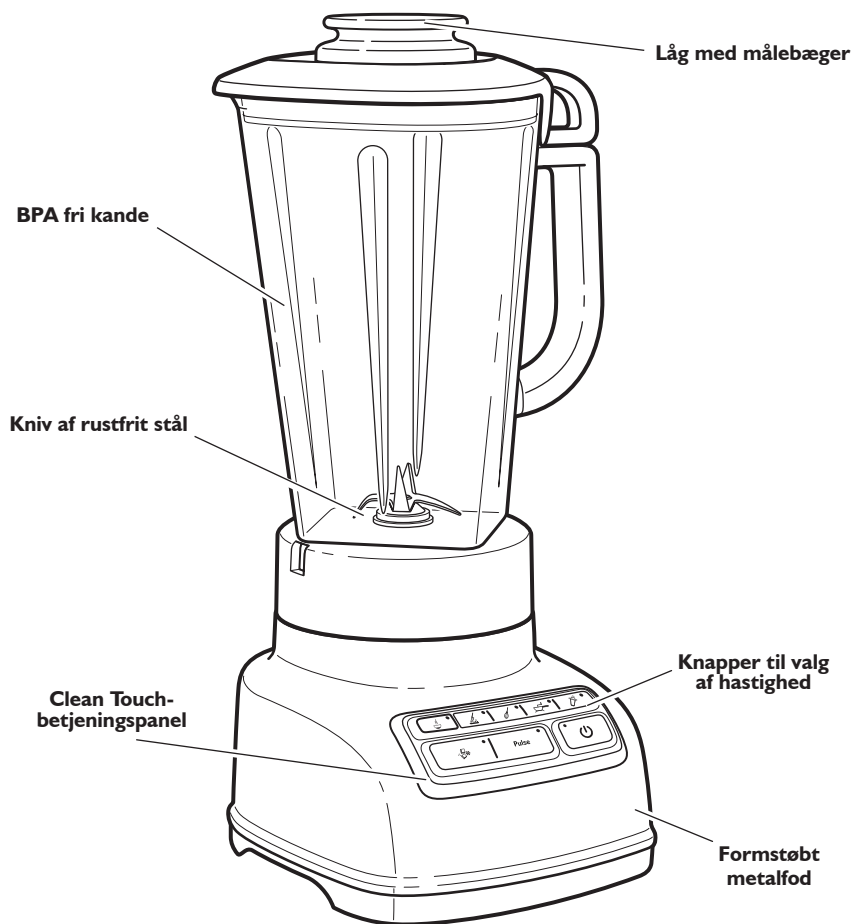


SAMLING AF BLENDEREN

Klargøring af blenderen til brug

Før første brug

Tør blenderens base af med en klud opvredet i varmt vand, og tør efter med en fugtig klud. Tør med en blød klud. Vaske kanden, låget og målebægeret i varmt sæbevand (se sektionen "Vedligeholdelse og rengøring"). Skyl og tør delene.

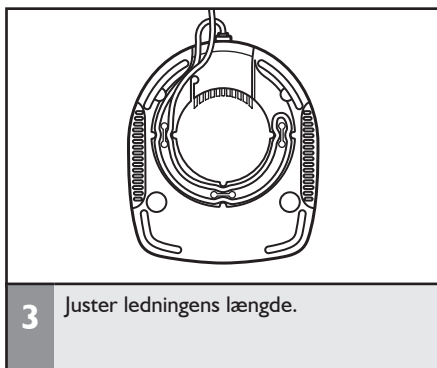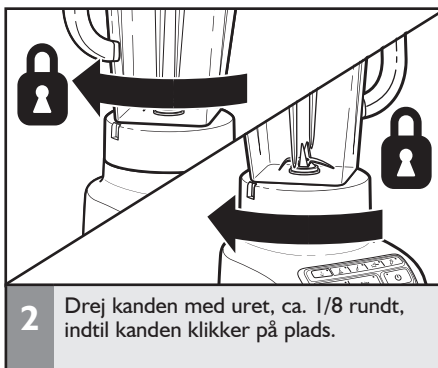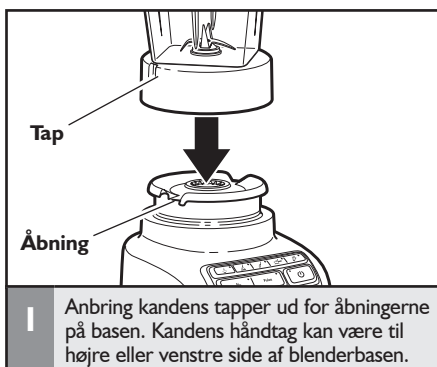

BEMÆRK: Når den er korrekt anbragt, hviler kanden fuldstændigt på blenderens base. Gentag i modsat fald trin 1 og 2.

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.


Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.


Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød.

SAMLING AF BLENDEREN

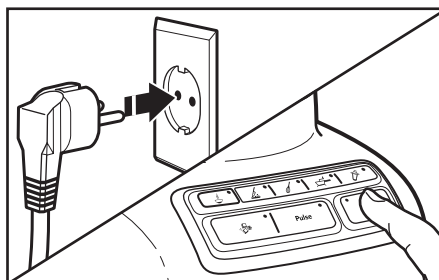

- 5** Før blenderen bruges, skal den tilsluttes et stik med jordforbindelse. Tryk derefter på TÆNDT (⏻). Indikatoren for tændt vil blinke, når den er klar.

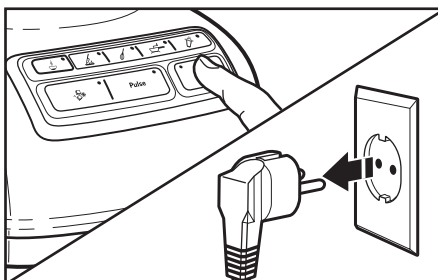

- 6** Før kanden tages af basen, skal der altid trykkes på TÆNDT (⏻), så de blinkende lys stopper, og strømledningen skal kobles fra.

BETJENING AF BLENDEREN


Betjening

Inden brug


Mens blenderens indikatorlys er tændt, eller PULSFUNKTIONENS indikatorlampe blinker:

- Kniven må ikke røres.
- Tag ikke låget af kanden.


Kontroller, at kanden er korrekt låst fast på blenderens motordel, inden blenderen anvendes.

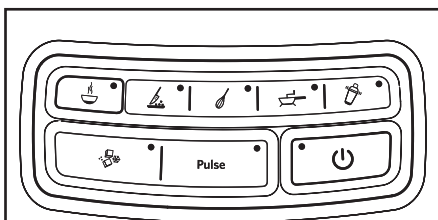

Blenderen har fire hastigheder: HAK (⚡), PISKNING (🌀), PURERING (🌀) OG BLENDNING (🌀). Den har også 3 special-funktioner: Tilstandene VARM MAD (🔥) KNUS IS (🧊) OG PULS (Pulse).

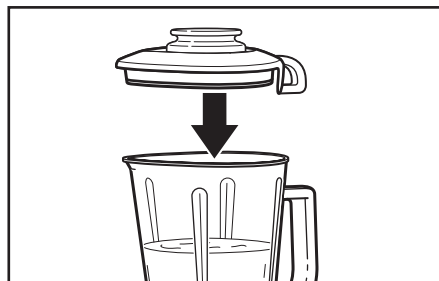


- 1** Placer ingredienserne i kanden og fastgør låget omkring hele kandens åbning.

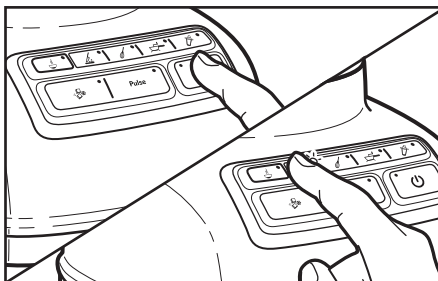

- 2** Tryk på TÆNDT (⏻). Indikatoren for tændt vil blinke, når den er klar. Tryk derefter på den ønskede hastigheds-knap for at få blenderen til at køre konstant ved denne hastighed. Det hvide indikatorlys ved den valgte hastighed bliver ved med at lyse. Du kan uden at stoppe ændre indstillinger ved at trykke på en ny hastighedsknap.

BETJENING AF BLENDEREN

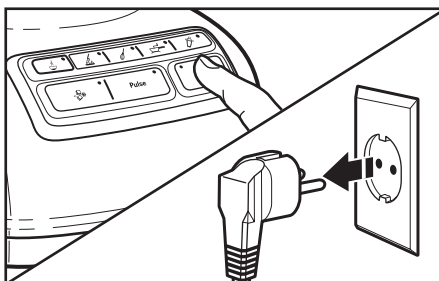


- 3** Tryk ved afslutning på TÆNDT (⏻) for at stoppe blenderen, og tryk derefter på TÆNDT (⏻) en gang til for at slukke. Blenderen skal kobles fra strøm, før kanden tages af.

BEMÆRK: Blenderen tænder kun, når der trykkes på knappen TÆNDT (⏻) (strøm-LED blinker), før den ønskede hastighed vælges.




- 4** Låget fjernes ved først at bruge håndtaget bag på låget til at løfte låget og bryde forseglingen.

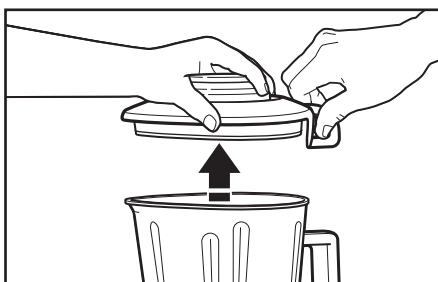


- 5** Løft derefter låget fra siden for at fjerne det helt fra kanden.

Brug af funktionen Varm mad

VIGTIGT: Hvis der blendes varm mad eller væsker – som f.eks. suppe eller sauce – skal det sikres, at låget er sikkert fastgjort, og at kun funktionen VARM MAD (🔥) bruges.

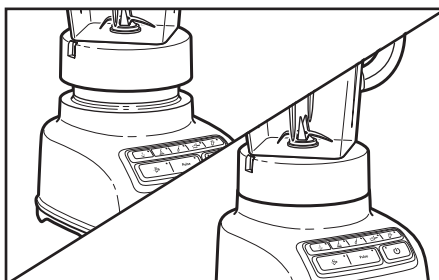


- 1** Kontroller, inden blenderen anvendes, at kanden er korrekt anbragt på basen.

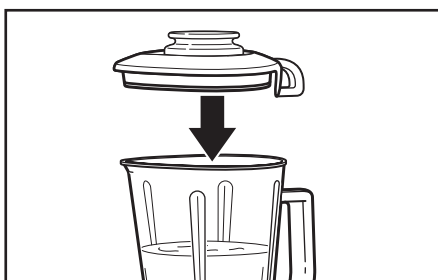


- 2** Placer ingredienserne i kanden, og fastgør låget på kanden, og sørg for, at håndtaget på låget flugter med håndtaget på kanden, som vist.

BETJENING AF BLENDEREN

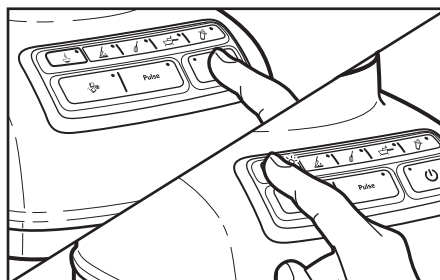


- 3** Tryk på TÆNDT (⏻), og tryk derefter på knappen VARM MAD (🔥). Indikatorlyset over knappen Varm mad vil lyse. Funktionen Varm mad starter ved lav hastighed, og stiger derefter langsomt til en højere hastighed i løbet af 90 sekunder for at undgå, at varme væsker sprøjter.

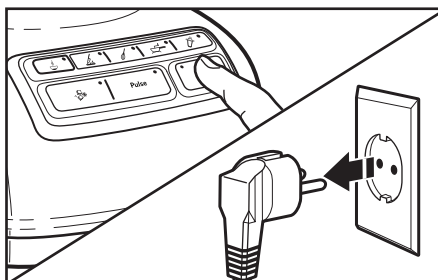


- 4** Når funktionen Varm mad er afsluttet, stopper blenderen. Tryk på knappen TÆNDT (⏻) for at slukke. Blenderen skal kobles fra strøm, før kanden tages af.

Brug af funktionen Knus is


Blenderen har en ISKNUSNINGSFUNKTION (❄️). Når denne funktion er valgt, aktiveres pulseringen automatisk i 30 sekunder i intervaller ved den hastighed, der er optimal til knusning af is eller andre ingredienser.

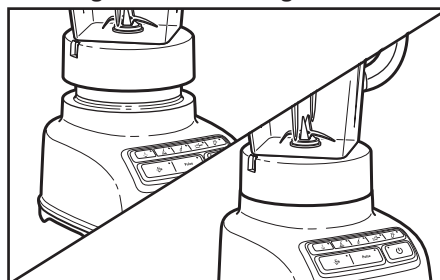


- 1** Kontroller, inden blenderen anvendes, at kanden er korrekt anbragt på basen.

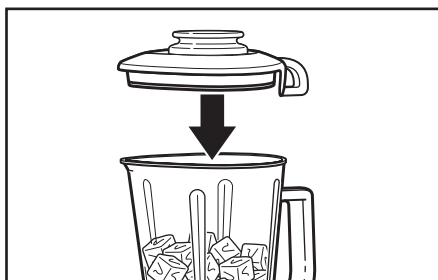

- 2** Hæld ingredienser i kanden, og fastgør låget. Brug op til 1/2 bakke isterninger.

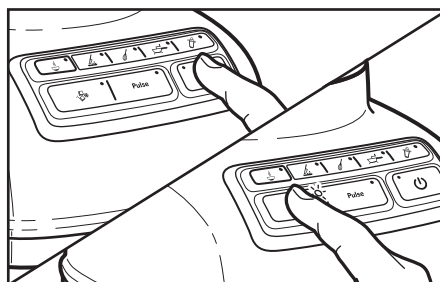

- 3** Tryk på TÆNDT (⏻), derefter på KNUS IS (❄️). Funktionen KNUS IS er en tidsbegrænset funktion.

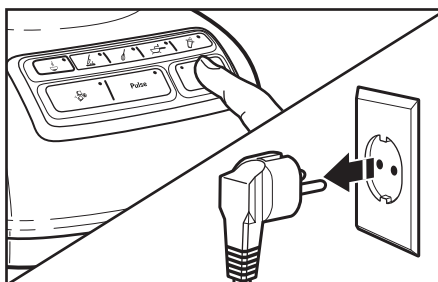


- 4** Når den tidsbegrænsede funktion er afsluttet, stopper blenderen. Tryk på TÆNDT (⏻) for at slukke. Blenderen skal kobles fra strøm, før kanden tages af.

TIP: Der kan knuses op til 1/2 standardisbakke eller 6-7 standardisterninger ad gangen. Det er en god ide af og til at røre med en paletkniv, men kun når blenderen er slukket. Funktionen til ISKNUSNING (❄️) er optimeret, så is kan knuses og hakkes uden tilsætning af væske.


BETJENING AF BLENDEREN

Brug af pulsfunktionen

Blenderen har en PULSE-FUNKTION (Pulse) og kan pulsere ved alle hastigheder.

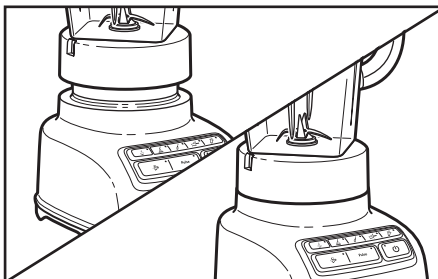


- 1 Kontroller, inden blenderen anvendes, at kanden er korrekt anbragt på basen.

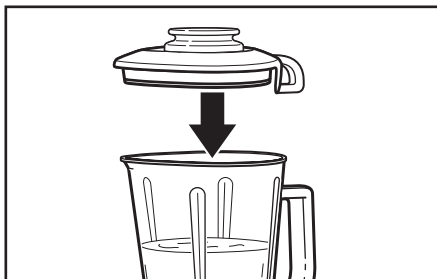


- 2 Hæld ingredienser i kanden, og fastgør låget.


BEMÆRK: PULSFUNKTIONEN fungerer ikke sammen med funktionen VARM MAD (☺) eller KNUS IS (❄).

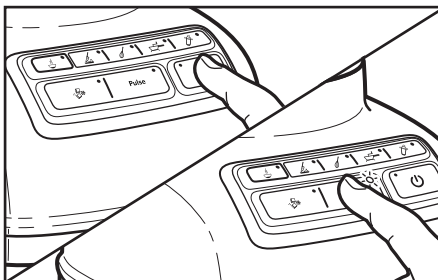

- 3 Tryk på TÆNDT (☺), og derefter PULS (Puls). Indikatorlampen over Puls-knappen og alle fire hastigheder blinker for at vise, at PULSFUNKTIONEN (Puls) er aktiveret ved alle fire hastigheder.

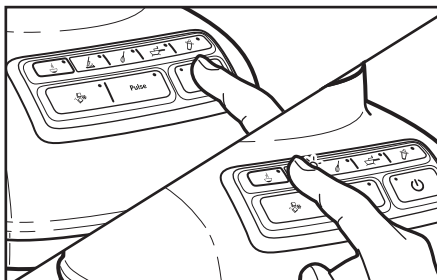

- 4 Tryk på og hold en hastighedsknap nede, så længe blenderen skal køre. Hastighedsknappens og PULS-FUNKTIONENS indikatorer lyser, mens blenderen pulserer. Blendningen stopper, når der gives slip på knappen Puls, og Puls-indikatoren vil fortsætte med at blinke. Kør igen ved en anden hastighed ved at trykke på og holde den ønskede hastighedsknap inde.

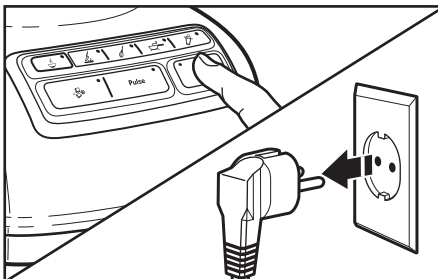

- 5 Ved afslutning trykkes der på TÆNDT (☺) for at slukke. Blenderen skal kobles fra strøm, før kanden tages af.

Brug af målebægeret til blenderkanden og blenderfunktionen Soft Start

- Målebægeret til blenderkanden kan bruges til at måle og tilsætte ingredienser. Fjern målebægeret, og tilsæt ingredienser ved hastighederne for HAKNING eller PISKNING. Når blenderen kører ved højere hastighed med en fuld kande eller varmt indhold, skal blenderen stoppes inden tilsætning af ingredienser.
- Soft Start-funktionen starter blenderen ved en lavere hastighed for at trække ingredienserne ind til kniven, men hastigheden øges hurtigt til den valgte indstilling, så ydelsen bliver optimal. Soft Start-funktionen fungerer kun, hvis hastigheden blev valgt, men ikke sammen med PULS- (Pulse) eller ISKNUSNINGSFUNKTIONEN ().

VIGTIGT: Ved blendning af varm mad eller væsker, skal det sikres, at låget er sikkert på plads, og at kun funktionen VARM MAD () bruges.

Guide til anbefalede hastigheder

Hastighed	Fødevaretype			
 VARM MAD	Suppe Varme sauce (brun sovs, hvid sauce) Varme drikke			
 HAKNING	Hakket frugt Hakkede grøntsager	Kødsalat til sandwichfyld	Pesto Dip Kold frugt- eller grøntsagssauce	Krydret rasp Fin, sød rasp
 PISKNING	Frug juice af frossent koncentrat Salatdressing	Skysovs	Pandekagedej Vaffeldejs	Blød Ricotta- eller hytteost
 PURERE	Havregrød	Pureret frugt/babymos Pureret kød/babymos Purerede grøntsager/babymos		
 BLENDNING	Blendet isdrik Drik med frossen yoghurt Frugtdrik (tynd) Milkshake Sorbetdrik	Gelatineskum til kager/dessurter Ostekage Mousse	Reven hård ost	
 ISKNUSNING	Knust is	Finthakket frisk frugt Finthakkede friske grøntsager	Frossen, hakket frugt (optø frugten en smule, indtil spidsen af en kniv kan stikkes i den)	
 PULSÉR	Hakket frugt Hakkede grøntsager	Kødsalat til sandwichfyld	Krydret rasp Fin, sød rasp	

Hurtige tip

- Hvis du laver drikke med is, så start med ISKNUSNING (☞), og afslut med BLENDNING (☞) for at frembringe en jævnere konsistens.
- Is, som er taget direkte ud af fryseren, knuses bedre end delvist smeltet is til sne.
- Små isterninger hakkes eller knuses hurtigere end store.
- Start blendningen på HAK (☞) så ingredienserne blandes grundigt, hvis der indgår mange ingredienser i opskriften. Derefter kan hastigheden øges efter ønske.
- Om ønsket kan målebægeret tages af låget, så der kan tilsættes væske eller isterninger, mens blenderen kører på hastighederne HAKNING (☞) eller PISKNING (☞).
- Stop blenderen inden der anvendes køkkenredskaber i kanden. Brug en gummispatel til at blande ingredienserne med, men kun hvis blenderen er slukket. Brug aldrig køkkenredskaber, f.eks. spatler, i kanden, mens motoren kører.

Gode råd om ...

Opløsning af aromatiseret gelatine:

Hæld kogende vand i kanden, og tilsæt gelatinen. Blend på VARM MAD (☞), indtil gelatinen er opløst, omkring 10-30 sekunder. Tilsæt de øvrige ingredienser.

Fremstilling af rasp af småkager, kiks eller brød:

Bræk småkager, kiks eller brød i mindre stykker på ca. 4 cm i diameter. Læg dem i kanden. Slå funktionen PULS (☞) til, sæt låg på, og pulser et par gange i ca. 3 sekunder ad gangen, indtil konsistensen er som ønsket.

Finere rasp til tærte -og dessertbunde:

Bræk småkager, kiks eller brød i mindre stykker på ca. 4 cm i diameter og placér dem i kanden. Slå funktionen PULS (☞) til, sæt låg på, og pulser et par gange i ca. 20-30 sekunder ad gangen, indtil konsistensen er som ønsket.

Hakning af frugt og grøntsager:

Placer 475 ml frugt- eller grøntsagsstykker i kanden. Slå funktionen pulse (☞) til, sæt låg på, og blend på Blendning (☞) et par gange i ca. 2-3 sekunder ad gangen, indtil konsistensen er som ønsket.

Purering af frugt: Kom 475 ml dåsefrugt eller kogt frugt i kanden. Tilsæt 2-4 spsk. (30 til 60 ml) frugtsaft eller vand pr. 240 ml frugt. Sæt låget på, og blend på PURERING (☞) i ca. 5-10 sekunder.

Purering af grøntsager: Kom 475 ml dåsegrøntsager eller kogte grøntsager i kanden. Tilsæt 2-4 spsk. (30 til 60 ml) grøntsagsvand, vand eller mælk pr. 240 ml grøntsager. Sæt låget på, og blend på PURERING (☞) i ca. 10-20 sekunder.

Purering af kød: Kom terninger af kogt, mørt kød i kanden. Tilsæt 3-4 spsk. (45 til 60 ml) grøntsagsvand, vand eller mælk pr. 240 ml kød. Sæt låget på, og blend på HAK (☞) i 10 sekunder. Stands blenderen, og skrab kandens sider. Sæt låget på og blend på PURERING (☞) i ca. 10-20 sekunder yderligere.

Fjernelse af klumper i sauce: Hæld sauce i kanden, hvis den klumper. Sæt låg på, og blend på PISKNING (☞), i ca. 5-10 sekunder, indtil konsistensen er ensartet.

Meljevning: Kom mel og væske i kanden. Sæt låg på, og blend på PISKNING (☞), i ca. 5-10 sekunder, indtil konsistensen er ensartet.

Tilberedning af hvid sauce: Kom mælk, mel og evt. salt i kanden. Sæt låg på, og blend på PISKNING (☞) i ca. 5-10 sekunder, indtil konsistensen er ensartet. Hæld sauce i en gryde, og tilbered som sædvanligt.

Lav smoothier: Placer først væske og frosne ingredienser i kanden, og tilsæt derefter andre ingredienser. Sæt låg på og blend på KNUS IS (☞) i 10 til 15 sekunder, derefter BLENDNING (☞) i 10 til 15 sekunder, efter ønske.

TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER

Tilberedning af pandekage- eller vaffeldej af en færdigblanding: Kom blandingen og de øvrige ingredienser i kanden. Sæt låg på, og blend på PISKNING () i ca. 10-20 sekunder, indtil ingredienserne er rørt godt sammen. Stands blenderen, og skrab om nødvendigt kandens sider.


Rivning af ost: Skær meget kold ost i 1,5 cm tern. Placer op til 120 ml ost i kanden. Sæt låget på, og blend på BLENDNING () i ca. 5-10 sekunder. Hårde oste, f.eks. Parmesan, skal have stuetemperatur, før de blendes på BLENDNING () i 10-15 sekunder.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Rengøring af blenderen

Blenderkanden kan nemt rengøres, mens den stadig er påsat basen eller når den er taget af basen.


- Rengør blenderen grundigt, hver gang den har været i brug.
- Anbring ikke blenderens base eller ledningen i vand.
- Brug ikke rengøringsmidler med slibemiddel eller skuresvampe.

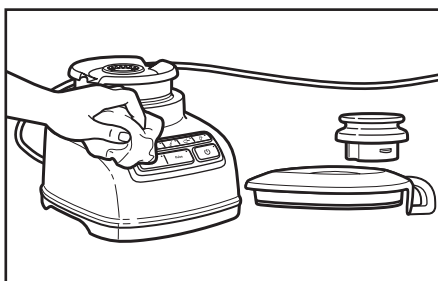

- 1 Sådan rengøres blenderbasen, styringspanelet, ledning, låg og målebæger:** Tag blenderens ledning ud af stikontakten. Tør af med en klud med varmt sæbevand, tør efter med en fugtig klud, og tør derefter med en blød klud.



- 2 Sådan rengøres kanden, når den sidder på basen:** Kanden tages af basen, fyldes halvt op med varmt (ikke skoldhedt) vand, og tilsæt 1 eller 2 dråber opvaskemiddel. Sæt låget på kanden og sæt kanden på basen, tryk på hastighedsindstillingen for HAKNING, og lad blenderen køre i 5-10 sekunder. Tag kanden af og skyl med varmt vand.

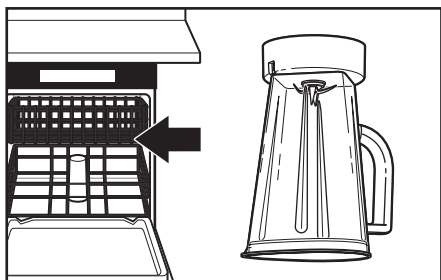


- 3 Sådan rengøres kanden:** Vask kanden i opvaskemaskinen, med bunden opad. Eller vask i hånden med varmt sæbevand, skyl og aftør.

VIGTIGT: Låg og målebæger skal vaskes i hånden for de bedste resultater.


VIGTIGT: Blenderen vil ikke starte ved nogen hastighed, med mindre der først trykkes på knappen TÆNDT (☺).

Blenderen fungerer ikke, når der vælges en indstilling

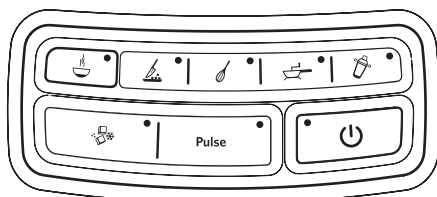


Ingen indikatorlamper lyser.

Kontroller, om blenderen er tilsluttet en stikkontakt med jord. Tryk på TÆNDT (☺), hvis det er tilfældet, og tag blenderens stik ud af stikkontakten. Sæt stikket i samme stikkontakt igen og tryk på TÆNDT (☺). Kontroller sikringen og relæet.

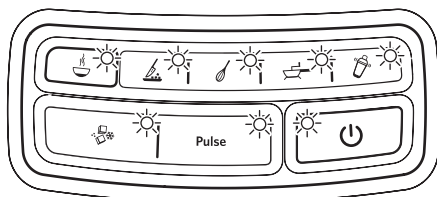

Alle indikatorlamper blinker samtidigt.


Hvis blenderen er strømforbundet, men intet sker, når der trykkes på TÆNDT (☺), og alle indikatorlamper blinker, kan motorrotoren være låst. Tryk på TÆNDT (☺). Derefter skal blenderen kobles fra strøm. Sæt den til strøm igen, og tryk derefter på TÆNDT (☺), og vælg den ønskede hastighed.

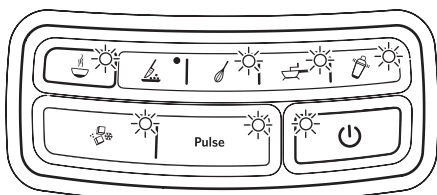

Et indikatorlys blinker skiftevis.

Hvis blenderen er strømforbundet, men ikke vil starte, og et lys blinker skiftevis fra alle de andre indikatorlys, er en tast på blenderen muligvis fastlåst. Tryk på TÆNDT (☺) for at slukke for blenderen, og tag blenderens ledning ud af strømstikket. Sæt blenderen tilbage igen, og tryk på TÆNDT (☺) for at tænde igen og nulstille den fastlåste tast.


Blenderen stopper under blanding

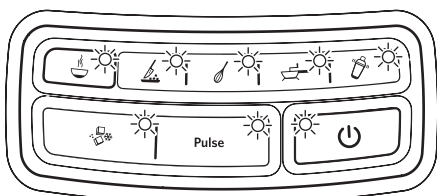

Alle indikatorlamper blinker samtidigt.

Blenderen er muligvis overbelastet. Blenderen slukker automatisk, så motoren ikke beskadiges, hvis den overbelastes under blanding af tunge ingredienser. Tryk på TÆNDT (☺) for at nulstille blenderen, og tag ledningen ud af stikkontakten. Fjern kandeansætningen fra basen, og del indholdet i mindre portioner. Blenderen belastes mindre, hvis der hældes væske i kanden.

FEJLFINDING

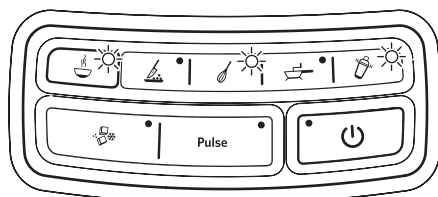

Alle indikatorlamperne blinker skiftevis.

Der har muligvis sat sig noget fast i blenderen. Blenderen stopper, så motoren ikke beskadiges, hvis noget sætter sig fast. Tryk på TÆNDT (⏻) for at nulstille blenderen, og tag ledningen ud af stikkontakten. Tag kandeansætningen af basen, og frigør kniven ved at løsne eller fjerne indholdet i bunden af kanden med en skraber.

Hvis problemet ikke kan løses med trinnene angivet i dette afsnit, skal et autoriseret servicecenter kontaktes (autoriseret KitchenAid servicecenter (se afsnittet "Garanti og service").

GARANTI OG SERVICE

Garanti for KitchenAid blender

Garantiens varighed:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Mellemøsten og Afrika: For Model 5KSB1585: To års fuld garanti fra købsdatoen.	Reserve dele og arbejdsløn ved reparation af defekte materialer eller udførelse. Service skal udføres af et autoriseret KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer, hvis blenderen anvendes til andre formål end almindelig madlavning i privat husholdning. B. Skader opstået på grund af uheld, ændringer på maskinen, forkert betjening, misbrug eller installationer/ betjening, der ikke udføres i henhold til de gældende regler for elektrisk udstyr.

KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.

Servicecentre

Alt service skal udføres lokalt af et autoriseret KitchenAid After Sales Service Center. Ved reklamationer skal der altid rettes henvendelse til forhandleren, hvor apparatet er købt. Forhandleren formidler reklamationen til Service Centeret.

I Danmark:

C.J.HVIDEVARESERVICE APS
Thorndahlsvej 11
9200 AALBORG SV
Tlf: 98 18 21 00
www.cjhvidevareservice.dk

Kundeservice

THUESEN JENSEN A/S:

Smedeland 11
2600 GLOSTRUP
Tlf: 70 20 52 22

Besøg vores websted for flere oplysninger:
www.KitchenAid.eu

© 2014. Alle rettigheder forbeholdt.
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.