

ĮRENGIMAS, TRUMPAS DARBO PRADŽIOS VADOVAS



 **Whirlpool**
SENSING THE DIFFERENCE



ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

KROSNELĖJE ARBA ARTI JOS

NEKAITINKITE IR NENAUDOKITE DEGIŲ MEDŽIAGŲ. Garai gali sukelti gaisro arba sprogdimo pavojų.

MIKROBANGŲ krosnelėje negalima džiovinoti audinių, popieriaus, prieskonių, vaistažolių, medienos, gėlių, vaisių ir kitų degių medžiagų. Gali kilti gaisras.

JEIGU KROSNELĖJE ARBA ŠALIA JOS UŽSILIEPSNOJA MEDŽIAGOS ARBA MATOTE DŪMŲ, neatidarinėkite krosnelės durelių ir išjunkite krosnelę. Ištraukite elektros laidą arba maitinimą nutraukite išimdami saugiklį ar išjungdami grandinės pertraukimo įtaiso skyde.

MAISTO NERUOŠKITE PERNELYG ILGAI. Gali kilti gaisras.

NEPALIKITE KROSNELĖS BE PRIEŽIŪROS, ypač jeigu maisto gamybai naudojate popierinius, plastikinius arba kitus degius indus ir medžiagas. Šildant maistą popierius gali anglėti, o tam tikri plastikai lydėtis.

ŠIAME PRIETAISE NENAUDOKITE korozinių cheminių medžiagų ir garų. Šio tipo krosnelė specialiai suprojektuota šildyti arba gaminti maistą. Ji neskirta naudoti pramonėje arba laboratorijose.

KIAUŠINIAI

NENAUDOKITE mikrobangų krosnelės virti ar šildyti nesudaužytiems kiaušiniams (su lukštu ar be jo), nes jie gali sprogti net šildymo procesui pasibaigus.



ŠĮ PRIETAISĄ GALI NAUDOTI vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys su silpna fizine, jutimine arba protine negalia ir asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, jeigu jie prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti prietaisą bei suvokia su tuo susijusius pavojus.

NELEISKITE VAIKAMS ŽAISTI SU prietaisu.

NAUDOTI, VALYTI IR ATLIKTI PRIEŽIŪROS DARBUS vaikams draudžiama, išskyrus atvejus, jeigu vaikai 8 metų amžiaus arba vyresni ir yra prižiūrimi.



ĮSPĖJIMAS!

PRIETAISAS IR JO PASIEKIAMOS DALYS naudojant gali įkaisti.

PRIEŽIŪRA TURI BŪTI ATLIKTA stengiantis neliesti įkaitusių dalių.

PRIETAISĄ REIKIA SAUGOTI NUO JAUNESNIŲ NEI 8 METŲ VAIKŲ, jeigu jie nėra nuolat prižiūrimi.

MIKROBANGŲ

KROSNELĖJE NEGALIMA

kaitinti produktų, esančių sandariose vakuuminėse pakuotėse. Dėl padidėjusio slėgio pakuotė atidarant gali būti pažeista arba gali sprogti.



JEI REIKIA PAKEISTI ELEKTROS LAIDĄ, jį reikia pakeisti originaliu elektros laidu, kurį galima įsigyti mūsų techninės priežiūros centre. Elektros laidą leidžiama keisti tik išmokytam techninės priežiūros darbuotojui.

TECHINĘ PRIEŽIŪRĄ GALIMA

ATLIKTI TIK SPECIALIAI

IŠMOKYTIEMS TECHINĖS

PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.

Bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, kurių metu nuimami nuo mikrobangų energijos poveikio saugantys skydai, galima atlikti tik specialiai išmokytiems asmenims, kitiems tokius darbus atlikti pavojinga.

NENUIMKITE JOKIŲ SKYDŲ.

REGULIARIAI REIKIA TIKRINTI, AR

NEPAŽEISTI DURELIŲ TARPIKLIAI ir sritys aplink šiuos tarpiklius. Jeigu šios sritys pažeistos, negalima naudoti prietaiso, kol jo nesuremontuos specialiai apmokytas techninės priežiūros specialistas.





BENDROJI INFORMACIJA

ŠIS PRIETAISAS SKIRTAS NAUDOTI TIK BUITYJE!

ŠIS PRIETAISAS SKIRTAS montuoti į baldus. Nenaudokite jo kaip atskirai stovinčio prietaiso.

ŠIS PRIETAISAS SKIRTAS šildyti maistą ir gėrimus. Jį naudojant džiovinti maisto produktus arba drabužius bei šildyti šildykles (šilumos akumulatorius), šlepetes, kempines, drėgnas šluostes ir pan. medžiagas gali kilti sužalojimų, užsidegimo arba gaisro rizika.

Jeinaudojamos mikrobangos, prietaisui negalima leisti veikti jame nesant maisto produkto. Tai gali prietaisą pažeisti.

JEI MOKOTĖS NAUDOTIS PRIETAISU, į vidų įdėkite stiklinę su vandeniu. Vanduo sugers mikrobangų energiją ir krosnelė nebus pažeista.

KROSNELĖS ERTMĖJE nelaikykite jokių daiktų.

PRIEŠ DĖ DAMI MAIŠELĮ Į KROSNELĘ, nuopopierinių ar plastikinių maišelių pašalinkite metalinius spaustukus.



KEPIMAS RIEBALUOSE

MIKROBANGŲ KROSNELĖS NENAUDOKITE kepti riebaluose, nes taip kepančią maistą neįmanoma reguliuoti aliejaus temperatūros.



KAD NENUSIDEGINTUMĖTE, BAIGĘ GAMINTI MAISTĄ, INDUS, KROSNELĖS DALIS IR PRIKAISTUVIUS IMKITE NAUDODAMIESI APSAUGINĖMIS PIRŠTINĖMIS; taip pat naudokite karščio nepraleidžiančius padėkliukus.

SKYSČIAI

PAVYZDŽIUI, GĖRIMAI IR

VANDUO. Skystis gali įkaisti daugiau nei iki virimo temperatūros ir



neburbuliuodamas. Dėl šios priežasties karštas skystis gali staigiai užvirti ir išsilieti.

Kad to išvengtumėte, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

1. Nenaudokite indu su tiesiomis sienelėmis ir siauru kakliuku.
2. Prieš statydami indą į mikrobangų krosnelę, skystį sumaišykite. Inde palikite arbatinį šaukštelį.
3. Pasibaigus šildymo laikui, trumpam palikite skystį mikrobangų krosnelėje; dar kartą sumaišykite skystį, prieš atsargiai ištraukdami indą iš krosnelės.

BŪKITE ATSARGŪS

NORĖDAMI GAUTI IŠSAMESNĖS

INFORMACIJOS, VISADA

NAUDOKITĖS valgių

gaminimo mikrobangų krosnelėje knyga.

Ypač, jei gaminate arba pakartotinai šildote maistą, kuriame yra alkoholio.



Pašildę kūdikių maistėlį ar skysčius buteliuke ar stiklainėlyje, visada pamaišykite ir prieš patiekdami patikrinkite temperatūrą. Taip šilumą tolygiai paskirstysite ir nekils pavojus nusiplikyti arba nudegti.

Prieš kaitindami, būtinai nuimkite dangtelį ir žinduką!

ŠIS PRIETAISAS, kuri pagal savo paskirtį turi sąlytį su maisto produktais, atitinka  Europos reglamentą () Nr. 1935/2004 ir yra sukurta, pagaminta ir parduodama laikantis žemos įtampos direktyvos 2006/95/EB (kuri pakeičia

73/23/EEB ir vėlesnius papildymus) saugos reikalavimų, EMS 2004/108/EB apsaugos reikalavimų.

APLINKOS APSAUGA

PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS

Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo simboliu ().

Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai ir griežtai laikantis vietos institucijų reglamentų, reguliuojančių atliekų išmetimą.

ELEKTROS TAUPYMAS

- Mikrobangų krosnelę įšildykite tik tuo atveju, jei tai atlikti nurodyta ruošimo lentelėje arba patiekalo recepte.
- Naudokite tamsiu laku ar emaliu padengtas kepamąsias formas – tokios formos geriau sugeria karštį.
- Prietaisą išjunkite likus 10–15 minučių iki nustatyto ruošimo laiko pabaigos. Patiekalai, kuriuos reikia ilgiau ruošti, toliau bus ruošiami net ir išjungus prietaisą.


GAMINIO IŠMETIMAS

- Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektronikos įrenginių atliekų (EEJA) reikalavimus.
- Tinkamai išmesdami šį gaminį, prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuri gali būti padaryta netinkamai išmetus šį gaminį.
- Simbolis  ant gaminio arba su juo pateikiamuose dokumentuose nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo punktą, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.



PRIETAISO MONTAVIMAS

ĮRENGDAMI PRIETAISĄ **VADOVAUKITĖS PATEIKIAMOMIS**
ATSKIROMIS MONTAVIMO INSTRUKCIJOMIS.

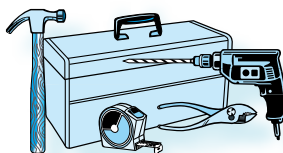


PRIEŠ ATLIEKANT PRIJUNGIMĄ

PATIKRINKITE, AR ĮTAMPOS VERTĖ, nurodyta ant duomenų plokštelės, atitinka jūsų namų elektros tinklo įtampos vertę.

NEUIMKITE
MIKROBANGŲ ĮLEIDIMO
ANGOS APSAUGINIŲ

PLOKŠČIŲ, kurios yra krosnelės ertmės sienelės šone. Šios plokštės neleidžia riebalams ir maisto dalelėms patekti į mikrobangų įleidimo angos kanalus.

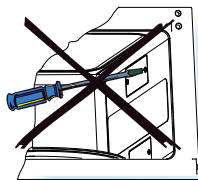

PRIEŠ MONTUODAMI patikrinkite, ar krosnelės ertmėje nieko nėra.

PATIKRINKITE, AR PRIETAISAS NEPAŽEISTAS. Patikrinkite, ar krosnelės durelės tvirtai prispaudžia prie durelių atramos ir ar nepažeistas vidinis durelių sandarinimo tarpiklis. Krosnelę ištuštinkite ir jos vidų išvalykite minkštu, drėgnu audiniu.

NESINAUDOKITE ŠIUO PRIETAISU, JEI PAŽEISTAS JO MAITINIMO LAIDAS, PRIETAISAS VEIKIA NETINKAMAI, YRA PAŽEISTAS AR BUVO NUMESTAS. Elektros laido neįmerkite į vandenį. Laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių. Jei nepaisysite šių taisyklių, galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras arba kiti pavojai.



JEI MAITINIMO LAIDAS PERNELYG TRUMPAS, kvalifikuoto elektriko arba techninės priežiūros centro darbuotojo paprašykite įrengti elektros laidą netoli prietaiso.

MAITINIMO LAIDAS turi būti pakankamai ilgas, kad prietaisą įstačius į korpusą jo ilgio pakaktų norint įjungti į elektros lizdą.

KAD ĮRENGIMAS atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina naudoti visų polių atjungimo jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis nei 3 mm.

PRIJUNGUS

KROSNELĘ GALIMA NAUDOTI TIK sandariai uždarius krosnelės duris.

PRIETAISĄ PRIVALOMA ĮŽEMINTI. Jei bus nepaisoma šio reikalavimo, gamintojas neprisiims atsakomybės už asmenų, gyvūnų patirtas traumas ar kokių nors daiktų sugadinimą.

Gamintojai neprisiima atsakomybės už problemas, kurios gali kilti naudotojui nepaisant šių instrukcijų.



PRIEDAI



BENDROJI INFORMACIJA

PARDUOTUVĖSE GALIMA įsigyti įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą, įsitikinkite, kad jis tinka naudoti mikrobangų krosnelėje.

PRIEŠ PRADĖDAMI GAMINTI, ĮSITIKINKITE, AR NAUDOJAMI indai skirti naudoti krosnelėse ir pro juos gali praeiti mikrobangos.



KAI MAISTĄ IR PRIEDUS DEDATE į mikrobangų krosnelę, žiūrėkite, kad jie neliestų krosnelės vidaus sienelių.


Tai labai svarbu tuo atveju, jei priedai pagaminti iš metalo arba turi metalinių dalių.

JEI KROSNELEI VEIKIANT METALO TURINTYS PRIEDAI susilietų su krosnelės vidine sienele, gali kilti žiežirbų ir krosnelė gali būti pažeista.

PRIEŠ JUNGDAMI KROSNELĘ, visada įsitikinkite, kad sukamasis padėklas gali laisvai sukrtis.

SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA

PADĖKITE SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMĄ po stikliniu sukamuoju padėklu. Ant sukamojo padėklo atramos nedėkite jokių kitų indų.



☞ Krosnelėje sumontuokite sukamojo padėklo atramą.


STIKLINIS SUKAMASIS PADĖKLAS

STIKLINĮ SUKAMĄJĮ PADĖKLĄ

NAUDOKITE visiems gaminimo metodams. Jis surenka

ištekėjusias sultis ir maisto daleles, kurios kitaip suteptų ir užterštų krosnelės vidų.

☞ Stiklinį sukamąjį padėklą padėkite ant sukamojo padėklo atramos.



PALEIDIMO APSAUGA / UŽRAKTAS



ŠI AUTOMATINĖ APSAUGOS FUNKCIJA ĮSIJUNGIA PRAĖJUS VIENAI MINUTEI po krosnelės perjungimo į budėjimo režimą (krosnelė budėjimo režimu veikia tada, kai rodomas 24 valandų laikrodis arba, jei laikrodis nenustatytas, kai ekrane nieko nerodoma).



DURELES REIKIA ATIDARYTI IR UŽDARYTI, pvz., įdedant maistą, prieš atleidžiant saugos užraktą. Kitaip ekrane bus rodomas žodis „DURE“ (DURELĖS).

DURE

GAMINIMO PRISTABDYMAS ARBA SUSTABDYMAS

LT

GAMINIMO PRISTABDYMAS:

JEIGU REIKIA PATIKRINTI, APVERSTI AR IŠMAIŠYTI MAISTĄ, gaminimą galima pristabdyti atidarant dureles. Nustatymas veiks 10 minučių.



JEI NENORITE TOLIAU GAMINTI:

IŠIMKITE MAISTĄ, uždarykite dureles ir paspauskite sustabdymo mygtuką.



GAMINIMO TĘSIMAS:

UŽDARYKITE DURELES ir paspauskite paleidimo mygtuką **VIENĄ KARTĄ**. Gaminimas bus tęsiamas nuo pristabdymo taško.



Paspaudus paleidimo mygtuką **DU KARTUS**, rodmuo padidės 30 sekundžių.

PASIBAIGUS GAMINIMO LAIKUI, 10

minučių kartą ar du per minutę pasigirs trumpas garsinis signalas.

Paspauskite **SUSTABDYMO** mygtuką arba atidarykite dureles, kad šį signalą išjungtumėte.



PASTABA: Jei pasibaigus gaminimo laikui durelės bus atidarytos ir vėl uždarytos, nustatymai išliks tik 60 sekundžių.



AUŠINIMAS




KAI FUNKCIJA BAIGIASI, krosnelėje gali įsijungti aušinimo procedūra. Tai normalu. Pasibaigus šiai procedūrai, krosnelė automatiškai išsijungia.

AUŠINIMO PROCEDŪRĄ galima nutraukti atidarant dureles, tai nedaro jokios žalos krosnei.

DURELIŲ ATIDARYMAS

PASPAUSKITE MYGTUKĄ NORĖDAMI ATIDARYTI DURELES.

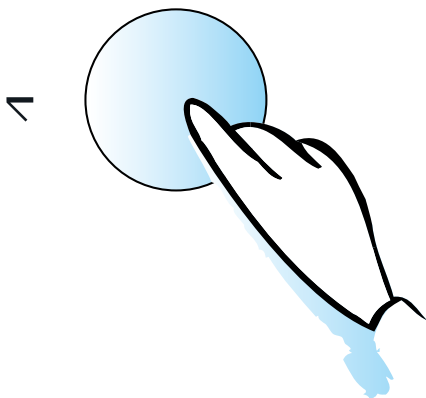



VIRTUVĖS LAIKMATIS



NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ, kai norite, jog virtuvės laikmatis įvairiais tikslais matuotų tikslių laiką, pavyzdžiui, verdant kiaušinius, makaronus arba norint, kad tešla iškiltų prieš keptant, ir t. t.

- 1 **MYGTUKAIS +/-** galėsite nustatyti laiką.
- 2 **PASPAUSDAMI MAITINIMO MYGTUKĄ** keletą kartų, nustatykite galią 0 W.
- 3 **NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**



KAI LAIKMAČIO SKAIČIAVIMAS BAIGSIS, pasigirs garsinis signalas.



LAIKRODIS



PRIJUNGUS PRIETAISĄ po elektros maitinimo pertrūkio ekranas bus tuščias. Jei laikrodis nenustatytas, ekranas bus tuščias tol, kol nustatysite ruošimo trukmę.

- 1 **LAIKYKITE PASPAUSTĄ SUSTABDYMO MYGTUKĄ** (3 sekundes), kol ims mirksėti kairysis (valandų) skaitmuo.
- 2 **MYGTUKAIS +/-** nustatykite valandas.
- 3 **PASPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ** (ims mirksėti du dešinieji (minučių) skaitmenys).
- 4 **MYGTUKAIS +/-** nustatykite minutes.
- 5 **VĖL PASPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**

DABAR LAIKRODIS NUSTATYTAS ir veikia.

PASTABA:

NUSTATYDAMI LAIKRODĮ LAIKYKITE DURELES ATIDARYTAS. Taip turėsite 10 minučių laikrodžiui nustatyti. Priešingu atveju kiekvieną veiksmą reikia užbaigti per 60 sekundžių.



GAMINIMAS IR PAŠILDYMAS MIKROBANGOMIS



LT



NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ įprastai gamindami ir pašildydami maistą, pavyzdžiui, daržoves, žuvį, bulves ir mėsą.

- 1 **MYGTUKAIS +/-** nustatykite laiką.
- 2 **KELETĄ KARTŲ PASPAUSDAMI MAITINIMO MYGTUKĄ** nustatykite galingumą.
- 3 **NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**

PRASIDĖJUS GAMINIMO PROCESUI:

Paspaudžiant paleidimo mygtuką, laiką galima ilginti 30 sekundžių padalomis. *Kaskart paspaudus mygtuką, laikas pailginamas 30 sekundžių.* Laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti paspausdami mygtukus „+/-“.

SPAUDŽIANT MAITINIMO MYGTUKĄ galima keisti ir galingumo lygį. Paspaudus pirmą kartą, bus parodytas šiuo metu nustatytas galingumo lygis. Paspauskite maitinimo mygtuką keletą kartų, kad nustatytumėte galingumo lygį.

GALIOS LYGIS

TIK MIKROBANGOS	
GALIA	REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:
750 W	GĖRIMŲ, VANDENS , skaidrių sriubų, kavos, arbatos ar kitų maisto produktų su dideliu kiekiu vandens šildymas. Jei maiste yra kiaušinių arba grietinės, parinkite mažesnę galingumą. Žuvies, mėsos, daržovių ir kt. gaminimas.
500 W	ATSARGESNIS GAMINIMAS , pvz., daug baltymų turinčių padažų, sūrio ir kiaušinių patiekalų, taip pat troškinių užbaigimas.
350 W	TROŠKINIMAS , sviesto tirpinimas.
160 W	ATITIRPINIMAS . Sviesto, sūrio ir ledų minkštinimas.
0 W	LAIKYMO laiko nustatymas (naudojant tik laikmatį).



SPARTUSIS PALEIDIMAS



ŠI FUNKCIJA NAUDOJAMA norint greitai pašildyti maistą, kuriame yra daug vandens, pavyzdžiui, netirštas sriubas, kavą arba arbatą.

1 NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.

ŠI FUNKCIJA AUTOMATIŠKAI PALEIDŽIAMA naudojant didžiausią mikrobangų galingumo lygį ir 30 sekundžių gaminimo trukmę. Kaskart paspaudus mygtuką, laikas pailginamas 30 sekundžių. Funkcijai pradėjus veikti, laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti paspausdami mygtukus „+/-“.



NEAUTOMATINIS ATITIRPINIMAS



KAI ATITIRPINATE rankiniu būdu, vadovaukitės skirsnyje „Gaminimas ir pašildymas naudojant mikrobangas“ aprašyta procedūra ir pasirinkite 160 W galingumo lygį.

REGULIARIAI PATIKRINKITE GAMINAMĄ MAISTĄ. Su patirtimi įgysite žinių, kiek trunka atitirpinti įvairių kiekių produktų.

ŠALDYTĄ MAISTĄ PLASTIKINIUISE MAIŠELIUOSE, plastiko plėvelėje ar kartono pakuotėse galima dėti tiesiai į krosnelę, jeigu pakuotė neturi metalinių dalių (pvz., vielinių spaustukų).

APSUKITE DIDELIUS MĖSOS GABALUS SU KAULAIS praėjus pusei nustatytos atitirpinimo trukmės.

NUO PAKUOTĖS FORMOS priklauso atitirpinimo laikas. Maistas plokščiose pakuotėse atitirpsta greičiau negu giliose dėžėse.



VIRTAS MAISTAS, TROŠKINIAI IR MĖSOS PADAŽAI geriau atitirpsta, jeigu atitirpinant jie pamaišomi.

ATITIRPINANT geriau maisto produktą atitirpinti mažiau ir leisti šiam procesui baigtis produkto laikymo metu.

ATSKIRKITE DALIS, kai jos pradeda atitirpti. Atskiri gabalai atitirpsta greičiau.

JEI KAI KURIOS MAISTO DALYS per daug įkaista, (vištos šlaunelių ar sparnelių galai), uždenkite jas nedidelėmis aliuminio folijos skiautėmis.



LAIKYMO LAIKAS PO ATITIRPINIMO VISADA PAGERINA rezultatus, nes tada temperatūra tolygiai paskirsto visame maisto tūryje.








SPARTUS ATITIRPDYMAS



LT



NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ tik tuo atveju, jei produkto svoris yra nuo 100 g iki 2 kg.

VISADA DĖKITE MAISTĄ ant stiklinio sukamojo padėklo.

- 1 **PASPAUSKITE SPARČIOJO ATITIRPINIMO MYGTUKĄ.**
- 2 **MYGTUKAIS + / -** nustatykite maisto svorį.
- 3 **NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.**

PRAĖJUS PUSEI ATITIRPINIMO LAIKO, krosnelė išsijungs ir paragins **APVERSTI MAISTĄ**.

- Atidarykite dureles.
- Apverskite maistą.
- Uždarykite dureles ir krosnelę vėl paleiskite paspausdami paleidimo mygtuką.

PASTABA: Jei po 2 minučių maistas neapverčiamas, krosnelė automatiškai pradeda vėl veikti. Tokiu atveju atitirpinimo laikas bus ilgesnis.

SVORIS:

ŠIAI FUNKCIJAI TURI BŪTI ŽINOMAS visas maisto svoris. Tada krosnelė automatiškai apskaičiuos laiką, reikalingą šiai procedūrai atlikti.


JEI SVORIS MAŽESNIS ARBA DIDESNIS NEI REKOMENDUOJAMAS SVORIS: atlikite procedūrą, nurodytą skyriuje „Gaminimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse“, o atitirpindami nustatykite 160 W galingumą.



UŽŠALDYTI PRODUKTAI:

JEIGU MAISTO TEMPERATŪRA AUKŠTESNĖ, negu gilaus užšaldymo temperatūra (–18 °C), pasirinkite mažesnę maisto svorį.

JEIGU MAISTO TEMPERATŪRA ŽEMESNĖ, negu gilaus užšaldymo temperatūra (–18 °C), pasirinkite didesnę maisto svorį.



MAISTO PRODUKTAS		PATARIMAI
	MĖSA (100 g–2,0 kg)	Malta mėsa, pjaustiniai, žlėgtainiai arba kepsniai. APVERSKITE MAISTĄ , kai krosnelė paragins.
	PAUKŠTIENA (100 g–2,0 kg)	Visa višta, gabalėliai arba filė. APVERSKITE MAISTĄ , kai krosnelė paragins.
	ŽUVIS (100 g–2,0 kg)	Visa, gabaliukai arba filė. APVERSKITE MAISTĄ , kai krosnelė paragins.

JEIGU MAISTAS NENURODYTAS ŠIOJE LENTELĖJE ir jei jo svoris didesnis arba mažesnis nei rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyriuje „Gaminimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse“ ir parinkti 160 W atitirpinimo galingumą.

VALYMAS – TAI VIENINTELĖ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ, kuri paprastai turi būti atliekama.

JEIGU NEUŽTIKRINSITE KROSNELĖS ŠVAROS, gali būti sugadintas paviršius, taip pat tai gali neigiamai paveikti įrenginio eksploatavimo laiką bei sukelti pavojų.



NENAUDOKITE METALINIŲ ŠVEIČIAMŲ JŲ KEMPINĖ LIŲ, ABRAZYVINIŲ VALIKLIŲ, vielinių šveitiklių, šiurkščių skudurėlių ir kitų priemonių, kurios gali pažeisti valdymo pultą ir prietaiso vidinius bei išorinius paviršius. Naudokite kempinę, suvilgytą švelnaus poveikio plovikliu, arba popierinį rankšluostį ir purškiamąjį stiklų valiklį. Purškiamojo stiklų valiklio užpurškite ant popierinio rankšluosčio.



NEPURKŠKITE tiesiai ant krosnelės.



REGULIARIAI, ypač jei yra išsiliesusio maisto, išimkite sukamąjį padėklą, padėklo atramą ir švariai nuvalykite krosnelės pagrindą.



ŠI KROSNELĖ PRITAIKYTA veikti, kai sukamasis padėklas yra įdėtas.

NEJUNKITE mikrobangų krosnelės, jei sukamąjį padėklą išėmėte nuvalyti.

VIDINIUS PAVIRŠIUS, priekines ir galines dureles bei durelių angą valykite nestipraus poveikio valikliu, vandeniu ir minkštu audiniu.



NELEISKITE RIEBALAMS arba maisto dalelėms kauptis aplink dureles.

JEI DĖMES SUNKU NUVALYTI, krosnelėje 2–3 minutes pavirkite puodelį vandens. Garai suminkštins šias dėmes.




MIKROBANGŲ KROSNELEI VALYTI NENAUDOKITE VALYMO GARAIŠ PRIETAISŲ.

NORĖDAMI IŠ KROSNELĖS PAŠALINTI KVAPUS, į puodelį vandens įlašinkite citrinos sulčių, padėkite puodelį ant sukamojo padėklo ir, įjungę krosnelę, pavirkite vandenį keletą minučių.

GALIMA PLAUTI INDAPLOVĖJE:

SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA.

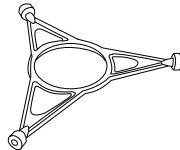

STIKLINIS SUKAMASIS PADĖKLAS.



TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

JEI KROSNELĖ NEVEIKIA, nevykdykite jokių remonto darbų, kol neatliksite tokių patikrų.

- ❖ Patikrinkite, ar sukamasis padėklas ir jo atrama yra jiems skirtose vietose.
- ❖ Patikrinkite, ar kištukas gerai įkištas į sieninį elektros lizdą.
- ❖ Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.
- ❖ Patikrinkite saugiklius ir ar elektros tinklu teka srovė.
- ❖ Patikrinkite, ar krosnelė gerai ventiliuojama.
- ❖ Palaukite 10 minučių, tada vėl pabandykite naudoti krosnelę.
- ❖ Prieš bandydami dar kartą, atidarykite ir uždarykite dureles.

TOKIU BŪDU PAŠALINUS TRIKČIUS, JUMS NEREIKĖS be reikalo kreiptis į techninės priežiūros centrą, už kurio paslaugas imamas mokestis.

Kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, nurodykite serijos numerį ir krosnelės tipo numerį (žiūrėkite ant techninės priežiūros etiketės). Daugiau rekomendacijų rasite garantijos knygelėje.



JEI REIKIA PAKEISTI ELEKTROS LAIDĄ, jį reikia pakeisti originaliu elektros laidu, kurį galima įsigyti mūsų techninės priežiūros centre. Elektros laidą leidžiama keisti tik išmokytam techninės priežiūros darbuotojui.



TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ GALIMA ATLIKTI TIK SPECIALIAI IŠMOKYTIEMS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS. Bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, kurių metu nuimami nuo mikrobangų energijos poveikio saugantys skydai, galima atlikti tik specialiai išmokytiems asmenims, kitiems tokius darbus atlikti pavojinga. Nenuimkite jokių skydų.



KAITINIMO CHARAKTERISTIKŲ TESTAVIMO DUOMENYS

ATITINKA IEC 60705.

TARPTAUTINĖ ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJA nustatė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo charakteristikų palyginamojo tikrinimo standartą. Rekomendacijos šiai krosnei:

BANDYMAS	KIEKIS	APYTIKIRIS LAIKAS	GALIOS LYGIS	INDAS
12.3.1	750 G	10 MIN.	750 W	„PYREX 3.220“
12.3.2	475 G	5 ½ MIN.	750 W	„PYREX 3.827“
12.3.3	900 G	15 MIN.	750 W	„PYREX 3.838“
13.3	500 G	2 MIN. 40 SEK.	SPARTUSIS ATITIRPINIMAS	

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

ELEKTROS TINKLO ĮTAMPA	230 V / 50 Hz
NOMINALIOS GALIOS ĮVESTIS	1300 W
SAUGIKLIS	10 A (JK 13 A)
MW IŠVESTIES GALIA	750 W
	AUKŠTIS X PLOTIS X GYLIS
IŠORINIAI MATMENYS (AUKŠTIS X PLOTIS X GYLIS)	382 x 595 x 320
VIDINIAI MATMENYS (AUKŠTIS X PLOTIS X GYLIS)	187 x 370 x 290



400010788656

Gamintojas: Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico, Viale G. Borghi 27, 21025 Comerio (VA) ITALY

„Whirlpool” yra bendrovės „Whirlpool, USA” registruotasis prekių ženklas.