

SISÄLLYSLUETTELO

TEHOSEKOITTIMEN TURVALLISUUS

Tärkeät turvatoimenpiteet	6
Sähkövaatimukset	7
Sähkölaitteiden hävittäminen	8

OSAT JA OMINAISUUDET

8

TEHOSEKOITTIMEN KOKOAMINEN

Tehosekoittimen käyttöönoton valmistelu	9
---	---

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

Tehosekoittimen käyttö	10
Kuumat ruoat -toiminnon käyttö	11
Jäänmurskaustoiminnon käyttö	12
Sykäytystoiminnon käyttö	13
Tehosekoittimen kannun annostelukupin ja pehmeäkäynnistystoiminnon käyttö	14
Nopeudensäätöohje	14

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ

Pikavihjeet	15
Vihjeitä... ..	15

HOITO JA PUHDISTUS

Tehosekoittimen puhdistus	16
---------------------------------	----

VIANETSINTÄ

Tehosekoitin ei toimi, kun jokin toiminto on valittu	17
Tehosekoitin pysähtyy kesken toiminnan	17

TAKUU JA HUOLTO

KitchenAid-tehosekoittimen takuu	18
Huoltoliikkeet	18
Asiakaspalvelu	18

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita. Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana "VAARA" tai "VAROITUS". Nämä sanat tarkoittavat:

! VAARA

Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa välittömästi kuoleman tai henkilövahingon.

! VAROITUS

Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

Tärkeät turvatoimenpiteet

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Suojaudu sähköiskun vaaralta. Älä upota tehosekoitinta veteen tai muuhun nesteeseen.
3. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen toimintakyky tai aistien tai henkinen toimintakyky tai kokemus sekä tiedot ovat normaalia vähäisemmät, jos heitä valvotaan tai heidät on ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja vaarojen ymmärtämisessä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
4. Irrota aina virtajohto pistorasiasta kun laite ei ole käytössä, ennen kuin asennat tai poistat siitä osia sekä ennen laitteen puhdistusta.
5. Älä kosketa liikkuvia osia.
6. Älä käytä tehosekoitinta, jos sen virtajohto tai pistoke on rikki, jos laite on epäkunnossa, pudonnut tai muuten vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi, korjattavaksi tai sähkö- ja mekaanisten toimintojen säätöä varten.
7. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.

8. Tarkista, ettei liitosjohto roiku pöydän tai työtason reunan yli.
9. Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden välttämiseksi, älä aseta kättä tai käyttöosia tehosekoittimeen kun laite on käynnissä. Voit käyttää lastaa, mutta vain silloin, kun tehosekoitin ei ole käynnissä.
10. Koneen terät ovat hyvin teräviä. Käsittele sitä varoen.
11. Aseta laitteen kansi paikalleen aina ennen käyttöä.
12. Muiden kuin KitchenAid-yhtiön suosittelemien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahingon vaaran.
13. Varmista aina ennen käyttöä, että kansi on tiiviisti paikallaan. Käytä kuumia ruokia valmistaessasi vain Kuumat ruoat -toimintoa.
14. Vilkkuva valo tarkoittaa, että laite on käyttövalmis - älä kosketa teriä tai muita liikkuvia osia.
15. **Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.**

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Sähkövaatimukset

!VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

Teho: 615 W

Jännite: 220 - 240 V

Taajuus: 50/60 Hz

HUOM. Ellei pistoke sovi pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä tee mitään muutoksia pistokkeeseen. Älä käytä muuntajaa.

Älä käytä jatkojohtoa. Jos sähköjohto on liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa tai huoltomiestä asentamaan pistorasia laitteen lähelle.

Sähkölaitteiden hävittäminen

Pakkausmateriaalien hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätysymbolilla . Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuoltoa koskevien säädösten mukaisesti.

Tuotteen hävittäminen


- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 2002/96/EC Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) mukaisesti.

- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.

- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa oleva symboli  merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.


OSAT JA OMINAISUUDET

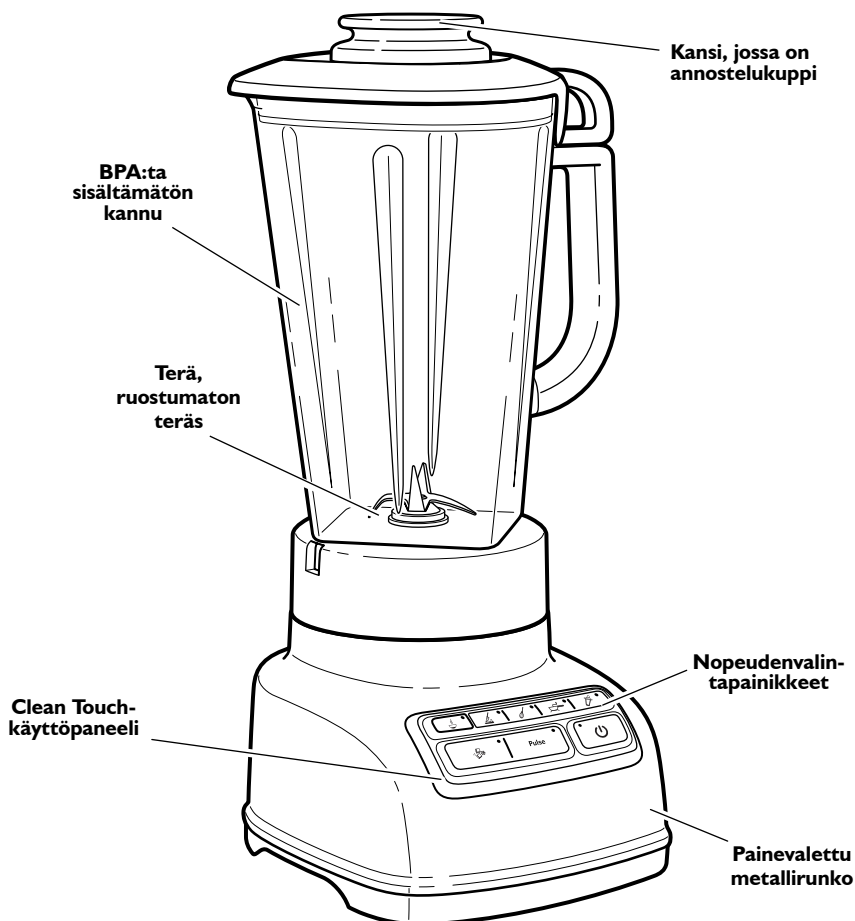

Tehosekoittimen käyttöönoton valmistelu

Ennen ensimmäistä käyttökertaa


Pyyhi ennen ensimmäistä käyttökertaa tehosekoittimen alusta lämpimään saippuaveteen kostutetulla liinalla ja pyyhi se sitten puhtaaksi kostealla liinalla. Kuivaa lopuksi pehmeällä liinalla. Pese kannu, kansi ja annostelukuppi lämpimällä saippuavedellä (lisätietoja on "Hoito ja puhdistus" -kohdassa). Huuhtelee osat ja pyyhi ne kuiviksi.

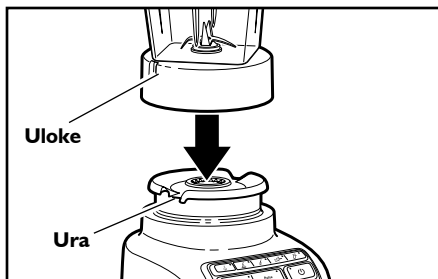


Uloke

Ura


1 Kohdista kannun ulokkeet alustan uriin. Kannun kahva voi olla joko alustan oikealla tai vasemmalla puolella.

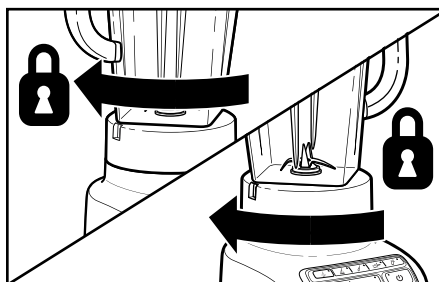

2 Käännä kannua myötäpäivään noin 1/8 kierrosta, kunnes kannu napsahtaa paikalleen.

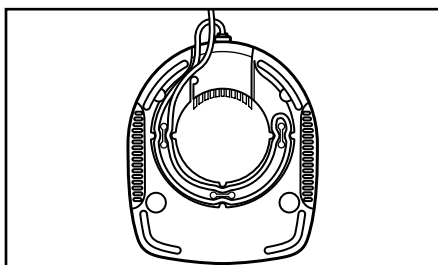

3 Säädä sekoittimen virtajohdon pituus.

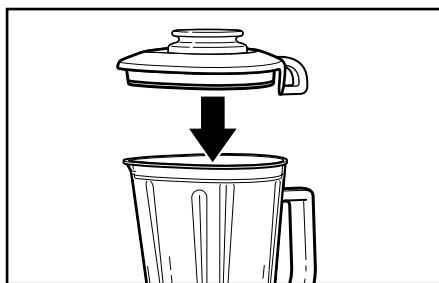

4 Kiinnitä kansi tiiviisti kannun päälle ja varmista, että kannen kahva on samansuuntaisesti kannun kahvan kanssa (katso kuva).

HUOM. Kun kannu on asetettu oikein, se on vakaasti tehosekoittimen alustan päällä. Jo ei, toista vaiheet 1 ja 2.

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.


Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.


Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖNOTON VALMISTELU

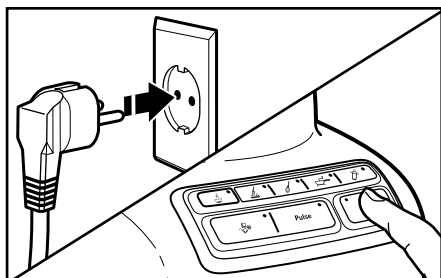

- 5** Ennen kuin käytät tehosekoitinta, kytke se maadoitettuun pistorasiaan ja paina POWER (⏻). Virran merkkivalo vilkkuu, kun laite on valmis.

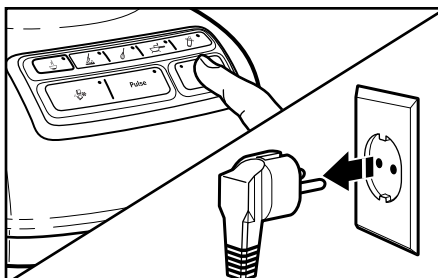

- 6** Ennen kuin poistat kannun alustasta, paina aina virtapainiketta (⏻), jotta merkkivalot sammuvat, ja irrota virtajohto pistorasiasta.

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ


Tehosekoittimen käyttö

Ennen käyttöä


Kun tehosekoittimen virtavallo palaa tai SYKÄYTYS-tilan merkkivalo vilkkuu, toimi seuraavasti:

- Älä puutu terän liikkeeseen.
- Älä poista kannun kantta.


Varmista, että kannu on lukittu kunnolla tehosekoittimen alustaan, ennen kuin käynnistät tehosekoittimen.

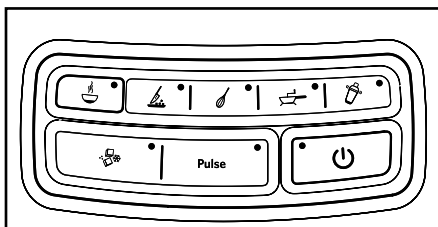

Tehosekoittimessa on neljä nopeutta: PILKKOMINEN (🔪), VATKAUS (🌀), SOSEUTUS (🌀), ja TEHOSEKOITUS (🌀). Siinä on myös kolme erikoistoimintoa: KUUMAT RUOAT (🔥), JÄÄNMURSKAUS (❄️) ja SYKÄYTYS (Pulse).

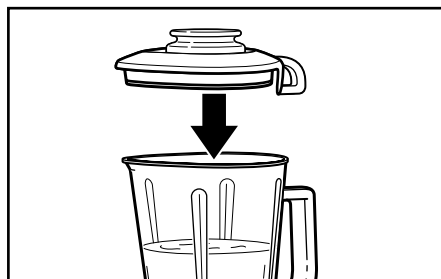


- 1** Laita ainekset kannuun ja sulje kansi tiiviisti niin, että se peittää koko kannun suun.

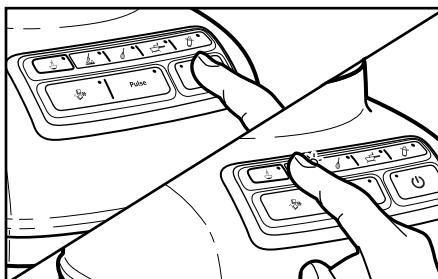

- 2** Kytke sitten virta päälle virtapainiketta (⏻) painamalla. Virran merkkivalo vilkkuu, kun laite on valmis. Paina sen jälkeen haluamaasi nopeuspainiketta, jota käytetään jatkuvatoimisesti sekoittamisessa. Valitun nopeuspainikkeen vieressä oleva valkoinen merkkivalo syttyy. Voit vaihtaa asetuksia laitetta pysäyttämättä, kun painat jotain toista nopeuspainiketta.

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

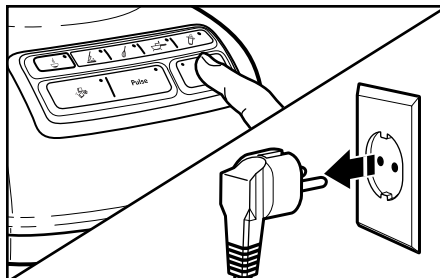


HUOM. Tehosekoitin käynnistyy vain, jos virtapainiketta (🔌) painetaan (virran merkkivalo vilkkuu), minkä jälkeen valitaan haluttu nopeus.

- 3** Kun toiminto on tehty, pysäytä tehosekoitin painamalla virtapainiketta (🔌). Sammuta tehosekoittimen virta painamalla virtapainiketta (🔌) uudelleen. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin poistat kannun.




- 4** Poista kansi nostamalla kantta sen takaosassa olevasta renkaasta, jolloin tiivistetty liitos irtaoo.

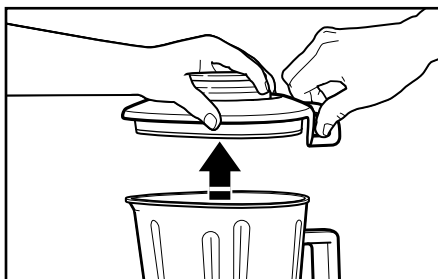


- 5** Nosta sitten kantta sivulta ja irrota se kokonaan sekoittimesta.

Kuumat ruoat -toiminnon käyttö

TÄRKEÄÄ: Jos sekoitat kuumia ruokia tai nesteitä, **kuten keittoja tai kastikkeita**, varmista kannen tiivis liitäntä ja käytä vain KUMMAT RUOAT (🔥) -toimintoa.

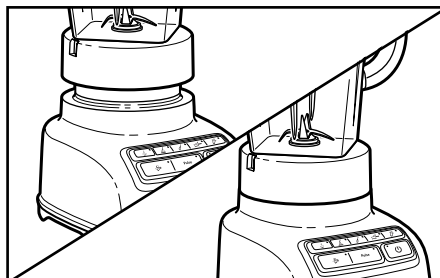


- 1** Varmista, että kannuosa on kunnolla paikallaan alustassa, ennen kuin käytät tehosekoitinta.

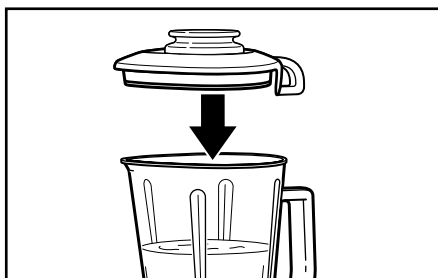


- 2** Laita ainekset kannuun, kiristä kansi tiiviisti kannun päälle ja varmista, että kannen kahva on samansuuntaisesti kannun kahvan kanssa (katso kuva).

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

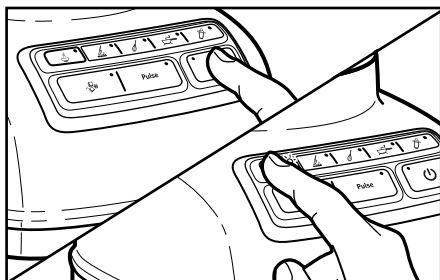


- 3** Paina virtapainiketta (power icon) ja sen jälkeen KUUMAT RUOAT (Hot Dishes) -painiketta. Kuumat ruoat -toiminnon yläpuolella oleva merkkivalo syttyy. Kuumat ruoat -toiminto alkaa alhaisella nopeudella, ja sen nopeus nousee portaittain 90 sekunnin aikana. Näin vältetään kuumien nesteiden roiskuminen.

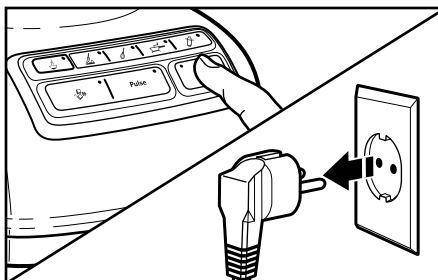


- 4** Kun Kuumat ruoat -toiminto on valmis, tehosekoitin pysähtyy. Sammuta virta painamalla virtapainiketta (power icon). Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin poistat kannun.

Jäänmurskaustoiminnon käyttö


Tehosekoittimessa on JÄÄNMURSKAUS (Ice Crush) -toiminto. Kun tämä toiminto valitaan, tehosekoitin toimii sykäyksittäin porrastetuin välein 30 sekunnin ajan nopeudella, joka sopii parhaiten jään ja muiden aineosien murskaukseen.

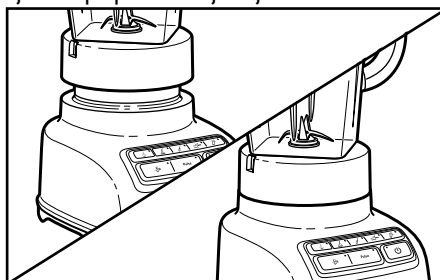


- 1** Varmista, että kannuosa on kunnolla paikallaan alustassa, ennen kuin käytät tehosekoitinta.

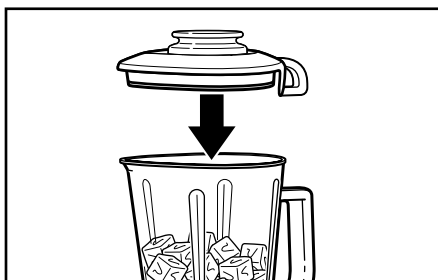

- 2** Laita ainekset kannuun ja aseta kansi tiiviisti paikalleen. Käytä kerrallaan enintään puolet jääkuutiollevystä.

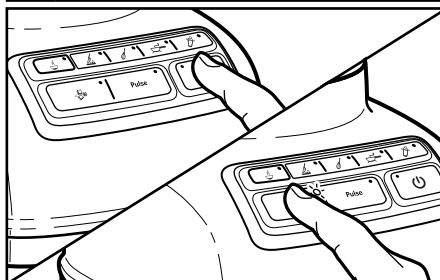

- 3** Paina virtapainiketta (power icon) ja sitten JÄÄNMURSKAUS (Ice Crush) -painiketta. Jäänmurskaustoiminto on ajoitettu toiminto.

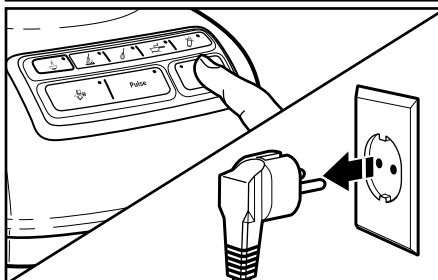


- 4** Kun ajoitettu toiminto on valmis, tehosekoitin pysähtyy. Sammuta virta painamalla virtapainiketta (power icon). Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin poistat kannun.

VINKKI: Laitteeseen voi laittaa kerrallaan enintään puolet vakiokokoisesta jääkuutiollevystä tai 6–7 tavallisen kokoista jääkuutiota. Lastalla hämmäntäminen voi auttaa vain silloin kun tehosekoitin on sammuksissa. JÄÄNMURSKAUS-toiminto (Ice Crush) on optimoitu murskaamaan ja pilkkomaan jäätä ilman nestemäisten aineosien lisäämistä.


TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

Sykäytystoiminnon käyttö

Tehosekoittimen toimintoihin kuuluu myös SYKÄYTYS (Pulse) -toiminto, joka mahdollistaa sykäyskäytön millä tahansa nopeudella.

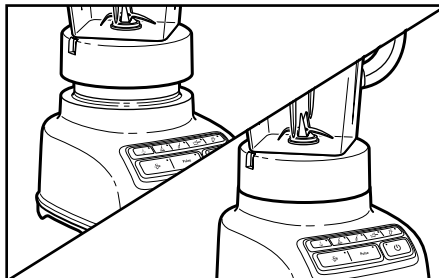


- 1 Varmista, että kannuosa on kunnolla paikallaan alustassa, ennen kuin käytät tehosekoitinta.

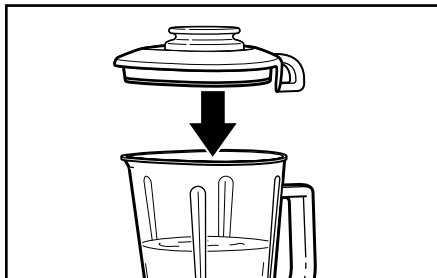


- 2 Laita ainekset kannuun ja aseta kansi tiiviisti paikalleen.


HUOM. SYKÄYTYS-tilaa ei voi käyttää KUUMAT RUOAT (🔥) - tai JÄÄNMURSKAUS (🧊) -tilan kanssa.

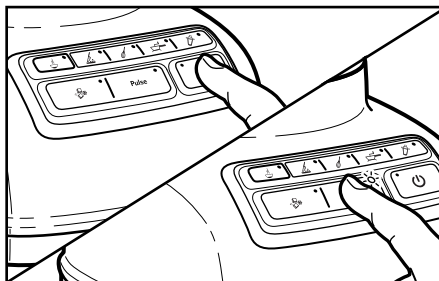

- 3 Paina virtapainiketta (🔌) ja sitten SYKÄYTYS (Pulse) -painiketta. Sykäytys-painikkeen yläpuolella olevat merkkivalot syttyvät, ja kaikki neljä nopeuden merkkivaloa vilkkuvat merkinä siitä, että laitteen kaikki neljä nopeutta ovat SYKÄYTYS (Pulse) -tilassa.

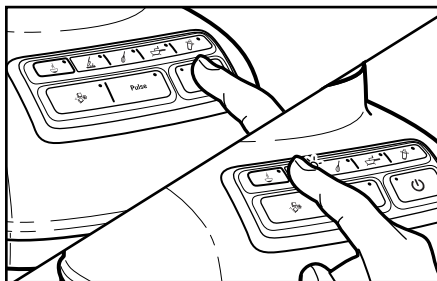

- 4 Paina nopeuspainiketta haluamasi aikaa. Sekä nopeuspainike että SYKÄYTYS-toiminnon merkkivalot palavat, kun sykäytys on käytössä. Sekoitus loppuu, kun sykäytyspainikkeesta päästetään irti, ja sykäytyksen merkkivalo jää vilkkumaan. Voit pulssittaa toisella nopeudella painamalla haluamaasi nopeuspainiketta.

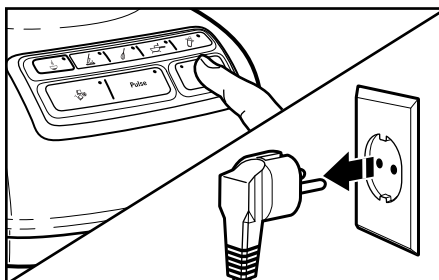

- 5 Sammuta virta käytön jälkeen painamalla virtapainiketta (🔌). Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin poistat kannun.

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

Tehosekoittimen kannun annostelukupin ja pehmeäkäynnistystoiminnon käyttö

- Tehosekoittimen annostelukupia voi käyttää aineosien mittaamiseen ja lisäämiseen. Poista täyttöaukon kupu ja lisää aineosat haluamaasi nopeutta käyttäen: PILKKOMINEN tai VATKAUS. Suurilla nopeuksilla toimittaessa kun kannu on täynnä tai kun sen sisältö on kuuma, pysäytä tehosekoitin ja lisää aineosat vasta sen jälkeen.
- Soft Start -tehosekoitustoiminto käynnistää tehosekoittimen automaattisesti hitaalla nopeudella, joka vetää ainesosat terälle. Tämän jälkeen nopeus kasvaa nopeasti ja saavuttaa valitun nopeuden. Pehmeäkäynnistystoiminto toimii ainoastaan silloin, kun jokin nopeus on valittu, eikä se toimi SYKÄYTYS (Pulse) -tilassa tai JÄÄNMURSKAUS (J#) -tilassa.

TÄRKEÄÄ: Jos sekoitat kuumia ruokia tai nesteitä, varmista, että kansi on tiiviisti paikallaan, ja käytä vain KUUMAT RUOAT (K) -toimintoa.

Nopeudensäätoöhje

Nopeus	Kohde			
 KUUMAT RUOAT	Keitto Kuumat kastikkeet (ruskea ja valkoinen kastike) Kuumat juomat			
 PILKKOMINEN	Pilkotut hedelmät Pilkotut vihannekset	Lihasalaatti voileipien täytteeksi	Pesto Dipit Kylmät hedelmä- tai vihannekastikkeet	Maustettu murupäällyste Makea murupäällyste
 VATKAUS	Hedelmämehu pakastetusta tiivisteestä Salaattikastike	Paistinkastike	Pannukakkutaikina Vohvelitaikina	Raejuusto
 SOSEUTUS	Kaurapuuro	Hedelmäsose/ vauvanruoka Lihasoise/vauvan liharuoka Vihannessoise/vauvan vihanneiruoka		
 TEHOSEKOITUS	Sekoitettu jääjuoma Pakastettu jogurttipohjainen juoma Hedelmäpohjainen juoma (laimea) Jäinen maitopohjainen juoma Sorbettipohjainen juoma	Kuohkea liivate piirakka-/jälkiruokiin Juustokakku Mousse-vahto	Raastettu kova juusto	
 JÄÄNMURSKAUS	Jäämurska	Hienoksi pilkotut tuoreet hedelmät Hienoksi pilkotut tuoreet vihannekset	Pilkotut pakastetut hedelmät (sulata ensin sen verran, että veitsen kärki painuu hieman pintaa syvemmälle)	
 SYKÄYTYS	Pilkotut hedelmät Pilkotut vihannekset	Lihasalaatti voileipien täytteeksi	Maustettu murupäällyste Makea murupäällyste	

Pikavihjeet

- Jos valmistat jäätä sisältävää juomaa, aloita sekoitus JÄÄNMURSKAUS (☼) -toiminnolla ja suorita sitten TEHOSEKOITUS (☼) -toiminto, jotta seoksesta tulee tasainen.
- Suoraan pakastimesta otettu jää murskautuu paremmin kuin jää, joka on ehtinyt jo hieman sulaa.
- Pienet jääkuutiot pilkkoutuvat tai murskautuvat nopeammin kuin suuret.
- Usein on hyvä käynnistää työ PILKKOMINEN (☼) -toiminnolla, jolloin ainesosat sekoittuvat perusteellisesti. Tämän jälkeen voit nostaa nopeutta tarpeen mukaan.
- Voit tarvittaessa poistaa täyttöaukon kuvun ja lisätä nestettä tai jääkuutioita tehosekoittimen toimissa nopeuksilla PILKKOMINEN (☼) tai VATKAUS (☼).
- Pysäytä tehosekoitin ennen kuin asetat työvälineitä kannuun. Käytä kumilastaa aineosien sekoittamiseen vain silloin, kun tehosekoitin on sammuksissa. Älä koskaan laita mitään välinettä kannuun moottorin käydessä, lastat mukaan lukien.

Vihjeitä...

Maustetun liiviatteen liuottaminen:

Kaada kiehuvaa vettä kannuun ja lisää liivate. Sekoita KUUMAT RUOAT (☼) -toiminnolla, kunnes liivate on liennut, eli noin 10–30 sekuntia. Lisää muut ainesosat.

Valmista keksin tai leivän murusia: Murra keksit tai leipä halkaisijaltaan n. 4 cm paloiksi. Aseta ne kannuun. Valitse SYKÄYTYS (Pulse) -tila, laita kansi paikalleen ja sykäytä muutaman kerran, n. 3 sekunnin ajan kerrallaan, kunnes koostumus on sellainen kuin haluat.

Voit valmistaa pienempiä murusia piiraiden ja jälkiruokien kuorta varten toimimalla seuraavasti:

Murra keksit tai leipä paloiksi, joiden halkaisija on n. 4 cm, ja laita ne tehosekoittimen kannuun. Valitse SYKÄYTYS (Pulse) -tila, laita kansi paikalleen ja sykäytä muutaman kerran, kunnes koostumus on sellainen kuin haluat. Tähän kuluu n. 20–30 sekuntia.

Hedelmien ja vihannesten pilkkominen:

Lisää kannuun 4,75 dl hedelmä- tai vihannespaloja. Valitse sykäytys (Pulse) -toiminto, aseta kansi paikalleen ja käytä TEHOSEKOITUS (☼) -nopeutta, ja suorita muutama sykäystoiminto kertakesteltaan n. 2–3 sekuntia, kunnes saavutat haluamasi koostumuksen.

Hedelmäsoset: Lisää 4,75 dl säilykehedelmiä tai keitettyjä hedelmiä kannuun. Lisää 2–4 ruokalusikallista (0,3–0,6 dl) hedelmämehua tai vettä 2,4 dl:n hedelmäannosta kohti. Aseta kansi paikalleen ja käytä SOSEUTUS (☼) -nopeutta n. 5–10 sekuntia.

Vihannessoset: Lisää 4,75 dl säilykevihanneksia tai keitettyjä vihanneksia kannuun. Lisää 2–4 ruokalusikallista (0,3–0,6 dl) lientä, vettä tai maitoa 2,4 dl:n vihannesannosta kohti. Aseta kansi paikalleen ja käytä SOSEUTUS (☼) -nopeutta n. 10–20 sekuntia.

Lihassoset: Aseta keitetty, kuutioitu, murea liha kannuun. Lisää 3–4 ruokalusikallista (0,45–0,6 dl) lientä, vettä tai maitoa 2,40 dl:n liha-annosta kohti. Aseta kansi paikalleen ja käytä PILKKOMINEN (☼) -nopeutta 10 sekuntia. Pysäytä tehosekoitin ja kaavi kannun sisäpinta puhtaaksi. Aseta kansi paikalleen ja käytä SOSEUTUS (☼) -nopeutta vielä 10–20 sekuntia.

Kokkareiden poisto kastikkeesta: Mikäli kastikkeeseen on tullut kokkareita, kaada kastike kannuun. Aseta kansi paikalleen ja käytä VATKAUS-nopeutta (☼) kunnes sekoitustulos on tasalaatuinen; tähän kuluu noin 5–10 sekuntia.

Jauhojen ja nesteiden yhdistäminen suurusteeksi:

Aseta jauhot ja neste kannuun. Aseta kansi paikalleen ja käytä VATKAUS-nopeutta (☼) kunnes sekoitustulos on tasalaatuinen; tähän kuluu noin 5–10 sekuntia.

Valkokastikkeen valmistaminen:

Aseta maito ja jauhot, tarvittaessa myös suola, kannuun. Aseta kansi paikalleen ja käytä VATKAUS-nopeutta (☼) kunnes sekoitustulos on tasalaatuinen; tähän kuluu noin 5–10 sekuntia. Kaada paistinpannulle ja valmista tavalliseen tapaan.

Pirtelöiden valmistaminen:

Laita nesteet ja jäiset ainekset kannun pohjalle ja lisää muut ainekset niiden päälle. Laita kansi paikalleen ja sekoita JÄÄNMURSKAUS (☼) -toiminnolla 10–15 sekunnin ajan ja sen jälkeen TEHOSEKOITUS (☼) -toiminnolla 10–15 sekuntia, kunnes tulos on haluttu.

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ

Pannukakku- tai vohvelitaikinan valmistaminen valmissekoituksesta:

Aseta valmissekoitus ja muut aineosat kannuun. Aseta kansi paikalleen ja käytä VATKAUS (🌀) -nopeutta kunnes ainesosat ovat hyvin sekoittuneet; tähän kuluu noin 10-20 sekuntia. Pysäytä tehosekoitin ja kaavi kannun sisäpinta tarvittaessa.


Juustoraaste: Leikkaa erittäin kylmä juusto 1,5 cm kuutioiksi. Laita enintään 1,20 dl juustoa kannuun. Aseta kansi paikalleen ja käytä TEHOSEKOITUS (🌀) -nopeutta n. 5-10 sekuntia. Jos juustolaji on kova, esim. parmesaanijuusto, aloita juuston käsittely kun se on saavuttanut huonelämpötilan sekoittamalla sitä TEHOSEKOITUS (🌀) -nopeudella n. 5-10 sekuntia.

HOITO JA PUHDISTUS


Tehosekoittimen puhdistus

Tehosekoittimen kannu voidaan puhdistaa helposti sen ollessa kiinni alustassa, tai alusta ja kannu voidaan puhdistaa erillään.


- Puhdista tehosekoitin perusteellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Tehosekoitinta ja sen virtajohtoa ei saa upottaa veteen.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä.

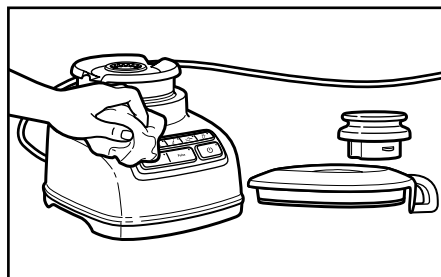

- 1 Puhdista tehosekoittimen alusta, ohjauspaneeli, johto, kansi ja annostelukuppi toimimalla seuraavasti:** Irrota tehosekoitin pistorasiasta ennen puhdistamista. Pyyhi se lämpimään veteen kostutetulla liinalla, puhdista kostutetulla liinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla.

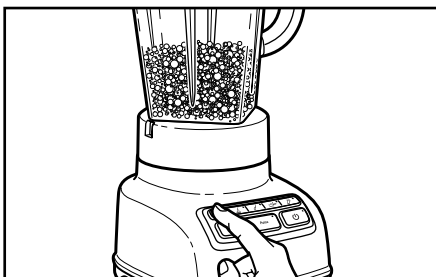

- 2 Puhdista kannu sen ollessa kiinni alustassa toimimalla seuraavasti:** Irrota kannu alustasta, täytä se puolilleen lämpimällä (ei kuumalla) vedellä ja lisää 1-2 pisaraa astianpesuainetta. Laita kannun kansi paikalleen ja aseta kannu alustalle. Paina PILKKOMINEN-nopeusasetuspainiketta ja käytä tehosekoitinta 5-10 sekuntia. Poista kannu alustasta ja huuhtelee se lämpimällä vedellä.

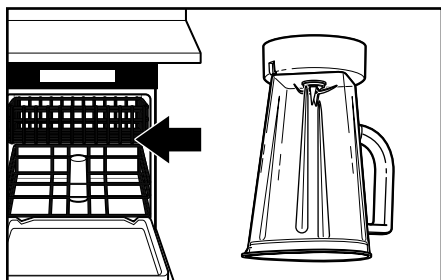


- 3 Kannun puhdistaminen erillään alustasta:** Pese kannu astianpesukoneessa nurinpäin käännettynä. Voit pestä kannun myös käsin saippuavedessä, jolloin se pitää huuhdella ja kuivata pesun jälkeen.

TÄRKEÄÄ: Kansi ja annostelukuppi puhdistuvat parhaiten, kun ne pestään käsin.


TÄRKEÄÄ: Mikään tehosekoittimen nopeuksista ei toimi, ellei virtapainiketta (⏻) ole ensin painettu.

Tehosekoitin ei toimi, kun jokin toiminto on valittu

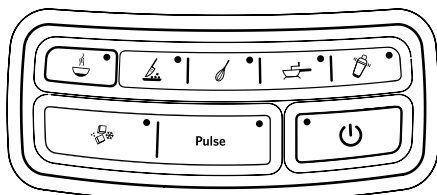


Mikään merkkivalo ei syty.

Tarkista, onko tehosekoitin kytketty maadoitettuun pistorasiaan. Jos näin on, paina virtapainiketta (⏻) ja irrota pistoke pistorasiasta. Kytke sekoitin takaisin samaan pistorasiaan ja paina virtapainiketta (⏻). Jos tehosekoitin ei vielääkään toimi, tarkista sulake ja sen virtapiirin katkaisin, johon tehosekoitin on kytkettynä, varmistaaksesi, että laite saa virtaa.

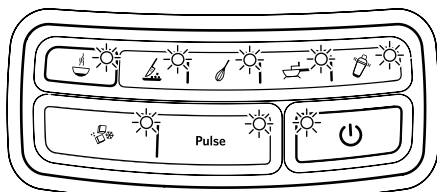

Kaikki merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti.


Jos tehosekoitin on kytketty verkkovirtaan, mutta mitään ei tapahdu virtapainiketta (⏻) painettaessa ja kaikki merkkivalot vilkkuvat, moottorin roottori voi olla lukittu. Paina virtapainiketta (⏻) ja irrota sekoittimen pistoke pistorasiasta. Kytke se sitten takaisin, paina virtapainiketta (⏻) ja valitse haluamasi nopeus.

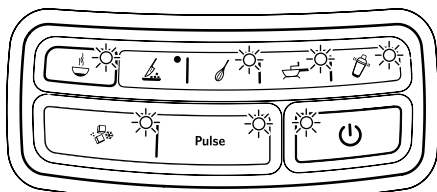

Yksi merkkivalo vilkkuu muista eroten.


Jos tehosekoitin on kytketty pistorasiaan, mutta se ei käynnisty, ja yksi merkkivaloista vilkkuu eri tavalla kuin kaikki muut merkkivalot, jokin tehosekoittimen painikkeista voi olla jumissa. Sammuta tehosekoitin painamalla virtapainiketta (⏻) ja irrota sekoittimen pistoke pistorasiasta. Kytke tehosekoitin takaisin pistorasiaan ja palauta jumitunut painike toimintakykyiseksi painamalla taas virtapainiketta (⏻).

Tehosekoitin pysähtyy kesken toiminnan

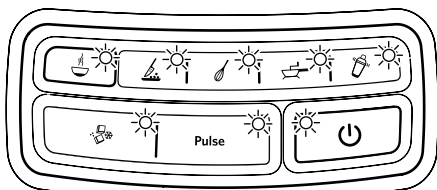

Kaikki merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti.

Tehosekoitin saattaa olla ylikuormittunut. Jos tehosekoitin ylikuormittuu raskaita aineksia sekoitettaessa, se kytkeytyy pois päältä automaattisesti, jotta moottori ei vaurioidu. Nollaa tehosekoitin painamalla virtapainiketta (⏻) ja irrota virtajohto pistorasiasta. Poista kannuosa runko-osasta ja jaa sen sisältö pienempiin eriin. Myös nesteen lisääminen kannuun voi keventää tehosekoittimen kuormitusta.

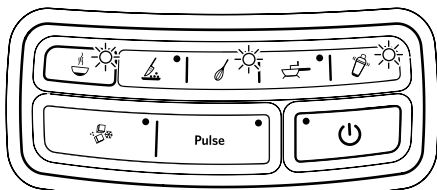

Kaikki merkkivalot vilkkuvat vuorotellen.

Tehosekoittimen terä saattaa olla juuttunut paikalleen. Mikäli terä juuttuu paikalleen, tehosekoitin pysähtyy, jotta moottori ei vaurioidu. Nollaa tehosekoitin painamalla virtapainiketta (⏻) ja irrota virtajohto pistorasiasta. Poista kannuosa runko-osasta ja vapauta terät irrottamalla tai poistamalla lastalla kannun pohjalla oleva sisältö.

Mikäli ongelma ei ratkea tässä annettujen ohjeiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (lisätietoja on "Takuu ja huolto" -kohdassa).

KitchenAid-tehosekoittimen takuu

Takuuajan pituus:	KitchenAid korvaa:	KitchenAid ei korvaa:
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: Malli 5KSB1585: Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Huoltotyöt tulee teettää valtuutetussa KitchenAidhuoltoliikkeessä.	Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Korjauksen tulee suorittaa valtuutettu KitchenAid-huoltoliike.	A. Korjausta, joka on aiheutunut tehosekoittimen käyttämisestä muuhun toimintaan kuin ruoanlaittoon normaalissa kotitalouskäytössä. B. Onnettomuuden, muutosten, väärinkäytön ja vahingoittamisen tai paikallisista sähköasennus-säädöksistä poikkeavan asennuksen/käytön aiheuttamia vahinkoja.

KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Huoltoliikkeet

Kaikkeen huoltoon tulee käyttää alueenne valtuutettua KitchenAid-huoltoliikettä. Ottakaa yhteyttä myyjään, jolta hankitte laitteen, jotta saisitte lähimmän valtuutetun KitchenAid-huoltoliikkeen yhteystiedot.

Piketa Oy

PL 420 / Rautatienkatu 19
33101 / 33100 Tampere
FINLAND

KitchenAid Palvelunumero: 03-2333280

www.piketa.fi
piketa@piketa.fi

Asiakaspalvelu

www.KitchenAid.eu

© 2014. Kaikki oikeudet pidätetään.

Muutokset määrittelyihin ovat mahdollisia ilman ilmoitusta.