

AVSEDD ANVÄNDNING

Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll.

- Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning, i installationsguiden och i programöversikten när du använder tvättmaskinen.

- Spara bruksanvisningen, installationsguiden och programöversikten. Om du överlåter tvättmaskinen till en annan person, var noga med att också överlämna bruksanvisningen, installationsguiden och programöversikten till den nya ägaren.

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

1. Ta av förpackningen och kontrollera

- Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Använd inte tvättmaskinen om du är osäker. Kontakta Service eller din återförsäljare.
- Kontrollera att alla tillbehör och lösa delar finns med.
- Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar, delar av styrenplast och liknande) utom räckhåll för barn eftersom de kan vara farliga att leka med.
- Om tvättmaskinen av någon anledning är kall när den levereras, låt den stå i rumstemperatur några timmar innan du använder maskinen.

2. Avlägsna transportbultarna

- Din tvättmaskin är försedd med transportbultar som förhindrar att det uppstår invändiga skador under transport. Innan tvättmaskinen används måste transportbultarna tas bort.
- När de har avlägsnats, täck över öppningarna med de fyra medföljande plathattarna.

3. Ställ tvättmaskinen på plats

- Dra av skyddsfilm från kontrollpanelen (i förekommande fall).
- Flytta maskinen utan att lyfta den i bänkskivan.
- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, gärna i ett hörn av rummet.
- Kontrollera att alla fyra fotstöden står stadigt på golvet och att tvättmaskinen står helt plant (använd vattenpass).
- Om tvättmaskinen ska stå på ett trägolv eller på ett s.k. "flytande golv" (t.ex. vissa parkett- eller laminatgolv), placera maskinen på en minst 3 cm tjock plywoodskiva som mäter 60 x 60 cm. Montera fast plywoodskivan i golvet.
- Se till att ventilationsöppningarna i basen på din tvättmaskin (om din modell har sådana öppningar) inte blockeras av en matta eller något annat föremål.

4. Vattenintag

- Anslut tilloppsslangen enligt gällande lokala bestämmelser.
- Modeller med en vattentillförsel: kallvatten
- Modell med två vattentillförseln: kallvatten och varmvatten, eller bara kallvatten (se separat levererad Installationsguiden).

- Vattenkran: 3/4-tums gängad slangkoppling
- Vattentryck (flödestryck): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Använd endast nya slangar för att ansluta tvättmaskinen till vattentillförseln. Gamla slangar får inte användas och bör kasseras.

5. Tömning

- Anslut avloppsslangen till häverten eller häng den över kanten på ett tvättställ eller badkar med hjälp av den U-formade slangböjen.
- Om maskinen ansluts till ett inbyggt avloppssystem måste du se till att detta är försett med en ventil som förhindrar samtidig fyllning och tömning av vatten (häverteffekt).

6. Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen ska utföras av behörig elektriker och i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsbestämmelser.
- Uppgifter om nätspänning, effektförbrukning och skyddskrav finns på luckans insida.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett korrekt jordat eluttag enligt gällande bestämmelser. Tvättmaskinen måste vara jordad enligt lag. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom som uppstår på grund av att ovanstående anvisningar ej har följts.
- Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- Koppla loss tvättmaskinen från eluttaget innan du utför något underhåll på maskinen.
- Efter installationen måste alltid stickkontakten vara åtkomlig eller också ska nätspänningen kunna frånkopplas med en dubbelpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. Informera Service.
- Nätkabeln får endast bytas ut av Service.
- Använd tvättmaskinen uteslutande för hushållsbruk.

Minsta utrymme för inbyggnad:


Bredd:	600 mm
Höjd:	850 mm
Djup:	600 mm

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER

1. Säkerhetsföreskrifter

- Tvättmaskinen är avsedd endast för hushållsbruk.
- Förvara inte brandfarliga vätskor i närheten av maskinen.
- Låt inte barn leka med tvättmaskinen eller klättra in i trumman.
- Denna tvättmaskin är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte fått handledning eller instruktioner om användningen av tvättmaskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Om du vill placera en torktumlare ovanpå tvättmaskinen, kontakta först Service eller din återförsäljare för att kontrollera om detta är möjligt. En torktumlare får endast placeras ovanpå tvättmaskinen med hjälp av en lämplig staplingssats som kan inhandlas hos Service eller din återförsäljare.
- Stäng alltid av maskinen efter användning.
- Stäng vattenkranen när maskinen inte ska användas.
- Stäng av tvättmaskinen eller koppla loss den från eluttaget före rengöring och underhåll.
- Bruka inte våld för att öppna luckan och använd inte luckan att stå på.
- Om nätkabeln behöver bytas ut ska den ersättas med en likadan nätkabel. Denna kan beställas hos Service. Nätkabeln får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.
- Tillverkaren är inte ansvarig för någon skada på tvättkläder, som är förorsakad genom olämplig eller riktig beaktande av instruktionerna till tvättklädernas behandling, som är anförda på klädernas eller tvättlinnes hänvisningslappar.


2. Förpackning

- Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen . Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet ska kasseras.

3. Kassering av förpackning och gamla tvättmaskiner

- Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Den ska skrotas enligt gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Innan du skrotar maskinen, ta bort alla tvättmedelsrester och klipp av nätkabeln så att maskinen blir obrukbar.
- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

Symbolen  på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

4. Tips för besparing

Vattenförbrukningen i din tvättmaskin är optimerad. I vissa program kan du därför inte se vattnet genom luckans glas när maskinen arbetar.

- Använd energi, vatten, tvättmedel och tid på bästa sätt genom att följa råden om maximal tvättmängd.
- Följ doseringsråden på tvättmedelsförpackningen och undvik att använda mer tvättmedel än som anges.
- Ekobollen - ett specialsystem i utloppet - förhindrar att tvättmedel går förlorat från trumman och att tvättmedel sprids i omgivningen.
- Använd programmet "Förtvätt" (om din modell har detta program) endast för hårt smutsad tvätt! Spara tvättmedel, tid och vatten och minska energiförbrukningen genom att inte använda "Förtvätt" till lätt eller normalt smutsad tvätt.
- Förbehandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägg intorkade fläckar i vatten innan du tvättar, detta för att inte behöva tvätta vid en onödigt hög temperatur.
- Spara energi genom att köra ett 60 °C - program i stället för ett 95 °C - program, eller ett 40 °C - program i stället för ett 60 °C - program.
- Spara energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet (för maskiner med justerbar centrifugeringshastighet) om tvätten ska torkas i torktumlare.

5. Försäkrans om överensstämmelse med EG-direktiv

- Tvättmaskinen uppfyller kraven enligt följande europeiska standarder (EG-direktiv):
Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC
EMC-direktiv (elektromagnetisk kompatibilitet) 2004/108/EC

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN




1. Bänkskiva
2. Kontrollpanel
3. Tvättmedelsbehållare
4. Serviceskyt (på luckans insida)
5. Lucka
6. Pump åtkomlig bakom sockel eller lucka (beroende på modell)
7. Justerbara fotstöd

LUCKA

För att öppna luckan, tryck in spärren (om denna finns på din modell) på handtagets insida och dra luckan utåt. Stäng luckan genom att försiktigt skjuta den inåt så att låset klickar på plats.

INNAN DEN FÖRSTA TVÄTTEN

För att tömma ut eventuellt restvatten från tillverkarens tester rekommenderar vi att du kör ett kort tvättprogram utan tvätt.

1. Open the tap.
2. Close the door.
3. Hålla in liten mängd av tvättmedel (maximalt 1/3 del av mängden, som rekommenderas av tillverkaren för litet smutsiga tvättkläder) i box för huvudtvättning  i lådan för tvättmedel.
4. Ställ in och starta programmet "Syntetiska 60°C" (se separat levererad "Programtabell").

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

I. Sortera tvätten efter...

- **Typ av material / klädvårdssymbol**
Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, persedlar som ska handtvättas.
 - **Färg**
Blanda inte vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.
 - **Storlek**
Tvätta textilier och plagg av olika storlek tillsammans så att lasten inuti tvättrumman fördelas bättre och så att tvätten blir mer effektiv.
 - **Ömtåliga material**
Tvätta ömtåliga material och små artiklar (t.ex. nylonstrumpor och bälten) samt plagg med hyskor och hakar (t.ex. bysthållare) i därtill avsedda tvättpåsar eller i örngott med blytlås. Plocka alltid bort gardinfästen eller tvätta gardinerna tillsammans med fästena i en bomullspåse.
- 2. Töm alla fickor**
Mynt, säkerhetsnålar och liknande föremål kan skada tvätten, trumman och vattenbehållaren.
- 3. Dragkedjor, knappar, etc.**
Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar. Lösa skärp och band ska knytas ihop.

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

Förvara tvättmedel och tillsatser på en torr plats utom räckhåll för barn!

Valet av tvättmedel beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).
 - Färg.
 - Tvätttemperatur.
 - Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.
- Använd endast specialtvättmedel för att tvätta ylle och plagg tillverkade av mikrofibrer (t.ex. sport- och badkläder).
 - Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. De orsakas av olösliga ämnen som används i fosfatfria pulvertvättmedel. Om du har problem av detta slag brukar det räcka med att skaka eller borsta tvätten. Du kan också använda flytande tvättmedel.
 - Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner som används i hushållet.
 - Använd endast avkalkningsmedel, färgmedel och blekmedel för förtvätten (om din modell har detta program) som är avsedda för tvättmaskiner för hushållsbruk. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som skadar tvättmaskinen.
 - Använd aldrig lösningsmedel (t.ex. terpentin och bensin) i tvättmaskinen. Maskintvätta aldrig material som behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.

Fläckborttagning

- Fläckar av blod, mjölk, ägg och liknande avlägsnas i allmänhet under programmets enzymfas.
- För att ta bort fläckar efter rödvin, kaffe, te, gräs, frukt och liknande kan du tillsätta ett fläckborttagningsmedel i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack **[11]**.
- Förbehandla vid behov hårt smutsade fläckar med fläckborttagningsmedel.

Färgning och blekning

- Använd endast färgmedel och blekmedel som rekommenderas för maskintvätt.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskindelar av plast och gummi kan missfärgas av färg- och blekmedel..

Att fylla tvättrumman

1. Öppna luckan.
2. Lägg in ett plagg åt gången i tvättrumman utan att trycka ihop dem och utan att överfylla trumman. Observera de tvättmängder som anges i snabbguiden (för mycket tvätt i maskinen leder till otillfredsställande tvättresultat och skrynklig tvätt).
3. Stäng luckan.

- Använd inte flytande tvättmedel för huvudtvätten när du ska köra programmet "Förtvätt" (om din modell har detta program).
- Använd inte flytande tvättmedel när du ska aktivera funktionen "Fördrojd start" (om din tvättmaskin har denna funktion).

Dosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.

Doseringen beror på:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts
- Tvättmängd
 - Full tvättmängd: följ tillverkarens anvisningar.
 - Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.
 - Mindre mängd tvätt (cirka 1 kg):
1/2 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.
- Vattnets hårdhet i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket). Mjukt vatten kräver mindre tvättmedelsmängd än hårt vatten (se följande tabell över vattnets hårdhetsgrader).

Överdoserings av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum, vilket ger ett sämre tvättresultat.

Tvättmaskinen kan förhindra att centrifugering sker om det har bildats alltför mycket skum.

Otillräcklig mängd tvättmedel kan leda till grå tvätt och kalkbeläggningar på värmesystemet, trumman och slangarna.

Påfyllning av tvättmedel och tillsatser

Tvättmedelsbehållaren har tre fack (bild "A").

Förtvättsfack

- Tvättmedel för förtvätt

Huvudtvättsfack

- Tvättmedel för huvudtvätt
- Fläckborttagningsmedel
- Vattenavhärdare

Sköljmedelsfack

- Sköljmedel
- Flytande stärkelse

Fyll inte på tillsatser högre upp än till **MAX**-markeringen.


Om ni använder flytande tvättmedel, stäng hållningslådan **snart efter** dennas påfyllning med tvättmedlet.

Användning av blekmedel

- Tvätta tvättgodset med önskat program (Bomull, Syntetmaterial). Tillsätt lämplig mängd blekmedel i sköljmedelsfacket (stäng tvättmedelsbehållaren ordentligt).
- Omedelbart efter programslut, starta skölj- och centrifugeringsprogrammet för att avlägsna eventuell lukt från blekmedlet. Om du vill kan du tillsätta sköljmedel. Tillsätt aldrig både blekmedel och sköljmedel samtidigt i sköljmedelsfacket.
- Om ni använder blekningsmedel på oxygenbasis, beakta rekommendation av deras tillverkare.

Användning av stärkelse



- Välj programmet "Sköljning och centrifugering" och kontrollera att centrifugeringshastigheten är inställd på max. 800 varv/minut.
- Starta programmet och dra ut tvättmedelsbehållaren tills du ser ungefär 3 cm av sköljmedelsfacket.
- Häll stärkelsen i sköljmedelsfacket medan vattnet rinner in i tvättmedelsbehållaren.

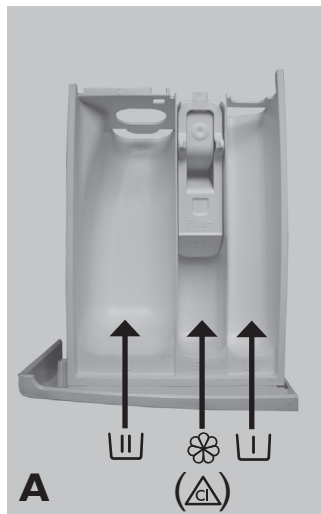

Rengöring av lådan för tvättmedel

Vi rekommenderar er att regelbundet kontrollera och rengöra lådan för tvättmedel.

1. Dra ut intappnings låda på anslag. Tryck med fingern på stället, var sifonen är betecknad med märket "PUSH" (bild "B"), varigenom man löser lådan, och därefter kan ni dra ut denna helt.
2. Ta ut sifonen ur lådan för mjukmedel genom att dra denna uppåt (bild "C").
3. Spola alla delar under vattenström.
4. Rengör lådan med våt duk.
5. Sätt sifonen in i mjukmedels box igen, tryck ned på anslag; därefter skjut in lådan tillbaka i boxen för ihällning av tvättmedel.

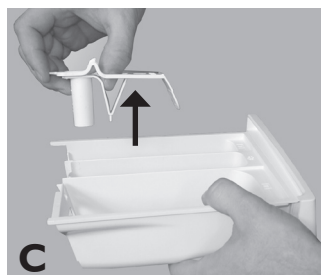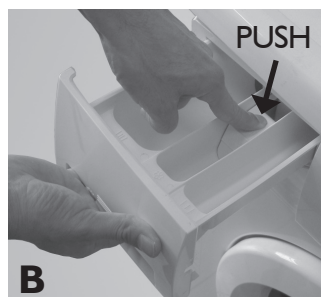

FILTERS RENGÖRING/ TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN


Vi rekommenderar att du kontrollerar och rengör nålfällan åtminstone 2-3 gånger om året.

Särskilt:

- Om tvättmaskinen inte tömmer ut vattnet ordentligt eller om den inte centrifugerar.
- Om kontrolllampan för "Rengör filter" tänds:
VIKTIGT: låt vattnet kallna innan du tömmer tvättmaskinen.

1. Stoppa maskinen och lossa stickkontakten från eluttaget.
2. Ta bort sockel under användning av sifonen på lådan för ihällning av tvätt medel: tryck med hand på en sida av sockeln nedåt, därefter skjut in sifonens näsa i mellanrum mellan sockel och framväggen och bryt upp sockeln (bild "A").
3. Sätt under filtret ett brett och flat kärl med maximal höjd 2 cm (bild "B").
4. Öppna nålfällan, men dra inte ut den helt. Vrid nålfällan sakta moturs (bild "C") tills vattnet börjar att rinna ut.
5. Vänta, tills vatten löper av; om kärlet påfylls, stäng filtret igen, och töm kärlet. Detta upprepa, tills all vatten inte är bortpumpad.
6. Skruva nu loss nålfällan helt och ta ut den.
7. Luta försiktigt tvättmaskinen framåt så att vattnet kan rinna ut. Detta måste göra två personer.
8. Rengör nålfällan och dess fack.
9. Kontrollera att pumphjulet inte är blockerat.
10. Sätt tillbaka nålfällan på plats och skruva fast den medurs så långt det går.
11. Häll cirka 1 liter vatten i tvättmedelsbehållaren för att aktivera "energisparsystemet". Kontrollera att nålfällan sitter ordentligt på plats.
12. Sätt tillbaka sockeln på plats eller stäng luckan, beroende på modell.
13. Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen.

Tvättmaskinen är nu klar att användas igen.

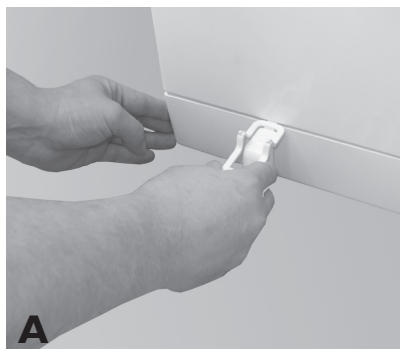

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Hölje och kontrollpanel

- Kan torkas av med en mjuk, fuktig trasa.
- En liten mängd neutralt rengöringsmedel (utan slipmedel) kan också användas.
- Eftertorka med en mjuk trasa.

Maskinens interiör

- Låt luckan stå öppen en stund efter varje tvätt så att maskinen kan torka invändigt.
- Om du sällan eller aldrig tvättar vid 95 °C rekommenderar vi att du någon gång emellanåt kör ett 95-gradersprogram utan tvätt, men med lite tvättemedel, för att hålla maskinen ren invändigt.

Lucktätning

- Rengör luckans tätning efter varje tvätt med en absorberande bomullstrasa. Kontrollera att tätningen är helt torr innan du stänger luckan till den tomma tvättmaskinen.
- Kontrollera regelbundet skicket på lucktätningen.

Nålfälla

- Kontrollera och rengör nålfällan åtminstone 2-3 gånger per år (se "Filters rengöring/ Tömning av kvarblivet vatten").

Tilloppsslang

- Kontrollera regelbundet att slangen är i gott skick.
- Kontrollera och rengör filtret i slangen regelbundet (se "Rengöring av filtret i tilloppsslangen").

Använd inga brandfarliga vätskor för att rengöra maskinen.

Tilloppsslangen (slangar) (bild A, B or C - p.g.a. modell)



Kontrollera regelbunden, om slangen inte är bruten, om denna inte har några sprickor. Om på tilloppsslangen ses skador, ersätt denna med en ny slang av samma typ, som ni kan få på servicestället eller i specialiserad affärslokal.

Om tilloppsslangen i er tvättmaskin stämmer överens med slangens typ på bild "B" och vatten tappas inte in i tvättmaskinen, kontrollera luckan på säkerhetsventilen. Om denna är röd, betyder det, att säkerhetsfunktion på slangen till vattenstopp var aktiverad, och slangen måste ersättas genom en ny slang, som ni kan få på servicestället eller i specialiserad affärslokal.

Om er tilloppsslang är utrustad med transparent ytterskikt (bild "C"), kontrollera regelbunden dess färg. Om färg av transparent ytterskikt blir mörk, betyder det, att i slangen finns sprickor och slangen måste utbytas. Ring till servicestället eller facktekniker, för att byta ut slangen.


Rengöring av filtret i tilloppsslangen

1. Stäng kranen och koppla loss tilloppsslangen från kranen.
2. Rengör det invändiga nätfiltret och skruva tillbaka tilloppsslangen på kranen.
3. Skruva nu loss tilloppsslangen på tvättmaskinens baksida.
4. Ta ut nätfiltret ur kopplingen med en universaltång och rengör filtret.
5. Sätt tillbaka nätfiltret och skruva på tilloppsslangen igen.
6. Öppna kranen och kontrollera att kopplingarna är helt vattentäta.

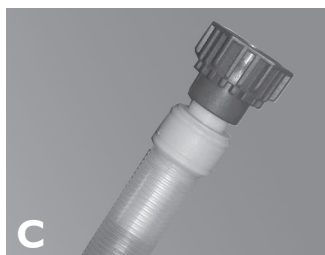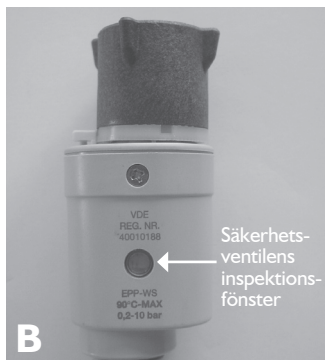




FELSÖKNING

Din tvättmaskin är utrustad med olika automatiska säkerhetsfunktioner. Härigenom kan fel upptäckas i ett tidigt skede och säkerhetssystemet reagerar då på lämpligt sätt. Följande fel är normalt inte värre än att de kan avhjälpas på några få minuter.

Problem	Orsaker - Lösningar - Tips
Tvättmaskinen startar inte, ingen kontrollampa tänds.	<ul style="list-style-type: none"> • Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. • Eluttag eller säkring fungerar inte på korrekt sätt (prova med en bordslampa eller liknande). • Strömbrytaren På/Av (om din modell har en sådan) har inte tryckts in.
Maskinen startar inte trots att Start(Paus) - knappen har tryckts in.	<ul style="list-style-type: none"> • Luckan är inte ordentligt stängd.
Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet och Start(Paus) - lampan blinkar.	<ul style="list-style-type: none"> • Funktionen "Sköljstopp" är aktiverad (om den finns på din modell) och "Sköljstopp"-symbolen  tänds på programfasvisaren: avbryt "Sköljstopp" genom att trycka på Start(Paus)-knappen eller genom att välja och starta programmet "Tömning". • Programmet har ändrats: välj önskat program på nytt och tryck på Start(Paus)-knappen. • Programmet har avbrutits och eventuellt har luckan öppnats: stäng luckan och starta om programmet genom att trycka på Start(Paus)-knappen. • Tvättmaskinens säkerhetssystem har aktiverats. • Vattenkranen är inte öppen eller tilloppsslangen är klämd eller igentäppt (kontrollampen för "Vattenkran stängd" tänds).
Tvättmedelsbehållaren innehåller rester av tvättmedel och/eller tillsatser.	<ul style="list-style-type: none"> • Avskiljaren i huvudtvättfacket är inte rätt placerad för flytande eller pulvertvättmedel (se "Tvättmedel och tillsatser"). • Maskinen får inte tillräckligt med vatten. Nätfiltren i tilloppsslangen kan vara igentäppta (se "Underhåll och rengöring").
Tvättmaskinen vibrerar under centrifugering.	<ul style="list-style-type: none"> • Transportbultarna har inte tagits bort. Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort. • Maskinen är inte i våg / står inte stadigt på alla fyra fotstöden (se separat "Installationsguide").
Dåligt resultat vid sista centrifugeringen.	<p>Tvättmaskinen har ett system som identifierar och korrigerar obalans. Om enstaka, mycket stora artiklar (t.ex. badrockar) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten eller till och med förhindra centrifugeringen för att skydda tvättmaskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om tunga artiklar förhindrar centrifugering, lägg in några småplagg i maskinen och kör centrifugeringen en gång till. • Om alltför mycket skum har bildats och förhindrar centrifugering, välj och starta programmet "Sköljning och centrifugering". Undvik att dosera för mycket tvättmedel (se "Tvättmedel och tillsatser"). • Knappen "Variabel centrifugering" (om den finns på din modell) har ställts in på en låg centrifugeringshastighet, eller funktionen "Ingen centrifugering" (om den finns på din modell) har aktiverats.
Rester av tvättmedel på tvätten	<p>Vita tvättmedelsrester på mörka tyger orsakas av olösliga ämnen som används i fosfatfria pulvertvättmedel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undvik att dosera för mycket tvättmedel. - Använd flytande tvättmedel. - Välj om möjligt funktionen "Förlängd sköljning". - Borsta av tvätten.
Den programtid som först visades på displayen ökar eller minskar (avser endast maskiner med en display som visar återstående programtid).	<p>Det är normalt att tvättmaskinen anpassar sig till faktorer som kan påverka programtiden, t.ex. kraftig skumbildning, obalans i maskinen p.g.a. tunga tvättartiklar eller förlängd uppvärmningstid p.g.a. reducerad temperatur i tilloppsvattnet.</p> <p>Maskinen tar hänsyn till faktorer av denna typ och beräknar om den återstående tiden under programmets gång, och uppdaterar den vid behov.</p> <p>På vissa displayer (beroende på modell) visas en animering under sådana uppdateringsperioder.</p>

Beskrivning av kontrolljus, som indikerar fel.

Tänds kontrolljus, som indikerar fel	Beskrivning - Orsaker - Lösningar
<p>“Vattenkran stängd” </p>	<p>Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Start(Paus)-lampan blinkar.</p> <p>Kontrollera om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt. • Tilloppsslangen är vikt eller klämd. • Filtret i tilloppsslangen är igentäppt (se “Underhåll och rengöring”). • Vattnet i vattenslangen har fryst till is. • Säkerhetsventilens inspektionsfönster är rött (förutsatt att din maskin har en tilloppsslang såsom visas i bild “B” - se föregående kapitel “Underhåll och rengöring”). Byt ut slangen mot en ny slang som du kan inhandla hos Service eller din återförsäljare. <p>När problemet har rättats till, starta om programmet genom att trycka på Start(Paus)-knappen. Kontakta Service om felet inträffar igen [se nästa avsnitt].</p>
<p>“Rengör pump” </p>	<p>Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Tvättmaskinen stoppar i motsvarande programsteg. Koppla loss maskinen från eluttaget och kontrollera om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avloppsslangen är vikt eller klämd eller blockerad av någon annan orsak. • Nålfällan eller pumpen är igentäppt (se kapitel “Filters rengöring/ Tömning av kvarblivet vatten”). Låt vattnet kallna innan du tömmer tvättmaskinen. • Vattnet i avloppsslangen har fryst till is. <p>När problemet har rättats till, välj och starta tömningsprogrammet eller håll “Återställ”-knappen intryckt minst 3 sekunder. Starta sedan om önskat program. Kontakta Service om felet inträffar igen [se nästa avsnitt].</p>

Tänds kontrolljus, som indikerar fel	Indikering på display (i förekommande fall)	Beskrivning - Orsaker - Lösningar
"Service" 	från "F02" till "F35" (utom "F24")	"Fel på en elektrisk komponent" Välj och starta tömningsprogrammet eller håll "Återställ"-knappen intryckt i minst 3 sekunder.
	från "F40" till "F43"	"Fel på en elektrisk komponent" Kontrollera att vattenkranen är öppen. Om ja: <ul style="list-style-type: none"> Stäng av tvättmaskinen eller vrid programvalsratten till "Av/O"-läget; Starta sedan maskinen igen eller vrid programvalsratten till ett tvättprogram. Om det fortfarande är fel: <ul style="list-style-type: none"> Välj och starta tömningsprogrammet eller håll "Återställ"-knappen intryckt i minst 3 sekunder.
	"F24"	"För hög vattennivå" (när ett program har avbrutits eller vid felaktig användning). Stäng av maskinen (genom att trycka på strömbrytaren eller vrida programvalsratten till "Av/O"-läget - beroende på modell) och sätt sedan på maskinen igen. Välj programmet "Tömning" och starta programmet inom 15 sekunder.
	"F02" eller "FA"	"Fel på vattenstoppsystem" Stäng av maskinen (genom att trycka på strömbrytaren eller vrida programvalsratten till "Av/O"-läget - beroende på modell), koppla loss maskinen från eluttaget och stäng vattenkranen. Luta försiktigt tvättmaskinen framåt så att uppsamlat vatten kan rinna ut från maskinens botten. Därefter: <ul style="list-style-type: none"> Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen. Öppna vattenkranen (om vatten omedelbart strömmar in i maskinen igen utan att maskinen har startats föreligger ett fel. Stäng vattenkranen och kontakta Service). Välj och starta önskat program på nytt.
	"Fod"	"Överskumning" Alltför mycket skum har avbrutit tvättprogrammet. <ul style="list-style-type: none"> Välj och starta programmet "Sköljning och centrifugering". Välj och starta därefter önskat program på nytt, med mindre tvättmedel. <p>Om ovan beskrivna fel kvarstår: koppla loss maskinen från eluttaget, stäng vattenkranen och kontakta Service (se nästa avsnitt).</p>

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har försvunnit av sig självt.
3. Kontakta Service om problemet kvarstår.

Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Tvättmaskinens modell.
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Serviceskytten sitter på insidan av luckan.

- Fullständig adress.
- Telefon- och riktnummer.
Telefonnummer och adresser till servicefirmor finns på garantisedel. Du kan också kontakta din återförsäljare.

TILLBEHÖR

Via Service eller din återförsäljare kan du för vissa modeller beställa:

- En **Piedestallåda** som kan installeras under tvättmaskinen. Den höjer upp tvättmaskinen och gör laddning och urtagning mer bekväm genom att du inte behöver böja dig så långt. Lådan erbjuder naturligtvis också en mycket praktisk förvaringslösning.
- En **Staplingssats** med vilken du kan montera din torktumlare ovanpå tvättmaskinen och därigenom spara mycket utrymme.

Vissa modeller kan installeras under köksbänken. Kontakta i så fall Service (se ovan). Tänk på att:

- Tvättmaskinen får endast installeras under en bänkskiva utan skarvar.
- Installationen av maskinen enligt gällande säkerhetsbestämmelser måste utföras av en auktoriserad servicetekniker eller via Service.
- Maskinen måste installeras med **Täckpanelsatsen**. Denna sats kan du beställa hos din återförsäljare eller hos Service.

TRANSPORT / HANTERING

Flytta aldrig tvättmaskinen genom att bära den i bänkskivan.

1. Koppla loss maskinen från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Kontrollera att luckan till tvättmaskinen och tvättmedelsbehållaren är ordentligt stängda.
4. Koppla loss tilloppslangen och avloppsslangen.
5. Töm tvättmaskinen och slangarna på kvarblivet vatten (se "Filters rengöring / Tömning av kvarblivet vatten").
6. Sätt transportbultarna på plats (obligatoriskt).