

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING



TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT

Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på www.whirlpool.eu/register



Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne og Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen ved at gå ind på vores website <http://docs.whirlpool.eu> og følge anvisningerne på bagsiden af dette hæfte.


Før du bruger apparatet skal du nøje læse vejledningerne Helbred og sikkerhed.



Inden maskinen startes, skal transportbeslagene fjernes. Se Installationsvejledningen for mere detaljerede instruktioner om, hvordan de fjernes.


PRODUKTBEKRIVELSE

APPARAT

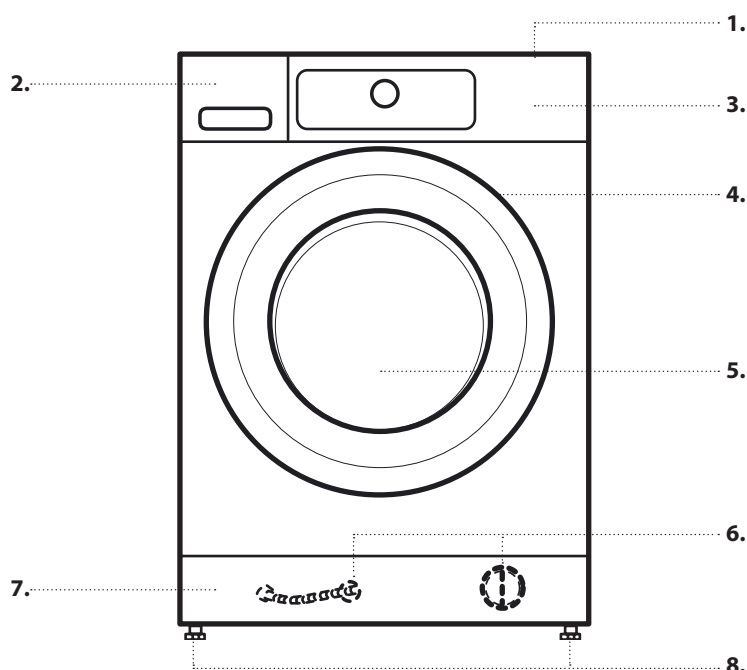

1. Bordplade
2. Sæbeskuffe
3. Betjeningspanel
4. Håndtag
5. Låge
6. Vandfilter/nødafløbsslange (om forudset)
- bag fodpanel -
7. Fodpanel (aftageligt)
8. Justerbare fødder (4)

BETJENINGSPANEL

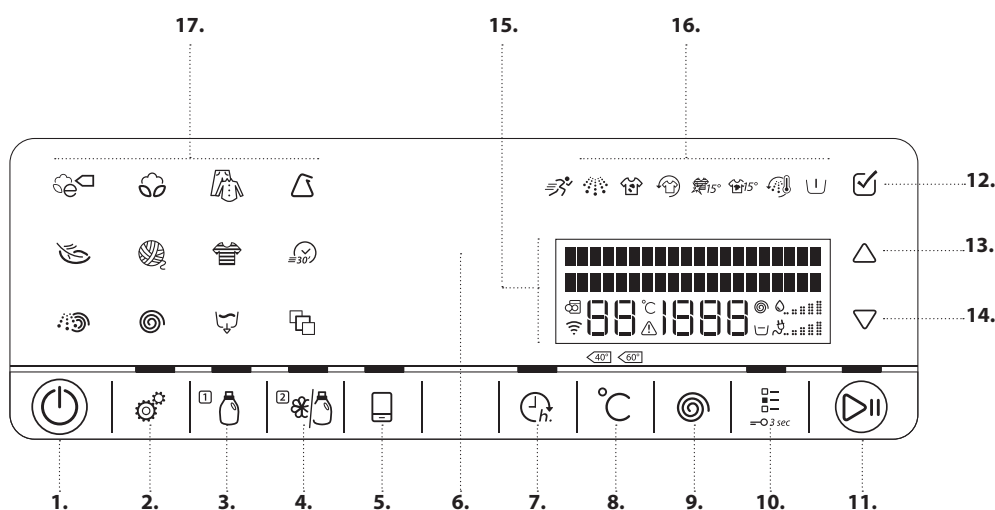

1. Tænd/sluk-knap (nulstilling/udtømning ved tryk og holdt nede)
2. Indstillingsknap
3. Automatisk dosering/Beholder 1
4. Automatisk dosering/Beholder 2
5. Fjernbetjeningsknap
6. Følerindikator
7. Færdig tid-knap
8. Temperatur-knap
9. Centrifugeringshastighed-knap
10. Valgmulighedsknap (Tastlås ved tryk og holdt nede)
11. Start / Pause-knap
12. OK-tast (bekræft)
13. OP-tast
14. NED-tast
15. Display
16. Indikatorer for valg
17. Programtaster

SÆBESKUFFE

Håndter skuffen med omhu. Undgå at trække eller skubbe hårdt til skuffen under åbning og lukning.

AUTOMATISK DOSERING:

VIGTIGT: Brug kun flydende vaskemiddel i vaskemiddelbeholderne ("1" og "2"). Brug aldrig vaskepulver.

1. Rum 1

- Almindeligt flydende vaskemiddel ELLER
- Flydende specialvaskemiddel (f.eks. til farvet tøj, uld, sportstøj osv.)

VIGTIGT: Fyld aldrig skyllemiddel i Beholder 1.

Maksimal påfyldningsmængde: 600 ml



2. Beholder 2

- Skyllemiddel ELLER
- Flydende vaskemiddel (almindeligt vaskemiddel eller specialvaskemiddel til f.eks. farvet tøj, uld eller sportstøj)

Maksimal påfyldningsmængde: 400 ml.

Vælg den ønskede konfiguration under AUTOMATISK DOSERING - IBRUGTAGNING i BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING.

Etiketterne på beholderens klapper kan vendes eller skiftes for at minde dig om den valgte konfiguration.

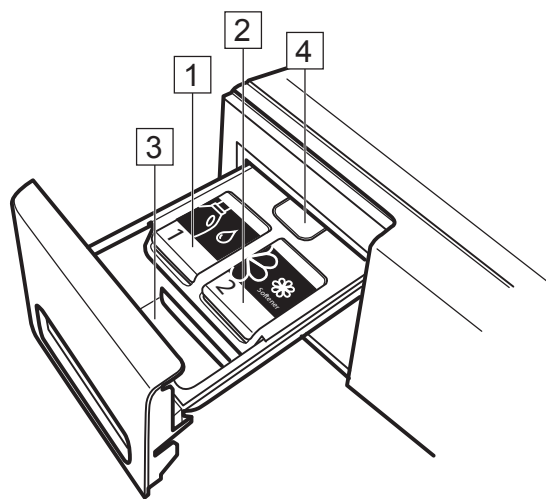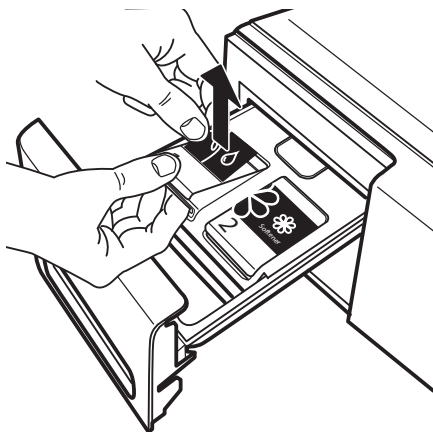

MANUEL DOSERING:

3. Vaskemiddelrum til manuel dosering

- Vaskepulver eller flydende vaskemiddel
- Tilsætningsmidler

Hvis du bruger vaskepulver, må rummet højst fyldes til "max"-mærket.



4. Udløserknop

Tryk ned for at tage sæbeskuffen ud til rengøring.

VASKEMIDDELANBEFALINGER TIL FORSKELLIGE TYPER AF VASKETØJ

Vasketøjstype	Temperaturområde	Anbefalet vaskemiddeltype
Hvidt robust vasketøj	(koldt-95 °C)	Kraftige vaskemidler
Hvidt sart vasketøj	(koldt-40 °C)	Milde vaskemidler, der indeholder blegemiddel og/eller optiske blegemidler
Lyse farver/pastelfarver	(koldt-60 °C)	Vaskemidler, der indeholder blegemiddel og/eller optiske blegemidler
Kraftige farver	(koldt-60 °C)	Farvevaskemidler uden blegemiddel/optiske blegemidler
Sorte/mørke farver	(koldt-60 °C)	Specielle vaskemidler til sort/mørkt vasketøj

B-LIVE-FUNKTION

Find nærmere oplysninger om, hvordan man bruger B-Live-funktionen i B-Live-app'en eller brugs- og vedligeholdelsesvejledningen.

Takket være B-Live-funktionen kan dit apparat nu sluttes til nettet. Når du bruger B-Live-app'en på din smartphone / tablet, kan du:

- monitorere apparatets tilstand
- hente informationer om programstatussen
- indstille og starte et program
- ændre, modificere eller nulstille et kørende program
- få adgang til yderligere oplysninger

Tekniske krav:

- En trådløs router 2,4Ghz WiFi b/g/n koblet til nettet. Vær venligst opmærksom på, at apparatet skal opstilles på et sted, der tilbyder god dækning af dit trådløse netværk (god signalstyrke).
- For Android-brugere: en smartphone, der kører Android 4.3 (eller nyere) med en 1280x720 skærmopløsning (eller højere).
- For iOS-brugere: en smartphone eller tablet, der kører iOS 8 (eller højere).

Brug af B-Live-funktionen:

- Download B-Live-app'en fra din App Store og installer den på din smartphone/tablet. App'en indeholder de brugsbetingelser (juridiske krav), som du skal acceptere for at bruge B-Live-funktionen.
- Registrer din vaskemaskine ved brug af programmet og slut den til dit trådløse netværk.

FØRSTEGANGSBRUG

Se afsnittet om DAGLIG BRUG for oplysninger om, hvordan du vælger og starter et program.

FØRSTE VASK

Hvis du sætter stikket i vaskemaskinen, tænder den automatisk. Du vil blive bedt om at indstille det ønskede displaysprog.

Tryk på OP- eller NED-tasten for at vælge sprog, og bekræft ved at trykke på OK-tasten.

Indstil derefter vaskemaskinen efter vandets hårdhed i dit område (vælg blødt, middelhårdt eller hårdt), og vælg, om du vil bruge Beholder 2 i sæbeskuffen til skyllemiddel eller vaskemiddel (automatisk doseringssystem).

For at fjerne eventuelle rester fra fremstillingsprocessen:

- Vælg programmet "bomuld" med en temperatur på 95 °C
- Kom en lille mængde højeffektivt vaskemiddel i sæbeskuffens rum til manuel dosering (højst 1/3 af den mængde, som vaskemiddelproducenten anbefaler til let snavset tøj), og tryk på knapperne for automatisk dosering - lamperne i disse knapper skal være slukket.
- Start programmet **uden at fylde vasketøj i**.



AUTOMATISK DOSERINGSFUNKTION

Vaskemaskinens sæbeskuffe har to beholdere til automatisk tilsætning af flydende vaskemiddel og skyllemiddel.

Før denne funktion anvendes, skal instruktionerne i BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING/AUTOMATISK DOSERING følges:

1. Indstil vandets hårdhedsgrad

2. Indstil indhold i Beholder 2. Beholder 1 er som standard indstillet til vaskemiddel (det vaskemiddel, du bruger mest) og Beholder 2 er indstillet til skyllemiddel. Hvis du ikke bruger skyllemiddel, kan du indstille Beholder 2 til et andet vaskemiddel.

3. Kontrollér/justér de forvalgte doseringsmængder.

Systemet leveres som standard med følgende doseringsværdier:

- 80 ml vaskemiddel for Beholder 1
- 30 ml skyllemiddel for Beholder 2

De forvalgte doseringsværdier skal ændres til de doseringsværdier, som er angivet på emballagen for dit vaskemiddel og skyllemiddel.

Når den automatiske doseringsfunktion er indstillet, fyldes det relevante produkt i beholderne, og de tilhørende mærkater sættes på beholderne som beskrevet i BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING/AUTOMATISK DOSERING – IBRUGTAGNING.

DAGLIG BRUG

Se Brugs- og vedligeholdelsesvejledning for flere oplysninger om funktioner/se sidste side for oplysninger om, hvordan du får fat i Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen

1. ILÆGNING AF VASKETØJ

- Forbered vasketøjet i henhold til anbefalingerne i afsnittet "RÅD OG TIP".
- Kontroller, at lynlåse er lukket, og at bændler er bundet sammen.
- Åbn lågen, og fyld vaskemaskinen. Overhold de maksimale vægtangivelser, der findes i PROGRAMOVERSIGTEN.



2. LUK LÅGEN

- Kontrollér, at vasketøjet ikke sidder fast mellem lågen og gummitætningen.
- Luk lågen, så du kan høre den klikker lukket.



3. ÅBN FOR VANDHANEN

- Sørg for, at vaskemaskinen er tilsluttet lysnettet.
- Åbn for vandhanen.



4. TÆND VASKEMASKINEN

- Tryk på tænd/sluk-knappen. Der vises en animation, og der kommer en lyd. Det sidst brugte program lyser. Bagefter er vaskemaskinen klar til at blive betjent.



5. INDSTILLING AF DET ØNSKEDE PROGRAM

• Vælg program:

Tryk på programsymbolet på betjeningspanelet. Programmets navn, standardvarigheden, temperaturen og centrifugeringshastigheden samt den maksimale tøjmenge vises på displayet.

• Skift temperatur, hvis det er nødvendigt

Tryk på temperaturknappen. Displayet viser, at temperaturen kan indstilles.



- Tryk flere gange på temperaturknappen OR
- tryk på OP- eller NED-tasten, til den ønskede temperatur vises på displayet.

• Skift centrifugeringshastighed, hvis det er nødvendigt

Tryk på centrifugeringsknappen. Displayet viser, at centrifugeringshastigheden kan indstilles.



- Tryk flere gange på centrifugeringsknappen OR
- tryk på tasten OP eller NED til den ønskede centrifugeringshastighed eller Skyllestop vises på displayet.


• Vælg, om nødvendigt, ekstrafunktioner

Tryk på knappen for valgmuligheder. De valgmuligheder, der kan vælges for programmet, vises på displayet.



Tryk på OP- eller NED-tasten for at bladre gennem listen med valgmuligheder. Tryk på OK-tasten for at vælge en valgmulighed. Symbolet for valgmuligheder lyser på betjeningspanelet. Du deaktiverer en valgt valgmulighed ved at trykke på OK-tasten igen.

Visse ekstrafunktioner / funktioner kan vælges ved at trykke direkte på knappen:




Hvis denne valgmulighed ikke kan vælges for programmet, slukkes den automatisk, når der trykkes på knappen.

Se afsnittet VALGMULIGHEDER, FUNKTIONER OG INDIKATORER for mere information.

6. TILSÆT VASKEMIDDEL

- Hvis du vil tilsætte vaskemiddel **manuelt**, skal du trække sæbeskuffen ud og tilsætte vaskemidlet (og tilsætningsmidler) nu som angivet i afsnittet SÆBESKUFFEN.



Du må ikke trække hårdt, når du åbner skuffen.

Følg doseringsanbefalingerne på vaskemiddelpakken. Hvis du har valgt FORVASK eller SLUTTID, skal du følge instruktionerne i afsnittet PROGRAMMER OG INDSTILLINGER og FUNKTIONER.

Luk altid sæbeskuffen ordentligt bagefter.

- Hvis vaskemaskinen skal dosere vaskemidlet **automatisk**, skal du blot kontrollere, at de automatiske doseringsfunktion er aktiveret (se afsnittet VALGMULIGHEDER, FUNKTIONER OG INDIKATORER/Automatisk dosering). Vaskemidlet tilsættes af det automatiske doseringssystem, når programmet er startet.

7. START PROGRAM

- Tryk og hold "Start/Pause" trykket, indtil knappen lyser stabilt; programmet starter.
- Hvis du har valgt automatisk dosering, viser displayet tilsætning af vaskemidlet, når programmet er startet. Følg instruktionerne, der er angivet i afsnittet VALGMULIGHEDER, FUNKTIONER OG INDIKATORER/Automatisk doseringsfunktion.



8. SKIFT ET KØRENDE PROGRAM, HVIS DET ER NØDVENDIGT

Du kan stadig ændre indstillingerne, mens et program kører. Ændringerne vil blive anvendt, forudsat at den pågældende programfase ikke er færdig endnu.

- Tryk på den pågældende knap (for eksempel "Centrifugeringshastighed" for at ændre centrifugeringshastigheden). Displayet viser, at værdien kan indstilles.
- Tryk på OP- eller NED-tasten for at indstille værdien. For valgmuligheder, der kan vælges med knappen for Valgmuligheder: Tryk på OP- eller NED-tasten for at vælge en valgmulighed. Tryk derefter på OK-tasten for at bekræfte eller fravælge valgmuligheden. Programmet fortsætter automatisk.

For at ændre indstillingerne for et kørende program kan du også

- Tryk på "Start/Pause" for at sætte det igangværende program på pause
- Udfør indstillingsændringerne
- Tryk på "Start/Pause" igen for at fortsætte programmet.

9. SÆT ET KØRENDE PROGRAM PÅ PAUSE OG ÅBN LÅGEN, HVIS DET ER NØDVENDIGT

- Tryk og hold "Start/Pause" trykket, for at sætte et kørende program på pause.
- Forudsat at vandstanden ikke er for høj, eller vasketøjet ikke er for varmt, lyser lågeindikatoren. Du kan åbne lågen, for eksempel for at tilføje/fjerne vasketøj.
- Luk lågen igen og tryk på "Start/Pause" for at fortsætte med programmet.



10. NULSTIL ET KØRENDE PROGRAM, HVIS DET ER NØDVENDIGT

- Tryk på og hold "tænd/sluk"-knappen inde, indtil displayet angiver, at programmet er annulleret. Vandet løber ud, programmet slutter, og lågen låses op.



- Tryk på "tænd/sluk" for at slukke vaskemaskinen. Hvis du ikke slukker den, slukkes vaskemaskinen automatisk ca. 15 minutter efter programmet er færdigt for at spare på strømmen.
- Lad lågen stå på klem, så vaskemaskinen kan tørre indvendigt.

11. SLUK VASKEMASKINEN, NÅR PROGRAMMET ER FÆRDIGT

- Displayet viser, at vaskeprogrammet er afsluttet, og indikatoren "Låge åben" lyser - du kan tage vasketøjet ud.



INDSTILLINGER



Følgende indstillinger kan ændres/vælges:

Sprog på display/tastelyde/alarm for færdigt program/kontrast på display/vandets hårdhedsgrad/B-LIVE-funktion/øko-indstilling (automatisk sluk efter afsluttet program)/automatisk dispensering til eller fra (permanent aktivering eller deaktivering af automatisk dosering af vaskemiddel)/kalibrering (tilpasning af beholdernes doseringsmængde efter anbefalingerne for vaskemidlet eller skyllemidlet)/indhold i Beholder 2 (= indstil Beholder 2 til vaskemiddel eller skyllemiddel)/gendannelse af fabriksindstillingerne.

- Tryk på knappen Indstillinger.
- Vælg den indstilling, du vil ændre, ved at trykke på OP- eller NED-tasten. Tryk derefter på OK-tasten.
- Tryk på OP- eller NED-tasten for at indstille den ønskede værdi eller vælge i menuen, og bekræft ved at trykke på OK-tasten.
- Luk tilstanden Indstillinger ved at trykke på OP- eller NED-tasten, indtil displayet angiver at du kan lukke – og bekræft herefter ved at trykke på OK-tasten. Efter nogle sekunder afsluttes tilstanden Indstillinger automatisk.

GODE RÅD OG TIPS

SORTÉR DIT VASKETØJ EFTER

- Type af stof/vaskeanvisning (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, tøj til håndvask)
- Farve (adskil farvet og hvidt tøj, vask nye farvede varer separat)
- Størrelse (vask tøj med forskellig størrelse sammen for at forbedre vaskeeffektiviteten og for bedre at fordele tøjet i tromlen)
- Skånevask (vask småt tøj - såsom nylonstrømper - og tøj med kroge - såsom bh'er - i en stofpose eller pudebetræk med lynlås.

TØM ALLE LOMMER

- Genstande som mønter eller sikkerhedsnåle kan beskadige vasketøjet samt tromlen.

VASKEMÆRKER

Temperaturen i vaskebaljesymbol angiver den højest mulige temperatur til at vaske tøjet.



Normal mekanisk virkning



Reduceret mekanisk virkning



Meget reduceret mekanisk virkning



Må kun håndvaskes



Må ikke vaskes

RENGØR VANDFILTERET REGELMÆSSIGT

- Hjælper til at undgå, at det kan blive tilstoppet, og at afløbsvandet ikke længere kan pumpes ud. Se afsnittet PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE/"Rengøring af vandfilter" i Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen.

BESPARELSER OG MILJØ

- Få den bedste udnyttelse af energi, vand, vaskemiddel og tid ved at fylde maskinen til den anbefalede, maksimale mængde for programmet, som angivet i programoversigten.
- Overskrid ikke vaskemiddeldoseringerne, der er angivet på vaskemidlets emballage. Brug af den automatiske doseringsfunktion.
- Spar energi ved at bruge et 60 °C i stedet for et 95 °C-vaskeprogram eller et 40 °C i stedet for et 60 °C-vaskeprogram. For bomuld anbefales programmet  Øko Bomuld ved 40 °C eller 60 °C.
- Spar energi og tid ved at centrifugere ved en høj centrifugeringshastighed for at mindske tøjets vandindhold før tørring i tørretumbler.
- Brug fjernbetjeningsindstillingen til at programmere og starte vaskemaskinen, når strømmen koster mindre.

PROGRAMOVERSIGT

Program		Vaskemærker	Temperatur °C	Max påfyldning (Kg)	Kan vælges ved hjælp af valgmulighedsknappen								Kan vælges direkte		Centrifuge- ring		Vaskemiddel og tilsætnings- midler	
					Forvask	Varm afslutning		Plettet 15°	Opfrisk	Colours 15°	Meget snavset	Kraftigt skyl	Hurtigvask	Automatisk dosering	Sluttid	Max. centrifugerings- hastighed (o/min)	Skyllestop	Vaskemiddel
ØKO BOMULD			Koldt/60 °C	max	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	○
BOMULD			Koldt/95 °C	max	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	○
BLANDET			Koldt/60 °C	7,0	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
SYNTETISK			Koldt/60 °C	4,0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
SKÅNEVASK			Koldt/40 °C	3,0	✓	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
ULD			Koldt/40 °C	2.0	—	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
FARVET			Koldt/60 °C	7,0	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
HURTIGVASK 30'			Koldt/30 °C	3,0	—	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	max.	✓	●	○
SKYL/CENTRIF.			—	max	—	—	—	✓	—	—	✓	—	✓	✓	max	✓	—	○
CENTRIFUGE			—	max	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	✓	max	—	—	—
UDTØMNING			—	max	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
SKJORTER			Koldt/40 °C	3,0	✓	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
DYNE			Koldt/60 °C	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
SENGETØJ			Koldt/95 °C	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	○
KASHMIR			Koldt/40 °C	2,0	—	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	400	✓	●	○
SPORT			Koldt/40 °C	4,0	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	—
JEANS			Koldt/60 °C	6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
BABYTØJ			Koldt/60 °C	6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
MINI LAST			Koldt/40 °C	1,0	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	max	✓	●	○



Valgbar/optional



Ikke valgbar/anvendelig



Skal anvendes



Kan anvendes

PROGRAMMER

Overhold anvisningerne på vaskemærket på dit vasketøj.

ØKO BOMULD

Normalt snavset bomuldsvasketøj.
Standardbomuldsprogram og bedste program ved 40° C og 60° C med hensyn til kombineret vand- og energiforbrug til vask af bomuldstøj.
Energimærkatets værdier er baseret på dette program.



BOMULD

Normalt til meget snavset og robust bomuld og linned, såsom håndklæder, undertøj, duge, osv.



BLANDET

Let til almindeligt snavset tøj af kraftig bomuld, lærred, kunstfibre og blandinger med disse. 1-times program.



SYNTETISK

Almindeligt snavset vasketøj af kunstfibre (som f.eks. polyester, polyacryl, viskose osv.) eller blandinger af disse med bomuld.



SKÅNEVASK

Fint vasketøj lavet af sarte stoffer, som kræver skånsom behandling.



ULD

Uldtøj forsynet med Woolmark- og maskinvaskesymbol, samt stoffer af silke, hør, uld og viskose mærket med håndvaskesymbol.



HURTIGVASK 30'

Let snavset vasketøj af bomuld, syntetisk og blandinger med disse. Opfriskningsprogram til vasketøj uden pletter.



FARVER

Let til almindeligt snavset vasketøj af bomuld, syntetisk og blandinger med disse; også skånevask. Hjælper til at bevare farver.



SKYL/CENTRIF.

Separat skylleprogram med kraftig centrifugering. For robust vasketøj.



CENTRIFUGE

Separat program med intensiv centrifugering. For robust vasketøj.



UDTØMNING

Separat program til at udtømme vandet, uden centrifugering.



SPECIAL- PROGRAMMER

Man indstiller et af de følgende programmer ved at vælge specialprogrampositionen. Tryk på NED- og OP-tasterne for at vælge et af de programmer, der er vist nedenfor. Det valgte program er markeret med ">". Tryk på OK-tasten for at bekræfte det valgte program.



SKJORTER

Skjorter, bluser og fint forretningstøj lavet af bomuld, syntetisk og blandinger med disse.

DYNE

Store genstande såsom soveposer, vaskbare tæpper, bademåtter, puder og dyner, som er fyldt med fjer eller syntetisk materiale.

SENGETØJ

Hvidt og kulørt sengetøj af bomuld og syntetiske fibre eller blandinger af begge.

CASHMERE

Cashmeretøj af høj kvalitet, som kan maskinvaskes eller håndvaskes.

SPORT

Normalt snavset og svedig sportstøj lavet af bomuldsjersey eller mikrofibre.

Inkluderer en forvask - du kan også tilføje vaskemiddel i forvaskammeret. Brug ikke skyllemiddel.

JEANS

Normalt snavset cowboytøj af bomuld samt tøj fremstillet af kraftigt cowboystoflignende materiale, som f.eks. bukser og jakker.

BABYTØJ

Normalt snavset babytøj lavet af bomuld og/eller lærred. Sæbeskum skylles endnu mere grundigt ud, hvilket hjælper med at beskytte den følsomme babyhud.

MINIVASK

Bomuld og/eller syntetisk vasketøj fremstillet af temperaturbestandige stoffer.
Ideelt program til at vaske lidt på en økonomisk måde.

FORBRUGSDATA

Disse data kan afvige i dit hjem på grund af ændrede forhold i temperatur for indløbsvand, vandtryk, osv.

PROGRAM	TEMPERATUR (°C)	MÆNGDE (KG)	VAND (L)	ENERGI (KWH)	OMTRENTLIG PROGRAMVARIGHED (T:MIN)		OMTRENTLIG RESTERENDE FUGTINDHOLD (%)
					UDEN HURTIGVASK	MED HURTIGVASK	
Blandet	40	7,0	67	0,50	01:00	00:55	55
Bomuld	95	12,0 (maks.)	126	3.50	03:15	--	55
Bomuld	60	12,0 (maks.)	120	2.00	02:35	01:55	55
Bomuld	40	12,0 (maks.)	94	1.70	03:30	02:10	55
Syntetisk	60	4,0	58	1,20	02:20	01:20	35
Syntetisk	40	4,0	55	0,80	02:20	01:20	35
Øko Bomuld 	60	12,0 (maks.)	63	0.84	06:00	04:00	53
Øko Bomuld 	60	6,0	43	0,72	04:00	*	53
Øko Bomuld 	40	6,0	43	0,65	04:00	*	53

Værdier målt under normale forhold, i overensstemmelse med IEC/EN 60456. Indhent oplysninger om værdierne for vand, energi og tilbageværende fugtindhold i programmernes defaultindstillinger, uden ekstrafunktioner.

max = vaskemaskinens maksimale fyldningskapacitet

De akustiske værdier på mærkeskiltet henviser til apparatet efter fuldført installation med klæbepuder monteret på vaskemaskinens bund i henhold til de separate anvisninger herom.

* Varighed angivet efter registrering af mængde

Øko Bomuld er standardprogrammet til vask af normalt snavset bomuldstøj, og det er det mest effektive program med hensyn til kombineret vand- og energiforbrug. Af hensyn til energibesparelse kan den reelle vandtemperatur afvige fra den angivne programtemperatur.

Strømforbrug i slukket tilstand: 0,25 W/i standbytilstand: 0,25 W.

VALGMULIGHEDER, FUNKTIONER OG INDIKATORER

Se Programtabellen for at kontrollere, om valgmulighederne er tilgængelige for det valgte program

VALGMULIGHEDER, som kan vælges ved at trykke på knappen Valgmuligheder

Forvask

Hjælper med at rense meget snavset vasketøj ved at tilføje en forvask til det valgte vaskeprogram.

Forlænger programmet med cirka 20 minutter.

For tilsætning af vaskemiddel til forvask

- **automatisk:** Kontrollér, at det automatiske doseringssystem er aktiveret (se FUNKTIONER/Automatisk dosering)
- **manuelt:** Tilsæt vaskemiddel mængden til forvasken direkte i tromlen i en vaskebold, før programmet startes.



Varm afslutning

Programmet slutter med en varm skylningsfase. Det afslapper fibrene i dit vasketøj, og vasketøjet føles behageligt varmt, når du tager det ud kort tid efter programslut.



Plattet 15°

Hjælper til at fjerne alle slags pletter, undtagen fedt/olie.

Programmet begynder med en vaskefase med koldt vask. Forlænger programmet med cirka 10 minutter.

Forbehandling anbefales til genstridige pletter.

Kan ikke vælges til Bomuld 95°C.



Colours 15°

Hjælper med at bevare farverne på dit vasketøj ved at vaske det med koldt vand (15 °C). Sparer energi, der anvendes til opvarmning af vand, og sikrer samtidig et godt vaskeresultat.

Egnet til let snavset farvet vasketøj uden pletter.

- Kontrollér, at vaskemidlet er velegnet til lave vasketemperaturer (15 eller 20° C).
- Kan ikke vælges til Bomuld 95 °.



Opfrisk

Hjælper med at holde din vasketøj frisk, hvis du ikke kan tage det ud kort efter programslut.

Vaskemaskinen begynder at rotere vasketøjet regelmæssigt i kort tid efter programslut. Denne rotation vil vare op til ca. 6 timer efter afslutningen af dit vaskeprogram. Du kan stoppe det når som helst ved at trykke på en vilkårlig knap; lågen låses op, og du kan tage vasketøjet ud.



Meget snavset

Hjælper med at rense meget snavset, plettet vasketøj ved at optimere effektiviteten af tilsætningsmidler til pletfjerning. Kom en passende mængde tilsætningsmiddel til pletfjerning (i pulverform) i rummet til manuel dosering af vaskemiddel sammen med vaskemidlet (kun i pulverform). Kan forlænge programmets varighed med op til 15 minutter.

Egnet til brug med oxygenbaserede pletfjernere og blegemidler.

Anvend aldrig klor- eller perboratholdige blegemidler!



Kraftigt skyl

Hjælper med at undgå rester af vaskemiddel i vasketøjet ved at forlænge skyllefasen.

Særlig velegnet til vask af babyvasketøj, for mennesker, der lider af allergi og for områder med blødt vand.



Hurtigvask

Muliggør hurtigere vask.

Anbefales til kun let snavset vasketøj.

Kan ikke vælges til Bomuld 95 °C.

FUNKTIONER

Automatisk dosering

Tilsætter **flydende vaskemiddel** og (eventuelt) **skyllemiddel** automatisk fra beholderne i vaskeskuffen.

For at sikre en korrekt dosering skal denne funktion indstilles som nævnt i afsnittet IBRUGTAGNING/ Automatisk dosering og som beskrevet i detaljer i BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING/ AUTOMATISK DOSERING – IBRUGTAGNING.

Når du har gennemført opsætningen, skal du

kontrollere, at der er fyldt vaskemiddel/skyllemiddel på beholderne i overensstemmelse med den valgte konfiguration:

- Hvis du **bruger** skyllemiddel:
 - » Beholder 1: vaskemiddel
 - » Beholder 2: skyllemiddel

I denne konfiguration lyser knapperne for Beholder 1 og Beholder 2 under indstillingen af et program for at vise, at den rigtige mængde vaskemiddel og skyllemiddel tilsættes, når programmet startes. Hvis du i visse tilfælde ikke vil tilsætte skyllemiddel, skal du blot deaktivere Beholder 2 ved at trykke på den tilhørende knap.

- Hvis du **ikke bruger** skyllemiddel:
 - » Beholder 1: det mest brugte vaskemiddel
 - » Beholder 2: andet vaskemiddel

I denne konfiguration kan du kun vælge én beholder, når du indstiller et program. Kontrollér, at den rigtige beholder er valgt, afhængig af hvilket vaskemiddel, du til bruge til det valgte program. Vaskemidlet tilsættes kun fra den beholder, hvor knappen lyser.

Hvis du i nogle tilfælde vil dosere vaskemidlet manuelt (f.eks. hvis du vil bruge et andet vaskemiddel), skal du blot deaktivere beholderne ved at trykke på knapperne og tilsætte vaskemidlet i rummet til manuel dosering. Beholderne deaktiveres kun for ét program. Den automatiske doseringsfunktion aktiveres automatisk igen for det næste program, du indstiller.

Når der mangler vaskemiddel/skyllemiddel i en af beholderne, vises en advarsel på displayet, når vaskemaskinen tændes, og når programmet afsluttes. Desuden blinker knappen for den relevante beholder nogle gange. Når denne meddelelse vises første gang, er der som regel nok vaskemiddel i beholderen til 2-3 programmer mere.

Når en beholder er helt tømt for vaskemiddel/skyllemiddel, vises en advarsel for tom beholder på displayet samt en meddelelse om, at dosering kan foretages manuelt. Lampen i knappen for den tomme beholder blinker nogle gange. Den/de tomme beholdere skal fyldes, eller vaskemidlet skal tilsættes manuelt.

Hvis du vil deaktivere den automatiske doseringsfunktion permanent (fordi du foretrækker at dosere vaskemidlet manuelt), skal du trykke på knappen Indstillinger og indstille funktionen til Fra. Indstillingen skal slås til igen, før du igen kan anvende funktionen.

VIGTIGT:

- Der må aldrig fyldes vaskepulver i beholderne. Pulver skal altid doseres manuelt.
- Skyllemiddel kan ikke doseres manuelt. Det kan kun anvendes i Beholder 2 i det automatiske doseringssystem.



B-Live fjernbetjening

B-Live-funktionen gør det muligt at monitorere og betjene din vaskemaskine med fjernbetjening ved brug af en smartphone eller tablet. Du skal følge konfigurationsproceduren, der beskrives i brugs- og vedligeholdelsesvejledningen for at slutte maskinen til dit trådløse netværk, og bruge denne funktion korrekt (B-Live-funktion/afsnit med konfigurationsprocedure).

Du kan når som helst overvåge din vaskemaskinens status vha. app'en B-Live. Hvis du vil kontrollere apparatet, når du ikke er hjemme (for eksempel: indstille og starte et program), skal fjernbetjeningen aktiveres.

Aktivering af fjernbetjeningen:

- Sørg for at routeren er tændt og sluttet til nettet.
- Tænd vaskemaskinen.
- Fyld dit vasketøj i, luk lågen, tilføj vaskemidlet og sørg for, at vandhanen er åben.
- Sørg for at kontrollampen Tilslutningsstatus er tændt med fast lys.
- Tryk på fjernbetjeningsknappen, døren låser og knapperne og tasterne på betjeningspanelet deaktiveres. De eneste betjeningsanordninger, der stadig er aktive, er "Fjernbetjening", "TÆND/SLUK" og "Tastelås".
- Vaskemaskinen er nu i fjernbetjeningsstilstand, og er klar til at blive betjent via B-Live-app'en.
- Hvis du starter et program med fjernbetjening, lukker vaskemaskinen automatisk fjernbetjeningsstilstanden og slukker ved afslutningen på programmet.

Manuel lukning af fjernbetjening:

- Tryk igen på fjernbetjeningsknappen med maskinen i fjernbetjening. Du vil igen have manuel kontrol af vaskemaskinens betjeningspanel.

Skyllestop (vælges på centrifugeringsknappen)

Udgår automatisk centrifugering af vasketøjet ved afslutningen af programmet. Vasketøjet forbliver i det sidste skyllevand, displayet viser skyllestop og programmet fortsætter ikke. Velegnet til sart vasketøj, som ikke er egnet til centrifugering, eller som bør centrifugeres med en lav centrifugeringshastighed. Ikke egnet til silke.

Sådan vælges "Skyllestop":

- Tryk på centrifugeringsknappen. Vælg Skyllestop. Symbolet for skyllestop lyser på displayet.

Displayet angiver, når programmet er nået til skyllestop. Vælg:

- **Udtømning af vandet, ingen centrifugering:**
Tryk på centrifugeringsknappen eller OP- eller NED-tasten for at vælge centrifugeringshastigheden "0". Eller vælg programmet Udtømning. Tryk derefter på Start/Pause: Vandet udtømmes, og programmet er færdigt.
- **centrifuger vasketøjet:**
standard centrifugeringshastigheden blinker - start centrifugeringen ved at trykke på Start/Pause. Eller vælg en anden centrifugeringshastighed ved at trykke på centrifugeringsknappen og OP- eller NED-tasten og trykke på Start/Pause.

Færdig tid

Giver mulighed for at have vasketøjet klart på det ønskede tidspunkt, ved at indstille en forsinkelse for programmets afslutning.

Vælg en forsinkelse på op til 23:30 timer. Kun hvis vaskemiddel tilsættes manuelt: Brug vaskepulver - ikke flydende vaskemiddel - sammen med denne funktion for at fylde vaskemiddelrummet til manuel dosering.

Vælg program, temperatur og ekstrarfunktioner.

- Tryk på knappen "Færdig tid" - knappen lyser.
- Tryk på OP- eller NED-tasten for at vælge en forsinkelse på op til 23:30 timer.
- Tryk på "Start / Pause" - forsinkelsens nedtælling starter. Displayet viser perioden Færdig tid (= tid til programmet afsluttes) og programmets standardvarighed.
- Programmet starter automatisk, i tide til at være færdig i slutningen af forsinkelsesperioden. Efter start af programmet vises programmets aktuelle status på displayet i stedet for forsinkelsen.



Forsinkelsen annulleres:

- ved at trykke på Start/Pause for at annullere forsinkelsen. For at starte det valgte program med det samme, skal du trykke på Start/Pause igen
- eller trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede for at annullere hele programindstillingen.

Blokering af knapper

Sådan låses knapperne og tasterne på betjeningspanelet mod uønsket betjening.

For at låse:

- Vaskemaskinen skal være tændt.
- Tryk på knappen for valgmuligheder og hold den inde, til displayet viser, at tasterne er låst. Knapperne og tasterne er nu låst. Kun "tænd/sluk" virker.

Hvis du slukker for vaskemaskinen og tænder den igen, vil tastelåsen forblive aktiv, indtil du låser den op.

For at låse op: Tryk på knappen for valgmuligheder igen, og hold den inde i mindst 3 sekunder, til displayet viser, at tasterne er låst op.



INDIKATORER

Lågen kan åbnes

⚡Energi-/💧Vand-monitor

Giver feedback om energi- og vandforbrug for din programindstilling.

Jo færre indikatorer der lyser, jo mere økonomisk er din programindstilling. Kan stadig tilpasse efter registreringsfase af vasketøjsmængde.

Fejl: Hold øje med displaymeddelelsen.

For eventuelle fejl, se afsnittet Fejlfinding i "Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen".

Afkalkning

En displaymeddelelse vil minde dig regelmæssigt om at afkalke vaskemaskinen. Find passende afkalkningsmiddel til vaskemaskinen på www.bauknecht.eu.

For at annullere displaypåmindelsen skal du trykke på OK-tasten.

Tilslutningsstatus

Hvis din vaskemaskine allerede er blevet sluttet til nettet (læs afsnittet B-Live fjernbetjening/konfigurationsprocedure i brugs- og vedligeholdelsesvejledningen), giver denne kontrollampe feedback om nettilslutningen gennem din trådløse router.

Når du tænder for vaskemaskinen, blinker kontrollampen for nettilslutning: vaskemaskinen leder efter en tilslutning. Når lampen lyser med fast lys, betyder det, at apparatet er korrekt sluttet til nettet. Styrken af det trådløse signal vises af kontrollampen (når alle kontrollampens elementer er tændt, er signalstyrken stærk).



DATABLAD

 [www](http://docs.whirlpool.eu) Databladet med dette apparats energidata kan downloades fra Whirlpool Websitet <http://docs.whirlpool.eu>

HVORDAN MAN FÅR EN BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING


>  [www](http://docs.whirlpool.eu) Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra vores website <http://docs.whirlpool.eu> (du kan anvende denne QR-kode), ved at angive produktets kommercielle kode.

> Kontakt som alternativ vores Kundeserviceafdeling



KONTAKT AF VORES SERVICEAFDELING

Du kan finde vores kontaktdata i garantihæftet. Angiv venligst koden, som findes på produktets identifikationskilt, når du kontakter vores Kundeserviceafdeling.

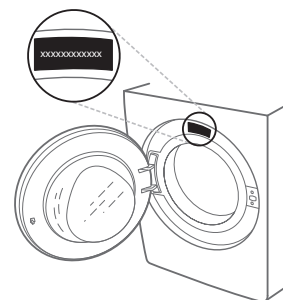

400010869664

Trykt i Italien

