

HVALA ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD.




Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na www.whirlpool.eu/register

KONTROLNA TABLA

- Dugme On/Off (Resetovanje ukoliko je duže pritisnuto)
- Dugme birača programa
- Start/Pauza

Opcioni tasteri*

- Sušenje
- Vreme sušenja
- Odloženi start
- Rapid
- Fresh care+ (Blokir tast ukoliko je duže pritisnuto)
- Kraj ciklusa

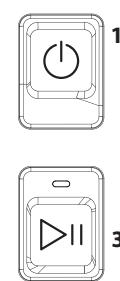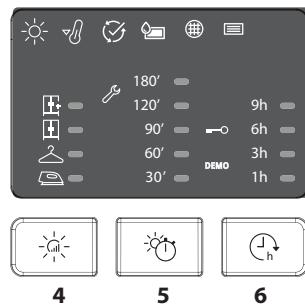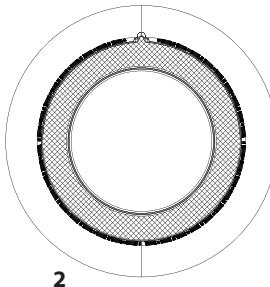

*Napomena: na nekim modelima će možda umesto ikona biti napisane cele reči

INDIKATORI

Faza ciklusa: ☀ Sušenje - ⚡ Hlađenje - ☒ Kraj ciklusa

☛ Ispraznite rezervoar za vodu - 🌐 Očistite filter vrata - 📈 Očistite donji filter

Pogledajte odeljak Rešavanje problema: 🔪 Kvar: Pozovite servis. DEMO Demo način rada

PRVA UPOTREBA

Takođe se uverite da je rezervoar za vodu pravilno ubačen. Uverite se da je odvodno crevo na poleđini mašine za sušenje veša pravilno pričvršćeno, bilo na rezervoar za vodu mašine za sušenje veša (videti sliku), ili na vaš kućni kanalizacioni sistem.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Ovdje opisane mere omogućuju održavanje uređaja u OPTIMALNOM stanju. Ne zaboravite da ispraznите rezervoar posle svakog ciklusa sušenja. Ne zaboravite da očistite filtere posle svakog ciklusa sušenja. (Pogledajte odeljak Nega i održavanje)

1. Otvorite vrata i unesite rublje; pridržavajte se uputstava na etiketama odeće i maksimalnih kapaciteta punjenja navedenih u odeljku programa. Džepovi trebaju da budu ispraznjeni. Provjerite da se rublje nije zaglavilo između vrata i/ili filtera vrata.

2. Zatvorite vrata.

3. Pritisnite dugme za isključivanje/uključivanje.

4. Izaberite program na osnovu vrste rublja

5. Izaberite opcije ako je potrebno.

6. Za početak ciklusa pritisnite dugme Start/Pauza.

7. Kraj ciklusa sušenja je označen zvučnim signalom. Indikator na kontrolnoj tabli označava kraj ciklusa. Odmah izvadite rublje, kako bi se smanjilo gužvanje.

8. Isključite mašinu pritiskom na dugme za isključivanje/uključivanje, otvorite vrata i izvadite rublje. Ako se mašina ne isključi ručno, otprilike nakon 15 minuta od kraja ciklusa, uređaj se automatski isključuje radi uštede energije.

U slučaju da se ovaj zadnji korak ne izvrši odmah, neke mašine / ili neki programi/opcije opremljeni su sistemom protiv gužvanja. Tokom nekoliko sati po završetku sušenja, bubanj mašine za sušenje se povremeno okreće da bi se sprečilo gužvanje.

U slučaju prekida električne struje, potrebno je pritisnuti dugme Start/Pauza za ponovno pokretanje ciklusa.

OTVARANJE VRATA TOKOM CIKLUSA

Tokom ciklusa je moguće otvoriti vrata. Nakon što ste ponovo zatvorili vrata, potrebno je ponovo pritisnuti dugme Start/Pauza da biste ponovo pustili u rad mašinu za sušenje.

PROGRAMI

Eko pamuk

Max. punjenje* Vreme 130'

Standardni program za pamuk, pogodan za normalno vlažan pamučni veš. Najefikasniji program u pogledu potrošnje električne energije za sušenje pamučnog veša. Vrednosti na energetskoj oznaci se zasnuju na ovom programu.

Mešovito

kg 4 Vreme 100'

Ovaj program je idealan za zajedničko sušenje tkanina od pamuka i sintetike.

Posteljina

Max. punjenje* Vreme 170'

Za sušenje pamučne posteljine.

Košulje

kg 3 Vreme 70'

Ovaj program je namenjen za košulje od pamuka ili mešavine pamuka/sintetike.

Sport. Veš

kg 4 Vreme 100'

Za sušenje sportske odeće od sintetike ili mešavine pamuka.

Posteljina

Vreme 240'

Za sušenje velikih komada kao što je jorgan.

Džins

kg 3 Vreme 80'

Za sušenje odeće, na primer pantalona i jakni od džinsa i odeće od otpornog pamuka, kao što je denim.

Lako peglanje

Ovaj ciklus ispravlja vlakna rublja olakšavajući peglanje i savijanje; ne koristite na vlažnom rublju. Pogodan je za male količine rublja od pamuka ili mešavine pamuka.

Osvežavanje

Kratki program pogodan za osvežavanje vlakana i rublja unošenjem svežeg vazduha. Ne koristite na vlažnom rublju. Može da se koristi za bilo kakvu veličinu punjenja, ali je efikasniji na manjim punjenjima. Ciklus traje otprilike 20 minuta.

*MAX. PUNJENJE 8 Kg (Suvo punjenje)

Proverite etiketu na odeći, posebno kada se ista ubacuje po prvi put u mašinu za sušenje. Sledeci su najčešći simboli:



Može se sušiti u mašini za sušenje.



Ne sme se sušiti u mašini za sušenje.



Sušiti na visokoj temperaturi.



Sušiti na niskoj temperaturi.



Trajanje ovih programa zavisi od kolicine punjenja, vrste tkanine, brzine centrifuge koju koristi mašina za sušenje i od drugih izabranih opcija.

U modelima sa displejem, trajanje ciklusa je prikazano na kontrolnoj tabli. Preostalo vreme se neprekidno prati i menja tokom ciklusa sušenja da bi se prikazala najbolja moguća procena.

Brzo 30'

kg 0,5

Za sušenje pamučnog rublja, koje je centrifugirano velikom brzinom u mašini za pranje veša.

Obojeni

Max. punjenje* Vreme 165'

Program za nežno sušenje pogodan za obojeno rublje.

Sivila

kg 0,5

Vreme 95'

Nežno sušenje svilene odeće.

Vuna

kg 1

Vreme 100'

Za sušenje vunenog rublja. Pre sušenja, preporučuje se okretanje ovog rublja na naličje. Teže rubove, koji ostanu vlažni, ostavite da se prirodno osuše.

Osetljivo

kg 2

Vreme 45'

Za sušenje osetljivog veša kojem je potreban nežan tretman.

Sintetika

kg 4

Vreme 90'

Za sušenje veša sačinjenog od sintetičkih vlakana.

OPCIJE

Nakon izbora programa, moguće je podešiti različite opcije, ako je potrebno.

Sušenje

Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste dobili različit nivo preostale vlažnosti rublja. Indikator označava nivo koji se izabira.

 **Suvo za peglanje:** vrlo nežno sušenje. Korisno kao pomoć u peglanju rublja odmah nakon kraja ciklusa.

 **Suvo za odlaganje:** nivo namenjen za osetljive odevne predmete; spremne za vešanje.

 **Suvo za ormar:** rublje je spremno za slaganje i odlaganje u ormar.

 **Ekstra suvo:** koristi se za odeću koja će se nositi na kraju ciklusa.

Vreme sušenja

Ova opcija omogućuje izbor trajanja sušenja. Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste podešili željeno vreme sušenja. Nakon postizanja maksimalnog vremena koje je moguće izabrati, dodatnim pritiskom na dugme vrši se resetovanje opcije. Indikator na kontrolnoj tabli signalizuje vreme koje se izabira.

Odloženi start

Ova opcija omogućuje postavljanje odlaganja u odnosu na početak ciklusa.

Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste dobili željeno odlaganje. Nakon postizanja maksimalnog vremena koje je moguće izabrati, dodatnim pritiskom na dugme vrši se resetovanje opcije. Indikator na kontrolnoj tabli signalizuje vreme koje se izabira. Nakon pritiska na dugme Start/Pauza: na mašini se prikazuje preostalo vreme do pokretanje ciklusa. U slučaju otvaranja vrata, nakon zatvaranja, potrebno je ponovno pritisnuti dugme Start/Pauza.

Rapid

Omogućava brže sušenje.

Fresh care+

Ako se rublje ostavi unutar bubnja posle kraja ciklusa, biće izloženo proliferaciji bakterija. Ova opcija omogućuje blokadu te proliferacije kontrolom temperature i okretanjem bubnja. Ovaj tretman ima maksimalno trajanje od 6 sati posle kraja podešenog programa. Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.

Ako se ova opcija koristi u kombinaciji sa odloženim startom, tretman protiv gužvanja biće dodat i fazi odloženog starta (periodičnim okretanjem bubnja).

Blokir tast

Ova opcija čini nepristupačnim sve komande mašine, osim dugmeta za isključivanje/uključivanje.

Sa uključenom mašinom:

- za aktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se ne upali odgovarajući indikator.
- za deaktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se ne ugasi odgovarajući indikator.

Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.

Kraj ciklusa

Ova opcija aktivira produženi zvučni signal na kraju ciklusa.

Aktivirajte je ako niste sigurni da ćete čuti normalni alarm za kraj ciklusa. Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.

DUGMAD ZA OPCIJE

Ova dugmad se koristi za personalizaciju izabranog programa prema vlastitim potrebama.

Sve opcije nisu dostupne za sve programe. Neke opcije nisu kompatibilne sa drugim, prethodno podešenim opcijama.

Nekompatibilnost je označena zvučnim signalom i/ili trepćućim indikatorima. Ako je opcija dostupna, indikator izabrane opcije ostaje upaljen. Neke opcije mogu da ostanu u memoriji programa ako su bile izabrane kod prethodnog sušenja.

NEGA I ODRŽAVANJE

Tokom operacija čišćenja i održavanja izvucite kabl mašine za sušenje iz električne mreže.

Posle svakog ciklusa ispraznite rezervoar za vodu (pogledajte sliku A).

Izvucite rezervoar iz mašine za sušenje i ispraznite ga u umivaonik ili neki drugi odgovarajući odvod i nakon toga ga pravilno vratite na mesto. Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno vratili posudu u sedište.

Posle svakog ciklusa očistite filter vrata (pogledajte slike B).

Izvucite filter i očistite ga od eventualnih dlačica na površini tako što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem. Da biste postigli optimalne rezultate, osušite sve filtere pre ponovnog umetanja. Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno vratili filter u sedište.

Uklanjanje filtera vrata:

1. Otvorite vrata i povucite filter prema gore.
2. Otvorite filter i očistite sve njegove delove od dlačica. Pravilno ga vratite na mesto; uverite se da je filter potpuno umetnut do zaptivača mašine za sušenje.

Očistite donji filter vrata kada se upali odgovarajući indikator (pogledajte slike C).

Izvucite filter i očistite ga od eventualnih dlačica na površini tako što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem. **Ipak preporučujemo da očistite ovaj filter posle svakog ciklusa da biste optimizovali performanse mašine za sušenje.**

Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno vratili filter u sedište.

Uklanjanje donjeg filtera i kondenzatora

1. Otvorite donja vrata
2. Uhvatite ručicu i izvucite donji filter
3. Otvorite zadnji zid filtera i uklonite eventualne dlačice sa unutrašnje površine mrežice.
4. Očistite komoru donjeg filtera (može zaostati malo vode: to je normalno).
- 5a. Otprilike na svaka 3 meseca potrebno je očistiti sakupljač kondenzatora (**slika D**), koji se nalazi iza donjeg filtra.
- 5b. Treba oboriti poluge koje stoje na stranama kondenzatora. Pošto izvadite kondenzator, operite ga pod tekućom vodom
- 5c. Vratite kondenzator na mesto i podignite polugice.
6. Ponovno zatvorite zadnji zid donjeg filtera i vratite ga u sedište proveravajući da li se savršeno uklopi.
7. Spustite ručicu filtera i zatvorite donja vrata.
8. Uverite se da je dovod vazduha slobodan.

Filteri su vrlo bitne komponente sušenja. Njihova funkcija je sakupljanje dlačica koje se stvaraju tokom sušenja. U slučaju da se filteri začepe, protok vazduha u unutrašnjosti mašine za sušenje se ozbiljno ugrožava: vreme sušenja se produžuje, povećava se potrošnja energije i može doći do pojava oštećenja na mašini za sušenje. Ako se ovi postupci nepravilno obavljuju, mašina za sušenje se možda neće pokrenuti.

TRANSPORT I RUKOVANJE

Nikada nemojte podizati mašinu za sušenje veša držeći je za radnu površinu.

1. Izvucite kabl mašine za sušenje iz utičnice.
2. Proverite da li su vrata i rezervoar za vodu propisno zatvoreni.
3. Ukoliko je odvodno crevo povezano sa vašim kanalizacionim sistemom, ponovo pričvrstite odvodno crevo na zadnji deo mašine (videti Uputstvo za ugradnju).



'Потрошња струје у Watt у режиму

'искључен при пуном оптерећењу (Po) Watt		0.50	
'пуштена укључена (Pl) Watt		1.00	
Програми	Kg	kWh	'минута
Eko Pamuk*	8	4.76	130
Eko Pamuk	4	2.47	70
Sintetika	4	1.83	90

*Standardni program za pamuk, pogodan za normalno vlažan pamučni veš. Najefikasniji program u pogledu potrošnje električne energije za sušenje pamučnog veša. Vrednosti na energetskoj oznaci se zasnuju na ovom programu.
(Konfiguracija standard/početno predefinisana).

OPIS PROIZVODA

1. Rezervoar za vodu
2. Dovod vazduha
3. Donji filter i kondenzatora
4. Filter vrata

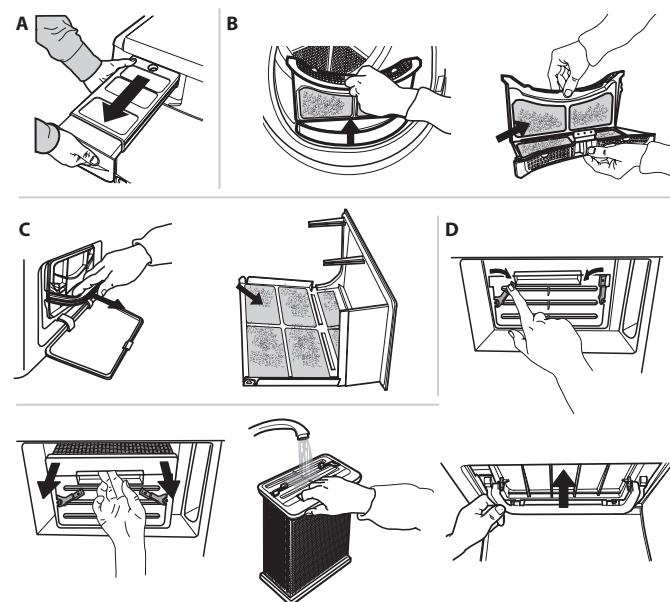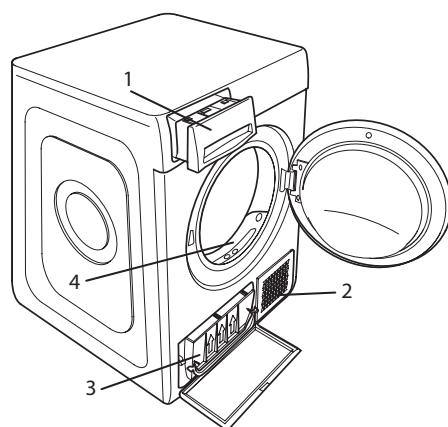

REŠAVANJE PROBLEMA


U slučaju nepravilnog rada, pre nego što se obratite servisu, proverite sledeću tabelu. Nepravilnosti su često male i mogu da se reše za nekoliko minuta

Nepravilnost	Mogući uzrok	Rešenje
Mašina za sušenje se ne uključuje	Utikač nije ukopčan u električnu utičnicu	Ukopčajte utikač u električnu utičnicu
	Električna utičnica je u kvaru	Probajte da priključite neki drugi električni kućni aparat u istu utičnicu. Ne koristite električne uređaje za povezivanje na utičnicu kao što su adapteri ili produžni kablovi
	Došlo je do prekida električne struje.	Sačekajte ponovno uspostavljenje električne struje.
Mašina za sušenje se ne pokreće	Vrata su otvorena	Zatvorite vrata
	Podešeno je odlaganje pokretanja ciklusa.	Na mašinama sa ovom funkcijom: sačekajte kraj podešenog odlaganja ili isključite mašinu da biste je resetovali. Pogledajte odeljak Opcije.
	Nije pritisnuto dugme Start/Pauza za pokretanje programa	Pritisnite dugme Start/Pauza
Vreme sušenja traje suviše dugo	Na mašinama opremljenim funkcijom Blokada tastera, postoji ova opcija.	Pogledajte odeljak Opcije, ako postoji funkcija Blokada tastera, onemogućite opciju. Isključenje mašinu nije dovoljno za uklanjanje ove opcije
	Nije izvršeno odgovarajuće održavanje.	Pogledajte odeljak Nega i održavanje i izvršite opisane postupke.
	Podešeni program, vrijeme i/ili nivo sušenja ne odgovaraju vrsti ili količini rubla unesenog u mašinu za sušenje.	Pogledajte odeljak Programi i opcije da biste pronašli program i opcije koji najbolje odgovaraju vrsti punjenja
Program nije završen.	Odeća je previše mokra	Izvršite ciklus pranja sa većim brojem obrtaja centrifuge da bi se uklonila što veća količina vode.
	Mašina za sušenje je možda previše napunjena	Pogledajte odeljak Programi da biste proverili maksimalnu napunjenost za svaki program.
	Možda je došlo do prekida električne struje.	U slučaju prekida električne struje potrebno je pritisnuti dugme Start/Pauza za ponovno pokretanje ciklusa.

Upaljeni ili trepući indikatori

Rezervoar za vodu	Rezervoar za vodu je pun	Ispraznjite rezervoar za vodu. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Filter vrata i/ili donji filter *	Nepravilnosti u protoku vazduha potrebnog za rad mašine	Očistite filter vrata, donji filter i proverite da li je dovod vazduha slobodan. Ako se ovi postupci nepravilno izvrše, može da dođe do oštećenja mašine za sušenje.
Donji filter*	Potrebno je očistiti donji filter	Očistite donji filter. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
DEMO Ciklus traje nekoliko minuta.	Mašina za sušenje je u DEMO načinu rada. Indikator DEMO je upaljen.	Isključite DEMO način rada. Sledеće postupke treba izvršiti prema redosledu bez pauza. Uključite i posle toga isključite mašinu. Pritisnite dugme Start/Pauza dok ne čujete zvučni signal. Ponovo uključite mašinu. Indikator „DEMO“ trepće i posle toga se gasi.

Prisustvo simbola francuskog ključa signalizuje nepravilnost. Izvršite opisane postupke. Isključite mašinu za sušenje i iskopčajte je iz električne mreže. Odmah otvorite vrata i izvadite rublje, da bi toplota izašla. Sačekajte otprilike jedan sat. Priklučite mašinu za sušenje na električnu mrežu, napunite je rubljem i ponovo pokrenite ciklus sušenja.

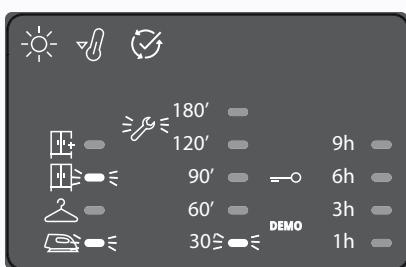

Ako se problem ne reši, obratite se Servisnoj službi i navedite brojove i položaj LED-dioda koje trepu na displeju, polazeći od donjih u levoj koloni.
Npr:
Prva kolona levo, LED-diode br. 1 i 3 su upaljene.
Centralna kolona, LED-dioda br. 1 je upaljena.

*Napomena: neki modeli imaju funkciju samočišćenja; nisu opremljeni donjim filtrom, pogledajte odeljak Nega i održavanje.



Bezbednosna uputstva, korisničko uputstvo, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije možete preuzeti:

- sa naše internet stranice docs.whirlpool.eu
- ili pomoću QR koda
- Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

