


TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

FØRSTE GANGS BRUK

Etter installasjonen, må du vente i minst to timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. Når det først er koblet til begynner det å virke automatisk. De optimale temperaturinnstillingen stilles inn ved fabrikken.

Etter at du har slått på apparatet, vent i 4-6 timer for at det skal oppnå den riktige temperaturen for lagring av maten.

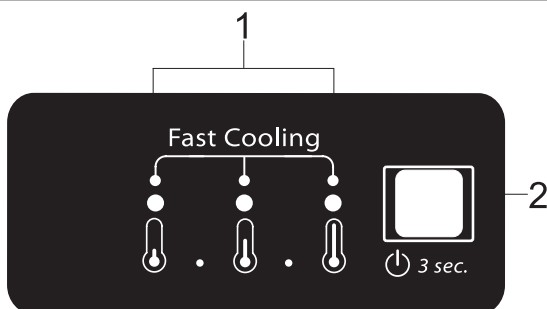KONTROLLPANEL


1. Indikatorioder (for å vise den aktuelle temperaturens innstillingspunkt eller Fast Cooling-funksjonen)
2. Hurtig nedkjøling-knapp / Temperaturknapp

TEMPERATURINNSTILLING

Trykk på Temperaturknappen på kontrollpanelet for å regulere temperaturen fra det varmeste gjennom lavere temperaturer til det kaldeste nivået. Når temperaturknappen trykkes inn, endres temperaturen syklisk. Første gang apparatets støpsel settes inn i kontakten, er settpunktet på medium stilling (fabrikkinnstilling). Følgende tabell viser temperatursettpunktene:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	høy temp.
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	middels høy temp.
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	middels temp.
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	middels lav temp.
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Lav temp.
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Fast Cooling (Hurtig nedkjøling)
<input type="radio"/> . . . <input type="radio"/>	

OFF ON

Anbefalt innstilling:

- Kjøleskapsesjøn: +4°C eller MED
- Fryseresjøn: -18°C eller -20°C

Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

FAST COOLING (HURTIG NEDKJØLING)

En anbefaler at denne funksjonen brukes når du plasserer spesielt mye mat som skal fryses ned, i fryseresjøsjonen.

24 timer før nedfrysing av fersk mat, trykk og hold nede Hurtig nedkjøling-knappen / Temperaturknappen på kontrollpanelet i 3 sekunder helt til alle de 3 LED-lysene tennes for å aktivere Hurtig nedkjøling-funksjonen.

Etter 24 timer plasserer du matvarene som skal fryses i skuffen i sonen for frysing i fryseresjøsjonen.

Funksjonen deaktiveres automatisk etter 48 timer og går tilbake til tidligere valgte settpunkt.



Funksjonen kan deaktiveres manuelt ved å trykke og holde på temperaturknappen på kontrollpanelet i 3 sekunder.

DIODELYS

Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse G. Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.


6TH SENSE

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. Den "6th Sense" funksjonen aktiveres automatisk når:

- en stor mengde mat legges inn i kjøleskapet
- kjøleskapsdøren blir stående åpen lenge
- Det har oppstått et lengre strømbrudd og temperaturen i apparatet har steget til et nivå som kan være skadelig for matvarene som oppbevares.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE

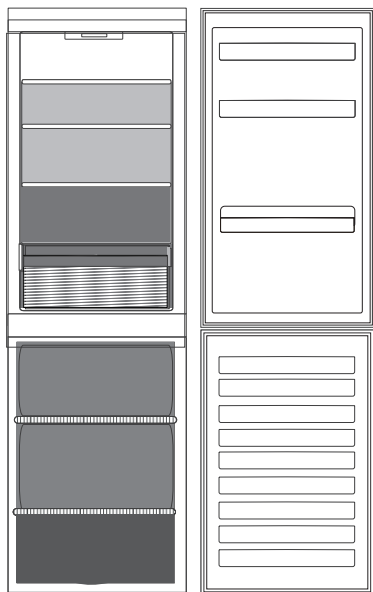

Tegnforklaring

	TEMPERERT SONE Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
	KJØLESONE Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
	DET KJØLIGSTE OMRÅDET Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk
	FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF
	SKUFFER I FRYSERSEKSJONEN (En skuff i modellene som er lavere enn 1,7m)
	SKUFF I FRYSERSONEN (Kaldeste sone) Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

KJØLESKAPSEKSJON

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk. Vandrdåper på veggen bak inne i kjøleskapseksjonen indikerer at den automatiske avrimingsfasen pågår.

FRYSERSEKSJON

No Frost fryserne sirkulerer kald luft rundt i områdene for oppbevaring og forhindrer isdannelse, og eliminerer dermed helt behovet for avising.

Frosne artikler setter seg ikke fast i vegger, etiketter forblir leselige og oppbevaringsrommet forblir ryddig. I fryseseksjonen kan frossen mat lagres og fersk mat kan fryses ned. Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet. Plasser den ferske maten i området for frysing i fryseseksjonen. La det være nok plass rundt maten slik at luft kan sirkulere fritt. Unngå at den ferske maten kommer i direkte kontakt med den frosne maten. Lastbegrensningene bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv.

Avrimingsvannet renner automatisk ned i dreneringshullet og samles i en beholder, hvor det fordampes.

Sørg for at disse komponentene lukkes lett etter at maten er lagt på plass. Fryser-sonens skuff/seksjon vises i bildet ovenfor. For å optimere hastigheten ved nedfrysing og for å oppnå bedre plass, kan fryseseksjonen benyttes uten skuffene og maten kan plasseres direkte på bunnen av seksjonen. For å unngå matsvinn, vennligst se innstillingene og lagringstidene som anbefales i brukerveiledningen online.

Isbiter


Fyll 2/3 av isskuffen med vann og plasser den tilbake i fryseseksjonen. Du må aldri bruke skarpe eller spisse gjenstander for å fjerne isen.

TILBEHØR*

EGGSKUFF



ISSKUFF

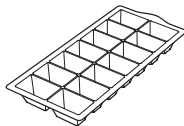

GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene bør bli værende i de opprinnelige posisjonene med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen.

Systemet for belysning i kjøleskapseksjonen benytter LED-lys, som gir bedre belysning og forbruker mindre energi enn de tradisjonelle lysepærene.

Dører og deksler i kjøleskapet bør fjernes før avfallsbehandling, for å hindre at barn eller dyr fanges opp på innsiden.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kjøleskapet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning. Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg
Det er vann i avisningspannen.	Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull.	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.
Kantene på apparatets skap, som kommer i kontakt med tetningslistene på døren, er varme å ta på.	Dette er ikke en feil. Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.	
Lysset virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Stand-by modus.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg er effektive. Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning Hvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med samme type, som kun er tilgjengelig fra våre sentre for ettersalgsservice eller hos godkjente forhandlere.
Det virker som om motoren går for mye.	Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt. Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet. Kontroller at døren ikke åpnes for ofte. Kontroller at døren lukkes som den skal.
Apparatets temperatur er for høy.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> › Påse at kondenseren (bak på apparatet) er fri for støv og lo. Påse at døren er godt lukket igjen. Påse at dørens forseglinger passer som de skal. Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt. Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.
Dørene åpner og lukker seg ikke riktig.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren. Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling. Kontroller at dørtetningene ikke er skitne eller klebrige. Sørg for at apparatet står i vater.

TABELL MED ALARMER

Type alarm	Signal	Årsak	Løsning
Åpen dør-alarm.	Kjøleskapslyset blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 3 minutter.	Lukk døren.
Åpen dør-alarm.	Kjøleskapslys OFF.	Døren har vært åpen i mer enn 4 minutter.	Lukk døren.
Funksjonsfeil.	En av temperaturindikatorene blinker.	Funksjonsfeil ved produktet.	Ta kontakt med Ettersalgsservicen.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011532894/A