



VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS HOTPOINT-ARISTON

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.hotpoint.eu/register




Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

PRIMA UTILIZARE

După instalare, așteptați cel puțin două ore înainte de a conecta aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Odată ce a fost conectat, acesta va începe să funcționeze automat. Setările ideale de temperatură sunt presetate din fabrică.

După ce ați pornit aparatul, așteptați timp de 4-6 ore pentru ca acesta să atingă temperatura corectă de depozitare a alimentelor.

PANOUL DE COMANDĂ

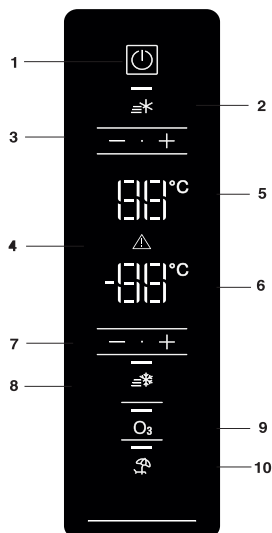

1. Pornire/oprire
2. Super cool (Răcire rapidă)
3. Setarea temperaturii frigiderului
4. Alarmă
5. Afișajul temperaturii din frigider
6. Afișajul temperaturii din congelator
7. Setarea temperaturii congelatorului
8. Super freeze (Congelare rapidă)
9. Active oxygen (Oxygen activ) / ECOPlus
10. Butonul Holiday (Vacanță)

PORNIRE/OPRIRE

Pentru a porni/opri produsul, apăsați pornire/oprire pe afișaj.

FUNCȚIA SUPER COOL (RĂCIRE RAPIDĂ)

Puteți activa sau dezactiva funcția Răcire rapidă (răcirea rapidă atât a alimentelor proaspete, cât și a celor preparate recent) apăsând pe tasta Răcire rapidă de pe afișaj. LED-ul Răcire rapidă se aprinde când funcția este activată. Funcția se dezactivează automat după 12 ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând butonul Răcire rapidă.

SETAREA TEMPERATURII FRIGIDERULUI

Utilizat pentru a modifica setarea temperaturii frigiderului. Un mesaj de confirmare corespunzător temperaturii selectate apare pe afișaj. Setarea recomandată pentru compartimentul frigider este de +4 °C.

ALARMĂ

O situație de alarmă a fost detectată în produs (consultați tabelul cu alarme).

AFIȘAJUL TEMPERATURII DIN FRIGIDER

Indică temperatura setată pentru compartimentul frigider.

AFIȘAJUL TEMPERATURII DIN CONGELATOR

Indică temperatura setată pentru compartimentul congelator.

SETAREA TEMPERATURII CONGELATORULUI

Utilizat pentru a modifica setarea temperaturii congelatorului. Un mesaj de confirmare corespunzător temperaturii selectate apare pe afișaj. Setarea recomandată pentru compartimentul congelator este de -18 °C.

FUNCȚIA SUPER FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)

Această funcție este recomandată pentru congelarea alimentelor proaspete. Alimentele proaspete trebuie congelate cât de repede posibil, pentru conservare optimă și păstrarea valorilor nutritive. Apăsați tasta Congelare rapidă când aveți nevoie să congelați alimente proaspete, indicatorul Congelare rapidă se va aprinde. Vă recomandăm să apăsați pe tasta Congelare rapidă cu 24 de ore înainte de a introduce alimente în aparat, pentru a pregăti compartimentul congelator în vederea garantării condițiilor optime de congelare. Vă recomandăm să utilizați sertarul inferior pentru a maximiza capacitatea de congelare. Funcția Congelare rapidă se dezactivează automat după 48 de ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând tasta Congelare rapidă.

ACTIVE OXYGEN (OXIGEN ACTIV)

Activați sau dezactivați funcția Oxigen activ apăsând tasta Oxigen activ de pe afișaj. Lumina de pe afișaj pentru Oxigen activ este aprinsă atunci când funcția este activată. Acest dispozitiv eliberează molecule de ozon în frigider. Ozonul este o substanță naturală care reduce proliferarea de microorganisme, limitând în același timp mirosurile neplăcute. Este posibil ca în frigider să simțiți un ușor miros specific. (Același miros poate fi perceput uneori în timpul unei furtuni, datorită ozonului produs în timpul descărcărilor electrice luminoase din atmosferă, acest lucru este perfect normal). Cantitatea produsă de dispozitiv este stabilă în cadrul intervalului de siguranță pentru utilizarea produsului.

Notă: Tasta Oxigen activ poate activa funcția ECOPlus.

ECOPLUS

Puteți utiliza această funcție pentru a reduce consumul de energie al produsului lăsând gol panoul de comandă atunci când nu este necesară nicio interacțiune. Pentru a activa funcția ECOPlus apăsați și mențineți apăsată tasta Oxigen activ timp de 8 secunde. După 5 secunde de la activare, toate cifrele și LED-urile se sting, cu excepția luminii pentru Oxigen activ, care continuă să clipească. Puteți apăsa orice tastă pentru a activa afișajul și a face reglările dorite. După 5 secunde fără nicio interacțiune, afișajul revine la modul ECOPlus. Dezactivați funcția ECOPlus utilizând tasta PORNIRE/OPRIRE sau apăsând oricare altă tastă de funcție.

BUTONUL HOLIDAY (VACANȚĂ)

Puteți utiliza această funcție în cazul unei absențe îndelungate. Activați sau dezactivați funcția Vacanță apăsând pe tasta Vacanță de pe afișaj. Lumina de pe afișaj pentru Vacanță este aprinsă atunci când funcția este activată. Valorile de temperatură de +12 °C și -18 °C apar pe afișajele frigiderului, respectiv congelatorului. După activarea funcției, scoateți alimentele din compartimentul frigider și țineți ambele uși închise. Frigiderul va menține o temperatură adecvată. Totuși, congelatorul va rămâne pornit.

BEC CU LED

Acest produs conține o sursă de lumină cu eficiență energetică din clasa F. Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.

Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.

* Disponibil numai la anumite modele

Hotpoint

ARISTON

MODUL DE DEPOZITARE AL ALIMENTELOR PROASPETE ȘI AL BĂUTURILOR

Legendă

ZONA TEMPERATĂ
Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor


ZONA RECE
Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicatelor, iaurtului

ZONA CEA MAI RECE
a) Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor, cârnii și peștelui
b) Recomandată pentru depozitarea peștelui, cârnii, brânzeturilor, produselor lactate, fructelor, legumelor.
Sertarul este disponibil numai la anumite modele

SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME

SERTARELE CONGELATORULUI
(Un singur sertar la modelele mai mici de 1,7 m)

SERTAR ZONĂ CONGELARE
(Zonă de răcire maximă)
Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite

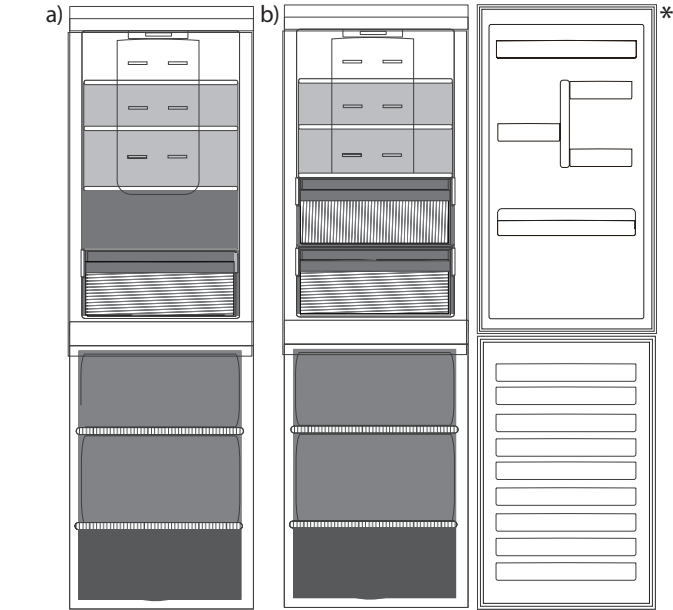

* Numărul și tipul de rafturi de pe ușă depind de model

COMPARTIMENT DE RĂCIRE


Dezghețarea compartimentului frigider este complet automată. Prezența picăturilor de apă pe peretele posterior intern al compartimentului frigider indică desfășurarea fazei de deghețare automată. Apa rezultată din deghețare este direcționată automat spre un orificiu de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care se evaporă.

Zona (sertarul) Multi-fresh (Prospețime multiplă)*

Puteți particulariza temperatura din zona Multi-fresh (Prospețime multiplă) (b) pentru conservarea optimă a alimentelor pe care le depozitați înăuntru.
Roțiți selectorul de pe sertar pentru a seta tipul de alimente:


- Pește și carne*
- Brânzeturi și produse lactate
- Fructe și legume

Notă: vă recomandăm să nu depozitați pește și carne în interiorul sertarului în același timp decât dacă sunt împachetate corespunzător, pentru a evita contaminarea între acestea.

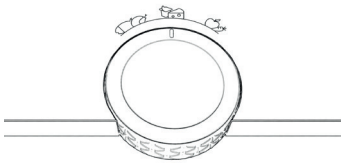

Humidity Control (Controlul umidității)*

Roțiți selectorul la stânga dacă depozitați legume (pentru care se recomandă un mediu cu umiditate ridicată), roțiți selectorul la dreapta dacă depozitați fructe (pentru care se recomandă un mediu cu umiditate redusă), roțiți selectorul în poziția de mijloc dacă depozitați un amestec de fructe și legume.

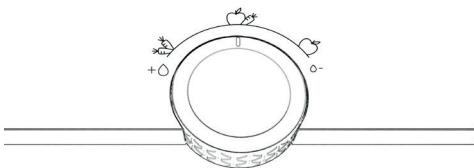

* Disponibil numai la anumite modele

Raft rabatabil*

Acest raft poate fi utilizat în trei moduri diferite:


1. Adâncime completă, pentru utilizarea întregii suprafețe.



2. Jumătate din adâncime, pentru utilizarea părții din spate și, în același timp, crearea spațiului necesar pentru articole înalte (precum sticle și borcane) pe raftul inferior. Pentru a regla raftul la jumătate din adâncime, ridicați ușor partea din față, apoi trageți-o spre dumneavoastră.



3. Rabatat în sus, dacă aveți nevoie de spațiu pentru articole înalte sau voluminoase pe raftul inferior. Pentru a rabata raftul în sus, reglați-l mai întâi în poziția de mijloc de la jumătate din adâncime. Rabatați raftul în jos pentru a reveni la utilizarea la jumătate din adâncime sau la adâncimea completă.

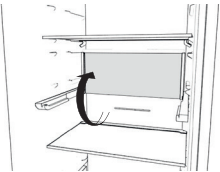

COMPARTIMENTUL CONGELATOR




Congelatoarele cu sistem Total No Frost asigură circulația aerului rece în jurul zonelor de depozitare și previne formarea gheții, eliminând astfel complet necesitatea de dezghețare. Produsele congelate nu se lipsesc de pereți, etichetele pot fi citite, iar spațiul de depozitare rămâne curat și degajat. Compartimentul congelator permite depozitarea alimentelor congelate și congelarea alimentelor proaspete. Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată într-un anumit interval de timp este indicată pe plăcuța cu date tehnice. Așezați alimentele proaspete în zona de congelare din interiorul compartimentului congelator, lăsând spațiu suficient în jurul acestora pentru a permite libera circulație a aerului. Evitați să lăsați alimentele proaspete să intre în contact direct cu alimentele congelate. Limitele de încărcare sunt determinate de suporturi, clapete, sertare, rafturi etc.

Asigurați-vă că aceste componente se pot închide în continuare cu ușurință după încărcare. Sertarul din zona/compartimentul de congelare este indicat în imaginea de deasupra. Pentru a optimiza viteza de congelare și a beneficia de mai mult spațiu de depozitare, compartimentul congelator poate fi utilizat fără sertarele congelatorului, iar alimentele pot fi așezate direct pe partea inferioară a compartimentului. Pentru a evita risipirea alimentelor, vă rugăm să consultați setarea și perioadele de depozitare recomandate incluse în manualul de utilizare online.

Cuburi de gheață

Umpleți tava pentru gheață 2/3 cu apă și așezați-o înapoi în compartimentul congelator. Nu folosiți obiecte tăioase sau ascuțite pentru a scoate gheața.

ACCESORIILE*

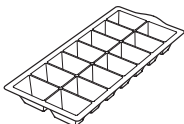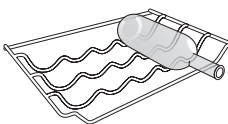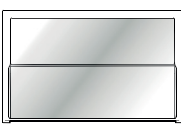SUPORT PENTRU OUĂ	TAVĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ	RAFT PENTRU STICLE	RAFT RABATABIL
			

INFORMAȚII GENERALE

Sertarele, coșurile și rafturile vor fi menținute în poziția curentă dacă nu se oferă indicații diferite în acest sens în ghidul de referință rapidă. Sistemul de iluminat din interiorul compartimentului frigider folosește becuri cu LED-uri, care asigură o iluminare superioară și utilizează mai puțină energie decât becurile tradiționale.

Ușile și capacele frigiderului trebuie scoase înainte de eliminare, pentru a evita blocarea înăuntru a copiilor sau animalelor.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Ce trebuie să faceți dacă...	Motive posibile	Soluții
Aparatul nu funcționează.	Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.	- Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională cu tensiune corespunzătoare. - Controlați dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră
Există apă în tăvița pentru decongelare.	Acest lucru este normal pe vreme caldă și umedă. Este posibil ca tava să se umple până la jumătate.	Verificați ca aparatul să fie perfect orizontal, astfel încât apa să nu dea pe dinafară.
Marginile dulapului în care este încorporat aparatul sunt calde la atingere, deoarece dulapul care intră în contact cu garnitura ușii.	Aceasta nu este o defecțiune. Acest lucru este normal pe vreme caldă și atunci când compresorul funcționează.	
Becul nu funcționează.	Este posibil ca becul să trebuiască înlocuit. Este posibil ca aparatul să fie în modul Pornire/Stand-by.	- Asigurați-vă că dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră funcționează corespunzător. - Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională, cu tensiune corespunzătoare - Dacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul trebuie să solicite departamentului de service înlocuirea acestora cu LED-uri de același tip, disponibile numai la centrele noastre de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizați.
Motorul pare să rămână în funcțiune prea mult timp.	Timpul de funcționare a motorului depinde de diferiți factori: cât de des se deschide ușa, cantitatea de alimente păstrată, temperatura din încăpere, setările butoanelor de comandă a temperaturii.	- Asigurați-vă că butoanele de comandă a aparatului sunt reglate corect. - Verificați să nu existe o cantitate mare de alimente în aparat. - Aveți grijă ca ușa să nu fie deschisă prea des. - Verificați dacă ușa se închide perfect.
Temperatura aparatului este prea înaltă.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	- Verificați dacă condensatorul (partea din spate a aparatului) este curat, fără praf și scame. - Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător. - Asigurați-vă că garniturile ușii sunt montate corespunzător. - În zilele călduroase sau dacă este cald în cameră, este normal ca motorul să funcționeze un timp mai îndelungat. - Dacă ușa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au fost introduse cantități mari de alimente, motorul va funcționa un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.
Ușile nu se deschid și nu se închid corect.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	- Aveți grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze ușa. - Verificați dacă dispozitivul automat de produs gheață sau componentele interne sunt în poziție corespunzătoare. - Aveți grijă ca garniturile ușii să nu fie murdare sau lipicioase. - Asigurați-vă că aparatul este în poziție perfect orizontală.

TABELUL CU ALARME

Tip de alarmă	Semnal	Cauză	Soluție
Alarmă de ușa deschisă.	Alarma acustică este activată. Pictograma de alarmă de pe afișaj clipește rapid și becul interior clipește lent.	Ușa frigiderului a rămas deschisă mai mult de două minute.	Avertizorul sonor se va dezactiva la închiderea ușii.
Alarmă de temperatură.	Alarma acustică este activată. Pictograma de alarmă de pe afișaj clipește rapid. Pe afișaj apare „A1” în locul temperaturii congelatorului.	Ușile nu se închid corespunzător sau garniturile sunt deteriorate. Ușile sunt deschise prea frecvent. Frigiderul sau congelatorul a fost umplut excesiv. Temperatura din interiorul congelatorului este prea ridicată. Congelatorul va menține o temperatură de aproximativ 0 °C astfel încât alimentele nu vor îngheța, permițându-vă să le consumați în decurs de 24 de ore sau să le recongelați după preparare.	Pentru a opri avertizorul sonor, deschideți și închideți ușa aparatului sau apăsați o dată pe butoanele + și – de reglare a temperaturii congelatorului. Apăsați a doua oară pe aceste butoane pentru a stinge pictograma Alarmă de pe afișaj și pentru a seta valoarea pe afișajul congelatorului.
Alarmă de temperatură.	Alarma acustică este activată. Pictograma de alarmă de pe afișaj clipește rapid. Pe afișaj apare „A2” în locul temperaturii congelatorului.	Ușile nu se închid corespunzător sau garniturile sunt deteriorate. Ușile sunt deschise prea frecvent. Frigiderul sau congelatorul a fost umplut excesiv. Temperatura congelatorului înregistrează un nivel periculos de ridicat: alimentele din interior nu trebuie consumate.	Pentru a opri avertizorul sonor, deschideți și închideți ușa aparatului sau apăsați o dată pe butoanele + și – de reglare a temperaturii congelatorului. Apăsați a doua oară pe aceste butoane pentru a stinge pictograma Alarmă de pe afișaj și pentru a seta valoarea pe afișajul congelatorului.

* Disponibil numai la anumite modele



Politicile, documentația standard și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:

- Vizitând site-ul nostru web **docs.hotpoint.eu**
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Informațiile privind modelul pot fi accesate folosind codul QR indicat pe eticheta energetică. Eticheta include, de asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul bazei de date <https://eprel.ec.europa.eu>.

