


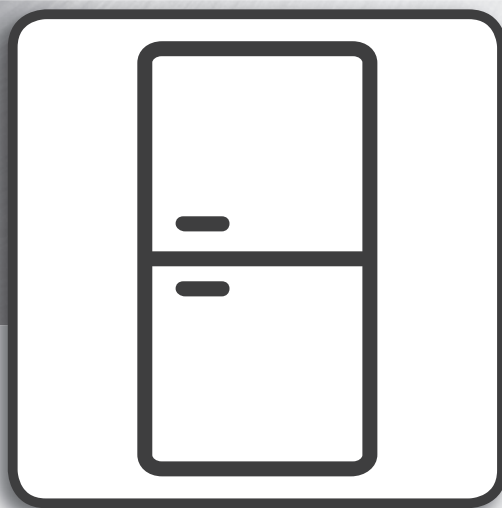

## Manual de utilizare



[www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



# MANUAL DE UTILIZARE




**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS INDESIT.**

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați aparatul pe [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)

## CUPRINS

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Utilizare &amp; Întreținere</b>                                 | <b>2</b>      |
| <b>Descrierea produsului</b>                                       | <b>2</b>      |
| Accesorii *                                                        | 2             |
| .....                                                              | 2             |
| Panou de comandă                                                   | 3             |
| Becul din interiorul frigiderului                                  | 4             |
| Rafturi                                                            | 4             |
| Ușă                                                                | 4             |
| Compartimentul frigider cu sistem No-Frost                         | 4             |
| Compartimentul congelator cu sistem No-frost                       | 4             |
| <b>Utilizarea aparatului</b>                                       | <b>5</b>      |
| Prima utilizare                                                    | 5             |
| Compartimentul frigider și depozitarea alimentelor                 | 5             |
| Modul de depozitare al alimentelor proaspete și al băuturilor      | 5             |
| Compartimentul congelator și depozitarea alimentelor               | 6             |
| Demontarea sertarului pentru congelator                            | 6             |
| Recomandări pentru congelarea și conservarea alimentelor proaspete | 6             |
| Alimente congelate: sugestii privind cumpărarea                    | 7             |
| Perioada de depozitare pentru alimentele congelate la domiciliu    | 7             |
| Sunete emise la funcționare                                        | 7             |
| Tabelul cu alarme                                                  | 8             |
| Recomandări în cazul neutilizării aparatului                       | 8             |
| <b>Curățarea și întreținerea</b>                                   | <b>9</b>      |
| <b>Ghidul de remediere</b>                                         | <b>10</b>     |
| <b>Serviciul de asistență tehnică</b>                              | <b>11</b>     |
| <br><b>Ghid de instalare</b>                                       | <br><b>12</b> |

## Descrierea produsului

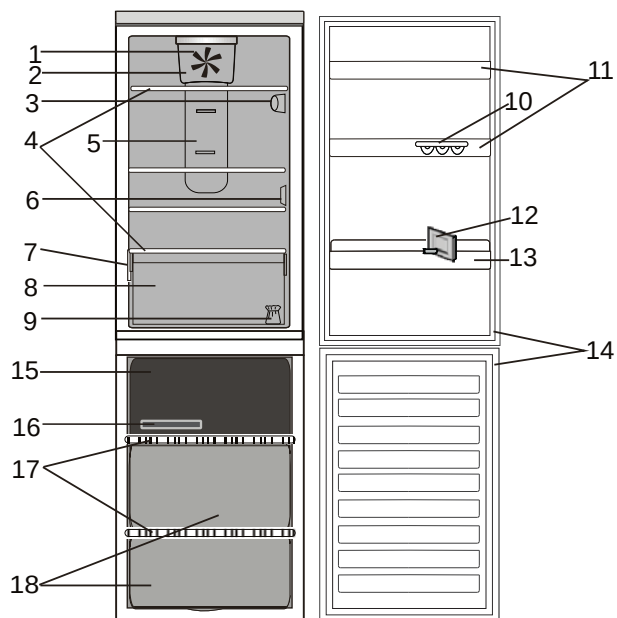

### Compartimentul frigider


1. Ventilator \*
2. Capac ventilator \*
3. Panou electronic de comandă/unitate bec
4. Rafturi
5. Zonă de aer rece Multi-flow
6. Capacul senzorului
7. Plăcuța cu date tehnice, cu numele comercial
8. Sertar pentru fructe și legume
9. Kit de reversibilitate pentru ușă
10. Suport pentru ouă \*
11. Rafturi pe ușă
12. Separator pentru sticle \*
13. Raft pentru sticle \*
14. Garnitura ușii

### Compartimentul congelator


14. Garniturile ușii
15. Sertar superior: zona cea mai rece, adecvată pentru congelarea alimentelor proaspete
16. Tavă pentru cuburi de gheață
17. Rafturi
18. Sertarele congelatorului

## Accesorii \*


### SUPORT PENTRU OUĂ

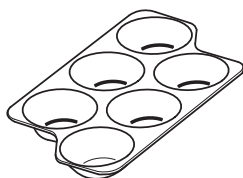

### SEPARATOR PENTRU STICLE

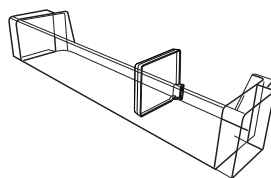


### TAVĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ

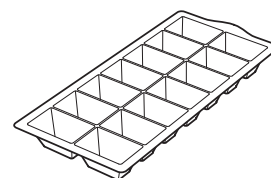

\* Disponibile numai la anumite modele

## Panou de comandă

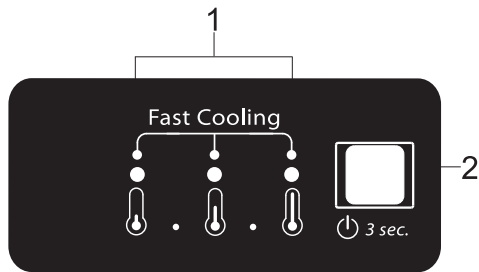

1. LED-uri indicatoare (pentru afișarea valorii curente de temperatură sau a funcției Răcire rapidă)
2. Butonul Răcire rapidă/ butonul Temperatură

### Răcire rapidă

Utilizarea funcției Răcire rapidă este recomandată pentru a mări capacitatea de răcire a compartimentului frigider la introducerea unei cantități foarte mari de alimente în acesta.

Pentru a activa funcția Răcire rapidă, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul Temperatură de pe panoul de comandă până când se aprind toate cele 3 LED-uri.

Funcția se dezactivează automat după 24 de ore și se revine la valoarea de temperatură selectată anterior.



Funcția poate fi dezactivată manual, apăsând și ținând apăsat timp de 3 secunde butonul Temperatură de pe panoul de comandă.

Notă: Funcția Răcire rapidă trebuie să fie activată, de asemenea, înainte de a introduce în compartimentul congelator alimente proaspete care urmează a fi congelate, pentru a crește la maxim capacitatea de congelare.

### Setarea temperaturii

Apăsați pe butonul Temperatură de pe panoul de comandă pentru a regla temperatura, de la cea mai ridicată, la o temperatură mai scăzută, până la cea mai rece. Apăsând butonul Temperatură, setarea de temperatură va alterna în mod ciclic. La prima introducere în priză a aparatului, valoarea temperaturii este presetată la poziția medie (setare din fabrică). În următorul tabel, sunt prezentate valorile de referință ale temperaturii:

- ☐ ☐ ☒ Temperatură înaltă.
  - ☐ ☒ ☐ Temperatură medie-înaltă.
  - ☐ ☐ ☒ Temperatură medie-înaltă.
  - ☒ ☒ ☐ Temp. medie-scăzută.
  - ☒ ☐ ☐ Temperatură joasă.
  - ☒ ☒ ☒ Răcire rapidă
- ☐ ... ☐
- ☐ OFF ☒ ON

Notă: Valorile de referință afișate corespund temperaturii medii din întregul frigider.

### Ventilator \*

Ventilatorul îmbunătățește distribuirea temperaturii în compartimentul frigider, permițând o conservare mai bună a alimentelor depozitate.

Dacă aparatul are ventilator, acesta poate fi echipat cu filtrul antibacterian.

Pentru a achiziționa filtrul, vizitați site-ul web sau contactați serviciul destinat consumatorilor.

### Congelarea alimentelor proaspete

Așezați alimentele proaspete, care urmează a fi congelate, pe raftul din compartimentul congelator, evitând contactul direct cu alimentele deja înghețate. Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată în 24 de ore este indicată pe plăcuța cu date tehnice. Pentru a congela alimente proaspete, așezați raftul din compartimentul congelator în partea de jos.

\* Disponibile numai la anumite modele

## Becul din interiorul frigiderului

Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează becul cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună, precum și un consum de energie foarte scăzut.

Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.

**Important:** Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.

## Rafturi

Toate rafturile, capacele rabatabile și sertarele culisante sunt detașabile.

## Ușă

### Reversibilitatea ușii

Notă: Direcția de deschidere a ușii poate fi modificată. Dacă operația este efectuată de reprezentanții serviciului de asistență tehnică post-vânzare, aceasta nu este acoperită de garanție. Respectați instrucțiunile din **Ghidul de instalare**.

## Compartimentul frigider cu sistem No-Frost

Dezghețarea compartimentului frigider este complet automată. Prezența picăturilor de apă pe peretele posterior intern al compartimentului frigider indică desfășurarea fazei de dezghețare automată.

Apa rezultată din dezghețare este direcționată automat spre un orificiu de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care se evaporă.

## Compartimentul congelator cu sistem No-frost

În congelatoarele cu sistem No Frost, aerul rece circulă în jurul zonelor de depozitare și previne formarea gheții, eliminând astfel complet necesitatea de decongelare.

Produsele congelate nu se lipesc de pereți, etichetele pot fi citite, iar spațiul de depozitare rămâne curat și degajat.

# Utilizarea aparatului

## Prima utilizare

După instalare, așteptați cel puțin două ore înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică; acesta începe să funcționeze automat. Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din fabrică.

După ce puneți aparatul în funcțiune, trebuie să așteptați 4-6 ore până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a alimentelor pentru un aparat încărcat normal. Dacă aparatul este prevăzut cu filtru antibacterian și anti-miros, amplasați-l în ventilator, așa cum se indică pe ambalajul filtrului.

## Compartimentul frigider și depozitarea alimentelor

Compartimentul frigider permite păstrarea alimentelor proaspete și a băuturilor. Compartimentul frigider se dezgheață complet automat. Prezența ocazională a picăturilor de apă pe pereții interior posterior al compartimentului indică faza de dezghețare automată. Apa rezultată din dezghețare este condusă într-un canal de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care se evaporă.


Notă: temperatura ambiantă, frecvența cu care se deschid ușile și poziția aparatului pot influența temperaturile interne în cele două compartimente. Setări temperaturile în funcție de acești factori. Într-un mediu cu umiditate foarte ridicată, în compartimentul frigider se poate produce condens, mai ales pe rafturile de sticlă. În acest caz, se recomandă să acoperiți recipientele care conțin lichide (de ex. o oală cu supă), să ambalați alimentele cu conținut ridicat de apă (de ex. legumele) și să porniți ventilatorul (dacă există). Toate sertarele, rafturile de pe uși și rafturile pot fi scoase.

### Circulația aerului

Circulația naturală a aerului în compartimentul frigiderului îl împarte în mai multe zone cu temperaturi diferite. Zona cu cea mai scăzută temperatură se află chiar deasupra sertarului cu fructe și legume și în apropierea peretelui posterior. Zona cu cea mai ridicată temperatură se află în partea frontală de sus a compartimentului. O ventilație insuficientă duce la creșterea consumului de energie și la reducerea performanțelor de răcire.

## Modul de depozitare al alimentelor proaspete și al băuturilor

Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilenic (mere, caise, pere, piersici, avocado, smochine, prune, afine, pepeni, fasole) și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitați roșii împreună cu kiwi sau varză. Nu apropiați alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circulația corespunzătoare a aerului. Folosiți recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă pentru a ambala alimentele. Dacă aveți o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiți rafturile de deasupra sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment. Pentru lichidele și alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiți doar recipiente cu capac sau acoperiți-le. Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiți suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite modele).

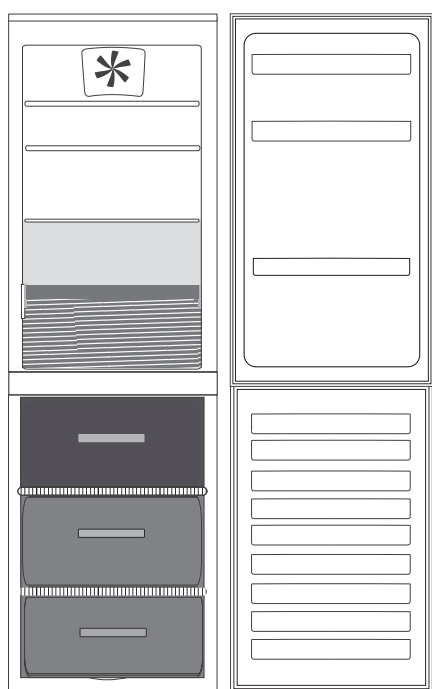


### Legendă



#### ZONA TEMPERATĂ

Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor



#### ZONA RECE

Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicatelor, iaurtului




#### Sertar pentru & fructe și legume

## Compartimentul congelator și depozitarea alimentelor

Compartimentul congelator **✕ \*\*\*** permite păstrarea alimentelor congelate (pe perioada indicată pe ambalaj) și congelarea alimentelor proaspete. Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată în 24 de ore este indicată pe plăcuța cu date tehnice. Așezați alimentele proaspete în zona de congelare din interiorul compartimentului congelator, lăsând spațiu suficient în jurul pachetelor pentru a permite libera circulație a aerului. Se recomandă să nu congelați din nou alimentele care s-au dezghețat parțial. Este important să ambalați alimentele astfel încât să se evite pătrunderea apei, a umezelii sau a condensului. Pentru a beneficia de mai mult spațiu, compartimentul congelator poate fi utilizat fără sertarele congelatorului. Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător.

### Cuburi de gheață

Umpleți tava pentru gheață 2/3 cu apă și așezați-o înapoi în compartimentul congelator. Nu folosiți în niciun caz obiecte tăioase sau ascuțite pentru a scoate gheața.

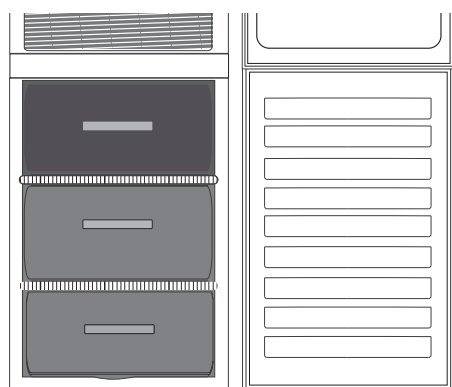

### Legendă



#### SERTAR ZONĂ CONGELARE

(Zonă de răcire maximă)


Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.



#### SERTARELE CONGELATORULUI

## Demontarea sertarului pentru congelator

- Deschideți ușa congelatorului.
- Trageți sertarul superior în sus de colțurile din dreapta și din stânga (1).
- Scoateți sertarul (2).
- Introduceți sertarul superior în ordinea inversă demontării.

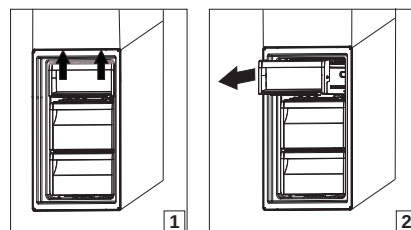

## Recomandări pentru congelarea și conservarea alimentelor proaspete

- Vă recomandăm să etichetați și să specificați data ambalării pentru preparatele congelate. Adăugarea unei etichete vă va permite să identificați mai ușor alimentele și să le folosiți înainte ca acestea să-și piardă din calitate. Nu recongelați alimentele odată ce au fost dezghețate.
- Înainte de a congela alimentele, înveliți-le și sigilați-le în: folie de aluminiu, folie transparentă, pungi impermeabile din plastic, recipiente din polietilenă cu capac sau recipiente adecvate pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Alimentele trebuie să fie proaspete, coapte și de cea mai bună calitate.
- Legumele și fructele proaspete trebuie să fie congelate, de preferat, imediat după ce au fost culese, pentru a-și păstra valoarea nutritivă completă, consistența, culoarea și gustul inițial. Unele tipuri de carne, mai ales vânatul, trebuie să fie fezandate înainte de a fi congelate.
- Lăsați întotdeauna alimentele fierbinți să se răcească înainte de a le introduce în congelator.
- Consumați imediat alimentele decongelate sau parțial decongelate. Nu le congelați din nou decât dacă au fost gătite după ce s-au dezghețat. După ce au fost gătite, alimentele dezghețate pot fi congelate din nou.
- Nu congelați sticle pline cu lichid.

## Alimente congelate: sugestii privind cumpărarea

La cumpărarea produselor alimentare congelate:

- Ambalajul sau învelișul sunt intacte, altfel alimentele se pot deteriora. Dacă ambalajul este umflat sau prezintă urme de umezeală, este posibil ca alimentul să nu fi fost păstrat în condiții optime, iar procesul de decongelare să fi început deja.
- În timpul cumpărăturilor, lăsați alimentele congelate la sfârșit și apoi transportați-le într-o plasă termoizolantă.
- Când ajungeți acasă, introduceți imediat alimentele congelate în congelator.
- Dacă alimentele s-au dezghețat, chiar și parțial, nu le congelați din nou. Consumați-le în decursul a 24 de ore.
- Evitați sau reduceți la minimum variațiile de temperatură. Respectați data de expirare indicată pe ambalaj.
- Urmați întotdeauna instrucțiunile de păstrare inscripționate pe ambalaj.

## Perioada de depozitare pentru alimentele congelate la domiciliu

| Produsul                                                                                                        | Perioada de depozitare        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Unt sau margarină                                                                                               | 6 luni                        |
| Brânză                                                                                                          | 3 luni                        |
| <b>Pește</b><br>Crustacee                                                                                       | 2/3 luni<br>1 lună            |
| Fructe (cu excepția citricelor)                                                                                 | de la 8 la 12 luni            |
| Înghețată sau șerbet                                                                                            | 2/3 luni                      |
| <b>Carne</b><br>Șuncă - cârnați<br>Alimente prăjite (vită-porc-miel)<br>Medalioane sau cotlete (vită-porc-miel) | 2 luni<br>8/12 luni<br>4 luni |
| Lapte, lichide proaspete                                                                                        | de la 1 la 3 luni             |
| Carne de pasăre (pui-curcan)                                                                                    | de la 5 la -7 luni            |
| Legume                                                                                                          | de la 8 la 12 luni            |

## Sunete emise la funcționare

Sunetele produse de aparat sunt normale, întrucât acesta este prevăzut cu o serie de ventilatoare și motoare care reglează funcționarea și pornesc, respectiv se opresc în mod automat.

### Unele sunete emise la funcționare pot fi reduse:

- Așezând aparatul perfect orizontal și instalându-l pe o suprafață plană.
- Așezând aparatul la distanță de mobilă, evitând contactul dintre aparat și mobilă.
- Verificând amplasarea corectă a componentelor interne.
- Verificând ca sticlele și recipientele să nu se atingă unele de celelalte.

### Câteva sunete emise la funcționare pe care le puteți auzi

1. Șuierături la pornirea aparatului pentru prima dată sau după o pauză lungă.
2. Un clipocit când lichidul de răcire intră în conducte.
3. Zbârâitul este produs în timpul funcționării compresorului.
4. Bâzâituri când supapa de apă sau ventilatorul încep să funcționeze.





5. Pocnituri când compresorul pornește.

6. Sunetul asemănător unui clic este produs de termostatul care reglează funcționarea compresorului.



## Tabelul cu alarme

| Tip de alarmă           | Semnal                                              | Cauză                                      | Soluție                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alarmă de ușa deschisă  | Becul frigiderului clipește.                        | Ușa a rămas deschisă mai mult de 3 minute. | Închideți ușa.                                          |
| Alarmă de ușa deschisă. | Becul frigiderului este STINS.                      | Ușa a rămas deschisă mai mult de 4 minute. | Închideți ușa.                                          |
| Defecțiune.             | Oricare dintre indicatorii de temperatură clipește. | Defectarea produsului.                     | Contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare. |

## Recomandări în cazul neutilizării aparatului

### În cazul neutilizării aparatului

Deconectați aparatul de la rețeaua electrică, goliți-l, dezghețați-l (dacă este necesar) și curățați-l.

Lăsați ușile întredeschise pentru a permite aerului să circule în interiorul compartimentelor. Astfel evitați formarea mușchiului și apariția mirosurilor neplăcute.

### În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică

Țineți închise ușile pentru ca alimentele să rămână reci cât mai mult timp posibil. Nu congelați din nou alimentele care s-au dezghețat parțial. Dacă pana de curent se prelungește, este posibil să se activeze și alarma de întrerupere a curentului (la produsele cu componente electronice).

## Curățarea și întreținerea

**Înainte de a efectua orice operație de curățare sau de întreținere, scoateți aparatul din priză sau deconectați alimentarea cu energie electrică.**

**Nu folosiți niciodată substanțe abrazive. Nu curățați niciodată cu lichide inflamabile componentele frigiderului.**

**Nu utilizați aparate de curățare cu aburi.**

**Butoanele și afișajul panoului de comandă nu trebuie să fie curățate cu substanțe alcoolice sau derivate, ci cu o lavetă uscată.**

- ▶ Curățați periodic aparatul cu o cârpă și cu o soluție de apă caldă și detergent neutru special pentru curățarea interiorului frigiderului.
- ▶ Curățați exteriorul aparatului și garnitura uşii cu o lavetă umedă și ştergeți cu o lavetă moale.
- ▶ Condensatorul de pe partea din spate a aparatului trebuie curăţat periodic cu aspiratorul.



## Ghidul de remediere

| Ce trebuie să faceți dacă...                                                                                                           | Motive posibile                                                                                                                                                                                      | Soluții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparatul nu funcționează.                                                                                                              | Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională cu tensiune corespunzătoare.</li> <li>Controlați dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Există apă în tăvița pentru decongelare.                                                                                               | Acest lucru este normal pe vreme caldă și umedă. Este posibil ca tava să se umple până la jumătate.                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați ca aparatul să fie perfect orizontal, astfel încât apa să nu dea pe dinafară.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marginile dulapului în care este încorporat aparatul sunt calde la atingere, deoarece dulapul care intră în contact cu garnitura ușii. | Aceasta nu este o defecțiune. Acest lucru este normal pe vreme caldă și atunci când compresorul funcționează.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Becul nu funcționează.                                                                                                                 | Este posibil ca becul să trebuiască înlocuit.<br>Este posibil ca aparatul să fie în modul Pornire/Stand-by.                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră funcționează corespunzător.</li> <li>Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională, cu tensiune corespunzătoare</li> <li>Dacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul trebuie să solicite departamentului de service înlocuirea acestora cu LED-uri de același tip, disponibile numai la centrele noastre de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizați.</li> </ul>                              |
| Motorul pare să rămână în funcțiune prea mult timp.                                                                                    | Timpul de funcționare a motorului depinde de diferiți factori: cât de des se deschide ușa, cantitatea de alimente păstrate, temperatura din încăpere, setările butoanelor de comandă a temperaturii. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că butoanele de comandă a aparatului sunt reglate corect.</li> <li>Verificați să nu existe o cantitate mare de alimente în aparat.</li> <li>Aveți grijă ca ușa să nu fie deschisă prea des.</li> <li>Verificați dacă ușa se închide perfect.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura aparatului este prea înaltă.                                                                                               | Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă condensatorul (partea din spate a aparatului) este curat, fără praf și scame.</li> <li>Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător.</li> <li>Asigurați-vă că garniturile ușii sunt montate corespunzător.</li> <li>În zilele călduroase sau dacă este cald în cameră, este normal ca motorul să funcționeze un timp mai îndelungat.</li> <li>Dacă ușa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au fost introduse cantități mari de alimente, motorul va funcționa un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.</li> </ul> |
| Ușile nu se deschid și nu se închid corect.                                                                                            | Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aveți grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze ușa.</li> <li>Verificați dacă dispozitivul automat de produs gheață sau componentele interne sunt în poziție corespunzătoare.</li> <li>Aveți grijă ca garniturile ușii să nu fie murdare sau lipicioase.</li> <li>Asigurați-vă că aparatul este în poziție perfect orizontală.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |

## Serviciul de asistență tehnică

### ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

1. Încercați să rezolvați singuri problema, cu ajutorul recomandărilor din **GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECȚIUNILOR**.
2. programul nu rulează.

### DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ȘI DUPĂ CONTROALELE MENȚIONATE, CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT SERVICIU DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Pentru asistență, sunați la numărul indicat pe certificatul de garanție sau urmați instrucțiunile de pe site-ul web





**www.indesit.com**


Atunci când contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare, specificați întotdeauna:










- o scurtă descriere a defecțiunii;
- tipul și modelul exact al aparatului;
- numărul de service (numărul care se găsește după cuvântul „Service” de pe plăcuța cu date tehnice). Numărul de service este indicat, de asemenea, în certificatul de garanție;
- adresa dumneavoastră completă;
- numărul dumneavoastră de telefon.

Dacă sunt necesare orice fel de reparații, vă rugăm să contactați un serviciu de asistență tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea garanția că se folosesc piese de schimb originale și că reparațiile vor fi executate corect).



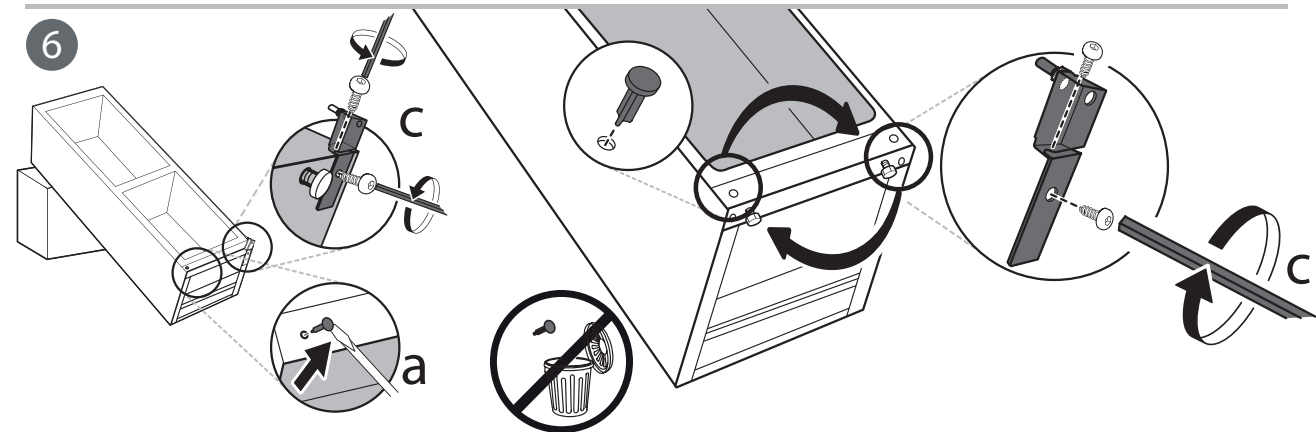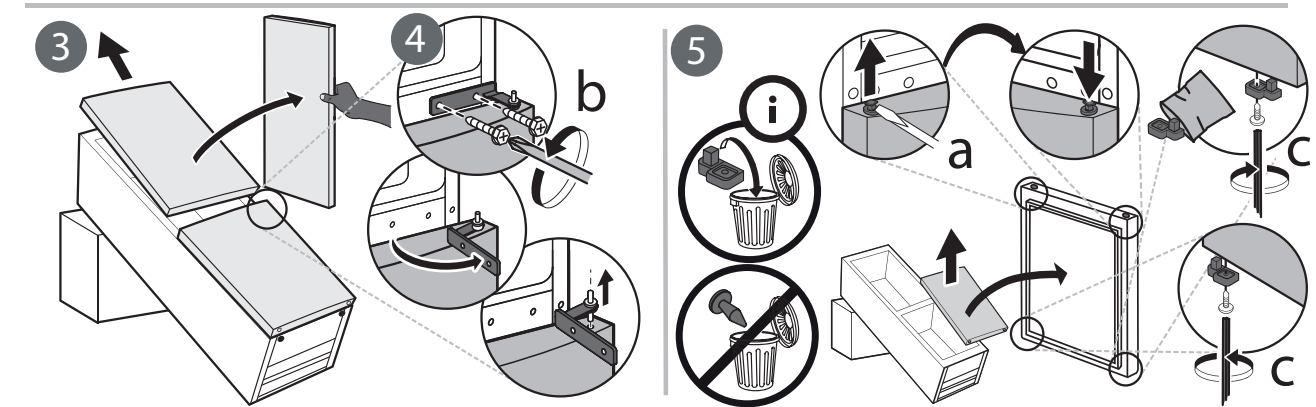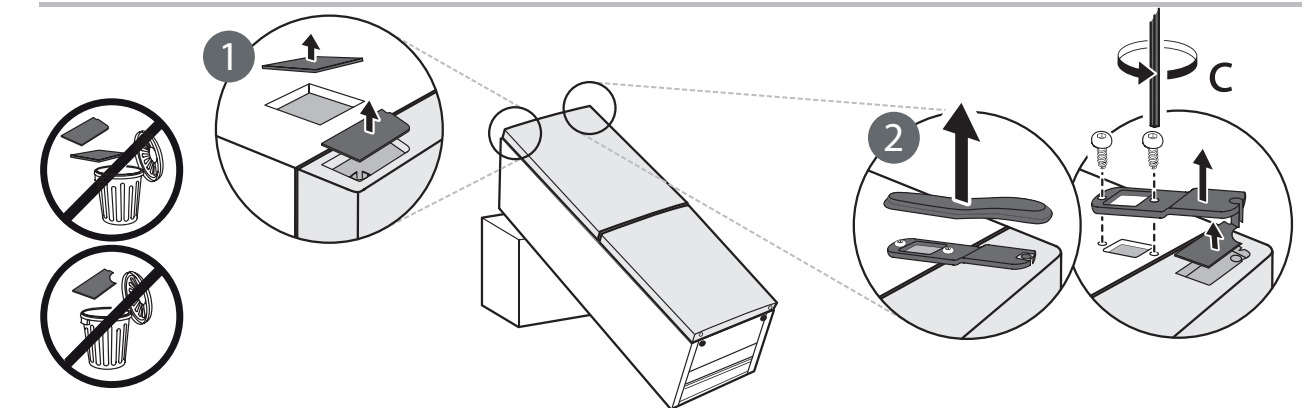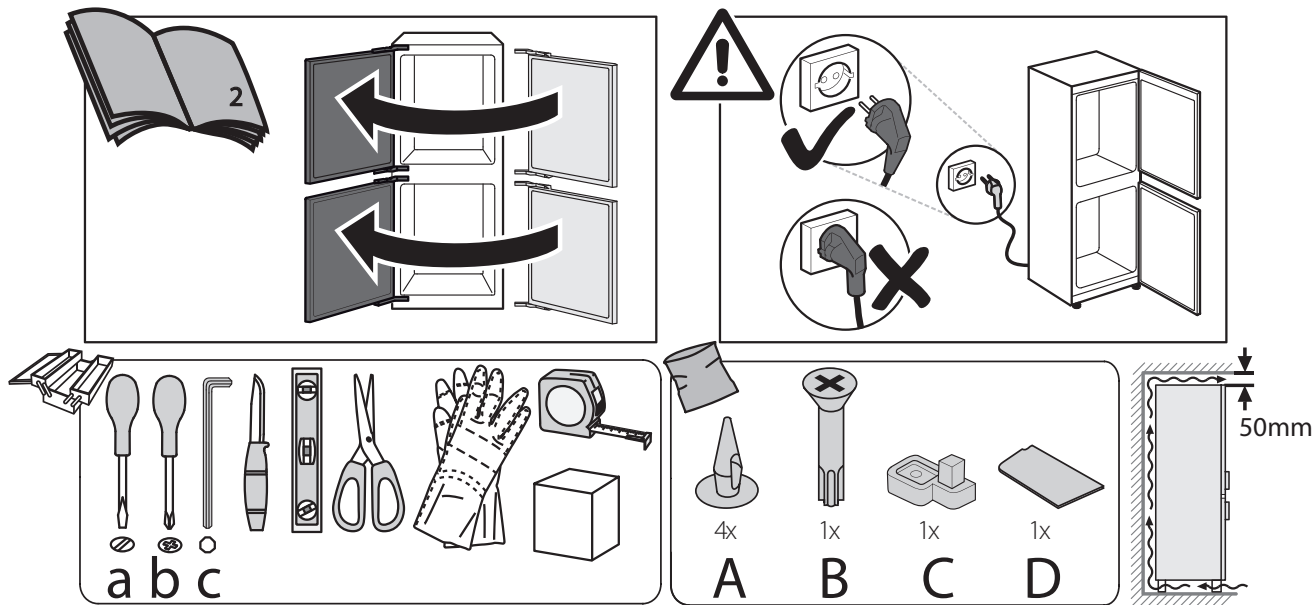

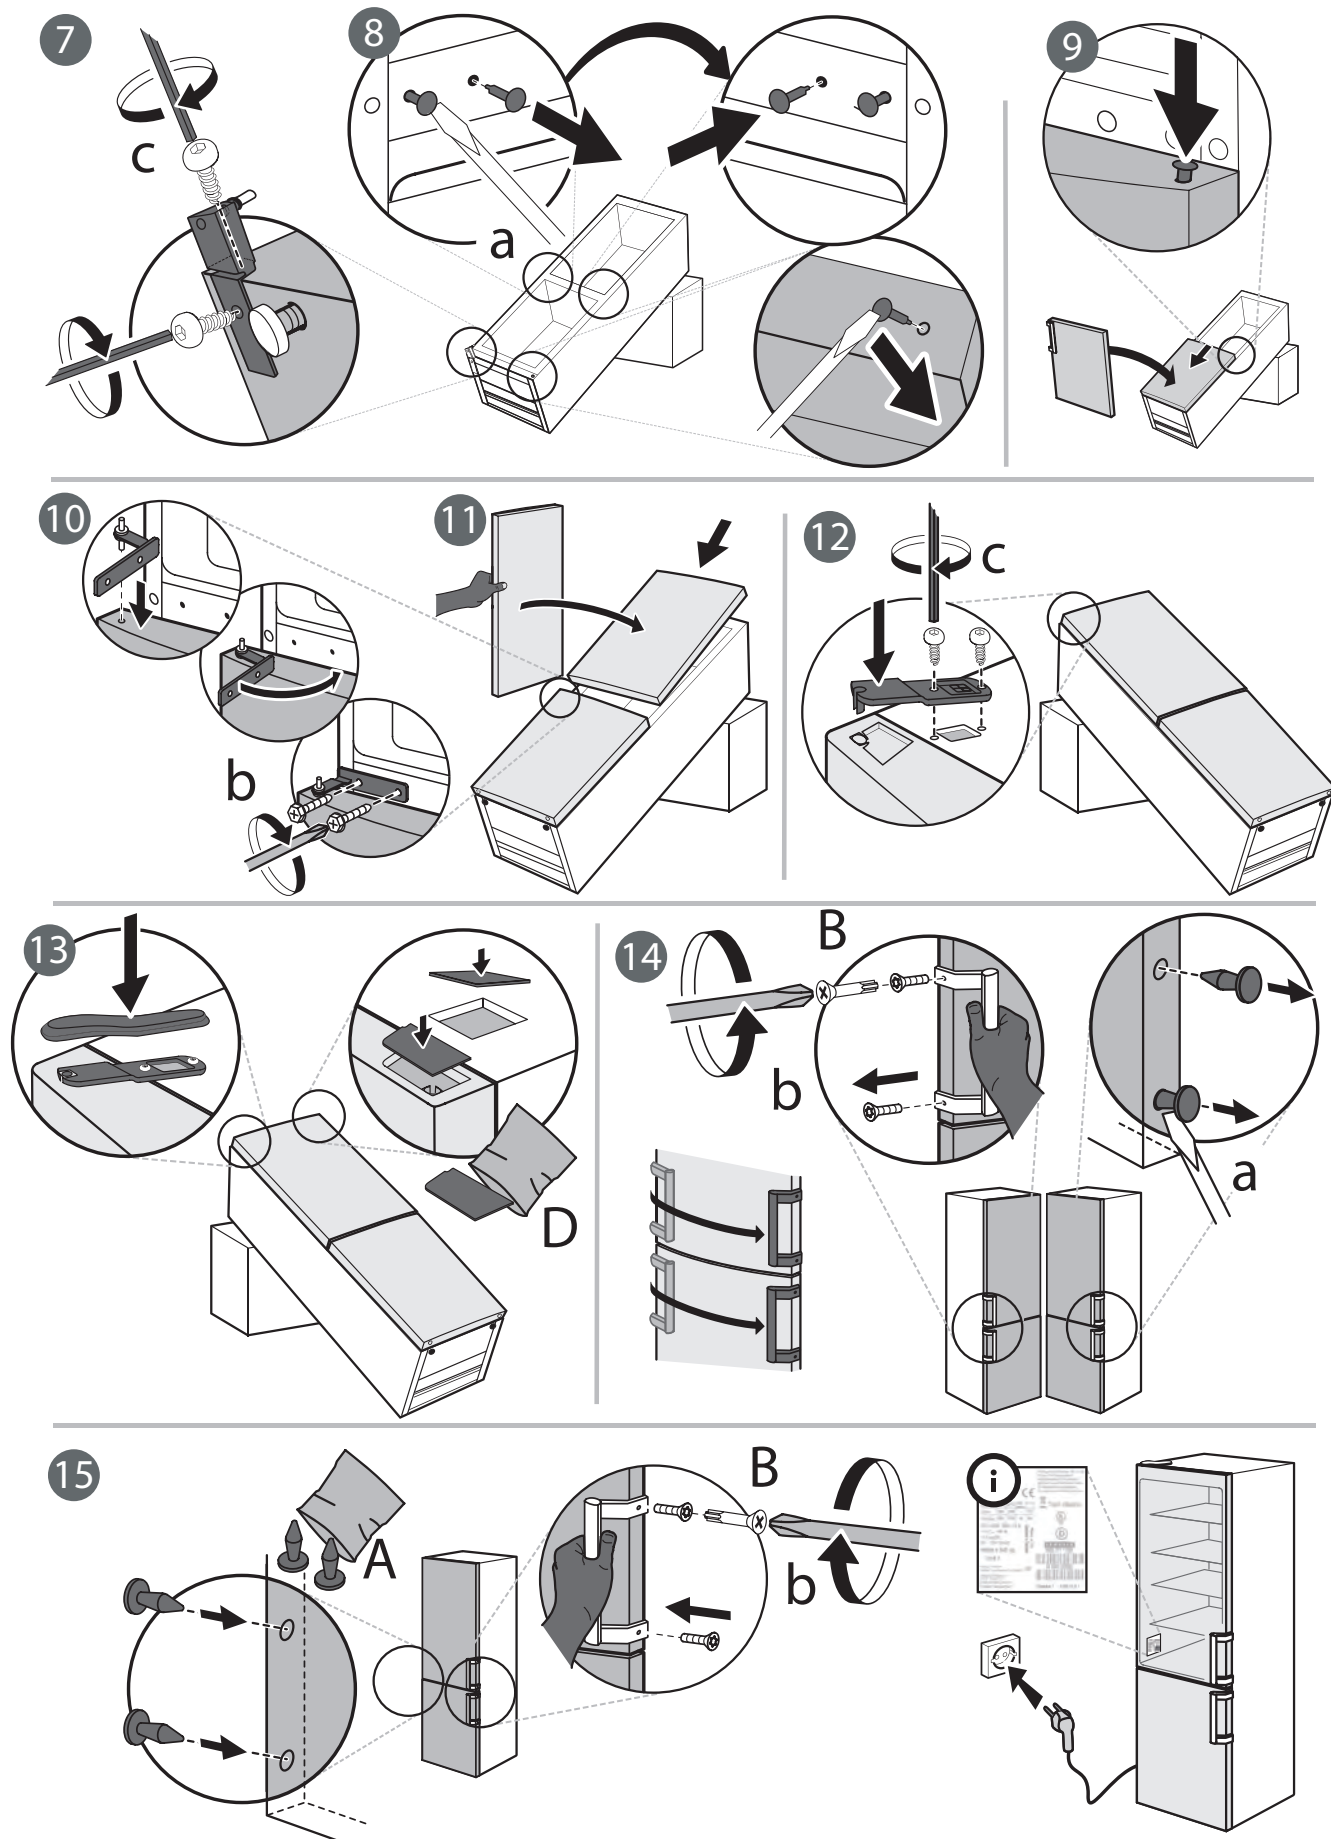

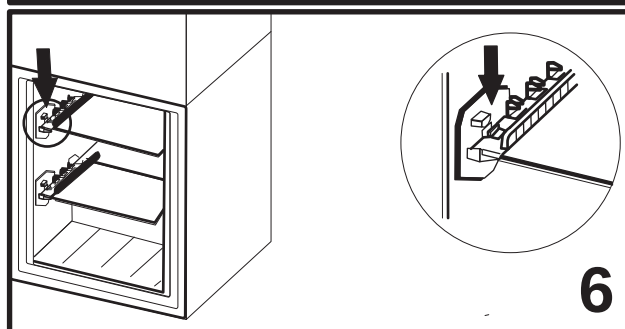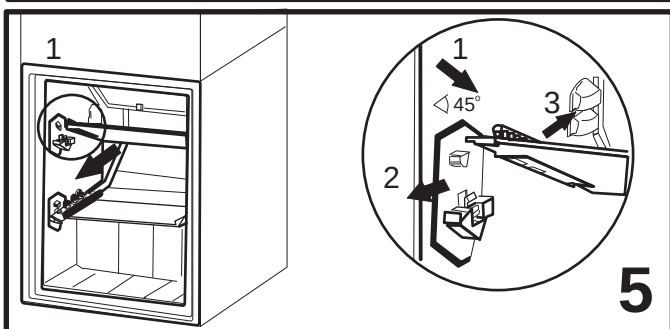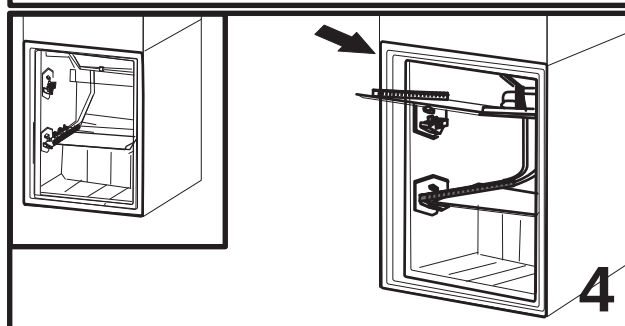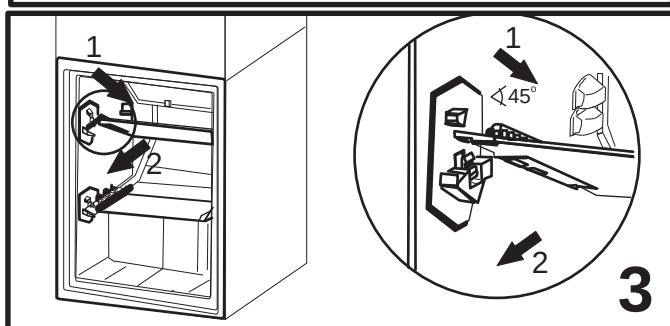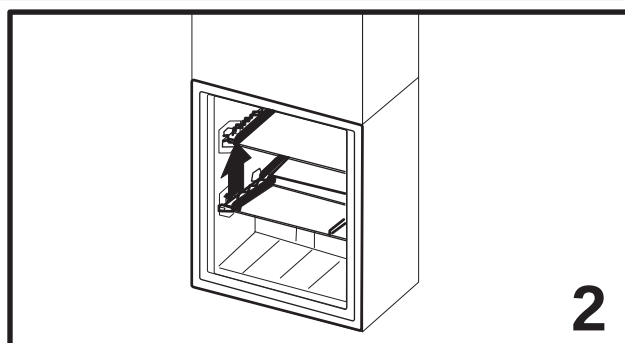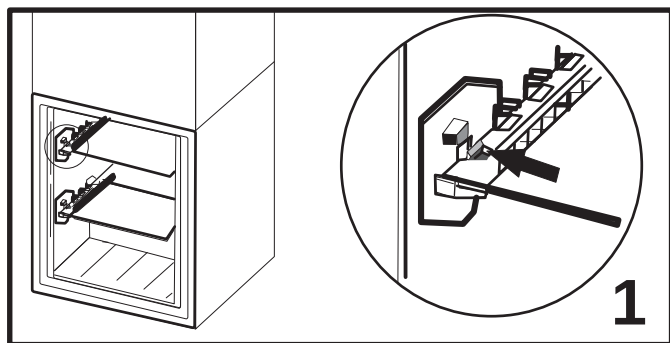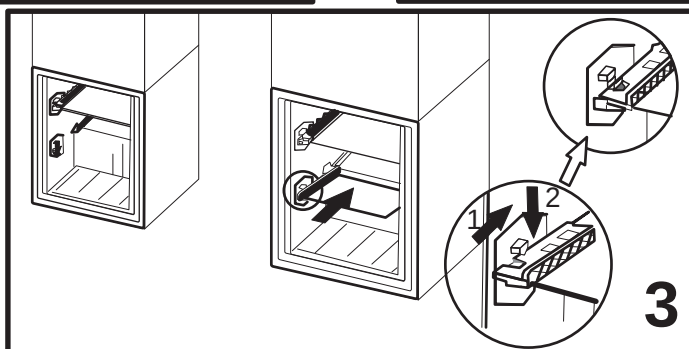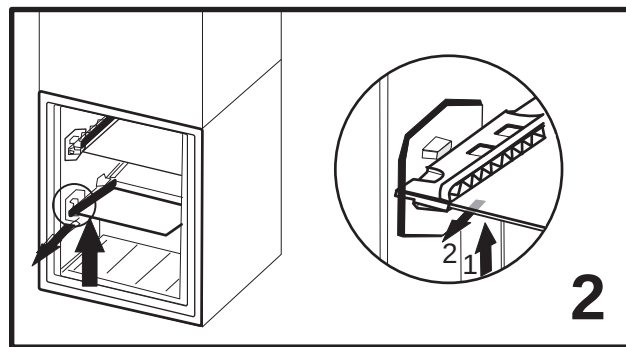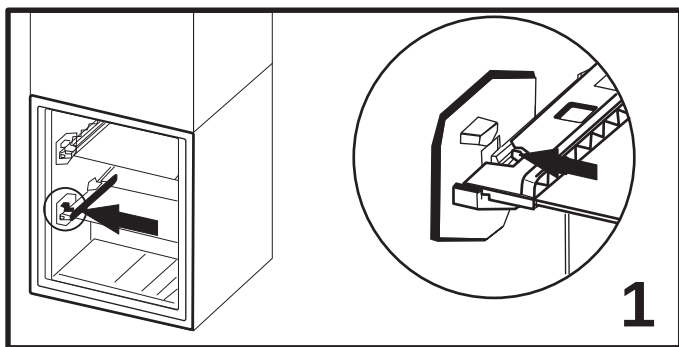

400011337930