# GUJA DE **CONSULTA DIÁRIA**



## OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL

Para receber mais informações e assistência, registe o seu produto em **www.whirlpool.eu/register** 




Pode transferir as Instruções de Segurança e o Guia de Utilização e Manutenção visitando o nosso website **docs.whirlpool.eu** e seguindo as instruções no verso do presente quia.



Antes de utilizar o produto, leia atentamente as Instruções de segurança.


# **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

## MÁQUINA

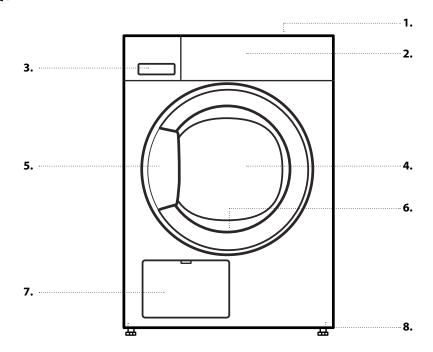

- 1. Tampo
- 2. Painel de comandos
- 3. Depósito de água
- 4. Porta
- 5. Manípulo da porta
- 6. Filtro da porta (atrás da porta)
- 7. Filtro inferior (atrás da aba)
- 8. Pés ajustáveis (4)

#### **PAINEL DE COMANDOS**

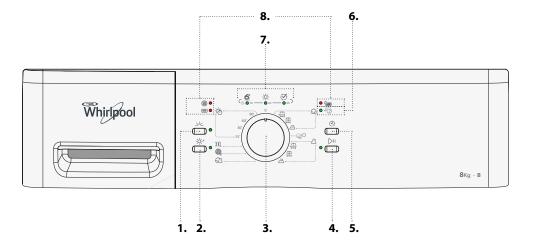

- 1. Opção Suave
- 2. Opção Secagem Plus
- 3. Seletor de programas
- 4. Botão Início/Pausa
- 5. Botão Início Diferido
- 6. Indicador antivincos
- Indicador de sequência de programas/Indicadores de início diferido
- 8. Indicadores de falha




## **UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ**


### ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA DE SECAR

# VERIFICAR A MANGUEIRA DE DRENAGEM E O DEPÓSITO DE ÁGUA

Assegure-se de que a mangueira de drenagem situada na parte traseira da máquina de secar está corretamente fixada ao respetivo depósito de água (ver imagem), ou à sua rede de esgotos domésticos (ver Guia de Instalação).

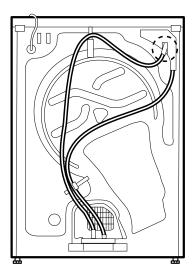

Assegure-se também de que o depósito de água está corretamente inserido.

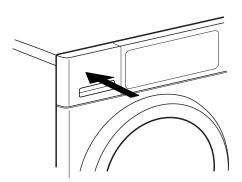



# **UTILIZAÇÃO DIÁRIA**

Consultar o Guia de Utilização e Manutenção para mais detalhes sobre as funções/consultar a última página para mais informações sobre como obter o Guia de Utilização e Manutenção

## **A** AVISO

Assegure-se de que não ficam isqueiros ou fósforos no interior da roupa.

Assegure-se de que a roupa não está impregnada com líquidos inflamáveis.

## 1. INTRODUZIR A ROUPA

Prepare a sua roupa de acordo com as recomendações da secção DICAS E CONSELHOS.

Assegure-se de que os bolsos estão vazios, os fechos estão fechados e os cordões estão atados.



Abra a porta e introduza a roupa na máquina. Siga os tamanhos de carga máximos indicados na TABELA DE PROGRAMAS.



## 2. FECHAR A PORTA


Assegure-se de que a roupa não fica presa entre o vidro e o filtro da porta.



Feche a porta até ouvir um clique.

## 3. SELECIONAR PROGRAMA PRETENDIDO

Rode o botão para selecionar o programa pretendido.



Para mais informações sobre os programas, consulte a **TABELA DE PROGRAMAS**.

### Selecionar opções, se necessário

Se pretender selecionar opções adicionais, prima o respetivo botão - o indicador acende-se.

Consulte a secção **OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES** para mais informações.

#### • INICIAR O PROGRAMA

Prima o botão *Início/Pausa*; o indicador existente próximo do botão acende-se. o processo de secagem inicia-se.

A duração dos programas depende sobretudo das dimensões e do nível de humidade da carga de roupa.

### 5. ALTERAR AS DEFINIÇÕES DE UM PROGRAMA EM CURSO, SE NECESSÁRIO

Para alterar as definições de um programa em curso ou de início diferido:

- Premir o botão *Início/Pausa* para colocar em pausa o programa em curso
- · Alterar as suas definições
- Premir novamente o botão Início/Pausa para continuar o programa.

# **6. REINICIAR UM PROGRAMA EM CURSO, SE NECESSÁRIO** Rode o seletor de programas para a posição Off/0.

### **A** AVISO

Abra imediatamente a porta e retire a roupa, para que o eventual calor da roupa se dissipe.

# 7. DESLIGAR A MÁQUINA DE SECAR APÓS O FIM DO PROGRAMA

Concluído o programa, o indicador de fim acende-se no indicador de sequência de programas. Rode o seletor de programas para a posição Off/0 para desligar a máquina de secar. Abra a porta e retire a sua roupa.

Se não desligar a máquina de secar após o final de um programa, o tambor roda algumas vezes durante os 10 minutos seguintes à conclusão do programa para reduzir a formação de vincos na roupa. Durante esse período, o indicador antivincos acende-se.

Para poupar energia, a máquina de secar desliga-se automaticamente um quarto de hora após o fim do programa.

# 8. ESVAZIAR O DEPÓSITO DE ÁGUA / LIMPAR O FILTRO DA PORTA / LIMPAR O FILTRO INFERIOR

Consulte a secção LIMPEZA E MANUTENÇÃO.



## **DICAS E CONSELHOS**

Respeite as etiquetas dos cuidados com a roupa; assegure-se de que são adequadas para secar na máquina.

#### **ETIQUETAS DOS CUIDADOS COM A ROUPA**

Os pontos indicam o nível da temperatura de secagem da roupa.

 $\odot$ 

Temperatura normal

 $\odot$ 

Temperatura reduzida

 $\boxtimes$ 

Não secar na máquina

#### **ESVAZIE TODOS OS BOLSOS**

Objetos como moedas ou chaves podem danificar a sua roupa e o tambor da máquina.

# SUGESTÕES DE POUPANÇA

Seque sempre uma carga completa; desta forma, otimiza o respetivo consumo de energia. Os tamanhos de carga máximos para os vários programas estão indicados na tabela de programas.

Para reduzir o tempo de secagem, assegure-se de que a roupa é centrifugada à velocidade de centrifugação máxima permitida pelo programa de lavagem. Isto reduz o teor de humidade da roupa.

## DADOS DE CONSUMO

Os dados podem variar na sua casa, nomeadamente consoante o teor de humidade da carga de roupa.

Programa	Carga (kg)	Velocid. Centrifuga- ção (rpm)	Humidade (%)	Consumo de energia (kWh)	Tempo de secagem (min)
ECO ALGODÃO *	8 4	1000 1000	60 60	4.76 2.55	135 80
ECO ALGODÃO	8 8	800 1400	70 50	5,52 3,96	154 117
ALGODÃO P/ENGO- MAR	8 8 8	800 1000 1400	70 60 50	4,38 3,92 3,46	131 112 99
SINTÉTICA P/GUAR- DAR	3,5	1000	40	1,44	46

<sup>\*</sup>Programas de referência da Etiqueta de Energia / Regulamento 392/2012/UE

Os valores baseiam-se na configuração do programa predefinido, com filtros da porta e inferior limpos. Para testes de consumo, o filtro da porta e o filtro inferior necessitam de ser limpos após cada ciclo.

O consumo de energia e o tempo de secagem podem ser diferentes dos valores acima indicados. Dependem das condições de funcionamento na sua casa (tais como, flutuação da tensão, mistura de têxteis, humidade dos têxteis após a centrifugação, volume da carga).

Os valores são determinados de acordo com a Norma Europeia 61121 e referem-se à configuração do programa predefinido; alterar a configuração também influencia os dados de consumo.

Consumo de energia - Watts			
Modo de repouso	0,81		
Modo desligado	0,07		



# **TABELA DE PROGRAMAS**

Programa				Opções		
			Etiquetas dos cuidados com a roupa	Carga máx.	Suave	Secagem Plus +
	Extra seco	extra	<u>.</u>	máx.	<b>✓</b>	~
	Seco p/ guardar	匝			<b>~</b>	<b>✓</b>
	Seco p/ engomar				<b>~</b>	<b>✓</b>
€Algodão			$\odot$	máx.	<b>✓</b>	<b>✓</b>
SINTÉTICA	Extra seco	extra	lacksquare	3,5	<b>~</b>	<b>~</b>
	Seco p/ guardar	⑪			<b>✓</b>	~
	Seco p/ engomar				<b>✓</b>	<b>✓</b>
Roupa mista			$\odot$	3,0	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Wool finish			$\odot$	1,0	_	_
XXL Peças grandes			$\odot$	3,0	_	_
Tempo Secagem			$\odot$	máx.	_	_

✓ Selecionável/Opcional

— Não selecionável/Aplicável

Carga máxima: 8 kg



## **PROGRAMAS**

Assegure-se de que a sua roupa é adequada para a secagem na máquina. Consulte as **DICAS E CONSELHOS**/Etiquetas dos cuidados com a roupa.

#### ECO ALGODÃO

Para secar roupa de algodão molhada normalmente.

Programa de algodão padrão, destinado à secagem de roupa de algodão molhada normal. O programa mais eficiente em termos de consumo de energia para a secagem de roupa de algodão.

Os valores da Etiqueta de Energia baseiam-se neste programa.

#### **ALGODÃO**

Para secar roupa de algodão.



#### SINTÉTICA

Para secar roupa de fibras sintéticas.

#### .....

Para secar roupa mista de algodão, linho, fibras sintéticas e respetivas misturas.



#### **WOOL FINISH**

Para o acabamento do processo de secagem de tecidos de lã. Os tecidos de lã ficam macios e suaves.



#### **PECAS GRANDES**

Para secar grandes peças de roupa, tais como sacos cama, cobertores, etc.



#### **TEMPO SECAGEM**

Programa de secagem de tempo limitado. Selecione a duração do programa, de 15, 30, 60 ou 90 minutos.
Para todos os tecidos adequados para a secagem na máquina.
Também adequado para acrescentar uma fase de secagem curta adicional de 15 minutos após o fim do programa.

# **OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES**

Consulte a tabela de programas para verificar que opções estão disponíveis para o programa selecionado.

#### **OPÇÕES**



#### Suave

Permite um tratamento mais suave da roupa, reduzindo a temperatura de secagem.



## Secagem Plus

Aumenta o nível de secura da sua roupa.

## **FUNÇÕES**



#### Início diferido

Adia o início do seu programa para uma hora posterior. Selecione um atraso de 3, 6 ou 9 horas.

- · Selecione o programa e as opções.
- Prima o botão *Início diferido* repetidamente até que o indicador do tempo de atraso pretendido se acenda.
- Prima Start/Pause (Início/Pausa) inicia-se a contagem decrescente do tempo. O símbolo correspondente à opção de início diferido apresentado no visor pisca e o botão Start/ Pause (Início/Pausa) acende-se. Poderá ouvir um ruído de ativação da bomba.
- Decorrido o tempo selecionado, a máquina de secar inicia automaticamente.

Para cancelar o Início diferido

 Rode o seletor de programas para a posição Off/0 ou para outro programa.

#### **INDICADORES**

#### Indicadores de falha:



### Depósito de água

(=> esvaziar o depósito de água)



### Filtro inferior

(=> limpar o filtro inferior).



#### Filtro da porta

(=> limpar o filtro da porta)

Em caso de avaria, consulte a secção **RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS** do **GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO**.

## Indicador de sequência dos programas

Apresenta a fase do programa em curso (deteção/processo de secagem/final do programa).



## Indicadores de início diferido

Indicam o atraso selecionado até ao início do programa.



### Antivincos

Indica que a máquina de secar se encontra na fase de rotação em tambor após o final do programa para evitar a formação de vincos na roupa (consultar o ponto 7 do Guia de Consulta Diária).




# LIMPEZA E MANUTENÇÃO

## **A** AVISO

Desative e desligue a máquina de secar antes de efetuar qualquer trabalho de limpeza e manutenção. Cuidado! A água do depósito ainda pode estar quente.


#### ESVAZIE O DEPÓSITO DE ÁGUA APÓS CADA CICLO DE SECAGEM

Segure no manípulo e puxe o depósito de água cuidadosamente para fora. Segure no depósito de água cheio com as duas mãos. Despeje a água e volte a introduzir o recipiente, empurrando-o até encaixar. Assegure-se de que está corretamente instalado.

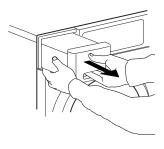

### LIMPAR O FILTRO DA PORTA APÓS CADA CICLO DE SECAGEM

Abra a porta e retire o filtro da porta, puxando-o para cima.

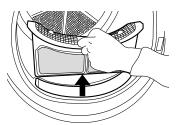

Prima o botão para abrir o filtro da porta. Remova o cotão do interior. Feche o filtro e volte a introduzi-lo no sentido correto, de forma a ficar totalmente integrado na respetiva câmara.




## LIMPE O FILTRO INFERIOR A CADA DOIS MESES APROXIMADAMENTE

Abra a aba inferior. Rode as barras de bloqueio para a esquerda e para a direita no filtro inferior para baixo e na posição horizontal. Segure no filtro inferior pelo manípulo e puxe-o para fora.



Lave o filtro inferior com água corrente; Limpe todo o pó e a sujidade.

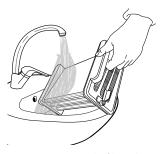

Limpe a câmara do filtro da máquina de secar com um pano húmido ou utilizando cuidadosamente um aspirador. Introduza novamente o filtro inferior. Rode as barras de bloqueio para cima na posição vertical. Feche a aba inferior.



### **FICHA DE PRODUTO**

www A ficha do produto contendo os dados energéticos para este aparelho, pode ser transferida a partir do website da Whirlpool docs.whirlpool.eu

## COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

> **\_\_www** Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do nosso website **docs.whirlpool.eu** (pode utilizar este código QR), especificando o código comercial do produto.

Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda



## CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA

Pode encontrar os nossos contactos no manual de garantia. Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.





400011046833

Impresso em Itália

