


راجع تعليمات الاستخدام بعناية قبل استخدام الجهاز.

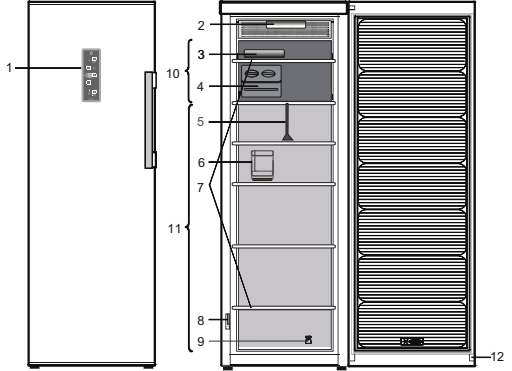

1. لوحة التحكم
2. مصباح (نظام LED)
3. عيوب التجميد*
4. صندوق الثلج* أو درج الثلج*
5. مقسم الدرج*
6. رف للزجاجات*
7. رف للزجاجات*
8. طبق متدرج يحمل الاسم التجاري
9. طقم عكس الأبواب
10. منطقة تجميد الأغذية الطازجة أو لتخزين الأغذية المجمدة
11. منطقة تخزين الأغذية المجمدة
12. مانع تسرب الباب

* متوفر في الموديلات المختارة

كيفية بدء تشغيل الجهاز

بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف يبدأ الجهاز أوتوماتيكياً في التشغيل. بعد بدء تشغيل الجهاز، انتظر لمدة 6-4 ساعات قبل وضع الأغذية فيه. عند توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف تضئ شاشة العرض، وسوف تظهر جميع الأيقونات على الشاشة لمدة ثانية (1) واحدة تقريبا.

إضاءة إعدادات قيم (المصنع) الافتراضية لحجيرة الفريزر.

كيفية عكس تأرجح الباب

- راجع تعليمات الاستخدام المرفقة (الإصدار 1)
نصح بها لعكس تأرجح الباب بالاستعانة بشخصين.

لا توجد إمكانية عكس ظاهرة للآتي:

- الموديلات المثبت بها مقبض مدمج
- الموديلات بلوح زجاجي على الباب.

قد تختلف المواصفات والبيانات الفنية والصور من موديل إلى آخر.

زر وظيفة التحكم في التجميد / التجميد السريع

وظيفة التحكم في التجميد

وظيفة التحكم في التجميد عبارة عن تقنية متطورة تحد من التقلبات في درجة الحرارة في حيز التجميد بالكامل إلى أقل مدى.

للتفعيل/إيقاف فاعلية وظيفة التحكم في التجميد، اضغط ببساطة على زر التحكم في التجميد.

عند قيام المستخدم بضغط درجة حرارة الفريزر خارج النطاق التشغيلي أثناء تشغيل الوظيفة، يتم إيقاف الوظيفة أوتوماتيكياً.

في حالة تشغيل وظيفة التجميد السريع، يتم منع تشغيل وظيفة التحكم في التجميد إلى أن يتم إيقاف وظيفة التجميد السريع (راجع تعليمات الاستخدام)

وظيفة التجميد السريع

اضغط لمدة 3 ثوانٍ لتنشيط / إلغاء تنشيط وظيفة التجميد السريع (راجع تعليمات الاستخدام).
يتم إيقاف تشغيل وظيفة التجميد السريع تلقائياً بعد حوالي 50 ساعة.

إنذار التعتيم

مؤشر إنذار التعتيم الطويل. (راجع تعليمات الاستخدام)

زر إسكات الإنذار

اضغط عليه في حالة الإنذار (اقرأ جدول الإنذارات الوارد أدناه).

زر وظيفة التوفير أثناء الليل (الأسعار الليلية) / وضع الحفل

وظيفة التوفير أثناء الليل

اضغط لتنشيط/إلغاء تنشيط وظيفة التوفير أثناء الليل. تمكث وظيفة التوفير أثناء الليل من تركيز استهلاك طاقة الجهاز في الساعات ذات الأسعار المنخفضة التي تكون في الليل بوجه عام (اقرأ تعليمات الاستخدام)

وضع الحفل

لتنشيط/إلغاء تنشيط وظيفة وضع الحفل، اضغط على زر إسكات الإنذار لمدة 3 ثوانٍ. في حالة إلغاء تنشيط إنذار وضع الحفل اضغط على زر إسكات الإنذار.

دليل البدء السريع

العرض الذكي

يمكن أن يُستخدم هذا الخيار لتوفير الطاقة. لتنشيط وظيفة العرض الذكي اضغط على الأزرار سويًا في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ حتى تسمع الإشارة الصوتية.

لإلغاء تنشيط هذه الوظيفة كرر نفس الإجراء.

تذكر أن هذه الوظيفة لا تفصل الجهاز عن التيار الكهربائي، ولكنها تخفض فقط الطاقة المستهلكة بواسطة العرض الخارجي (راجع تعليمات الاستخدام).

مؤشر التجميد السريع (راجع تعليمات الاستخدام).

مؤشر/زر التشغيل/الاستعداد

لإدخال المنتج في وضع الاستعداد، اضغط واستمر في الضغط لمدة 3 ثوانٍ. جميع الأيقونات مغلقة ما عدا مؤشر التشغيل/الاستعداد. لإعادة تنشيط الجهاز، اضغط مرة واحدة (لفترة قصيرة) على هذا الزر.

زر ضبط درجة الحرارة

يتم ضبط الجهاز عادة بإعدادات المصنع للتشغيل بالحرارة الموصى بها البالغة 18- درجة مئوية. يمكن تعديل الحرارة الداخلية بين 16- درجة مئوية و24- درجة مئوية بالإجراءات التالية:

- اضغط لتغيير نقطة الإعداد (درجة مئوية). يمكن تغيير حرارة التخزين بواقع 1- درجة مئوية مع كل ضغطة على الزر: تتغير القيمة دورياً بين 16- درجة مئوية و24- درجة مئوية.

مؤشر وضع الحفل (راجع تعليمات الاستخدام).

مؤشر 6th Sense

وظيفة التحكم في التجميد 6th Sense هي تقنية متقدمة لتقليل لسعات الجليد والحفاظ على جودة ولون الطعام الأصليين.

جدول الإنذارات

نوع الإنذارات	الإشارة	السبب	الحل
إنذار فتح الباب	يتم تنشيط الإنذار الصوتي وتومض أيقونة الإنذار	ظل الباب مفتوحاً لمدة تزيد عن 2 دقائق.	أغلق الباب أو اضغط على وظيفة إسكات الإنذار لإسكات الإنذار الصوتي.
إنذار درجة الحرارة	تومض شاشة الحرارة (درجة مئوية)، ويبقى مؤشر الإنذار مضيقاً.	درجة الحرارة الداخلية غير كافية.	اضغط على زر إسكات الإنذار: سينوقف الإنذار الصوتي، ستومض شاشة الحرارة (درجة مئوية)، يظل مؤشر الإنذار مضيقاً حتى يتم الوصول إلى درجة حرارة 10°- < درجة مئوية.
مؤشر إنذار وضع الحفل	مؤشر وضع الحفل سوف يضيء، وسيتم تنشيط الإنذار الصوتي.	بعد مرور 30 دقيقة منذ تنشيط وظيفة وضع الحفل. حان الوقت لإخراج الزجاجات من الفريزر (راجع تعليمات الاستخدام لمعرفة المزيد من التفاصيل).	اضغط على زر إسكات الإنذار ، وأزل الزجاجات من الفريزر.
إنذار التعتيم الطويل	تبقى أيقونة إنذار التعتيم الطويل مضيقاً، يومض مؤشر الإنذار، ويومض عرض الحرارة (درجة مئوية)، ويعرض الحرارة العظمى التي تم الوصول إليها أثناء التعتيم.	فصل ممد في الطاقة، يمكن أن يتسبب في زيادة الحرارة الداخلية إلى 0° د درجة مئوية.	اضغط على زر إسكات الإنذار ، سينوقف الإنذار الصوتي، ستومض شاشة الحرارة (درجة مئوية)، يظل مؤشر الإنذار مضيقاً حتى يتم الوصول إلى درجة حرارة 10°- < درجة مئوية.

اتصل بخدمة ما بعد البيع.

عطل في المنتج.

يومض الحرف "F" على الشاشة (درجة الحرارة).

عطل