

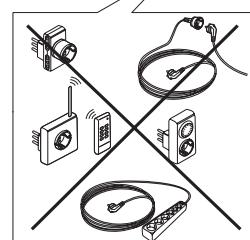
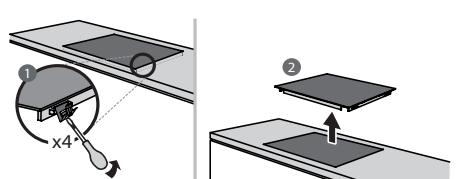
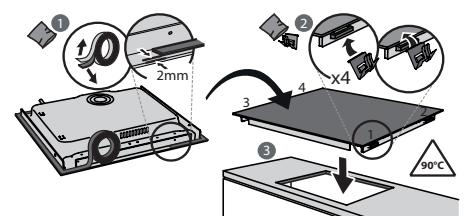
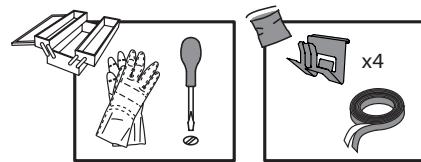
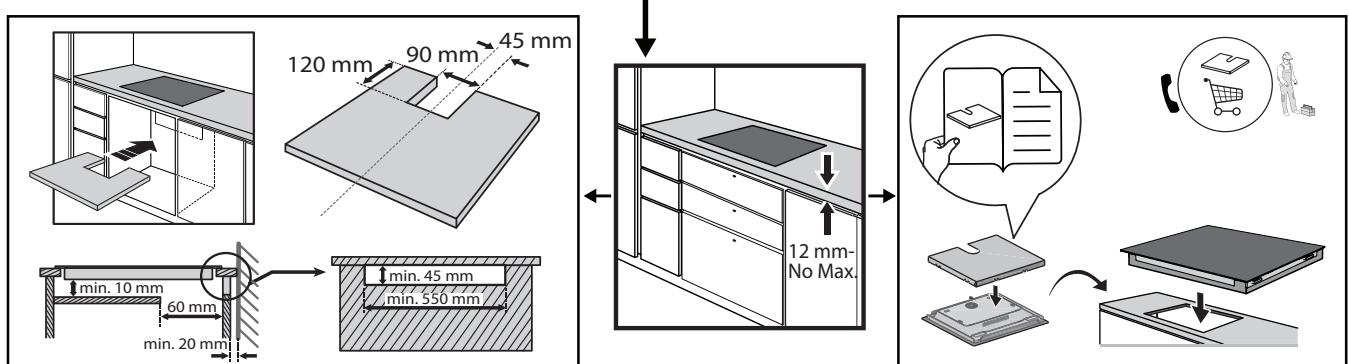
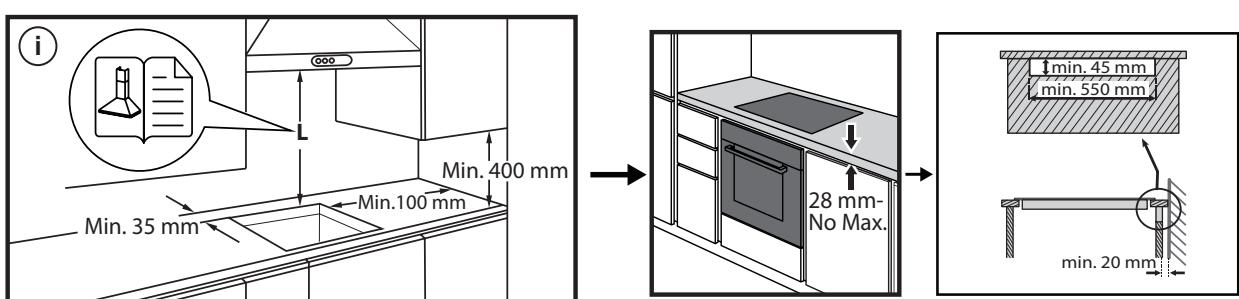

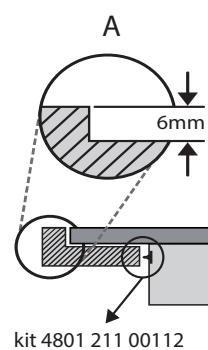


MONTĀŽA

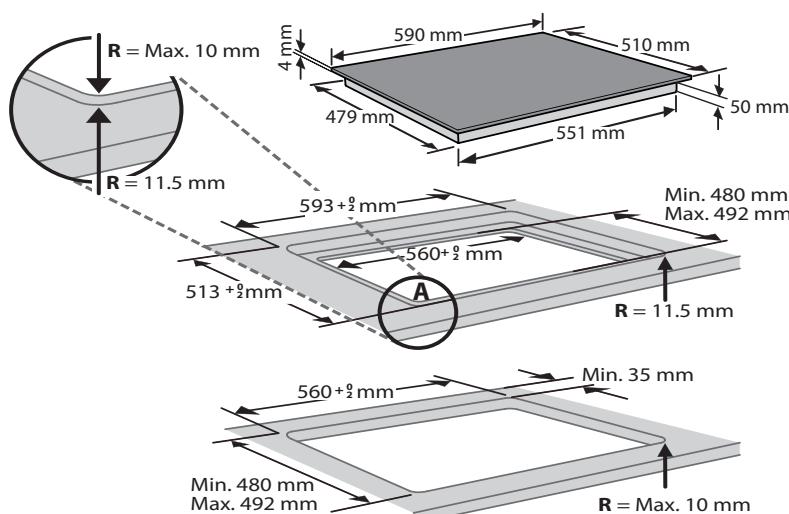


IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

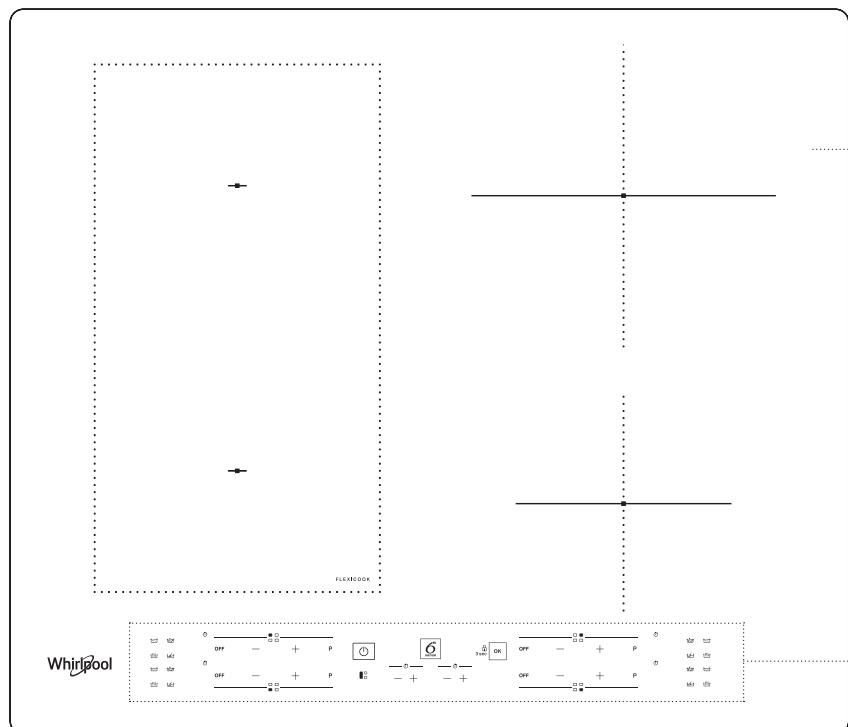

1. Plīts virsma
2. Vadības panelis

VADĪBAS PANELIS

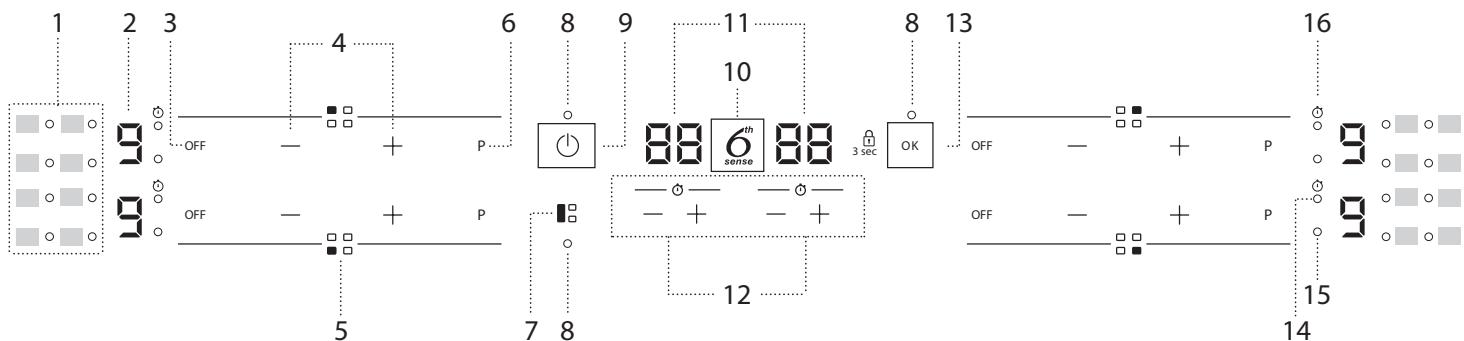

- | | | |
|--|--|--|
| <p>1. Simboli/īpašo funkciju aktivizēšana
 2. Gatavošanas līmenis atlasīts
 3. Gatavošanas zonas izslēgšanas poga
 4. Jaudas regulēšanas pogas
 5. Gatavošanas zonas noteikšana
 6. Ātrās karsēšanas režīma poga</p> | <p>7. FLEXICOOK poga
 8. Indikatora gaismiņa – funkcija aktīva
 9. Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga
 10. 6th Sense poga
 11. Gatavošanas laika indikators
 12. Taimeris</p> | <p>13. OK/Taustiņu bloķēšanas poga – 3 sekundes
 14. Aktīva taimera indikators
 15. Zonas atlases indikators
 16. Taimera indikatora simbols</p> |
|--|--|--|

