الدليل المرجعي اليومي

شكراً على شرائك منتج Whirlpool
لتلقي المزيد من الدعم والمساعدة الشاملة، يُرجى تسجيل منتجك على **www.whirlpool.eu/register**

يمكنك تنزيل دليل الاستخدام والعناية من خلال زيارة موقعنا على **www.whirlpool.eu** واتباع التعليمات بظهر هذا الكتيب.

قبل استخدام الجهاز اقرأ دليل الصحة والسلامة بعناية.

شرح المنتج

الجهاز

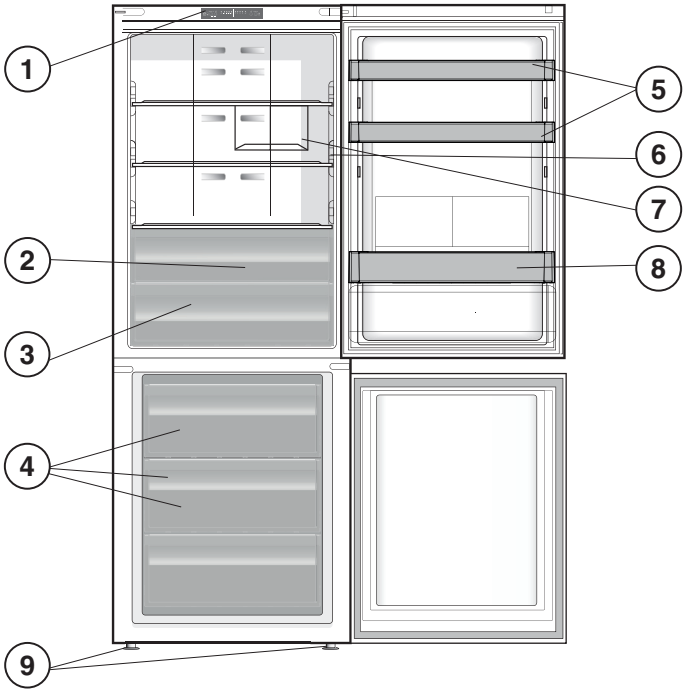

1. لوحة التحكم *
2. حجرة الفاكهة والخضراوات *
3. منطقة العناية بالأطعمة 0 درجة مئوية / الإذابة الآمنة*
4. حجرة التجميد والتخزين
5. الأرفف القابلة للتحريك *
6. مؤشر درجة الحرارة *
7. رف للزجاجات*
8. رف الزجاجات*
9. قدم التسوية

* تختلف حسب الرقم و/أو الوضع، وتتوفر في طرز معينة فقط.

لوحة التحكم

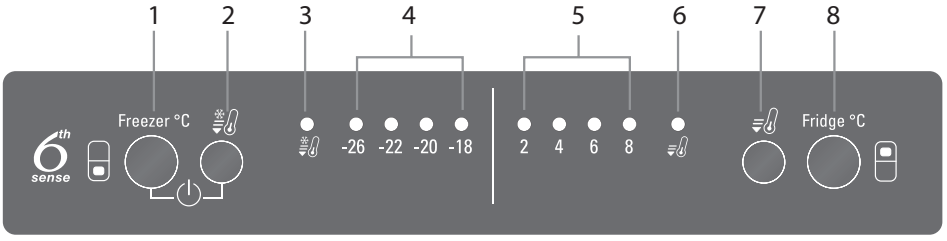

1. زر تشغيل حجرة التجميد
2. زر التجميد السريع
3. الضوء الأزرق للتجميد السريع
4. الضوء الأصفر لدرجة حرارة حجرة التجميد
5. الضوء الأصفر لدرجة حرارة الثلاجة
6. الضوء الأزرق للتبريد السريع
7. زر التبريد السريع
8. زر تشغيل الثلاجة

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

الكماليات

درج مكعبات الثلج

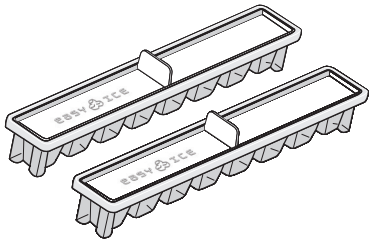

رف الزجاجات

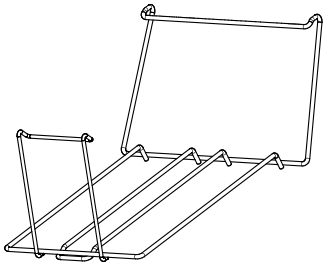

الاستخدام لأول مرة

كيفية بدء تشغيل الجهاز

بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف يبدأ الجهاز أوتوماتيكيا في التشغيل. بعد بدء تشغيل الجهاز، انتظر لمدة من 4 إلى 6 ساعات قبل وضع الطعام داخل الثلاجة وداخل حيز التجميد.

عند توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف تضيء شاشة العرض، وسوف تظهر جميع الأيقونات على الشاشة لمدة ثانية (1) واحدة تقريبا. إضاءة إعدادات قيم (المصنع) الافتراضية لحيز التبريد، إعدادات حجرة التجميد.

الاستخدام اليومي

انظر دليل الاستخدام والعناية لمزيد من التفاصيل حول الوظائف / انظر الصفحة الأخيرة لمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على دليل الاستخدام والعناية

الوظائف

زر تشغيل حجرة التجميد
لتنظيم درجة الحرارة حجرة التجميد. الزر يستخدم مع زر التجميد السريع **لتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج** بالضغط عليهما لمدة 3 ثوانٍ.

درجة حرارة الفريزر
لضبط درجة حرارة حجرة التجميد، اضغط على زر درجة الحرارة المئوية لتشغيل حجرة التجميد. يمكن ضبط حرارة الفريزر بين 18- درجة مئوية و - درجة مئوية كما هو موضح بواسطة مصابيح حرارة الفريزر.

التجميد السريع
ننصح باستخدام هذه الوظيفة عند وضع كمية كبيرة من الأغذية يُراد تجميدها في حجيرة الفريزر. اضغط على زر التجميد السريع لتمكين أو تعطيل الوظيفة. عند تنشيط وظيفة التجميد السريع، سيضيء المصباح الأزرق في شاشة حجرة التجميد. بعد 24 ساعة ضع الأغذية المراد تجميدها في السلة العلوية لحجيرة الفريزر. يتم تعطيل الوظيفة أوتوماتيكيا بعد 48 ساعات، أو يمكن تعطيلها يدويا بالضغط على زر حرارة التجميد السريع.

درجة حرارة الثلاجة
لضبط درجة حرارة التجميد، اضغط على زر درجة الحرارة المئوية لتشغيل الثلاجة. يمكن ضبط حرارة الثلاجة بين +2 درجة مئوية و+8 درجة مئوية كما هو موضح بواسطة مصابيح حرارة الثلاجة.

التبريد السريع
عند استخدام وظيفة التبريد السريع Fast Cool من الممكن زيادة التبريد في حجيرة الثلاجة. ننصح باستخدام هذه الوظيفة عند وضع كمية كبيرة من الأغذية في حيز التبريد. اضغط على زر التبريد السريع Speed Cool لتنشيط وظيفة التبريد السريع. عند تنشيط وظيفة التبريد السريع، سيضيء المصباح الأزرق على شاشة الثلاجة. يتم تعطيل الوظيفة أوتوماتيكيا بعد 6 ساعات، أو يمكن تعطيلها يدويا بالضغط على زر التبريد السريع.

مصباح الثلاجة
يستخدم نظام الإضاءة داخل حجيرة الثلاجة مصابيح LEDs، مما يسمح بإضاءة أفضل وكذلك استهلاك منخفض جدا للطاقة.وفي حال تعطل نظام إضاءة مصابيح LED، يُرجى الاتصال بالصيانة لاستبداله.

6th SENSE
تعمل وظيفة esneS ht6 أوتوماتيكيا لتضمن الظروف المثلى لحفظ الأغذية المخزنة.

العرض الذكي SMART DISPLAY
يمكن أن يُستخدم هذا الخيار لتوفير الطاقة. لتنشيط خيار العرض الذكي SMART DISPLAY اضغط على أزرار حرارة الثلاجة Fridge °C وحرارة الفريزر Freezer °C في نفس الوقت لمدة 3 ثوان حتى تسمع صوت الإشارة الصوتية. لإلغاء تنشيط هذه الوظيفة كرر نفس الإجراء. تذكر أن هذه الوظيفة لا تؤدي إلى فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء، بل إنها تقلل فقط من استهلاك الطاقة بالشاشة الخارجية.

مؤشر درجة الحرارة *
يوضح مؤشر درجة الحرارة لك إذا كانت درجة الحرارة في هذا التجويف باردة بالدرجة الكافية للتخزين باستخدام الكلمة "OK".

1. تحقق من ظهور كلمة "OK" بوضوح بإضاءة المؤشر (اطلع على الصورة أدناه).

2. في حال عدم ظهور كلمة "OK" فهذا يعني أن درجة الحرارة عالية للغاية: اضبط درجة حرارة أقل وانتظر لمدة 01 ساعات حتى تستقر درجة الحرارة.
3. تحقق من إضاءة المؤشر مرة أخرى: عند الضرورة، أعد ضبطه بعد عملية البدء. في حال إضافة كميات كبيرة من الطعام أو في حال تكرار فتح باب الثلاجة، فمن الطبيعي ألا يظهر المؤشر OK. انتظر ما لا يقل عن 10 ساعات قبل ضبط مقبض تشغيل الثلاجة على إعداد أعلى.

منطقة العناية بالأطعمة 0 درجة مئوية / الإذابة الآمنة*
تم تصميم الحجرة للحفاظ على الطعام الطازج مثل اللحوم والأسماك. درجة الحرارة المنخفضة في الحجرة تجعل من الممكن تخزين الأطعمة لمدة أقصاها أسبوع واحد، وأجريت الاختبارات على منتجات اللحوم، بدون تغير في مكوناتها وشكلها ومذاقها. تعتبر مناسبة أيضًا للغاية لإذابة الأطعمة الصحية حيث تمنع الإذابة ذات درجة الحرارة المنخفضة أي تزايد للميكروبات بينما تحمي خصائص الطعم. ليست مناسبة للفواكه والخضراوات والسلطة الخضراء. ولكن يمكن استخدامها للمعكرونة الطازجة المحشوة والطعام المطهي أو بقايا الطعام.

سلة الفواكه والخضراوات *
تم تصميم أدراج السلطات خصيصا للحفاظ على الفاكهة والخضروات في حالة طازجة ونضرة. إذا كنت تريد تخزين الأطعمة مثل الفواكه في بيئة أقل رطوبة، افتح منظم الرطوبة (الوضع B)، أو أغلقه (الوضع A) لتخزين الأطعمة مثل الخضروات في بيئة ذات رطوبة مرتفعة نسبيا

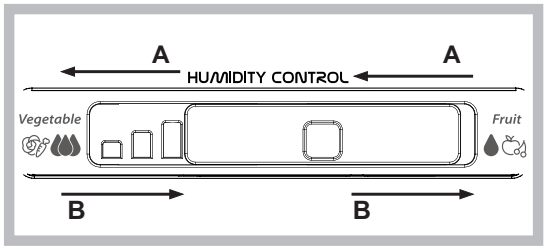

الأرفف *
بسبب الأدلة الخاصة، تعتبر الأرفف قابلة للإزالة والارتفاع قابلاً للضبط مما يتيح تخزين الحاويات الكبيرة بسهولة وكذلك الأطعمة.

جدول التحذيرات

نوع الإنذار	الإشارة	السبب	الحل
إنذار فتح الباب.	وميض لمبة الثلاجة. مؤشر الإنذارات يضيء.	ظل الباب مفتوحا لمدة تزيد عن 2 دقائق.	أغلق الباب أو اضغط على وظيفة إسكات الإنذار لإسكات الإنذار الصوتي.
إنذار درجة الحرارة.	إطفاء مصباح الثلاجة.	ظل الباب مفتوحا لمدة تزيد عن 4 دقائق.	أغلق الباب.
عطل.	وميض أي مؤشر لدرجة الحرارة.	عطل في المنتج.	اتصل بخدمة ما بعد البيع.

بعض الأصوات الوظيفية التي يمكن أن تسمعها

صوت تشويش عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى أو بعد فترة توقف طويلة.

صوت قرقرة عندما يدخل سائل التبريد في الأنابيب.

وصوت «بررررر» عندما يتم تشغيل الكمبريسور.

صوت أزيز عندما يبدأ صمام الماء أو المروحة في العمل.

صوت تكسير عندما يبدأ الكمبريسور في العمل.

أما صوت النقر فيأتي من الثرموستات التي تضبط عدد مرات تشغيل الكمبريسور.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

طريقة تخزين الأطعمة والمشروبات

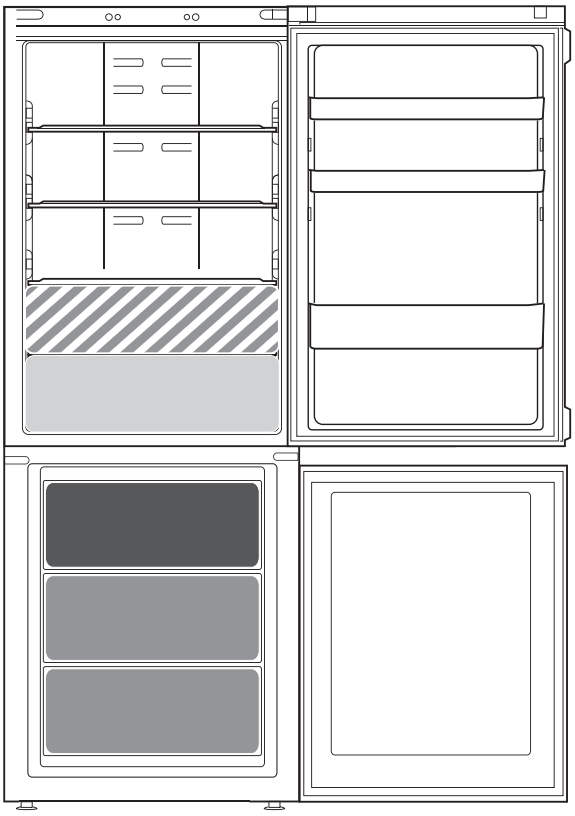

مفتاح الأشكال

منطقة التبريد
موصى بها لتخزين المشروبات والألبان والأطعمة مثل الأطعمة ذات منتجات الألبان والزبادي والبيض والزبد والصوص والمخللات والحلوى

درج الخضروات والفاكهة

منطقة المبرد:
منطقة العناية بالأطعمة 0 درجة مئوية / الإذابة الآمنة*
موصى بها لتخزين اللحوم والأسماك واللحوم المجمدة والمعكرونة الطازجة المحشوة والأطعمة المطهية وبقايا الطعام.
هذه المنطقة موصى بها أيضًا لإذابة الأطعمة.

درج منطقة التجميد
منطقة التبريد الفائق موصى بها لتجميد الأطعمة الطازجة/ المطهية.

أدارج عادية للمجمد
موصى بها لتخزين الأطعمة المجمدة والمثلجات.

ملاحظة: لا يتوافق اللون الرمادي بمفتاح الأشكال مع لون الأدراج

حيز التبريد

استخدم أوعية بلاستيكية أو معدنية أو ألومنيوم أو زجاجية قابلة لإعادة التدوير ورقائق البلاستيك لتخزين الأطعمة.

اقتصر دائما على استخدام الأوعية المغلقة لحفظ السوائل أو الأطعمة التي قد يصدر عنها رائحة أو التي تتأثر بالروائح والنكهات الأخرى، أو قم بتغطيها.

إذا لم يكن لديك سوى كمية ضئيلة من الطعام لوضعها في الثلاجة، نوصي باستخدام الأرفف أعلى درج تخزين الفاكهة والخضراوات، حيث تعد هذه أبرد منطقة في حيز التبريد.

يجب دائما فصل الأطعمة التي يصدر عنها كمية كبيرة من غاز الإيثيلين والأطعمة التي تتأثر بهذا الغاز، مثل الفاكهة والخضراوات والسلاطة أو لفها حتى لا يقل العمر التخزيني لها، على سبيل المثال، لا تقم بتخزين الطماطم مع فاكهة الكيوي أو الكرنب.

لتجنب سقوط الزجاجات، يمكنك استخدام حامل الزجاجات (متوفر في موديلات معينة).

لا تقم بتخزين الأطعمة ملاصقة لبعضها، للسماح بتدوير كاف للهواء.

حيز التجميد

الفريزر هي مكان التخزين المثالي للطعام المجمد وإعداد مكعبات الثلج وتجميد الأطعمة الطازجة في حيز التجميد.
عدد الكيلوجرامات الأقصى للأطعمة الطازجة الممكن تجميدها لمدة 24 ساعة مبين على لوحة الصنع (...كجم/24 ساعة).
إذا كانت لديك كمية قليلة من الطعام تريد تخزينها في الفريزر، فنحن ننصحك باستخدام أكثر منطقة برودة في حيز التجميد، وهي المنطقة الوسطى.

ملف المنتج

www يمكن تنزيل ملف المنتج مع بيانات الطاقة لهذا المنتج من موقع ويبWhirlpool **http://docs.www.whirlpool.eu**

كيفية الحصول على دليل الاستخدام والعناية

> www قم بتنزيل دليل الاستخدام والعناية من موقع الويب **http://docs.www.whirlpool.eu** (يمكنك استخدام كود QR), مع تحديد كود المنتج التجاري.

> ويمكن كحل بديل الاتصال بخدمة ما بعد البيع

الاتصال بخدمة ما بعد البيع

يمكنك الاطلاع على تفاصيل الاتصال بنا في كتيب الضمان. يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الرموز المذكورة على لوحة تمييز المنتج.

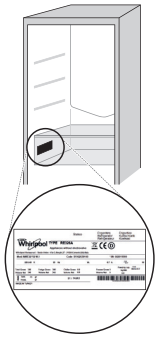

19514339300

طُبع في إيطاليا

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE