INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENKOKAREN
Viktiga säkerhetsföreskrifter 6
Krav på elektrisk utrustning 7
Avfallshantering av elektrisk utrustning 7
Batteriaktivering (valbart) 8

DELAR OCH FUNKTIONER 8

ANVÄNDA VATTENKOKAREN
Första användningen 9
Hur man fyller på vattenkokaren 9
Uppvärmning av vatten 10
Temperaturguide 11
Använda håll temperatur-läget 11
Stänga av vattenkokaren 12

SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Rengöring av utsidan 12
Rengöra filtret 13
Kalka av vattenkokaren 13

GARANTI OCH SERVICE
KitchenAids garanti för vattenkokare 14
Servicecenter 14
Kundtjänst 14

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENKOKAREN

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.
Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.

Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

⚠ FARA — **Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte <u>omedelbart</u> följer instruktionerna.**

⚠ VARNING — **Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.**

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner.
2. Vidrör inte heta ytor. Använd handtag.
3. Sänk inte ned basen, sladden, kontakten eller vattenkokaren i vatten eller andra vätskor för att undvika brand, stötar och personskador.
4. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller först får instruktioner angående säker användning av apparaten och eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller sköta underhåll utan vuxens överinseende.
5. Koppla ur vattenkokaren från vägguttaget och låt den svalna innan du rengör den eller ta bort delar.
6. Använd inte vattenkokare med en skadad sladd, kontakt eller annan felfunktion. Se avsnittet för ”Garanti och service”.
7. Användning av reservdelar som inte rekommenderas av tillverkaren kan resultera i brand, stötar eller personskador.
8. Använd inte apparaten utomhus.
9. Låt inte sladden hänga över köksbänk eller bordskanter och låt den inte komma i kontakt med heta ytor.
10. Ställ inte apparaten nära en varm spis eller öppen låga. Den får heller inte placeras i en varm ugn.
11. Vattenkokaren ska endast användas för att värma vatten.
12. Använd inte vattenkokaren utan att locket är ordentligt stängt.
13. Använd inte vattenkokaren om handtaget är löst eller försvagat.
14. Använd inte maskinen till något annat än den är avsedd för.
15. Rengör inte vattenkokaren med slipande rengöringsmedel, stålull eller andra slipande material.
16. Överfyll inte vattenkokaren.
17. **Denna produkt är endast avsedd för inomhus hushålls-användning. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.**

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Krav på elektrisk utrustning

⚠VARNING

Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Spänning: 220-240 Volt
Frekvens: 50/60 Hertz
Watt: 2400 Watt för modell 5KEK1522E (vattenkokare med europeisk stickpropp)

3000 Watt för modell 5KEK1722B (vattenkokare med brittisk stickpropp)

OBS! Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller av dess servicerepresentant för att förhindra fara. Använd inte förlängningssladd. Låt behörig elektriker eller servicepersonal installera ett eluttag nära köksmaskinen om sladden är för kort.

Avfallshantering av elektrisk utrustning

Sopsortering av förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med återvinningssymbolen ♲. De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.

Kassering av produkten

- Den här produkten är märkt enligt EG direktivet 2002/96/EC rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

- Genom att sedan slänga denna produkt på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.

- Om symbolen ⊠ finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen får den inte slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENKOKAREN

Batteriaktivering (valbart)

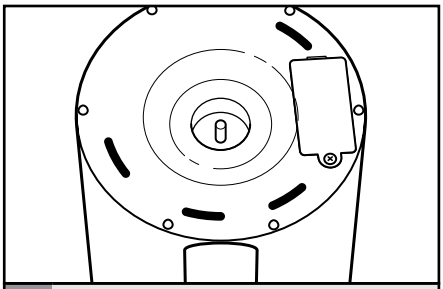

1	Sätt i 2 AA-batterier i batterifacket på vattenkokarens undersida för att ge ström till displayen när vattenkokaren inte sitter på basen.

OBS! Om batterierna har satts i och vattenkokaren inte sitter på basen kommer displayen att visa aktuell vattentemperatur. När vattenkokaren sätts tillbaka på basen har kokaren full funktionalitet (temperaturändring, kokning, hålla temperaturen).

DELAR OCH FUNKTIONER

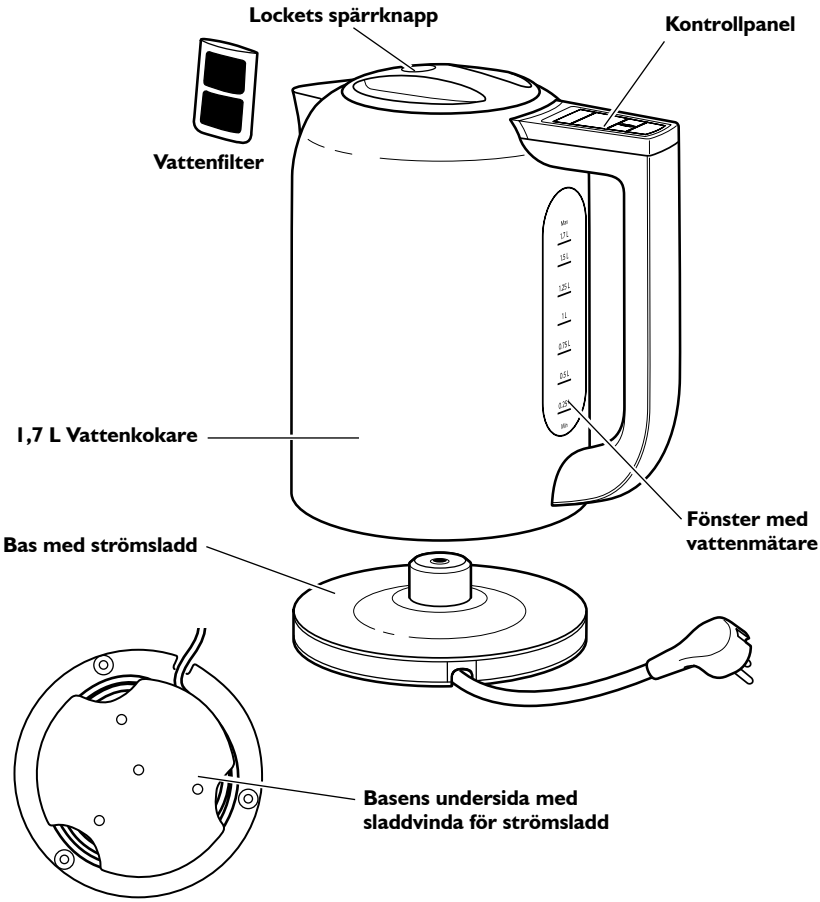

Första användningen

Fyll vattenkokaren till maxnivån före första användning, koka och häll sedan ut vattnet.

Temperaturen kan visas i celsius- (°C) eller fahrenheitgrader (°F). Håll inne knapparna “-” och “+” samtidigt för att ändra inställning.

OBS! Vattenkokaren är utformad för att endast användas med vatten. Häll inga andra vätskor eller ämnen i vattenkokaren.

Hur man fyller på vattenkokaren

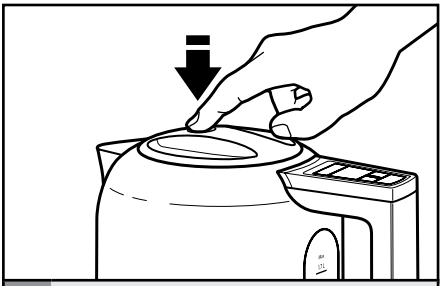

1 Öppna vattenkokarens lock genom att trycka på lockets frigöringsknapp.

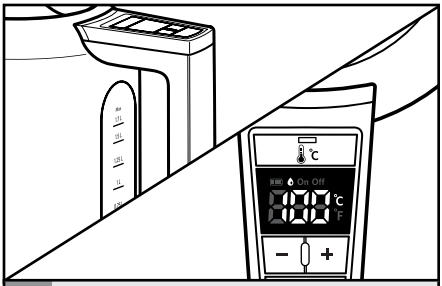

2 Fyll vattenkokaren. Vattennivån visas i steg om 0,25 L. Om det inte finns något vatten i vattenkokaren kommer vattenikonen att visas och ett larm kommer att ljuda i 6 sekunder. Häll ut vatten om det överstiger "Max"-linjen.

OBS! Det måste finnas minst 0,25 l vatten för att vattenkokaren ska fungera. Fyll inte på över "Max"-linjen.

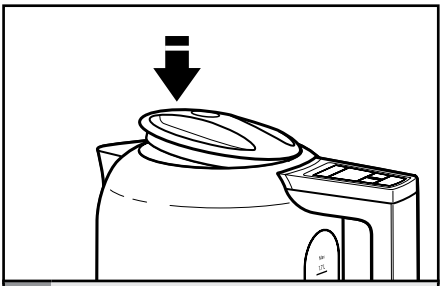

3 Tryck ner locket så att det låses i stängd position. Du kommer att höra ett klickande ljud som indikerar att locket är låst.

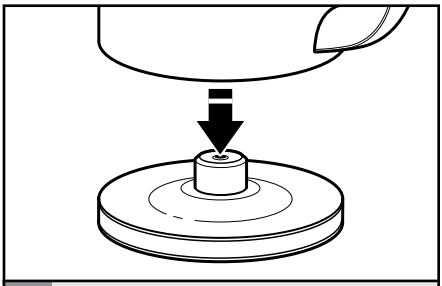

4 Ställ vattenkokaren på bottenplattan.

Uppvärmning av vatten

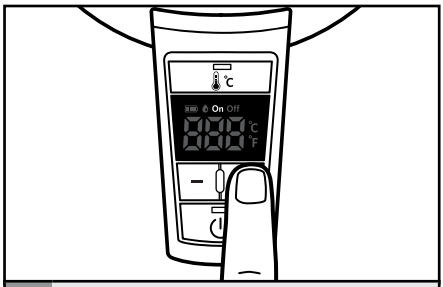

1 Displayen kommer att visa den förinställda temperaturen på 100°C. Tryck på knapparna "+" eller "-" för att välja önskad vattentemperatur, från 50°C till 100°C. Se "Temperaturguide" för mer information.

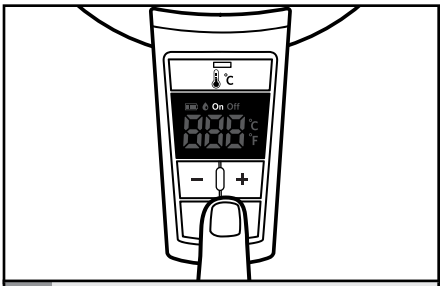

2 Tryck på knappen Starta/Avbryt (⏻) för att lagra temperaturen och börja värma vattnet. "On" kommer att visas på skärmen för att indikera att vattenkokaren värmer vattnet. Knappen Starta/Avbryt (⏻) fungerar inte när vattenkokaren inte sitter på basen.

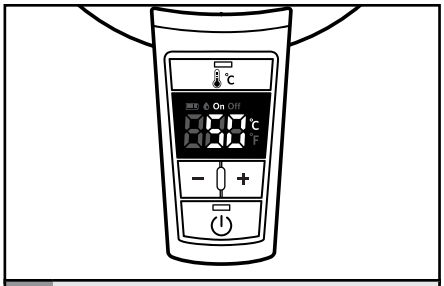

3 När vattnet når 50°C kommer aktuell temperatur att visas på huvudskärmen och vattnet kommer att fortsätta att värmas tills önskad temperatur har nåtts.

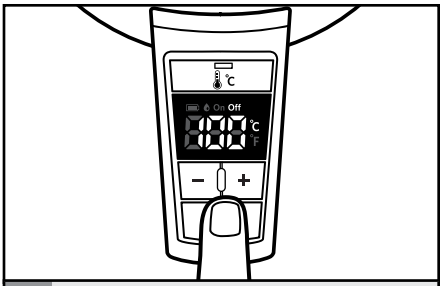

4 När önskad temperatur har nåtts kommer tre pip att ljuda och ordet "Off" kommer att visas i displayens övre hörn.

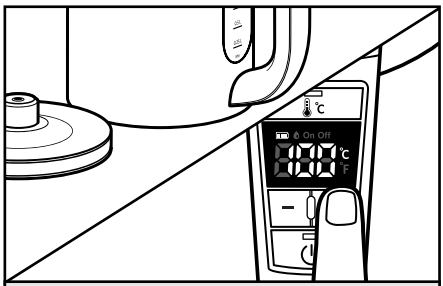

Om batterierna har satts i och vattenkokaren inte är på basen, tryck på valfri knapp för att visa aktuell temperatur och batteriikonen kommer att visa batterinivån.

OBS! Temperaturen kommer att blinka 5 gånger och återgå till vänteläget efter 5 sekunder. Detta kommer att se regelbundet tills vattentemperaturen sjunker under önskad temperatur.

Temperaturguide

Använd den här guiden för enastående resultat med din vattenkokare.

60°C	70°C	80°C	90°C	100°C
Premiumte	**Grönt te** Gyokuro Sencha	**Blommande te**	**Svart te** Earl Grey English Breakfast	**Koka upp vatten**
	Vitt te Silver Needle	**Chai** Grönt Vitt	**Oolong Tea**	**Chai** Röd
		Grönt te Bencha Genmaicha	**Varm choklad**	**Örtte**
				Rooiboste
				Yerba mate
			Snabbkaffe	**Snabbsoppa**
				Havregryn

Använda håll temperatur-läget

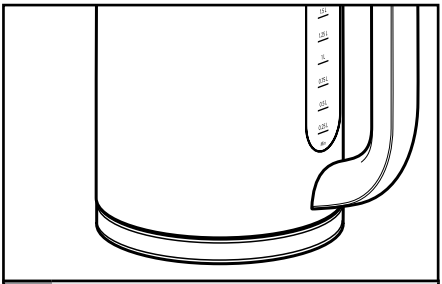

1 För att aktivera Håll temperatur-läget, lämna vattenkokaren på basen efter att önskad temperatur har nåtts och tryck sedan på knappen Håll temperatur (🌡°C). Vattenkokaren kommer att hålla önskad temperatur i upp till 30 minuter.

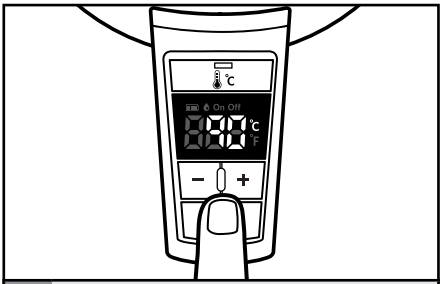

2 Håll temperatur-läget kan avbrytas genom att knappen Start/Avbryt trycks in (⏻).

OBS! Håll temperatur-läget fungerar för alla temperaturer.

OBS! Höjden över havet påverkar vattnets kokpunkt. Vatten kokar vanligtvis vid 100°C men den kan gå ner till 92°C vid högre höjder.

ANVÄNDA VATTENKOKAREN

Stänga av vattenkokaren

Vattenkokaren kan stängas av på flera sätt:

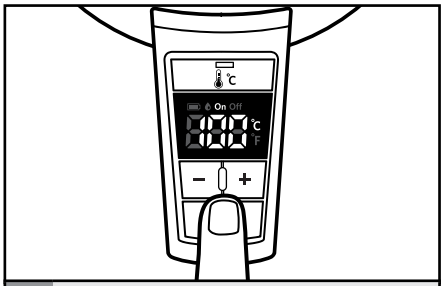

1 Tryck på knappen Starta/Avbryt (⏻) i uppvärmningsläget.

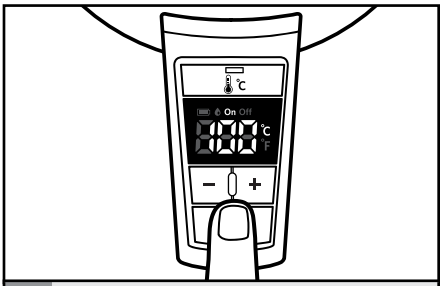

2 Tryck på knappen Starta/Avbryt (⏻) i håll temperatur-läget.

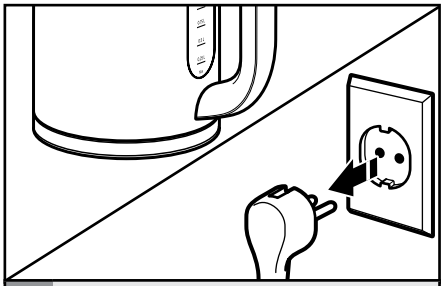

3 Koppla ur sladden när vattenkokaren inte används.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Rengöring av utsidan

VIKTIGT: Koppla alltid ur vattenkokaren från vägguttaget. Se till att den har svalnat helt innan du rengör den.

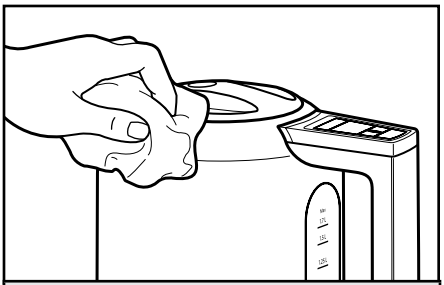

Vattenkokarens utsida kan rengöras med en fuktig trasa. Torka och polara vattenkokaren med en mjuk trasa. Slipmedel eller skurmedel av något slag rekommenderas inte.

Rengöra filtret

Vattenkokaren har ett avtagbart nätfilter som håller kvar kalkavlagringar från vattnet. Filtret behöver rengöras regelbundet – oftare om du har hårt vatten.

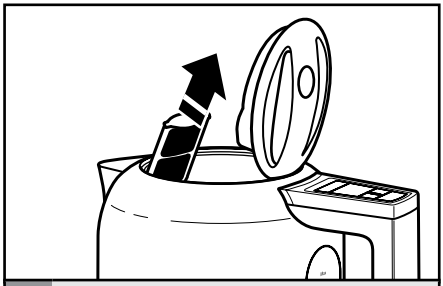

1 För att komma åt filtret: öppna locket; filtret sitter bakom pipen inuti vattenkokaren. Fatta tag i filtrets överdel för att ta bort det.

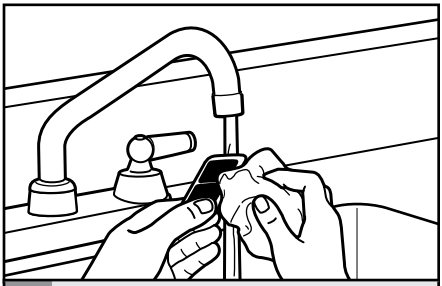

2 Rengör under varmvatten med en mjuk borste eller trasa för att ta bort avlagringar. Sätt tillbaka filtret genom att skjuta in det i spåret bakom pipen.

OBS! Om kalkavlagringar sitter kvar på filtret låter du det stå över natten i en lösning av vatten och vinäger. Skölj av filtret noga och sätt tillbaka det i vattenkokaren.

Kalka av vattenkokaren

Avkalkning är nödvändigt för att få ut det bästa av din vattenkokare. Det kan bildas kalkavlagringar på de inre metalldelarna i vattenkokaren. Hur ofta du måste rengöra den beror på vattnets hårdhet.

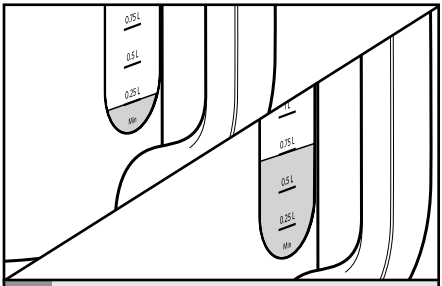

1 Fyll vattenkokaren med vit vinäger upp till markeringen 0,25 L. Fyll sedan på vatten upp till markeringen 0,75 L. Koka till 100°C och låt den stå över natten.

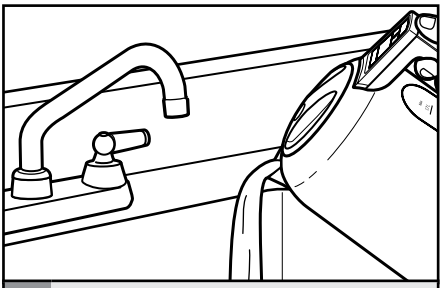

2 Töm ut lösningen från vattenkokaren.

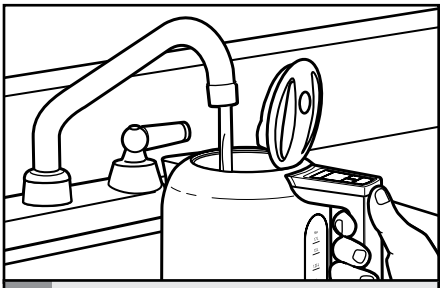

3 Fyll vattenkokaren med vatten, koka upp och häll ut vattnet. Upprepa detta steg två gånger. Nu är vattenkokaren klar att användas.

KitchenAids garanti för vattenkokare

Garantins giltighetstid:	KitchenAid kommer att betala för:	KitchenAid betalar inte för:
Europa, Mellanöstern och Afrika: För modell 5KEK1722: Två års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer om vattenkokaren används för andra ändamål än normal matberedning. B. Skador till följd av olyckor, förändringar, felaktig användning, ovarsam hantering eller installation/ användning som inte uppfyller lokala elsäkerhetsföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

Servicecenter

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180

Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
0700-906591

Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770

Kundtjänst

SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00

www.KitchenAid.eu

© 2013. Alla rättigheter förbehålls.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.