INDHOLD

SIKKER BRUG AF ELKEDLEN
Vigtige sikkerhedsanvisninger 6
Elektriske krav 7
Bortskaffelse af elektriske apparater 7
Batteriaktivering (valgfrit) 8

DELE OG FUNKTIONER 8

BRUG AF DIN ELKEDEL
Første brug
Fyldning af elkedlen 9
Opvarmning af vand 10
Temperaturvejledning 11
Brug af ”holde varm” funktionen 11
Sådan slukkes elkedlen 12

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Rengøring af ydersiden 12
Rengøring af filteret 13
Afkalkning af elkedlen 13

GARANTI OG SERVICE
Garanti for KitchenAid elkedel 14
Servicecentre 14
Kundeservice 14

SIKKER BRUG AF ELKEDLEN

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.

Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarsels-symbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

⚠ FARE — **Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke straks følger instruktionerne.**

⚠ ADVARSEL — **Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke følger instruktionerne.**

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder følgende:

1. Læs alle instruktioner.
2. Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtagene.
3. For at forhindre brand, elektrisk stød og personskade må du ikke nedsænke basen, ledningen, stikket eller kedlen i vand eller anden væske.
4. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover og personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
5. Fjern elkedlens stik fra stikkontakten og lad kedlen afkøle før den rengøres, eller dele fjernes fra den.
6. Brug ikke elkedlen med en beskadiget ledning, et beskadiget stik, eller en andet funktionsfejl. Se “Garanti og service” for yderligere information.
7. Brug af reservedele, der ikke anbefales af producenten, kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.
8. Må ikke bruges udendørs.
9. Ledningen må ikke hænge ud over bordkanten og må ikke komme i kontakt med varme overflader.
10. Må ikke placeres på eller i nærheden af et varmt gasblus, en varm elkogeplade, eller i en opvarmet ovn.
11. Elkedlen må kun bruges til opvarmning af vand.
12. Brug ikke elkedlen, hvis låget ikke er ordentlig lukket.
13. Brug ikke elkedlen med et løstsiddende, eller et beskadiget håndtag.
14. Brug ikke apparatet til andet end det, det er beregnet til.
15. Elkedlen må ikke rengøres med skuremidler, ståluld eller andre slibende materialer.
16. Overfyld ikke elkedlen.
17. **Dette produkt er kun beregnet til privat brug indendørs. Ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.**

GEM DENNE VEJLEDNING

Elektriske krav

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød.

Spænding: 220-240 Volt
Frekvens: 50/60 Hertz
Watt: 2400 watt for model 5KEK1722E (kedel med europæisk stik)

3000 Watt for model 5KEK1722B (kedel med britisk stik)

BEMÆRK: Hvis netledningen beskadiges, skal den af hensyn til sikkerheden udskiftes af producenten eller en servicerepræsentant. Brug ikke forlængerledning. Hvis ledningen er for kort, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at få installeret en stikkontakt tættere på toasteren.

Bortskaffelse af elektriske apparater

Bortskaffelse af indpakningsmaterialer

Indpakningsmaterialet er 100 % genanvendeligt og er mærket med genbrugssymbolet ♲. De forskellige indpakningsdele skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis og i fuld overensstemmelse med lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

Bortskaffelse af produktet

- Dette produkt er mærket efter EU-direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt, er du med til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kan være resultatet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

- Symbolet ☒ på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingscenter, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes.

Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt for yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt.

SIKKER BRUG AF ELKEDLEN

Batteriaktivering (valgfrit)

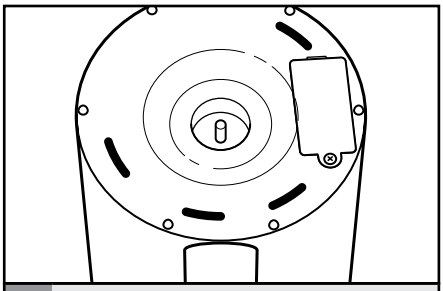

I Når kedlen ikke står på basen, kan displayet vise temperaturen. Displayet bruger 2 AA-batterier, som sættes i batterirummet under kedlen.

BEMÆRK: Hvis batterierne er isat, og kedlen ikke står på basen, viser displayet vandets nuværende temperatur. Sættes kedlen på basen igen, har kedlen fuld funktionalitet (temperaturændring, kogning, hold temperaturen).

DELE OG FUNKTIONER

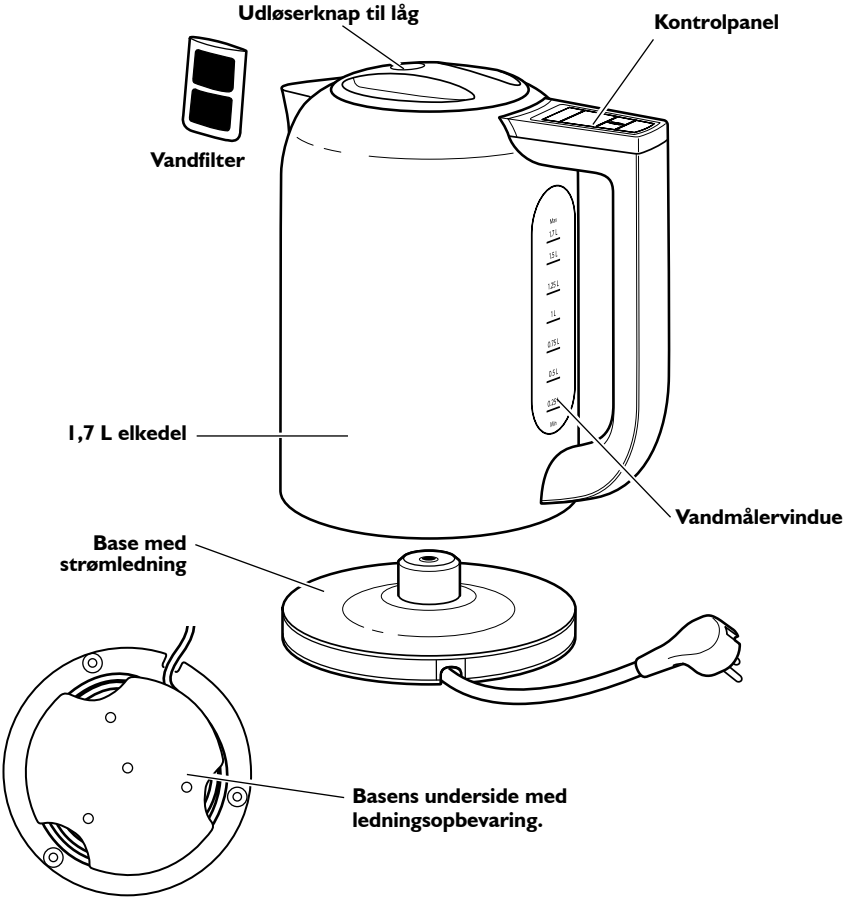

Første brug

Før første brug skal kedlen fyldes helt op til det maksimale niveau. Bring derefter vandet i kog og hæld det ud.

Temperaturen kan vises i Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F). Skift indstillingerne ved at holde knapperne "-" og "+" nede samtidigt.

BEMÆRK: Elkedlen er kun beregnet til vand. Hæld ikke andre væsker eller substanser i elkedlen.

Fyldning af elkedlen

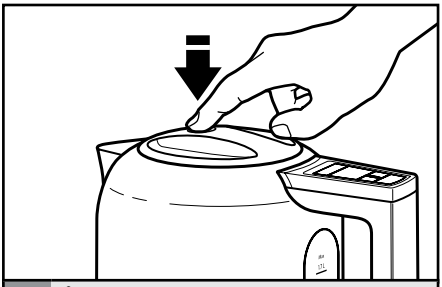

1 Åbn elkedlens låg ved at trykke på udløserknappen til låget.

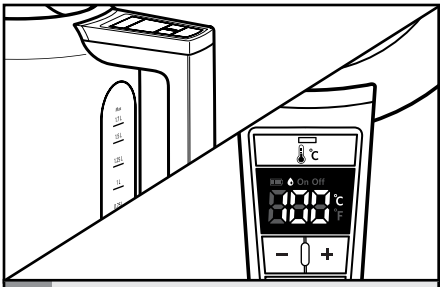

2 Fyld elkedlen. Vandniveauet angives i intervaller på 0,25 L. Hvis der ikke er vand i kedlen, vises vanddråbeikonet, og alarmsignalet lyder i 6 sekunder. Hæld noget af vandet ud, hvis der er påfyldt mere end til maks.-linjen.

BEMÆRK: Elkedlen skal være fyldt med mindst 0,25 L vand. Fyld ikke mere vand på end til maks.-linjen.

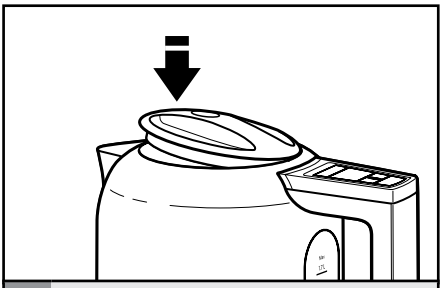

3 Tryk låget ned, så det låses i lukket placering. Du vil høre en kliklyd, som angiver, at låget er fastlåst.

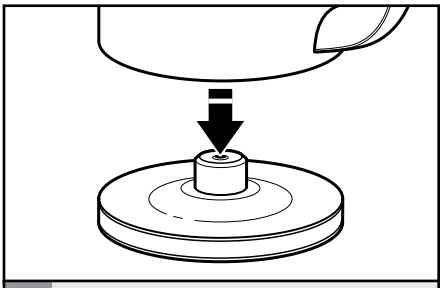

4 Placer elkedlen på basen.

Opvarmning af vand

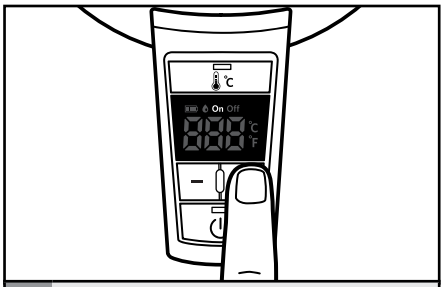

1 Displayet viser standardtemperaturen, som er 100° C. Tryk på knapperne "+" eller "-" for at vælge den ønskede vandtemperatur, fra 50° C til 100° C. Se "Temperaturvejledning" for flere oplysninger.

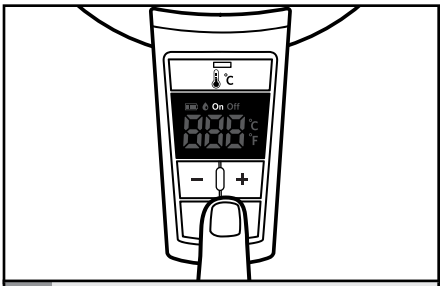

2 Tryk på knappen Start/annuller (⏻) for at lagre temperaturen og begynde opvarmning af vandet. "On" vises på skærmen for at angive, at elkedlen opvarmer. Knappen Start/annuller (⏻) virker ikke, når elkedlen ikke står på basen.

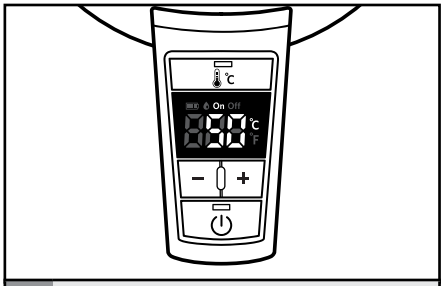

3 Når vandet når 50° C, vises temperaturen i hoveddisplayet, og opvarmning fortsættes, indtil den ønskede temperatur er nået.

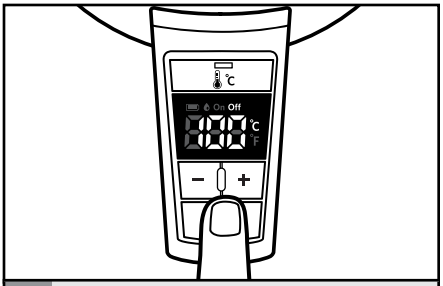

4 Når den ønskede temperatur er nået, lyder 3 biplyde, og ordet "Off" vises i displayets øverste hjørne.

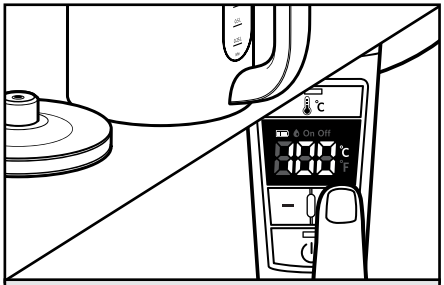

Hvis batterierne er isat og vandkedlen ikke står på basen, vil den nuværende temperatur blive vist ved at trykke på enhver knap. Batteriikonet viser batteriopladningsniveauet.

BEMÆRK: Temperaturen blinker 5 gange, og vender tilbage til standby tilstand efter 5 sekunder. Dette fortsætter regelmæssigt, indtil temperaturen er nået under den ønskede temperatur.

Temperaturvejledning

Brug denne vejledning til at opnå enestående resultater med din elkedel.

60° C	70° C	80° C	90° C	100° C
Delikat te	**Grøn te** Gyokuro Sencha	**Blomster te**	**Sort te** Earl Grey English Breakfast	**Kogende vand**
	Hvid te Silver Needle	**Chai** Grøn Hvid	**Oolong te**	**Chai** Rød
		Grøn te Bancha Genmaicha	**Varm chokolade**	**Urtete**
				Rooibos te
				Yerba Maté
			Instant kaffe	**Instant suppe**
				Havregrød

Brug af ”holde varm” funktionen

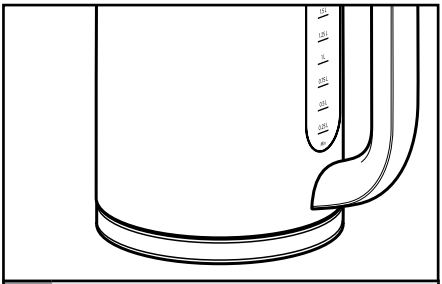

1 ”Holde varm” funktionen aktiveres ved at lade elkedlen stå på basen, når den har nået den valgte temperatur, og trykke på knappen ”Holde varm” (🌡°C). Elkedlen holder den ønskede temperatur i op til 30 minutter.

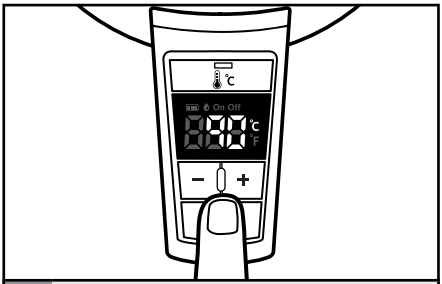

2 ”Holde varm” funktionen kan annulleres ved at trykke på knappen Start/Annuller (⏻).

BEMÆRK: ”Holde varm” funktionen kan bruges til alle temperaturer.

BEMÆRK: Højde over havet påvirker vandets kogepunkt. Vand koger typisk ved 100° C, men det kan være helt nede på 92° C ved stigende højder over havet.

BRUG AF DIN ELKEDEL

Sådan slukkes elkedlen

Elkedlen kan slukkes på flere måder:

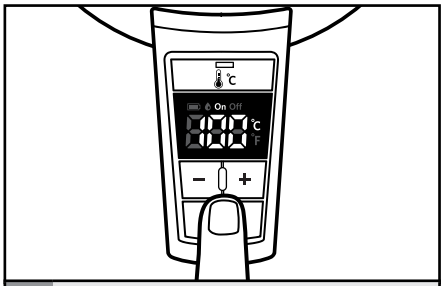

1 Tryk på knappen Start/Annuller (⏻), når elkedlen er tændt.

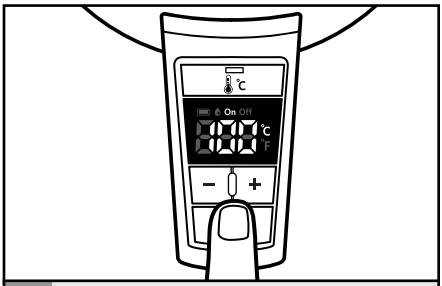

2 Tryk på knappen Start/Annuller (⏻), når elkedlen er "Holde varm" funktionen er aktiveret.

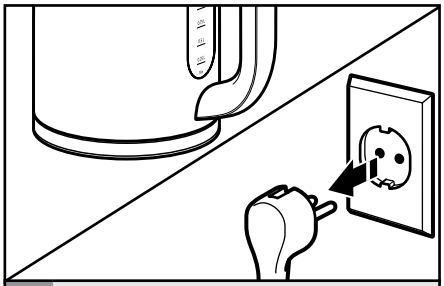

3 Tag stikket ud af elkedlen, når den ikke er i brug.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Rengøring af ydersiden

VIGTIGT: Før rengøring skal elkedlen altid kobles fra strømkontakten. Sørg for, at vandkedlen er helt afkølet.

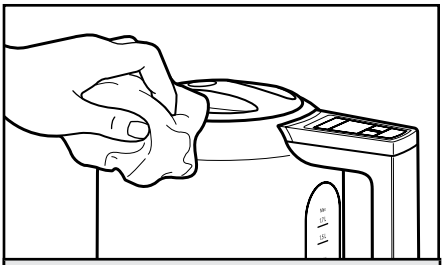

Elkedlens yderside rengøres med en opvredet klud. Tør kedlen af og poler den med en blød klud. Slibemidler og skurecreme af enhver art anbefales ikke.

Rengøring af filteret

Elkedlen har et udtageligt filter, som opfanger kedelsten. Herved opnås renere vand. Filteret skal rengøres regelmæssigt – oftere, hvis du bor i et område med hårdt vand.

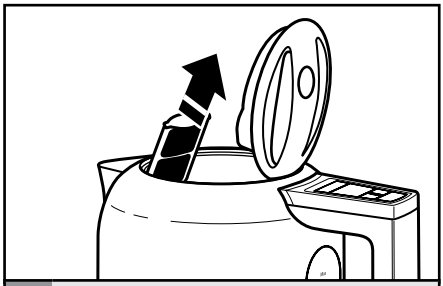

1 Adgang til filteret: Åbn elkedlens låg. Filteret er placeret bag tuden indeni elkedlen. Tag fat i den øverste del af filteret for at fjerne det.

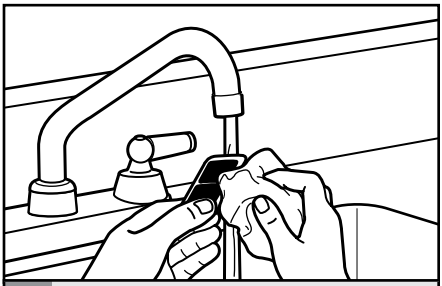

2 Rengør filteret under rindende vand med en blød børste eller klud for at fjerne aflejringer. Sæt filteret på igen ved at skubbe det ind på plads bag tuden.

BEMÆRK: Hvis der fortsat er kalkaflejringer på filteret, skal det stå natten over i en opløsning af vand og afkalkningsmiddel. Skyl filteret grundigt og sæt det i elkedlen igen.

Afkalkning af elkedlen

Afkalkning af elkedlen er nødvendigt for at sikre, at den fungerer optimalt. Der kan dannes kalkaflejringer på elkedlens indvendige dele. Rengøringsintervallet afhænger af vandets hårdhed.

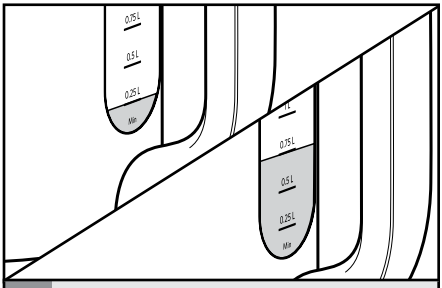

1 Fyld elkedlen med hvid eddike til 0,25 L mærket. Hæld vand i til 0,75 L-mærket. Kog ved 100° C og lad kanden stå natten over.

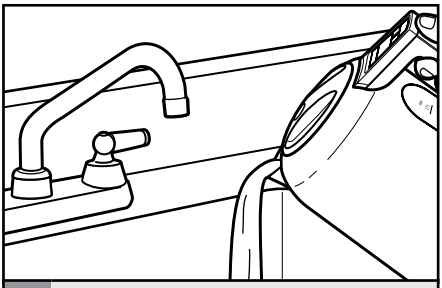

2 Hæld opløsningen ud af elkedlen.

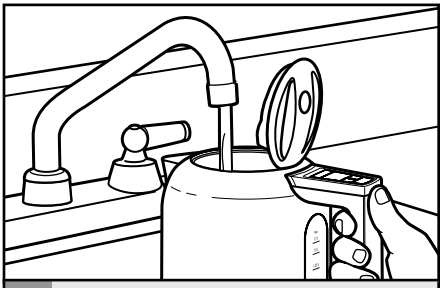

3 Fyld elkedlen med vand, bring vandet i kog og hæld det ud. Gentag dette trin to gange. Elkedlen er nu klar til brug.

Garanti for KitchenAid elkedel

Garantiens varighed:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Mellemøsten og Afrika: For Model 5KEK1722: To års fuld garanti fra købsdatoen.	Reservedele og arbejdsløn ved reparation af defekte materialer eller udførelse. Service skal udføres af et autoriseret KitchenAid servicecenter	A. Reparationer, hvis elkedlen anvendes til andre formål end almindelig madlavning i privat husholdning. B. Skader opstået på grund af uheld, ændringer på maskinen, forkert betjening, misbrug eller installationer/ betjeninger, der ikke udføres i henhold til de gældende regler for elektrisk udstyr.

KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.

Servicecentre

Al service skal udføres lokalt af et autoriseret KitchenAid servicecenter. Kontakt forhandleren, du har købt apparatet af, for at få navnet på det nærmeste autoriserede KitchenAid servicecenter.

I Danmark:

C.J.HVIDEVARESERVICE APS
Thorndahlsvej 11
9200 AALBORG SV

Tlf: 98 18 21 00

www.cjhvidevareservice.dk

Kundeservice

THUESEN JENSEN A/S:

Smedeland 11
2600 GLOSTRUP

Tlf: 70 20 52 22

www.KitchenAid.eu

© 2013. Alle rettigheder forbeholdt.
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.