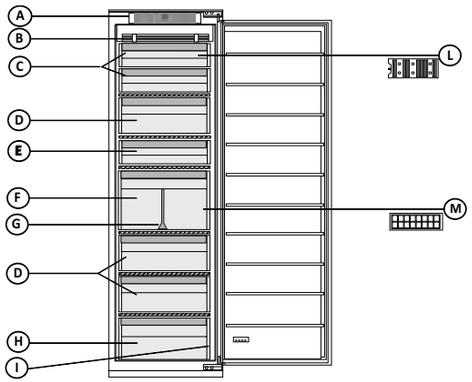

A. Painel de controlo
B. Luz (sistema LED)
C. Abas do congelador (área de congelação)
D. Gaveta intermédia do congelador
E. Gaveta pequena do congelador
F. Gaveta grande do congelador
G. Separador da gaveta*
H. Gaveta inferior
I. Placa de características* (situada na parte lateral da gaveta)
L. Placas de congelação
M. Cuvetes de gelo*

* Disponível apenas em determinados modelos.

As temperaturas para a conservação ideal dos alimentos já estão definidas de origem.

Leia as instruções com atenção antes de utilizar o aparelho.
As especificações, os dados técnicos e as imagens podem ser diferentes, dependendo do modelo.

LIGADO/EM ESPERA
Prima durante 3 segundos para desligar o aparelho.
Em modo Stand-By (Espera), aparecem dois traços no visor e a luz do compartimento frigorífico não se acende.
Para tornar a ligar o aparelho, basta premir por breves instantes o botão.
Nota: este procedimento não desliga o aparelho da fonte de alimentação.

FUNÇÃO GOOD NIGHT (Tarifa noturna)
A função "Good Night" permite-lhe concentrar o consumo de energia do aparelho durante as horas de pouco tráfego (habitualmente correspondentes ao horário noturno), quando a energia está disponível em grandes quantidades e custa menos do que durante o dia (apenas em países específicos que utilizam o sistema bi horário - verifique o seu plano tarifário junto da empresa de eletricidade). Para ativar esta função, prima o botão "Good Night" à hora a que tiver início a tarifa reduzida (dependendo do tarifário específico). Por exemplo, se a tarifa reduzida começar às 22:00 horas, prima o botão correspondente a essa hora. Quando o LED estiver aceso, a função está ativada. Depois de ativar a função, o aparelho começa automaticamente a adaptar o consumo de energia de acordo com o horário (consumindo menos energia durante a noite do que durante o dia).
IMPORTANTE: Para que esta função funcione corretamente deverá ser ativada quer durante a noite, quer durante o dia. A função permanecerá ativada até que seja desativada (também será desativada em caso de corte de energia ou sempre que o aparelho for desligado). Para desativar a função, prima de novo o botão . Quando o LED estiver apagado, a função está desativada.
Nota: o consumo de energia do aparelho foi estimado com a função "Good Night" desativada

INDICADOR CONTROLO DA CONGELAÇÃO

VISOR DA TEMPERATURA
O indicador digital apresenta a temperatura interna do compartimento do congelador (entre -16°C e -24°C).
É possível programar uma temperatura diferente com o botão **"°C"**.

CONTROLO DA CONGELAÇÃO
A tecnologia **"Controlo da congelação"** é uma tecnologia avançada que reduz as oscilações de temperatura em todo o compartimento do frigorífico para um mínimo graças a um sistema inovador. As queimaduras provocadas pela congelação são reduzidas em até 50% e os alimentos conservam, assim, a sua qualidade e cor originais.
Para ativar/desativar a função de "Controlo da Congelação" prima o botão "Controlo da Congelação" .
Esta função funciona num nível de temperatura definido:
entre 22°C e 24°C. Quando a função é ativada e a temperatura atual do congelador for superior a 22 °C, a mesma é automaticamente regulada para -22 ºC para coincidir com o intervalo de funcionamento.
Se a função estiver ativada e o utilizador alterar a temperatura do congelador para níveis que se situem fora do intervalo de funcionamento, a função é desligada automaticamente.
Se a função "Congelação Rápida" for ativada, a função **"Controlo da congelação"** fica inibida até que a função "Congelação Rápida" seja desativada.

ALARME DE CORTE DE ENERGIA
Este alarme é ativado caso ocorra um corte de energia prolongado que cause um aumento da temperatura no interior do compartimento do congelador.
O indicador luminoso vermelho pisca e é emitido um alarme sonoro, que permanece ativado até que a porta seja fechada. Os indicadores de temperatura do frigorífico poderão piscar.

Para desligar o alarme sonoro, prima o botão "Desligar alarme" . Caso o compartimento do congelador ainda não tenha atingido a temperatura ideal para conservar alimentos, o alarme da temperatura poderá ser ativado (consulte "alarme da temperatura"). Verifique o estado dos alimentos antes de os consumir.

DESLIGAR O ALARME SONORO
Para desligar o alarme sonoro, prima por breves instantes o botão .

CONGELAÇÃO RÁPIDA
Prima o botão °**C** durante 3 segundos 24 horas antes de colocar grandes quantidades de alimentos frescos no compartimento do congelador.
Quando a função é ativada, o símbolo acende-se.
A função desliga-se automaticamente após 48 horas, ou manualmente premindo o botão **"°C"**.
Nota: não coloque alimentos a congelar em contacto com outros que já estejam congelados

O que fazer em caso de...	Razões possíveis:	Soluções:
O painel de controlo está desligado, o aparelho não funciona.	O aparelho pode estar no modo Stand-by (em espera). Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	Ligue o aparelho premindo o botão On/Stand-by. Certifique-se de que: - não ocorreu uma falha de energia a ficha está inserida corretamente na tomada e o interruptor da tomada (se existir) está na posição correta (ou seja permite que o aparelho receba energia) - os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico são eficientes - o cabo de alimentação não está danificado.
A iluminação interna não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada. O aparelho pode estar no modo Stand-by (em espera).	- Contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado. - Ligue o aparelho premindo o botão On/Stand-by.
A temperatura no interior do compartimento não está suficientemente fria.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções")	Certifique-se de que: - fecha bem a porta - o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor - a temperatura programada é a adequada - a circulação de ar através das grelhas de ventilação na base do aparelho não estão obstruídas.
A parte frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.	Isto não é um defeito. Isto evita a formação de condensação.	Não é necessária realizar nenhuma ação.
O símbolo a vermelho está a piscar e é ativado um alarme sonoro	**Alarme de porta aberta** É ativado quando uma porta fica aberta durante muito tempo.	Para desligar o sinal sonoro, feche a porta do aparelho.
O símbolo a vermelho acende-se, é ativado um alarme sonoro e a letra "F" pisca no visor.	**Alarme de mau funcionamento** O alarme indica o mau funcionamento de um componente técnico.	Contacte o Serviço de Assistência Técnica. Para desligar o alarme sonoro, prima brevemente o botão "Desligar alarme"
O visor da temperatura pisca (°C) e o indicador de alarme permanece aceso.	**Alarme de temperatura** A temperatura no interior não é adequada.	Prima o botão Parar Alarme ; o alarme sonoro para, o visor da temperatura (°C) pisca e o indicador de alarme permanece aceso até que seja atingida uma temperatura < -10°C.
O símbolo de Alarme de Corte de Energia permanece aceso, o indicador de alarme pisca e o visor da temperatura (°C) pisca, mostrando a temperatura máxima atingida durante o corte de energia.	**Alarme de Corte de Energia Prolongado** Corte de energia prolongado, capaz de fazer com que a temperatura no interior aumente até 0°C.	Prima o botão Parar Alarme ; o alarme sonoro para, o visor da temperatura (°C) pisca e o indicador de alarme permanece aceso até que seja atingida uma temperatura < -10°C.