DAGLIG REFERANSE -VEILEDNING

TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT
For å motta lettere forståelig hjelp og støtte, vennligst registrere produktet ditt på **www.whirlpool.eu/register**

WWW

Du kan laste ned sikkerhetsanvisninger og bruks- og vedlikeholdsveiledningen ved å besøke vår hjemmeside **docs.whirlpool.eu** og følge anvisningene bakerst i dette heftet.

Før du tar apparatet i bruk, må du lese helse- og sikkerhetsveiledningen nøye.

PRODUKTIVEBESKRIVELSE

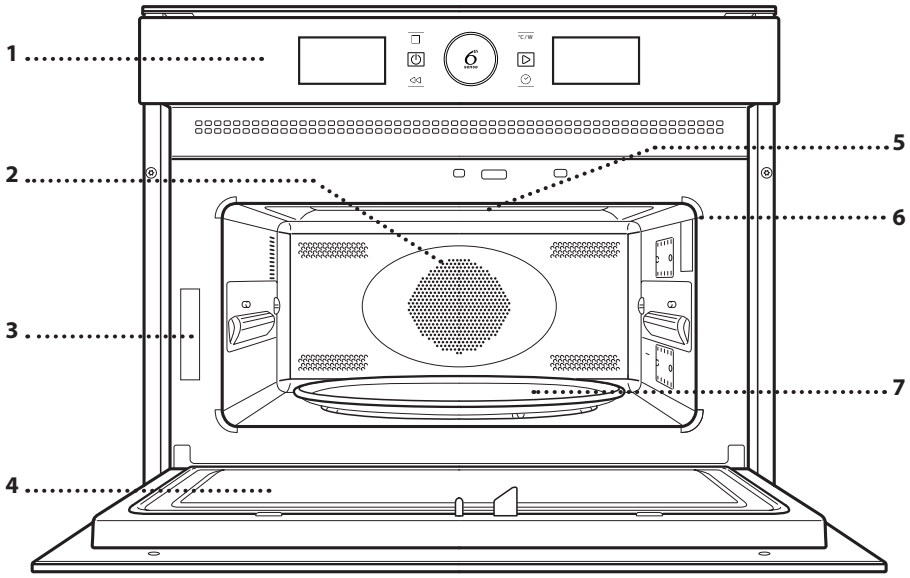

1. Kontrollpanel
2. Rundt varmeelement (ikke synlig)
3. Identifikasjonsskilt (må ikke fjernes)
4. Dør
5. Øvre varmeelement/grill
6. Lys
7. Roterende tallerken

BETJENINGSPANEL

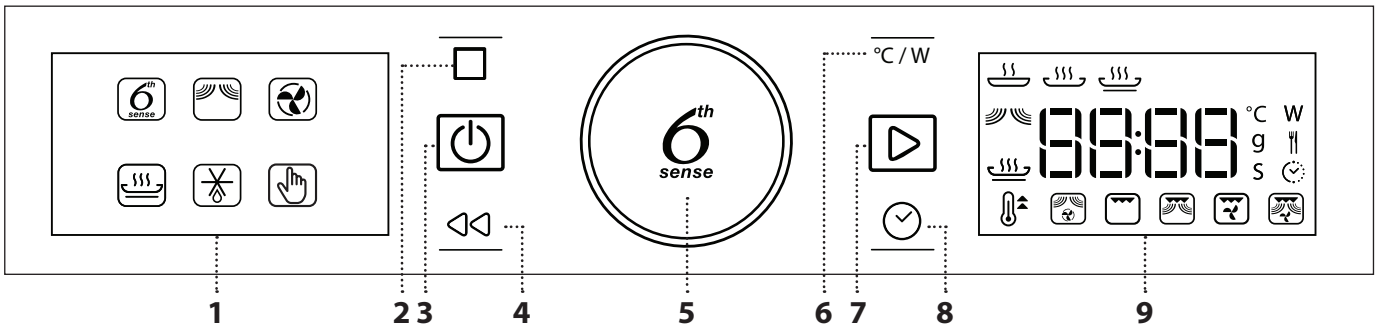

1. VENSTRE DISPLAY

2. PAUSE
For å ta en pause i stekesyklusen

3. PÅ/AV
For å slå ovnen av og på, og for å stoppe en aktiv funksjon til enhver tid.

4. TILBAKE
Får å gå tilbake til forrige meny.

5. ROTASJONSKNAPP/ 6th SENSE-KNAPP
Drei bryteren for å bla gjennom funksjonene og endre stekeinnstillingene. Trykk for å velge, stille inn, få tilgang til, og bekrefte funksjoner og parametere og så starte stekeprogrammet.

6. EFFEKT
For å tilpasse grillnivå eller mikrobølgeeffekt.

7. START
For å starte funksjoner og bekrefte innstillingene

8. KLOKKE
For å stille inn klokken samt stille inn eller endre tilberedningstiden.

9. HØYRE DISPLAY

TILBEHØR

ROTERENDE TALLERKEN

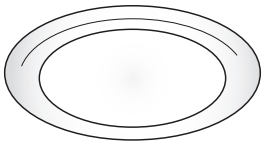

Når den er plassert på sin støtte, kan den roterende glasstallerkenen brukes med alle metodene for tilberedning. Den roterende tallerkenen skal alltid brukes som et utgangspunkt for andre beholdere eller tilbehør, med unntak av det rektangulære stekebrettet.

STØTTE TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN

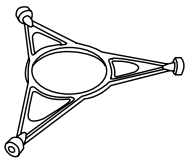

Bruk kun støtten til den roterende glasstallerkenen. Ikke plasser annet tilbehør på støtten.

CRISP-PANNE

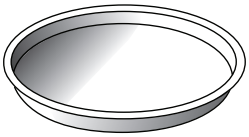

Må kun brukes med funksjonen som er angitt.
Crisp-pannen må alltid være plassert midt på glassplatetallerken og kan forvarmes når den er tom, ved hjelp av spesielle funksjon for dette formål. Plasser maten direkte på crisp-pannen.

HÅNDTAK FOR CRISP-PANNEN

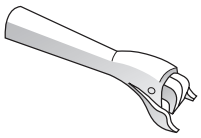

Nyttig for å fjerne den varme crisp-pannen fra ovnen.

RIST

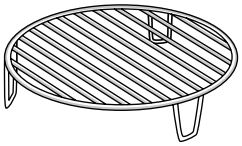

Dette gjør at du kan plassere maten nærmere grillen, for å oppnå en perfekt gyllen farge på maten din. Sett risten på den roterende tallerkenen, og påse at den ikke kommer i kontakt med andre overflater.

REKTANGULÆRT BAKEBRETT

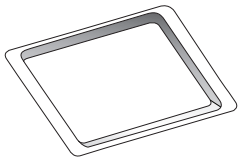

Bruk kun stekeplaten med funksjoner som gjør det mulig å tilberede maten i varmluftsovn; den må aldri brukes i kombinasjon med mikrobølger. Sett platen inn horisontalt, slik at den hviler på risten i ovnsrommet.

Merk: Du trenger ikke å fjerne dreieskiven og støtten når du bruker den rektangulære stekeplaten.

Antall og type tilbehør kan variere avhengig av hvilken modell som du kjøpt.
Annet tilbehør som ikke medfølger kan kjøpes separat gjennom kundeservice.

Det er en rekke tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, påse at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn og tåler ovnstemperaturer.

Metallbeholdere for mat eller drikke bør aldri brukes under tilberedning i mikrobølgeovn.

Pass alltid på at mat og tilbehør ikke kommer i kontakt med de innvendige veggene i ovnen.

Pass alltid på at den roterende skiven kan dreie fritt før du slår på ovnen. Pass på å ikke velte den roterende skiven mens du setter inn eller tar ut annet tilbehør.

FUNKSJONER

6th SENSE-FUNKSJONER

Med 6th Sense-funksjonen, er det tilstrekkelig å velge type og vekt eller mengde matvarer for å oppnå best mulig resultat. Ovnen vil automatisk beregne de optimale innstillingene og fortsette å endre de mens tilberedingen pågår.
Den totale tiden inkluderer ikke fasene for forvarming.

6th SENSE OPPVARMING

For å varme opp ferdiglaget mat som enten er frossen eller har romtemperatur. Ovnen beregner automatisk verdiene som er nødvendige for å oppnå de beste resultatene på kortest tid. Plasser maten på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

KATEGORI	MAT	VEKT
1	TALLERKENRETT	250 - 500 g
2*	FROSSEN PORSJON	250 - 500 g
3*	FROSSEN LASAGNE	250 - 500 g
4	SUPPER	200 - 800 g
5	DRIKKE	1 - 5 dl

6th SENSE STEKEING

For rask tilbereding av matvarer med optimale resultat. Bruk en ildfast form egnet for bruk i mikrobølgeovner.

KATEGORI	MAT	VEKT
1	BAKTE POTETER (Snu når du blir varslet)	200 g - 1 kg
2	FRISKE GRØNNSAKER (Skjer opp i like store stykker og tilfør 2 til 4 spiseskjeer vann. Lokk)	200 - 800 g
3*	FROSNE GRØNNSAKER (Snu når du blir varslet. Lokk)	200 - 800 g
4	HERMETISKE GRØNNSAKER	200 - 600 g
5	POPKORN	100 g

6th SENSE CRISP

For raskt oppvarming og tilberedning av frossen mat, og for å gi de en gylden, sprø overflate. Bruk denne funksjonen kun med crisp-pannen som inngår. Snu maten når du blir minnet om det.

KATEGORI	MAT	VEKT
1*	POMME FRITES (fordel utover i ett enkelt lag og dryss på salt før steking)	200 - 600 g
2*	PIZZA, TYNN BUNN	200 - 500 g
3*	PIZZA, TYKK BUNN	300 - 800 g
4*	KYLLINGVINGER, KYLLINGSTYKKER (Ha på litt olje på platen)	200 - 600 g
5*	FISKEPINNER (Crisp-pannen må varmes på forhånd)	200 - 600 g

Nødvendig tilbehør: **Crisp-panne, håndtak til crisp-pannen**

MIKROBØLGER

For å tilberede raskt, og varme opp mat eller drikke.

EFFEKT	ANBEFALT FOR
900 W	Rask oppvarming av drikke eller andre matvarer med høyt vanninnhold
750 W	Tilberede grønnsaker
650 W	Tilberede kjøtt og fisk
500 W	Tilberedning av kjøttsauser eller sauser som inneholder ost eller egg. Etterbehandling av kjøttpaier eller pastaretter
350 W	Langsom, forsiktig matlaging. Perfekt for å smelte smør eller sjokolade
160 W	Tining av frosne matvarer eller mykgjøring av smør og ost
90 W	Mykgjøre iskrem

VARMLUFT

For å tilberede retter på en måte for der man oppnår samme resultat som ved anvendelse av en konvensjonell ovn.
Stekeplaten eller andre kokekar som er egnet for bruk i ovn kan brukes til å tilberede visse matvarer.

Anbefalt tilbehør: **Rektangulær stekeplate, rist**

CRISP

For å brune en rett perfekt, både på den over- og undersiden av maten. Denne funksjonen må kun brukes med den spesielle crisp-pannen.

Nødvendig tilbehør: Crisp-panne, håndtak for crisp-pannen

JET DEFROST

For rask opptining av forskjellig typer matvarer ganske enkelt ved å spesifisere deres vekt. Mat bør plasseres direkte på den roterende glasstallerkenen. Snu maten når du blir minnet om det.

KATEGORI	MAT	VEKT
1*	KJØTT (kjøttdeig, koteletter, biff, kjøttstykker)	100 g - 2 kg
2*	FJÆRFE (hel kylling, stykker eller fileter)	100 g - 2,5 kg
3*	FISK (hel, steker eller fileter)	100 g - 2 kg
4*	GRØNNSAKER (blandede grønnsaker, erter, brokkoli osv.)	100 g - 2 kg
5*	BRØD (brødskiver, boller, rundstykker)	100 g - 1 kg

MANUELLE FUNKSJONER

HURTIG OPPVARMING

For raskt å varme opp ovnen før kokesyklusen. Vent til funksjonen er ferdig, før du legger mat i ovnen.

VARMLUFT + MIKROBØLGE

For å forberede ovnsretter i løpet av kort tid.

Nødvendig tilbehør: rist

GRILL

For bruning, grilling og gratenger. Vi anbefaler å snu maten under tilberedningen. For best resultat, forvarm grillen i 3-5 minutter.

Nødvendig tilbehør: rist

GRILL+MB

For å raskt tilberede og gratinere retter med en kombinasjon av mikrobølgeovnen og grillfunksjonen.

Nødvendig tilbehør: rist

TURBOGRILL

For perfekt resultat, kombiner grill- og varmluftsfunksjonene. Vi anbefaler å snu maten under tilberedningen.

Nødvendig tilbehør: For raskt å tilberede og brune din mat, kombinere mikrobølgeovn, grill og varmluftsovnens funksjoner.rist

TURBO GRILL + MB

For raskt å tilberede og brune din mat, kombinere mikrobølgeovn, grill og varmluftsovnens funksjoner.

Nødvendig tilbehør: rist

FØRSTE GANGS BRUK

. INNSTILLING AV KLOKKEN

Du må stille inn klokken når du slår på ovnen for første gang.

De to sifrene for timen vil begynne å blinke: Vri på *bryteren* for å stille inn timen, og trykk deretter på for å bekrefte.

De to sifrene minuttene vil begynne å blinke. Vri på *bryteren* for å stille inn minuttene og trykk for å bekrefte.

Merk: For å endre på klokken ved et senere tidspunkt, trykk og hold i minst ett sekund mens ovnen er av, og gjenta trinnene ovenfor.

Du må kanskje stille inn klokken på nytt etter langvarige strømbrudd.

DAGLIG BRUK

1. VELG EN FUNKSJON

Når ovnen er av, vises kun klokken på displayet. Trykk og hold nede ⏻ for å slå på ovnen. Vri på *bryteren* for å se de viktigste funksjonene som er tilgjengelige på venstre display. Velg én og trykk ⊛.

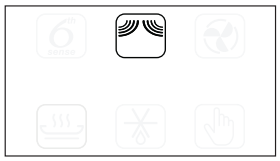

For å velge en underfunksjon (hvor denne er tilgjengelig), velg hovedfunksjonen og trykk deretter på ⊛ for å bekrefte og gå til menyen med funksjoner.

Vri på *bryteren* for å velge blant de tilgjengelige underfunksjonene på høyre display, og trykk deretter på ⊛ for å bekrefte.

2. STILL INN EN FUNKSJON

. AUTOMATISKE FUNKSJONER / JET DEFROST

MATKATEGORI

Når du har valgt én av de automatiske funksjonene, må du velge hvilken matvarekategori du tilbereder.

Når 🍴 ikonet blinker, vri på *bryteren* for å velge hvilken kategori du ønsker og trykk deretter på ⊛ for å bekrefte.

VEKT

For å oppnå best resultat, krever de automatiske funksjonene (og Jet Defrost/Hurtig tining) at du legger inn hvor mye maten veier, ved å velge blant standardinnstillingene: ovnen vil beregne den ideelle tiden for funksjonen som gjelder for hver matkategori.

Når standardinnstillingene vises på displayet og g ikonet blinker, vri på *bryteren* for å stille inn vekten og trykk deretter på ⊛ for å bekrefte.

. MANUELLE FUNKSJONER

Etter at du har valgt funksjonen du ønsker, kan du endre dens innstillinger.
Displayet vil vise innstillingene som kan endres i sekvens.

MIKROBØLGEEFFEKT/ TEMPERATUR

Når W ikonet blinker på display, vri *bryteren* for å regulere innstilling av styrke, og trykk deretter ⊛ for å bekrefte og fortsett for å endre innstillingene som følger (hvis mulig).

Merk: Når funksjonen er aktivert, kan effekten endres ved å trykke °C/W for å få tilgang til menyen med innstillinger, vri deretter på ***bryteren*** for å endre innstillingen.

GRILLEFFEKT

Det finnes definerte effektnivå for grilling: 1 (lav), 2 (mid), 3 (høy). Standardverdien vises mellom to blinkende "- -" symboler.

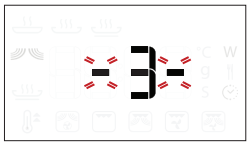

Vri på bryteren for å stille ønsket grillnivå, og trykk deretter på ⊛ for å bekrefte.

VARIGHET

Når ⏲ikonet blinker på display, bruk *bryteren* for å stille inn steketiden du ønsker og trykk deretter ⊛ for å bekrefte.

Du trenger ikke stille inn steketiden dersom du ønsker å styre stekingen manuelt: Trykk ▷ for å bekrefte og starte funksjonen.

Merk: Du kan regulere steketiden, mens stekingen pågår, ved å vri på ***bryteren***; hver gang du trykker på ▷, øker du steketiden med 30 sekund.

HURTIG OPPVARMING

Velg funksjonen, og bruk deretter *bryteren* for å stille inn ønsket temperatur, og trykk ▷ for å bekrefte og starte funksjonen.

Når ovnen når måltemperaturen, begynner en varsellyd å pipe.

Merk: Det er lurt å unngå å sette maten inn i ovnen før denne funksjonen er avsluttet.

3. AKTIVERE FUNKSJONEN

Når du har fastsatt alle innstillingene du trenger, trykk på ▷ for å aktivere funksjonen.

Hver gang ▷ knappen trykkes igjen, vil steketiden økes med ytterligere 30 sekunder.

Merk: Du kan trykke ⏻ når som helst for å stoppe funksjonen som for øyeblikket er aktiv.

. JET START

Når ovnen er slått av, kan du trykke på ▷ for å aktivere matlaging med mikrobølge-funksjonen stilt inn på full effekt (900 W) i 30 sekunder.

. SIKKERHETSLÅS

Denne funksjonen aktiveres automatisk for å hindre at ovnen blir slått på utilsiktet.

Åpne og lukk døren, og trykk deretter på ▷ for å starte funksjonen.

4. PAUSE

For å sette en aktiv funksjon på pause, for eksempel for å røre i eller snu maten, er det tilstrekkelig å åpne døren.

For å starte den opp igjen, lukk døren og trykk på ▷.

AUTOMATISK PAUSE
(RØR ELLER SNU MATEN)

Visse funksjoner vil bli satt på pause for at du skal kunne snu eller røre i maten.

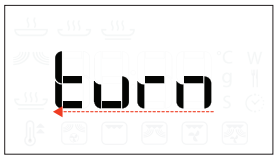

Når ovnen har satt stekingen på pause, må du åpne døren og utføre handlingen du blir minnet om å gjøre, før du lukker døren igjen og trykker ▷ for å fortsette stekingen.

5. TILBEREDNINGENS SLUTTID

Du vil høre et akustisk signal og display indikerer at stekingen er avsluttet.

For å forlenge tilberedningstiden uten å endre innstillingene, vri på *bryteren* for å stille inn en ny tilberedningstid og trykk på ▷.

. NEDKJØLING

Når en funksjon med varmluft er ferdig, kan ovnen utføre en avkjølingsfase.
Displayet viser da «Cool on».
Etter denne prosedyren vil ovnen slå seg av automatisk.

Merk: avkjølingsprosedyren kan avbrytes ved å åpne døren og den vil eventuelt aktiveres på nytt, dersom det er nødvendig, ved å lukke den igjen.

. TASTELÅS

For å låse tastaturet, trykk og hold inne ⊲⊲ i minst 5 sekund.

Gjør dette på nytt for å låse opp tastaturet.

Merk: Tastlåsen kan også aktiveres mens stekingen pågår. Av sikkerhetsmessige grunner, kan ovnen slås av når som helst ved å trykke og holde nede ⏻.

TILBEREDNINGSTABELL

MAT	FUNKSJON	FORVARM	TEMP. (°C)	EFFEKT (W)	VARIGHET	TILBEHØR
Kaker med hevemidler/gjær		-	160 - 180	-	30 - 60	
		-	160 - 180	90	25 - 50	
Fylte terter (ostekake, strudel, eplepai)		Ja	160-190	-	35 - 70	
Kjeks		Ja	170-180	-	10 - 20	
Marengs		Ja	100-120	-	40 – 50	
Rundstykker		Ja	210-220	-	10 - 12	
Brød		Ja	180-200	-	30 - 35	
Pizza/Pai		Ja	190-220	-	20 - 40	
Pizza (0,4-0,5 kg)		-	-	-	14 - 16	
Middagspaier (grønnsakpai, quiche Lorraine)		Ja	180-190	-	40 – 55	
Quiche Lorraine (1-1,2 kg)		-	-	-	18 - 20	
Lasagne/bakt pasta			-	350 - 500	15 - 40	
Stekt lam/Kalv/Roastbeef (1,3-1,5 kg)		-	170-180	-	70 - 80*	
		-	160-180	160	50 - 70*	
Roast beef – medium (1,3-1,5 kg)		-	170-180	-	40 - 60*	
Stekt Kylling/Kanin/And (hel 1-1,2 kg)		-	210-220	-	50 - 70*	
		-	210-220	350	45 - 60*	
Kylling/kanin/and (fileter/biter 0,4-1 Kg)		-	-	350 - 500	20 - 40*	
		-	-	-	12 - 18	
Bakt fisk (hel)		-	-	160 - 350	20 - 40	
Fiskefilet/skiver		Ja	-	-	15 - 30*	
Fylte grønnsaker (tomater, squash, auberginer...)		-	-	500 - 650	25 - 50	
Ristet brød		-	-	-	3 – 6	
Pølser / grillspyd / spareribs / hamburgere		-	-	-	20 - 40*	
Pølser/hamburgere (0,2-1 kg)		Ja**	-	-	6 - 16	
Bakte poteter		-	-	350 - 500	20 - 40*	
Potetbåter (0,3-0,8 kg)		-	-	-	10 - 20	
Bakt frukt		-	-	160 - 350	15 - 25	
Gratinerte grønnsaker		-	-	-	15 - 25	
Stekte grønnsaker (0,3-0,8 kg)		Ja**	-	-	8 - 18	

* Snu maten halvveis gjennom stekingen.

** Forvarm crisp-pannen i 3-5 minutter.

FUNKSJONER	Crisp	Varmluft	Varmluft + MB	Grill	Grill + MB

TILBEHØR	Varmebestandig plate/beholder egnet for bruk i mikrobølgeovner	Rist	Rektangulært bakebrett	Crisp-panne

RENGJØRING

Pass på at apparatet er avkjølt før du utfører vedlikehold eller rengjøring.

Ikke bruk damprengjøringsutstyr.

Ikke bruk stålull, skuresvamper eller slipende/etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade apparatets overflate.

INDRE OG YTRE OVERFLATER

• Rengjør overflatene med en fuktig mikrofiberklut. Hvis de er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.
• Rengjør dørglasset med et egnet flytende vaskemiddel.
• Med jevne mellomrom, og i tilfelle av søl, fjern platespiller og støtten for å rengjøre bunnen av ovnen, fjerne alle matrester.
• Grillen trenger ikke rengjøring, fordi den intense varmen brenner bort smusset. Bruk denne funksjonen med jevne mellomrom.

TILBEHØR

Alt tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin med unntak av crisp-pannen.
Crisp-pannen bør rengjøres med vann og et mildt rengjøringsmiddel. For fastsittende skitt, gni forsiktig med en klut. La alltid crisp-pannen kjøle seg ned før rengjøring.

PROBLEMLØSNING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen fungerer ikke.	Strømbrudd. Den er koplet fra nettet.	Kontroller at det ikke er strømbrudd og påse at ovnen er tilkoblet strømnettet. Slå av og på ovnen og se om problemet har løst seg.
Ovnen gir fra seg lyder, selv når den er slått av.	Kjøleviften er i drift.	Åpne døren eller hold inne ⏻.
Displayet viser bokstaven "F" etterfulgt av en bokstav eller et nummer.	Programvarefeil.	Ta kontakt med nærmeste Ettersalgs-servicesenter og oppgi bokstaven eller nummeret som følger bokstaven "F".

PRODUKTKORT

www Produktkortet med informasjon om energiforhold for apparatet kan lastes ned fra vår hjemmeside **docs.whirlpool.eu**

SLIK SKAFFER DU DEG BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN

> www Last ned bruks- og vedlikeholdsveiledningen fra vår hjemmeside **docs.whirlpool.eu** (du kan bruke denne QR-koden), for å spesifisere produktets kommersielle kode.

> Eller du kan ta kontakt med vår kundeservice

HENVEND DEG TIL KUNDESERVICE

Du vil finne informasjon om hvordan du kan kontakte oss i garantiheftet. Når du kontakter vår kundeservice for tjenester etter salg, vennligst opplys kodene som er oppgitt på produktets typeskilt.

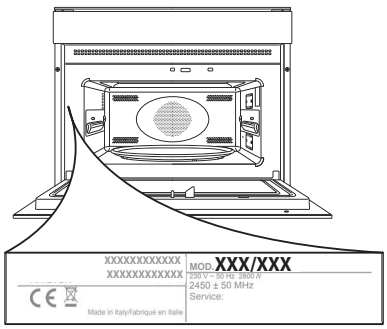

400011091756-1