نشكرك على شرائك أحد منتجات INDESIT
للحصول على مزيد من المساعدة التفصيلية، يرجى تسجيل جهازك على الموقع
www.indesit.com/register

اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.

وصف المنتج

الاستخدام لأول مرة

يراعى الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد التركيب، وقبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي.
قم بتوصيل الجهاز بمصدر الكهرباء، وإدارة مفتاح الثرموستات لتشغيل الجهاز.

بعد تشغيل الجهاز، يجب أن تنتظر لمدة تتراوح من 4 إلى 6 دقائق للوصول لدرجة حرارة التخزين الصحيحة لجهاز متوسط الملء. ركِّب فلتر منع البكتيريا والروائح الكريهة في المروحة حسب الصورة المبينة على علبة الفلتر (إن وجدت).

لوحة التحكم

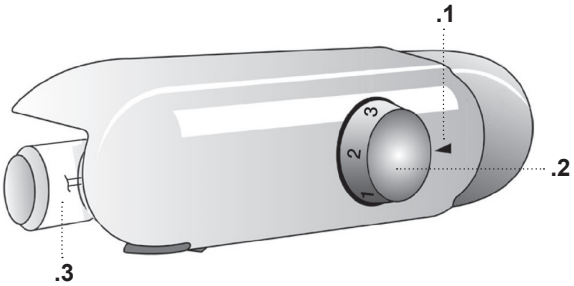

1. وسيلة التحكم في الثرموستات
2. درجة حرارة حيز التجميد وحيز التبريد
3. لمبة LED

تجميد الأطعمة الطازجة

ضع الطعام الطازج المراد تجميده على الرف في حيز التجميد، مع تجنب ملامسته للطعام المجمد بشكل مباشر.
كمية الأطعمة الطازجة التي يمكن تجميدها في غضون 24 ساعة مبينة على لوحة الصنع.
لتجميد الأطعمة الطازجة، ضع رف حيز التجميد في الوضع العلوي.

درجة حرارة حيز التجميد وحيز التبريد

يتم تشغيل هذه الثلاجة/هذا الفريزر بواسطة الثرموستات الموجودة داخل حيز التبريد.

يتم ضبط درجة حرارة كلا الحيزين بإدارة مفتاح الثرموستات.

ضبط الثرموستات إلى **1/2 : الحد الأدنى من التبريد**
ضبط الثرموستات إلى **3-5 : الحد الأوسط من التبريد**
ضبط الثرموستات إلى **6/7 : الحد الأقصى من التبريد**
ضبط الثرموستات إلى **: بدون تبريد، بدون إضاءة**

ضبط مفتاح الثرموستات إلى يؤدي إلى إيقاف الجهاز بالكامل.
الإعدادات الموصى بها:
- حيز التبريد: متوسطة

لتجنب تلف الأطعمة، يُرجى الرجوع إلى الإعدادات الموصى بها وأوقات التخزين الموجودة في دليل المستخدم على الإنترنت.

طريقة تخزين الأطعمة والمشروبات

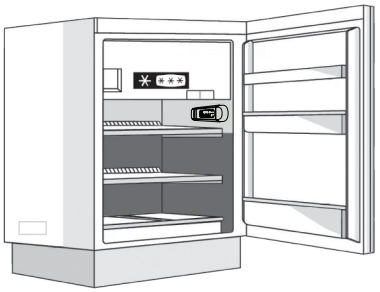

مفتاح الأشكال

نطاق أعلى برودة

أقل منطقة تبريد0

نظام الضوء (تبعًا للموديل)

حيز التبريد

	يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء من الفئة G لكفاءة الطاقة	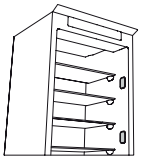	يحتوي هذا المنتج على أربعة مصادر ضوء جانبية من الفئة F لكفاءة الطاقة
	يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء من الفئة G لكفاءة الطاقة		يحتوي هذا المنتج على أربعة مصادر ضوء جانبية من الفئة F لكفاءة الطاقة ومصدر ضوء علوي للطاقة من الفئة G
			يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء علوي من الفئة G لكفاءة الطاقة

حيز التجميد

تجميد الأطعمة الطازجة

1. ينصح بضبط الحرارة عند درجات أكثر برودة أو تشغيل التجميد السريع/التبريد السريع Fast Freeze/Fast Cool * لمدة أربع ساعات على الأقل قبل إخراج الطعام من حيز التجميد، لتطويل فترة حفظ الطعام أثناء مرحلة إذابة التجمد.
2. لإذابة التجمد، افصل الجهاز وأزل الأدراج. اترك الباب مفتوحًا للسماح بذوبان الثلج. لمنع المياه من الهرب أثناء إذابة التجمد، ينصح بوضع قطعة قماش في قاع حيز التجميد لتمتص المياه واعصرها بانتظام.
3. قم بتنظيف النطاق الداخلي لحيز التجميد وجففه بعناية.
4. أعد تشغيل الجهاز وضع الطعام بالداخل مرة أخرى. لإزالة الثلج من ملحق منع تكون الثلج، اتبع إجراء التنظيف الموضح أدناه.

مكعبات الثلج*

املأ ثلثي درج الثلج بالماء وضعه مرة أخرى في حيز التجميد. لا تستخدم، بأي حال من الأحوال، أشياء حادة أو مستدقة لإزالة الثلج.

تمت الإشارة إلى كمية الأطعمة الطازجة التي يمكن تجميدها في وقت محدد بلوحة الصنع.

يتم تحديد حدود الحمولة بواسطة السلال والألواح والأدراج والرفوف وما إلى ذلك. تأكد من أن هذه المكونات لا تزال تغلق بسهولة بعد التحميل.

معلومات عامة

تظل الأدراج والسلال والأرفف في موضعهم الحالي مالم يذكر خلاف ذلك في هذا الدليل السريع. يستخدم نظام الإضاءة داخل حيز التبريد لمبات LED، مما يوفر إضاءة أفضل من لمبات الإضاءة التقليدية، بالإضافة إلى استهلاك منخفض جدا من الطاقة.

يجب إزالة أبواب الثلاجة وأغطيتها قبل التخلص منها في مواقع التكهين، وذلك لتجنب انحصار الأطفال أو الحيوانات بداخلها.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

ما العمل عندما...	الأسباب المحتملة	الحلول
الجهاز لا يعمل.	يبدو أن هناك مشكلة في إمداد الجهاز بالتيار الكهربائي.	تأكد من: • عدم وجود عطل كهربائي؛ • إدخال القابس في مقبس الكهرباء بشكل صحيح والمفتاح ثنائي الأقطاب (إن كان موجوداً) في الوضع الصحيح (تشغيل)؛ • كفاءة أجهزة الحماية بالنظام الكهربائي في منزلك؛ • عدم تعرض كابل الكهرباء للقطع؛ • مفتاح الثرموستات ليس على الوضع "●".
اللمبة الداخلية لا تعمل.	قد يكون من الضروري تغيير لمبة الإضاءة.	افصل الجهاز من مصدر الكهرباء واتصل بخدمة المساعدة التقنية في حالة الحاجة لقطعة غيار.
درجة الحرارة داخل الحيزين غير باردة بالقدر الكافي.	يمكن أن تختلف الأسباب (راجع عمود "الحل").	تأكد من: • غلق الأبواب بشكل صحيح؛ • عدم تركيب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة؛ • ضبط درجة الحرارة بشكل مناسب؛ • عدم إعاقة تدوير الهواء عبر شبكات التهوية الموجودة بقاعدة الجهاز.
وجود ماء أسفل حيز التبريد.	انسداد منفذ تصريف الماء الناتج عن الإذابة.	نظف مجرى تصريف مياه إذابة التجمد (راجع القسم "التنظيف والصيانة").
وجود كمية زائدة من الثلج في حيز التجميد.	باب حيز التجميد غير مغلق بشكل صحيح.	• تأكد من عدم وجود ما يعوق غلق الباب بشكل صحيح. • قم بإذابة التجمد في حيز التجميد. • تأكد من تركيب الجهاز بشكل صحيح.
الحافة الأمامية للجهاز المواجهة لجوان الباب ساخنة للغاية.	هذه ليست مشكلة. يمنع تكون الماء المتكثف.	لا حاجة لحل.
درجة حرارة حيز التبريد منخفضة للغاية.	• درجة الحرارة المضبوطة باردة للغاية. • قد تكون كمية الطعام الطازج التي تم وضعها في حيز التجميد كبيرة للغاية.	• حاول أن تضبط الحرارة عند درجة أقل برودة. • في حالة وضع طعام طازج في حيز التجميد، انتظر إلى أن تتم عملية التجميد. • أوقف تشغيل المروحة (في حالة وجودها) كما هو موضح في الفقرة "مروحة".

يمكن العثور على السياسات والمستندات القياسية ومعلومات المنتج الإضافية من خلال:

- زيارة موقعنا الإلكتروني**docs.indesit.eu**
- واستخدام الاستجابة السريع QR Code
- وكبديل، **يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا** (راجع رقم الهاتف في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.

يمكن استعادة معلومات الموديل باستخدام مسح كود QR-Code الموضح على ملصق بيانات الطاقة. يشمل الملصق أيضًا مُعرف الموديل الذي يمكن استخدامه للاستفسار على الموقع الإلكتروني https://eprel.ec.europa.eu ببوابة قاعدة البيانات.

400011502436/B

INDESIT