SV

PROGRAMÖVERSIKT

Whirlpool

A. Programväljare
B. Start/Paus-knapp
C. Återställ/Tömning-knapp
D. Temperatur-knapp
E. Startfördröjning-knapp
F. Barnlås (två knappar) 3 sec
G. Centrifugering-knapp
H. Indikator för överdosering av tvättmedel
I. Programfasvisare

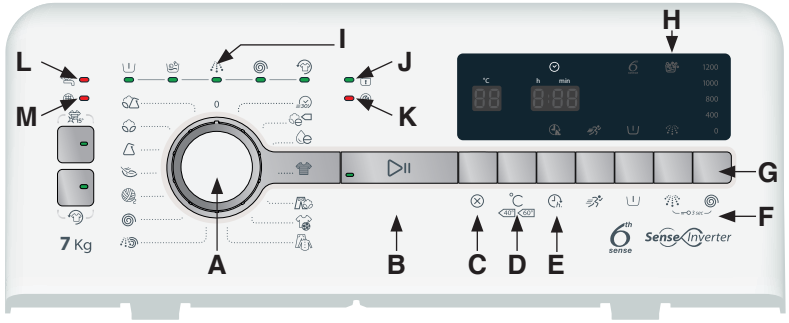

J. Indikator för "Lucka öppen"

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

K. Indikator för "Service"
L. Indikator för "Vattenkran stängd"
M. Indikator för "Rengör pump"

Program	Tempera-tur	Kläd-vårds-etiketter	Max. tvätt-mängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar *Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.*	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner						Centrifugering	
					För-tvätt	Huvud-tvätt	Sköljmedel	Färger 15°	Lufta tvätt	Startförd-röjning	Snabb	För-tvätt	Förlängd sköljning	Centrif.	Max. centrif. hastighet varv/minut
Mix	*kall - 60°C*	60 40 60 40	3.0	**Lätt till normalt smutsad och oöm tvätt av bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier.** Effektivt entimmesprogram. Var noga med att endast tvätta liknande färger tillsammans.	–	Ja	❇	❇	❇	❇	–	–	❇	❇	max.
Bomull	*kall - 95°C*	95 60 40 30	7.0	**Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.**	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	max.
Syntet	*kall - 60°C*	60 40 30	3.0	**Normalt smutsade kläder tillverkade av plastfiber (tex polyester, polyakryl, viskos osv) eller kombination av dessa med bomull.**	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	max
Fintvätt	*kall - 40°C*	30 40	1.5	**Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.**	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	–	❇	–	❇	1000 [1]
Ylle	*kall - 40°C*		1.0	**Kläder av ull, markerade med skylt av bolaget Woolmark och med markering för möjlighet att tvätta i tvättmaskin, liksom textilier som är tillverkade av silke (vänligen respektera skylt med skötsels symbol!) lin, ull, viskos markerade med skylt handtvättning.**	–	Ja	❇	❇	❇	❇	–	–	–	❇	1000 [1]
Snabbtvätt 30'	*kall - 30°C*	30	3.0	**Något slitna kläder av bomull, polyester, polyamid och blandningar av dessa.** Kort program för att friska upp era tvättkläder.	–	Ja	❇	❇	❇	❇	–	–	–	❇	max.
eBomull	*40 - 60°C*	60 40	7.0	**Normal smutsig bomullstvätt.** Vid 40 ° C och 60 ° C Standard bomull och det är det lämpligaste programmet med hänsyn till kombinerad förbrukning av vatten och energi för tvättning av bomullstvätt. – Referens program för tvättmaskinens energiskylt.	–	Ja	❇	–	❇	❇	–	–	❇	❇	max.
AquaEko	*kall - 40°C*	40 30 40 30	2.5	**Lätt smutsad tvätt av syntetfiber eller syntet blandat med bomullsplagg.** Sparprogram med mycket låg vattenförbrukning. Använd flytande tvättmedel och lägsta rekommenderade dos för 2.5kg tvätt. Använd inte sköljmedel.	–	Ja	–	❇	❇	❇	–	–	–	❇	max.
Färger	*kall - 60°C*	60 40 30	4.0	**Vita och pastelltonade plagg av ömtåliga material.** Skonsamt tvättprogram för att förhindra att din tvätt grå- eller gulfärgas. Använd ett effektivt tvättmedel och tillsätt vid behov även ett syrebaserat fläckborttagningsmedel eller blekmedel. Använd inte flytande tvättmedel.	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1000 [1]
Jeans	*kall - 60°C*	60 40	4.0	**Normalsmutsiga jeanskläder och kläder gjorda av ett robust jeansliknande material, såsom byxor och jackor.** Använd ett speciellt tvättmedel rekommenderat för mörk tvätt då du tvättar mörka jeanskläder.	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1000 [1]
Sport	*kall - 30°C*	30 30	3.0	**Normalsmutsiga och svettiga sportkläder gjorda av bomullsjersey eller mikrofibrer.** Programmet inkluderar en förtvättscykel - tillsätt även tvättmedel i förtvättsfacket. Använd inte sköljmedel.	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	max.
Business	*kall - 40°C*	40 30 40 30	1.5	**Skjortor och blusar i bomull, linne, syntetiska fibrer eller blandningar av dessa.** Skonsamt program för känsliga plagg som bara använts eller har lättare fläckar	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	–	❇	–	❇	800 [1]
Sköljning & Centrifugering	-	-	7.0	**Program med sköljning och förlängd centrifugering.** Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.	–	–	❇	–	❇	❇	–	–	❇	❇	max.
Centrifugering	-	-	7.0	**Detta program har förlängd centrifugering.** Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.	–	–	–	–	❇	❇	–	–	–	❇	max.

❇: Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.
1) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

W10822522

6th sense – sensorteknologi anpassar vatten, energi och programmets löptid för er tvättfyllning.

FÖRBRUKNINGSDATA

Elförbrukning 0,11 W när maskinen är avstängd / 0,11 W när maskinen är på.

Program	Temperatur (°C)	Tvätt-mängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh) utan "Snabb"	Ungefärlig programtid (timmar : minuter)		Ungefärligt innehåll av restfuktighet (%)***	
					utan "Snabb"	med "Snabb"	1000 varv/minut	1200 varv/minut
Mixed	40	3.0	45	0.43	1:00	–	68	61
Bomull	95	7.0	58*	2.00	2:35	2:00	64	57
Bomull	60	7.0	54	1.20	2:35	1:45		
Bomull	40	7.0	64	1.00	3:00	1:30		
Syntet	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14	47	40
Syntet	40	3.0	50	0.52	1:40	0:59		
Fintvätt	40	1.5	50	0.51	0:45	–		
Ylle	40	1.0	40	0.55	0:35	–		
Snabbtvätt 30'	30	3.0	42	0.25	0:30	–		
AquaEko	40	2.5	19	0.40	1:00	–		
Färger	40	4.0	59	0.40	1:20	1:00		
Jeans	40	4.0	48	0.35	1:30	1:10		
Sport	30	3.0	55	0.40	1:55	1:14		
Business	40	1.5	50	0.51	0:45	–		
eBomull**	60	7.0	48	0.90	4:00	–	62	53
eBomull**	60	3.5	34	0.79	2:30	–		
eBomull**	40	3.5	34	0.61	2:30	–		

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid använding i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelserna beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas. Förbrukning av vatten och energi är beroende på standardinställning för arbetssätt av program; p.g.a. val av speciella möjligheter eller ändring av rotationssnabbhet eller temperatur ändras förbrukningen.

Programtid kan variera m.h.t. ovanstående värden, därför att denna är beroende på faktiskt applicerade arbetsbetingelser (se Guide för felsökning" i er Bruksanvisning).

* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsäts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

** Standardprogram för bomull och basis för Energiskylt. Av energihänsyn, kan den verkliga temperaturen avvika från programmets angivna temperatur.

*** Efter programmets slut och centrifugering på högst väljbar hastighet i programmets grundinställning.

FÖRBEREDNING AV TVÄTTCYKELN

1. Fyll tvättmaskinen, stäng tvättluckan och kontrollera att den är ordentligt stängd.
2. Häll i tvättmedel och eventuellt sköjlmedel. Se beskrivning på nästa sida och i bruksanvisningen.
3. Stäng locket.
4. Vrid **programväljaren** till önskat program. Displayen anger hur länge det valda programmet räcker (i timmar och minuter), och lampan för **"Start/Paus"**-knappen blinkar. Man kan ändra temperatur och centrifugeringshastighet genom att trycka på knapparna "Temperatur" och "Centrifugering". Om programmmet inte startas direkt efter att det har valts, stängs maskinen av automatiskt efter 15 minuter. För att slå på tvättmaskinen igen, vrid programväljaren till "O" och sedan till önskat program.

SELECT ANY DESIRED OPTION

Om det inte gar att kombinera det valda programmet och tillvalsfunktionerna slocknar kontrollamporna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

"Färger 15° "-knapp

- Sparar energi för vattenuppvärmning, varvid bevarar goda tvättningsresultat.
- Om man tvättar färgtvätt, bevaras färger.
- Rekommenderas för lätt smutsig tvätt utan fläckar.
- För att nå goda tvättningsresultat använd vid denna möjlighet tvättmedel för kall tvättning.
- Kan inte användas för bomull 70 – 95 °C.

"Lufta tvätt"-knapp

- Välj denna möjlighet, om du inte kan ta ut tvätt ur tvättmaskinen omedelbart efter programs slut, eller om du glömmer ofta tvätt i tvättmaskinen. Denna möjlighet hjälper dig till att hålla tvättens fräschhet.
- Efter programmets slut börjar tvättmaskinen lufta tvätt i regelbundna intervaller.
- Om man aktiverar detta program, blinkar knappen "Lufta tvätt" och på bildskärmen visas programs symbol.
- Efter slut av tvättningsprogram är regelbunden luftning aktiv ungefär 6 timmar och man kan stoppa denna alltid genom att trycka på knappen "Lufta tvätt". Efter kort tid kan man öppna luckan.
- Efter slut av "Lufta tvätt" visas på bildskärmen "End".

"Snabb"-knapp

- Möjliggör snabbare tvättning genom att förkorta programtiden.
- Rekommenderas endast för lätt smutsad tvätt.

"Förtvätt"-knapp

- Endast för hårt smutsad tvätt (till exempel lera, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.
- Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten när du använder förtvättsfunktionen.

"Förlängd sköljning"-knapp

- Mer vatten används och sköljtiden förlängs.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

"Centrifugering"-knapp

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om man väljer centrifugerings snabbhet "0", upphävs centrifugerings slut och vatten rinner ut. I varje fall stannar kvar under spolnings fas inre centrifugerings spetsar.

STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av Startfördröjningen kan du få tvättprogrammet att starta när du vill, till exempel på natten när eltaxan är lärge.

- Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten.
- Välj program, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktioner.
- Tryck på Startfördröjning-knappen upprepade gånger för att ställa in önskad fördröjningstid mellan 1 och 24 timmar.
- Starta programmet (se "Programstart"). Indikatorn i närheten av Startfördröjning-knappen tänds och slocknar sedan när programmet startar.
- Så snart **Start/Paus**-knappen trycks in börjar nedräkningen av startfördröjningstiden. Tidsfördröj ingsindikeringen försvinner när programmet startar och i stället visas återstående programtid.
- När du har tryckt på **Start/Paus**-knappen kan du minska det inställda antalet timmar genom att åter trycka på Startfördröjning-knappen.

Avbryta startfördröjningen

..innan du trycker på Start-knappen:

- Vrid programvalsratten till ett annat läge eller tryck på **Återställ/Tömning**-knappen.

..efter att du har tryckt på Start-knappen:

- Tryck på knappen **Start/Paus**- tid för försening försvinner från display.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Paus**-knappen. Kontrollampan intill **Start/Paus**-knappen tänds.Displayen visar den återstående programtiden. På grund av variationer i tvättmängd och tilloppsvattnets temperatur uppdateras den återstående programtiden i vissa programfaser. **När detta sker visas en "animering" på tidsdisplayen.**

INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds lampan för att tala om att locket kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är locket låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du ver kligen måste öppna locket under pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

BARNLÅS 3 sec

Knappparna på panelen kan blockeras för att förhindra otillåten användning (t.ex. av barn).

- Tryck på båda knappar samtidigt och håll dem i minst 3 sekunder. En nyckelsymbol visas på skärmen.
- För att deblockera knapparna: fortsätt på samma sätt.

FELINDIKATORER

Uppstår något fel eller avvikelse medan maskinen är i gång ska man följa "Åtgärder vid fel på maskinen" i Bruksanvisningarna.

Vattenkran stängd –

Ingen eller brist på vatten vid ingång.

Service –

Någon av de elektriska komponenterna fungerar ej eller fungerar på ett fel sätt.

Rengör pump –

Avlopssvatten har inte pumpats undan.

Centrifugeringshastighet blinkar på skärmen:

obalanserad tvätt under centrifugering

NÄR PROGRAMMET ÄR KLART

- Kontrollampan "Lucka öpen" lyser, på skärmen visas "End". Maskinen stängs av ungefär efter en kvart vad som leder till energibesparing.

1. Vrid programväljaren till "O"-läget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Öppna luckan och ta ut tvätten.
4. Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

ÖVERDOSERING AV TVÄTTMEDEL

Denna indikator tänds när programmet är klart om du har använt för mycket tvättmedel. Använd mindre tvättmedel nästa gång. Om indikatorn tänds och displayen visar "Fod" har för mycket skum avbrutit tvättprogrammet. Se "Felsökningsguide" i din bruksanvisning.

ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALS- FUNK-TIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryck på **Start/Paus**-knappen för att ställa programmet i pausläge. Kontrollampan blinkar.
2. Välj nytt program, temperatur, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet om du så önskar.
3. Tryck på **Start/Paus**-knappen igen. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

ÅTERSTÄLLA ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

Knappen **Återställ/Tömning** avbryter ett program innan det avslutats.

- Håll knappen **Återställ/Tömning** intryckt några sekunder: en animering visas på displayen. Vattnet töms ut. Det kan ta en stund innan du kan öppna luckan.