ورقة وصف المنتج

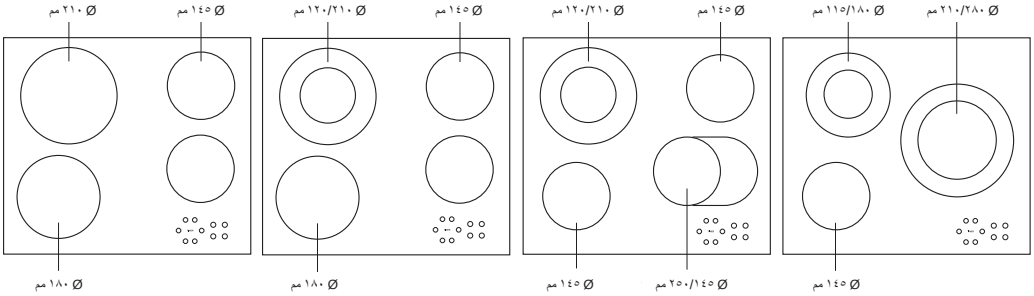

أبعاد المسخنة "HOB" (مم)

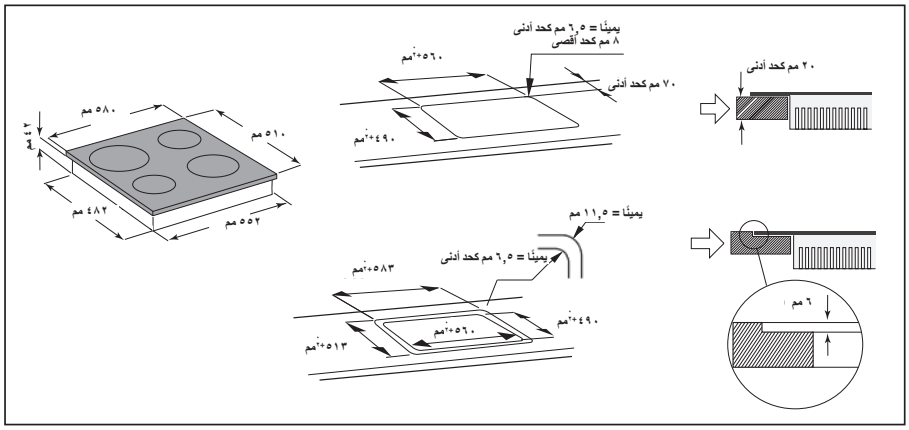

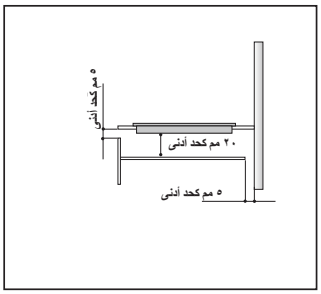

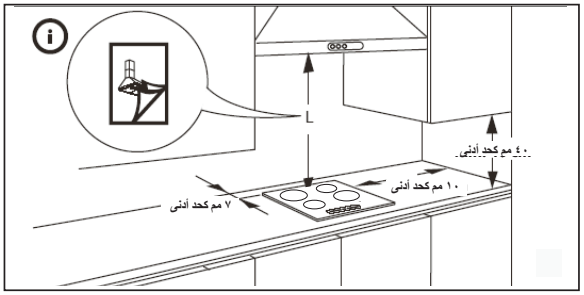

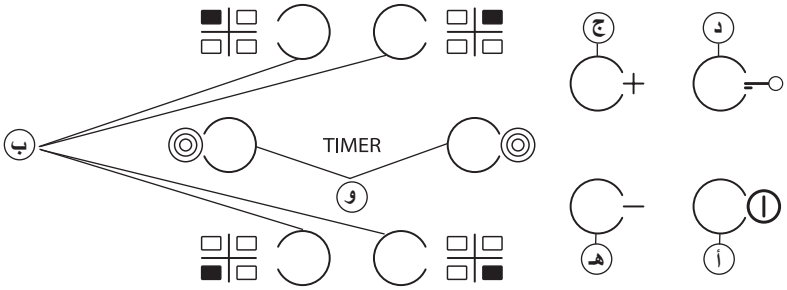

أ	تشغيل/إيقاف تشغيل	د	القفل الرئيسي
ب	تحديد الموقت ومنطقة الطهي	و	تفعيل/ تثبيط المناطق المتعددة (إن وجد)
ج - هـ	زيادة ونقص إعداد الحرارة		

عند التركيب لأول مرة، تجري لوحة التحكم اختبار وظيفي لمدة ثانية واحدة تقريبًا، وبعد هذا الاختبار تنتقل تلقائيًا إلى وظيفة "قفل المفاتيح".
لإلغاء تنشيط الوظيفة، اضغط مع الاستمرار فوق الزر **"د"**؛ وستصدر إشارة تحذير وسينطفئ مؤشر LED ذو الصلة.
ملاحظة: إذا تمت إعادة التشغيل، فكرر الإجراء الموضح أعلاه.

لتشغيل المسخنة، اضغط على الزر **"أ"** لمدة ثانيتين تقريبًا. يظهر على شاشات منطقة الطهي الأربعة **"٠"**. إذا لم يتم تنشيط أيٍ من مناطق الطهي خلال ٢٠ ثانية، فستنطفئ المسخنة تلقائيًا وفقًا لاحتياطات السلامة.
اضغط على أحد أزرار **"ب"** المقابلة لمنطقة الطهي التي تنوي استخدامها.
اختر إعداد الحرارة اللازم باستخدام الأزرار **"هـ"** أو **"ج"**. تبدأ إعدادات الطهي القابلة للتحديد الأخرى من ١ إلى ٩. اضغط فوق +/- في نفس الوقت لإلغاء جميع الإعدادات.
اضغط فوق الزر **"+"** عند الوصول للمستوى ٩، يتم تنشيط وظيفة "التعزيز" ويظهر الحرف **"أ"** على الشاشة.
مهم: يتم إلغاء تنشيط التحكم لمدة ١٠ ثوان بعد أن يتم تحديد إعداد التسخين. لتغيير إعداد الحرارة، اضغط أولاً على زر التحديد **"ب"** مرة أخرى، ثم استمر في الخطوات لتغيير الإعداد باستخدام الأزرار **"هـ"** أو **"ج"**.

المناطق المتعددة "إن وجد": بعد تحديد المنطقة المرغوب فيها وضبط المستوى (وفقًا لما هو موضح في الجزء السابق) اضغط على **"و"**: يضيء مؤشر موجود أعلى الزر، وبذلك يتم تنشيط منطقة إضافية. لا يمكن استخدام مناطق متعددة إلا كانت:
١) كانت منطقة الطهي مصحوبة بوظيفة المناطق المتعددة؛
٢) كان مستوى الطاقة المحدد أكبر من ٠.
لإلغاء تنشيط المناطق المتعددة، اضغط فوق **"ب"** للمنطقة المرغوب فيها، ثم اضغط فوق **"و"** مرة أخرى.

لضبط وظيفة الموقت، حدد منطقة الطهي المرغوب فيها وإعداد الطاقة ثم اضغط فوق مفتاح منطقة الطهي مرة أخرى وستظهر نقطة مضيئة على شاشة موقت منطقة الطهي القابل للتحكم.
TIMER يومض المؤشر **"00"** على الشاشتين. اضغط فوق الأزرار **"ج"** أو **"هـ"** لضبط الوقت من ١ إلى ٩٩.
مهم: بعد مرور ١٠ ثوانٍ سيظهر على شاشة الموقت إعداد الحرارة الخاص بمناطق الطهي الأخرى.
لمشاهدة وقت الطهي المتبقي، اضغط فوق مفتاح موقت منطقة الطهي القابل للتحكم مرتين.

يتم تشغيل وظيفة **قفل المفاتيح** بواسطة الضغط مع الاستمرار فوق الزر **"د"** حتى تضيء النقطة الموجودة أعلى زر الوظيفة. تقوم وظيفة قفل المفاتيح بقبل جميع وظائف المسخنة الأخرى، باستثناء زر "التشغيل/إيقاف التشغيل" **"أ"**. تظل الوظيفة قيد التشغيل حتى بعد إيقاف تشغيل المسخنة وإعادة تشغيله مرة أخرى، ويمكن إلغاء تنشيطها إلى عن طريق الضغط على الزر **"د"** مرة أخرى حتى تنطفئ النقطة الموجودة أعلى زر الوظيفة.

مؤشر الحرارة الثابت
ح عند إيقاف تشغيل منطقة الطهي، يظل مؤشر الحرارة الثابت **"ح"** مضيئًا أو يومض بالتبادل مع **"0"** تعود درجة حرارة المسخنة إلى نطاق مستويات السلامة.

مهم: تتضمن ميزات السلامة بالمسخنة وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي. يؤدي الاستخدام لفترات طويلة لنفس إعداد الحرارة إلى تحفيز إيقاف التشغيل التلقائي لمنطقة الطهي (على سبيل المثال، بعد ساعة كحد أقصى من استخدام إعداد التسخين، يتم إيقاف تشغيل المسخنة).
انتبه: لتفادي تلف السطح المصنوع من الخزف الزجاجي دائمًا، لا تستخدم:
- أواني ذات قواعد غير مسطحة تمامًا.
- أواني معدنية ذات قواعد مزخرفة.
يجب الإبلاغ الفوري في حالة وجود أية تشوهات جمالية (خدوش، علامات على السطح وما إلى ذلك) عند التركيب.