DAGLIG
INFORMATIONSBOK

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL
För att få mer omfattande hjälp och stöd, vänligen registrera produkten på
www.whirlpool.eu/register

WWW

Du kan ladda ner handböckerna Säkerhetsinstruktioner och Användning och skötsel genom att besöka vår hemsida **docs.whirlpool.eu** och följa instruktionerna på baksidan av denna broschyr.

! **Innan du använder apparaten ska du noga läsa igenom Hälsa och säkerhet.**

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

APPARAT

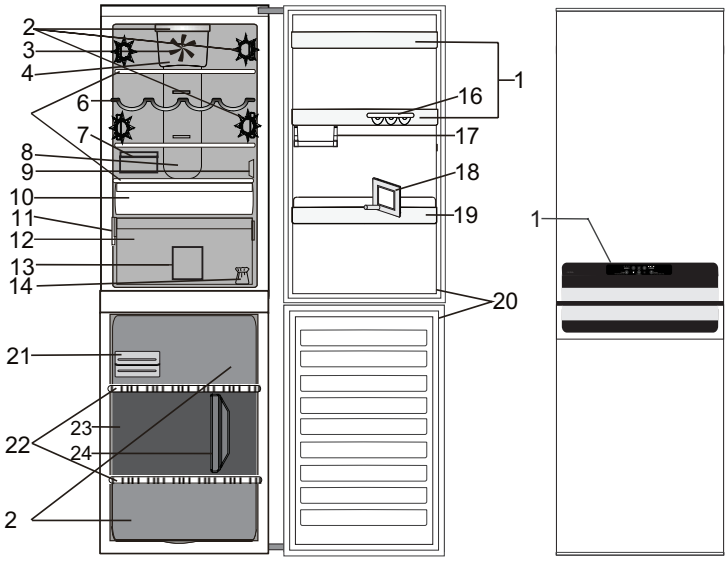

1. Kontrollpanel

Kyldel

2. Lysdioder
3. Fläkt
4. Område för fläktlock och antibakteriefilter
5. Hyllor
6. Flaskhållare (i förekommande fall)
7. Ostlåda + lock (i förekommande fall)
8. Kalluftssystem Multi-flow
9. Sensorskydd
10. Kylfack 0° (bäst för kött och fisk)
11. Märkskylt med företagsnamn
12. Frukt- och grönsakslåda
13. Kyllådsavdelare (i förekommande fall)
14. Sats för att ändra dörrslagningens sida
15. Dörrfack
16. Äggfack (i förekommande fall)
17. Halvbalkong för små artiklar (i förekommande fall)
18. Mellanlägg för flaskor (i förekommande fall)
19. Flaskbalkong
20. Dörrtätning

Frysdel

20. Dörrtätningar
21. Iskuber / Kylklampar
22. Hyllor
23. Mittenlåda: extra kall zon, perfekt för att frysa in färska matvaror
24. Fryslådsavdelare (i förekommande fall)
25. Fryslådor

KONTROLLPANEL

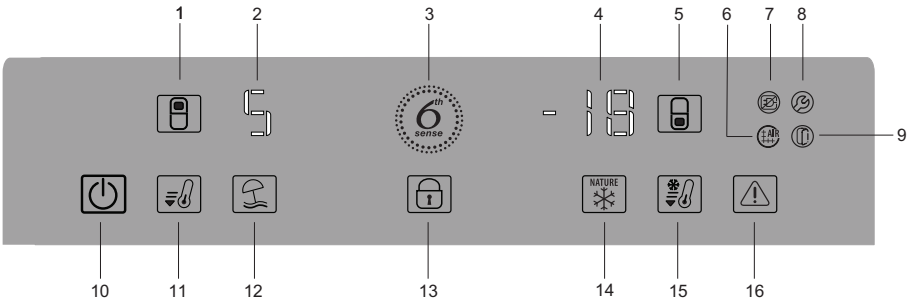

1. Knapp KYLSKÅPSTEMPERATUR
2. DISPLAY FÖR KYLSKÅPSTEMPERATUR (°C)
3. 6TH SENSE KYLKONTROLL
4. DISPLAY FÖR FRYSTEMPERATUR (°C)
5. Knapp FRYSTEMPERATUR
6. Larmlampa ANTIBAKTERIEFILTER
7. Larmlampa STRÖMAVBROTT
8. Larmlampa FUNKTIONSFEL
9. Larmlampa ÖPPEN DÖRR
10. Knapp för PÅ/STANDBY
11. Knapp SNABBKYLNING
12. Knapp SEMESTER
13. Knapp KNAPPLÅS
14. Knapp FRYSKONTROLL
15. Knapp SNABBINFRYSNING
16. Knapp LARMSTOPP

TILLBEHÖR

ÄGGFACK

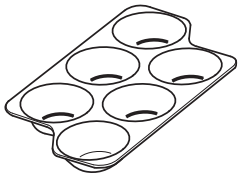

OSTLÅDA

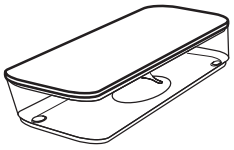

FLASKSTÄLL

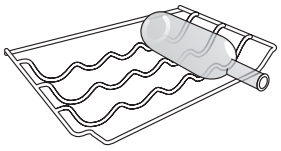

FLASKMELLANLÄGG

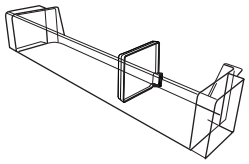

FRYSLÅDSAVDELARE

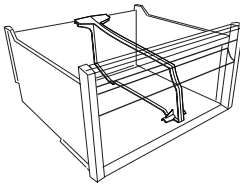

KYLLÅDSAVDELARE

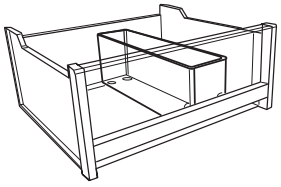

ISKUBSUTRYMME

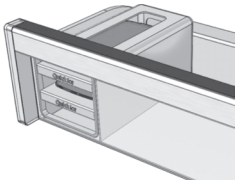

KYLKLAMPAR/ISKUBSLÅDOR

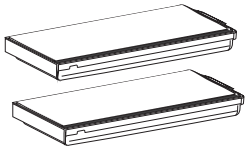

FÖRSTA ANVÄNDNING

SÄTTA PÅ APPARATEN
När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion.
Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på.
När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Kyldelens fabriksinställningar tänds.

DAGLIG ANVÄNDNING

Se handboken för användning och underhåll för mer information om funktionerna / se sista sidan för att veta hur du får tag på handboken för användning och underhåll

FUNKTIONER

ON/STANDBY
För att sätta produkten i Standby-läge, **håll knappen On/ Standby intryckt i 3 sekunder.** Alla lampor förutom On/ Standby släcks.

Tryck på knappen igen för att återaktivera produkten.

SMART DISPLAY
Den här tilläggsfunktionen kan användas för att spara energi. Aktivera Smart Display genom att samtidigt trycka in knapparna för kylskåpstemperatur och frystemperatur i 3 sekunder tills en ljudsignal hörs. Gör på samma sätt för att stänga av funktionen. Den här funktionen kopplar inte bort produkten från elnätet utan minskar bara displayens strömförbrukning.

TEMPERATURINSTÄLLNING

KYLSKÅPSTEMPERATUR
Tryck på knappen för kylskåpstemperatur för att reglera kylskåpstemperaturen. Kylskåpstemperaturen kan justeras till mellan +2 och + 8°C, så som framgår av lysdioderna för kylskåpstemperatur.

FRYSENS TEMPERATUR
För att justera temperaturen i frysen, tryck på knappen Freezer °C. Frysens temperatur kan justeras till mellan -16 och -24 °C såsom framgår av indikatorerna för frystemperatur.

SEMESTER
Slå på funktionen för att minska strömförbrukningen när du är borta en längre tid. När funktionen aktiveras ska alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kylskåpet och dörren hållas stängd, eftersom kylskåpet håller en lagom temperatur för att undvika dålig lukt (+12 °C).
Tryck på knappen för semesterläge för att aktivera/avaktivera funktionen. När funktionen är aktiverad visas tillhörande symbol.
Funktionen slås automatiskt av om temperaturinställningen ändras.
Frysdelen fungerar som vanligt.

KNAPPLÅS
För att låsa/låsa upp kontrollpanelens knappar, tryck in knapplåsknappen i 3 sekunder: Knapplåslampan tänds och en ljudsignal avges.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

FREEZE CONTROL
Freeze Control är en avancerad teknik som reducerar temperaturvariationerna i hela frysdelen till ett minimum tack vare ett innovativt luftsystem som arbetar helt oberoende av kylskåpet. Frysens förbrukning reduceras upp till 60% och maten behåller dess ursprungliga kvalitet och färg.
Tryck på knappen FREEZE CONTROL för att slå på eller stänga av fryskontrollfunktionen.
Funktionen arbetar optimalt inom ett definierat temperaturintervall: mellan -22°C och -24°C. Om funktionen aktiveras när aktuell frystemperatur är inställd på ett varmare börvärde än -22°C ställs temperaturen automatiskt in på -22°C för att överensstämma med dess arbetstemperatur.
Om användaren ändrar frystemperaturen till ett värde utanför arbetsområdet när funktionen är aktiverad stängs funktionen automatiskt av.
Om snabbinfrysning aktiveras spärras funktionen "Freeze control" tills snabbinfrysningsfunktionen stängs av.

6TH SENSE KYLKONTROLL
Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror. Om en temperaturvariation inträffar återställer 6th Sense Kylkontroll genast perfekt förhållande. Resultaten är enastående: matvarorna bevaras färska i hela kylskåpsutrymmet upp till 4 gånger längre.

SNABBKYLNING
Snabbkylningsfunktionen används för att öka kylskåpets kylkapacitet. Vi rekommenderar att använda snabbkylningsfunktionen när stora mängder matvaror placeras i kylskåpet. Tryck på snabbkylningsknappen för att slå på funktionen. Snabbkylningslampan tänds när funktionen slås på. Funktionen kopplas automatiskt från efter 6 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på snabbkylningsknappen igen.

SNABBINFRYSNING
Den här funktionen rekommenderas när du ska frysa in en stor mängd matvaror. Tryck en gång på frysknappen 24 timmar innan du ska frysa in färska livsmedel för att aktivera snabbinfrysningsfunktionen. Snabbinfrysningslampan tänds när funktionen slås på. Efter 24 timmar kan maten läggas in i mitten av fryszonen för att frysas in. Funktionen kopplas automatiskt från efter 48 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på snabbkylningsknappen igen.

KYLFACK 0°
Kylfacket 0° garanterar ett temperaturområde mellan -2°C till 3°C beroende på vald temperaturinställning i kylskåpet och är perfekt för att:
- förvara kött, fisk och ömtålig mat,
- snabbt kyla ned varm mat,
- upptining vid låg temperatur (förhindrar spridning av mikroorganismer)

Temperaturen 0 °C uppnås, under standardförhållanden, när kylens temperatur ställs in på minimitemperatur.

Kom ihåg att när du ändrar kylskåpets temperatur ändras även temperaturen i Kylfacket 0°.
Kom ihåg att Kylfacket 0° är en mekanisk funktion som alltid är i drift och kan inte stängas av.

KYLSKÅPSLAMPA
Till kylskåpets invändiga belysning används lysdioder som ger en effektiv belysning och mycket låg energiförbrukning. Om belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

***Viktigt**:* Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 10 minuter släcks belysningen automatiskt.

FLÄKT + ANTIBAKTERIEFILTER
Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen och att matvarorna följaktligen förvaras bättre.
Om apparaten har en fläkt kan den vara utrustad med ett antibakteriefilter.
Ta ut filtret från asken som ligger i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktlocket som på bilden.
Anvisningar om hur filtret ska bytas ut medföljer filtret.

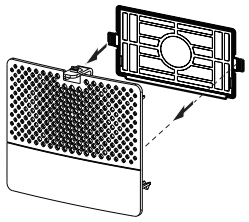

LARMTABELL

LARMTYP	Signal	Orsak	Åtgärd
DÖRRLARM	Larmlampan för öppen dörr förblir tänd, ljudlarmet aktiveras och larmlampan blinkar.	Kylskåpsdörren eller frysdörren har lämnats öppen i mer än 2 minuter.	Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.
Temperatur-larm	Temperaturdisplayen blinkar (°C) och larmindikatorn tänds.	Den invändiga temperaturen är otillräcklig	Tryck på knappen för larmstopp. Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmlampan förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.
Larm för anti-bakteriefilter	Larmlampan för antibakteriefiltret tänds.	Antibakteriefiltrets livslängd är slut.	Byt ut antibakteriefiltret och tryck på larmknappen för att återställa det.
Strömavbrotts-larm	Strömavbrottsikonen förblir tänd, larmindikatorn blinkar och temperaturdisplayen (°C) blinkar samt visar maxtemperaturen under strömavbrottet.	Vid långvarigt strömavbrott kan den invändiga temperaturen stiga till 0 °C.	Tryck på knappen för larmstopp. Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmlampan förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.
Felfunktion	Bokstaven "F" blinkar på displayen (°C).	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.

FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER

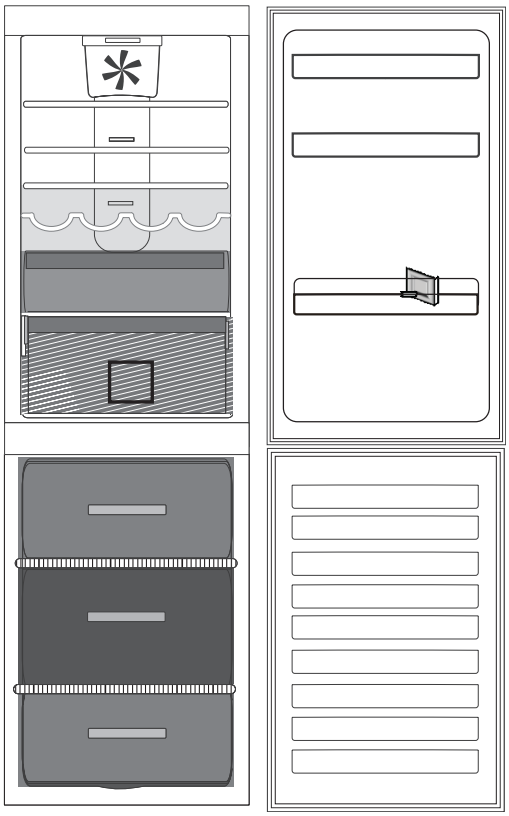

Förklaring

TEMPERERAD ZON
Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt.

KALL ZON
Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt.

KALLASTE ZON
Rekommenderas för förvaring av fisk, kött, kallskuret.

FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA

FRYSDELSLÅDA
(EXTRA KALL ZON) Rekommenderas för att frysa färsk/lagad mat.

FRYSLÅDOR

Anmärkningar: Den grå färgen i bildförklaringen överensstämmer inte med färgen på lådorna

KYLDEL

Använd behållare av återvinningsbar plast, metall, aluminium eller glas och plastfolie för att slå in maten.

Förvara vätska och mat som kan avge eller dra åt sig lukt eller smak i stängda behållare eller täck över dem.

Om du bara har en liten mängd matvaror att förvara i kylskåpet rekommenderar vi att använda hyllorna ovanför frukt- och grönsakslådan eftersom det är den svalaste delen av kylskåpet.

Livsmedel som avger en stor mängd etylengas och de som är känsliga för denna gas, såsom frukt, grönsaker och sallad, ska alltid separeras eller slås in för att inte minska förvaringstiden. Till exempel ska inte tomater förvaras tillsammans med kiwi eller kål.

Använd flaskhållaren för att undvika att flaskor välter (finns på vissa modeller).

Förvara inte matvaror tätt intill varandra för att tillåta att luften cirkulerar fritt.

FRYSDEL

Frysen passar utmärkt för förvaring av fryst mat, göra iskuber och för att frysa in färska matvaror.
Mängden färsk mat som kan frysas in under en 24-timmarsperiod anges på typskylten (…kg/24h).
Om du bara har en liten mängd mat att förvara i frysen rekommenderar vi att använda det kallaste området i din frys, vilket är mittområdet.

INFORMATIONSBLAD OM PRODUKTEN

www Produktbladet med energiförbrukningen för denna apparat kan laddas ner från Whirlpool webbsida **docs.whirlpool.eu**

HUR MAN FÅR TAG PÅ HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

> www Ladda ner handboken Användning och skötsel från vår webbsida **docs.whirlpool.eu** (du kan använda denna QR-kod) genom att ange produktkoden.

> Du kan även kontakta vår kundservice.

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE

Du hittar våra kontaktuppgifter i garantiboken. När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens märkskylt.

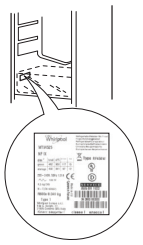

400010883816
Tryckt i Italien

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE