БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА INDESIT
За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте Вашия уред на
www.indesit.com/register

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

След инсталиране изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в мрежата. След включването на уреда в електрическата мрежа той започва да работи автоматично. Идеалните температури за съхранение на храни са предварително зададени фабрично.

След включване на уреда трябва да изчакате 4-6 часа за достигане на правилната температура за съхранение за нормално пълен уред. Поставете антибактериалния филтър против миризми (ако имате) във вентилатора, както е показано на опаковката на филтъра. Ако прозвучи сигнал, това означава, че се е задействала алармата за температура: натиснете бутона, за да изключите звуковите аларми.

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

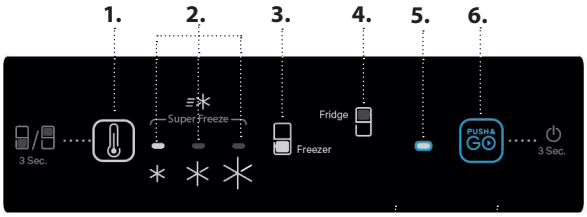

1. Бутон за температура в хладилника / температура във фризера
2. Настройка на температурния индикатор
3. Индикатор на фризера
4. Индикатор на хладилника
5. Индикатор Push & GO
6. Бутон Push & GO

НАСТРОЙВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ

Натиснете бутона (1) за 3 секунди, за да изберете между хладилното и (3)фризерното отделение (4) .

Натиснете същия бутон, за да промените температурата на зоната, която сте избрали преди това.

Препоръчителна настройка за хладилното отделение: MED
Препоръчителна настройка за фризерното отделение: MED

високa темп.

средно висока темп.

средна темп.

средно ниска темп.

ниска температура

Fast Cooling/Fast Freezing (Бързо охлаждане/Бързо замразяване)

* * *

ФУНКЦИЯ PUSH&GO

Натиснете бутона Push&Go (6), за да активирате функцията за бързо възстановяване на температурата с цел запазване на храните по-дълго време след голямо пазаруване. Когато функцията е активирана, светодиодният индикатор (5) светва. Функцията се деактивира автоматично след 10 часа или може да се деактивира ръчно чрез натискане на бутона Push&Go (6).

ФУНКЦИЯ ВКЛ./В ГОТОВНОСТ

Натиснете бутона Push & GO (6) за 3 секунди, за да включите уреда в режим на готовност.

Когато уредът е в режим на готовност, осветлението в хладилното отделение не работи. Натиснете бутона Push&Go отново, за да включите уреда.

ФУНКЦИЯ SUPER FREEZE (СУПЕРЗАМРАЗЯВАНЕ)

За да запазите най-добре продуктите, използвайте функцията Суперзамразяване, преди да поставите голямо количество храни във фризерното отделение.
Натиснете бутона (1), докато и трите светодиода се включат, за да може да настроите функцията.
Функцията се изключва автоматично след 26 часа или ръчно с избиране на различна температура (TEMPERATURE) на фризера.

Забележка: Избягвайте пряк допир между прясната храна и храната, която вече е замразена. За оптимизиране на скоростта на замразяване и получаване на повече място за съхранение фризерното отделение може да се използва без чекмеджета.

За да избегнете похабяване на храни, вижте препоръчителната настройка и времената на съхранение в онлайн ръководството за потребителя.

* Налично само при определени модели

КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПРЕСНИ ХРАНИ И НАПИТКИ

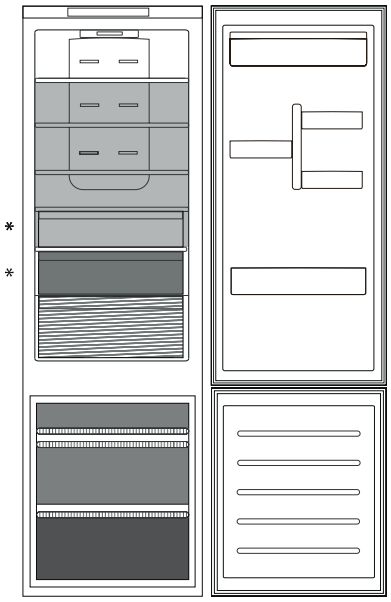

Легенда

ЗОНА С МИНИМАЛНО ОХЛАЖДАНЕ
Препоръчва се за съхраняване на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, туршии, масло, конфитюр

ХЛАДНА ЗОНА
Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, готови храни, кисело мляко

НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА
Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, десерти, месо и риба.

ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА

ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ
(Макс. студена зона)
Препоръчва се за замразяване на пресни/сготвени храни

Ограниченията в зареждането се определят от особености на дизайна (кошове, съдове, капаци, чекмеджета, рафтове и др.) или от естествените ограничения в зареждането.

Система за осветление (в зависимост от модела)

	*Този уред съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност G*	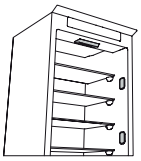	*Този уред съдържа 2/4 странични светлинни източника с клас на енергийна ефективност F и горен светлинен източник с клас на енергийна ефективност G*
	Този уред съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност G		*Този уред съдържа горен светлинен източник с клас на енергийна ефективност G*

ХЛАДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Multiflow разпределяне на въздуха
Multiflow спомага за равномерно разпределяне на студения въздух в отделението за по-добро съхранение на храните. Храните може да се поставят на който и да било рафт на уреда. Внимавайте да не запушите отворите за разпределяне на въздух, като по този начин осигурите свободното му движение.

Изключително здраво стъкло
Изключително здравото стъкло на Indesit е по-дебело от средното, издържайки зашеметяващите 100 kg тегло, така че могат да задържат дори най-тежките тигани. Допълнително натоварване до 100 kg може да бъде поставено на един-единствен рафт, докато ако рафтът е натоварен до пълния си капацитет от 100 kg, това може да доведе до огъване на самия рафт.

Humidity control (Регулиране на влажността)*
Включете регулатора за влагата (положение B), ако желаете да съхранявате храни в по-суха среда, напр. плодове, или го изключете (положение A), за да съхранявате храни в по-влажна среда, напр. зеленчуци.

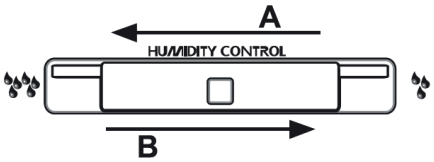

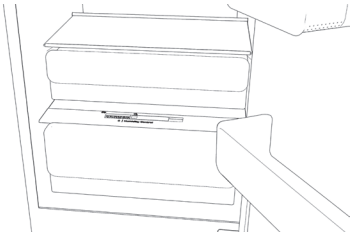

* Налично само при определени модели

ФРИЗЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ

Кубчета лед*

Напълнете формата за лед с вода и я поставете във фризерното отделение.
Не използвайте остри или заострени предмети за изваждане на кубчетата лед от формата.

Лесна за вземане форма за лед

Зона с бърз достъп във фризера: лесно намиране и вземане на любимите Ви артикули.

Total No Frost система

Total No Frost система ефективно предотвратява образуването на лед, избягвайки тормоза от ръчно обезскрежаване във фризерното и хладилното отделение.
Вентилационната система предоставя перфектна циркулация на студен въздух и в двете отделения, избягвайки натрупването на лед.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чекмеджетата, кошниците и рафтовете трябва да се запазят в текущото им положение, освен ако в това кратко ръководство не е посочено друго.
Системата за осветление в хладилното отделение използва светодиодни лампички, което позволява по-добро осветление и по-ниска консумация на енергия в сравнение с обикновените крушки.
Количеството на пресните храни, които могат да бъдат замразени за 12 и 24 часа, е посочено на табелката с основните данни.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Вратите и капаците на хладилника трябва да се демонтират, преди да изхвърлите уреда на сметището, за да се избегне възможността деца или животни да останат затворени вътре.

ИЗВАЖДАНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕТАТА

Изтеглете чекмеджетата навън, доколкото излизат, повдигнете и ги извадете. За осигуряване на повече пространство фризерното отделение може да се използва без чекмеджетата.
Уверете се, че вратата се затваря правилно след поставяне на храните обратно на скарите/рафтовете.

* Налично само при определени модели

** Независимо изпитване, проведено от IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, Обединено кралство) съгласно ISO 22196

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Контролният панел е изключен, уредът не работи.	Уредът трябва да бъде в режим "Вкл./В готовност". Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.	Включете уреда с бутона PUSH&GO. Уверете се, че: • няма прекъсване на електрозахранването • щепселът е правилно включен в мрежовия контакт и двуполярният прекъсвач (ако е наличен) е в правилната позиция (т.е. позволява захранване на уреда) • предпазните устройства на домашната електрическа система са ефективни • захранващият кабел не е повреден.
Вътрешното осветление не работи.	Може да е необходима подмяна на лампичката.	Свържете се с оторизиран сервизен център.
	Уредът трябва да бъде в режим "Вкл./В готовност".	Включете уреда с бутона PUSH&GO.
Температурата вътре в отделенията не е достатъчно ниска.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	Уверете се, че: • вратите на уреда се затварят правилно • уредът не е монтиран в близост до топлинен източник • зададената температура е подходяща • циркулацията на въздух през отворите в долната част на уреда не е блокирана.
Предният ръб на уреда при предпазното уплътнение на вратата е горещ.	Това не е дефект. То възпрепятства образуването на кондензация.	Не е необходимо решаване на проблема.
Прозвучава сигнал*.	**Звуков сигнал за отворена врата** Активира се, когато уредът остане с отворена врата за по-дълъг период от време.	За да изключите звуковия сигнал, затворете вратите на уреда.
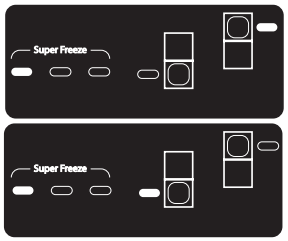	**Аларма за временно прекъсване на електрозахранването** Активира се в случай на продължително спиране на захранването, което предизвиква повишаване на температурата във фризерното отделение. Забележка: Не може да се настрои различна температура за уреда, докато алармата за прекъсване на захранването не се деактивира.	Преди да деактивирате звуковия сигнал, се препоръчва да обърнете внимание на показаната на дисплея температура на фризера, съответстваща на най-високата стойност, достигната във фризерното отделение по време на прекъсването на захранването. Натиснете бутона „Спиране на алармата“ еднократно, за да изключите звуковия сигнал. След натискане на бутона дисплеят за температура отново показва зададената температура. Ако във фризерното отделение все още не е достигната оптималната температура за съхраняване на храни, алармата за температура на фризерното отделение може да се активира (вж. "Аларма за температурата във фризерното отделение"). Проверете състоянието на храната, преди да я консумирате.
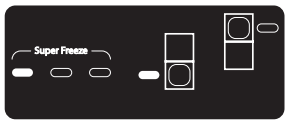	**Аларма за температурата във фризерното отделение** Алармата за температурата във фризерното отделение показва, че температурата в отделението не е оптимална. Това може да се случи: при първо използване, след размразяване и/или почистване, ако във фризера е поставено голямо количество храна или когато вратата на фризера не е затворена както трябва.	При натискане на бутон (1) или (6) алармата се изключва за известен период от време

* Налично само при определени модели

Правилата, стандартната документация и допълнителна информация за продукта можете да намерите, като:

- Посетите нашия уебсайт **docs.indesit.eu**
- Използвате QR кода
- Освен това можете **да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в книжката за гаранцията). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

Информацията за модела може да бъде извлечена чрез сканиране на QR кода на етикета за енергийния клас. На етикета също така е даден идентификатор на модела, който може да се използва за достъп до портала с базата данни https://eprel.ec.europa.eu.



INDESIT

400011512097/B