GHID **DE REFERINŢĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ**

VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL
Pentru a putea beneficia de asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul la **www.whirlpool.eu/register**

Puteţi descărca Instrucţiunile privind siguranţa şi Ghidul de utilizare şi întreţinere vizitând site-ul nostru web **docs.whirlpool.eu** şi urmând instrucţiunile de pe coperta din spate a acestei broşuri.

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie Ghidul privind sănătatea şi siguranţa.

DESCRIEREA PRODUSULUI

APARATUL

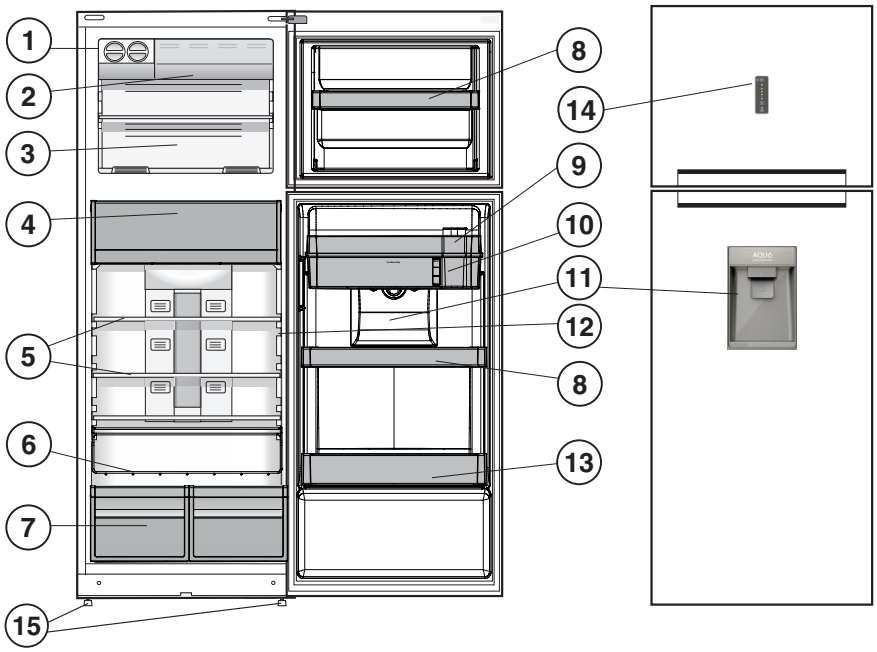

1. Dispozitiv de preparat gheaţă *
2. Compartiment de congelare rapidă *
3. Compartiment congelator şi de depozitare
4. Zona 0 °C de păstrare în stare proaspătă a alimentelor / Decongelare în siguranţă *
5. Rafturi *
6. Raft pentru sticle *
7. Sertar pentru fructe şi legume *
8. Rafturi mobile *
9. Raft cu filtrul de apă *
10. Rezervor de apă Aqua *
11. Dozator de apă
12. Indicator de temperatură *
13. Raft pentru sticle
14. Panoul de comandă
15. Picioruşe de echilibrare

* Variază în funcţie de număr şi/sau poziţie, disponibil numai pe anumite modele.

PANOUL DE COMANDĂ

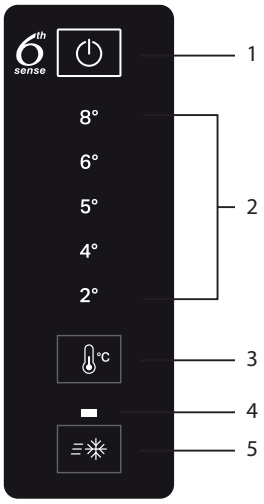

1. Pornire/Oprire
2. Indicator de temperatură frigider
3. Setarea temperaturii frigiderului
4. Indicator luminos Congelare rapidă
5. Buton Congelare rapidă

ACCESORII

TĂVIŢĂ PENTRU CUBURI DE GHEAŢĂ

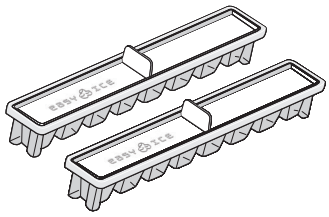

RAFT PENTRU STICLE

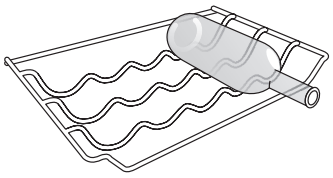

PRIMA UTILIZARE

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A APARATULUI

După ce aţi conectat aparatul la reţeaua electrică, acesta începe să funcţioneze automat. După pornirea aparatului, aşteptaţi cel puţin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele în frigider şi în compartimentul congelator.

Când aparatul este racordat la reţeaua de alimentare cu energie electrică, afişajul se luminează şi toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabricaţie) ale setărilor pentru compartimentul frigider/congelator se aprind.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Consultaţi Ghidul de utilizare şi întreţinere, pentru detalii suplimentare privind funcţiile / consultaţi ultima pagină, pentru informaţii privind obţinerea Ghidului de utilizare şi întreţinere

FUNCŢII

PORNIRE/OPRIRE
Întregul produs (atât compartimentul frigider, cât şi compartimentul congelator) poate fi pornit apăsând acest buton timp de 2 secunde.
Ultima valoarea setată este indicată pe interfaţă.
Apăsaţi pe acest buton pentru a opri dispozitivul. Un semnal sonor va confirma oprirea produsului.

TEMPERATURA DIN FRIGIDER
Pentru a regla Temperatura din frigider, apăsaţi butonul °C Frigider. Temperatura din frigider poate fi reglată între +2°C şi + 8°C, după cum indică LED-urile pentru temperatura din frigider. Indică temperatura compartimentului frigider. Vă permite să modificaţi valoarea temperaturii frigiderului, în mod ciclic; de asemenea, confirmă temperatura selectată pe interfaţă.

BUTONUL CONGELARE RAPIDĂ
Congelarea rapidă trebuie utilizată pentru a congela alimentele proaspete. Atunci când este apăsat, indicatorul luminos al funcţiei Congelare rapidă se aprinde.

INDICATOR DE TEMPERATURĂ *
Indicatorul de temperatură vă informează dacă temperatura din interior este suficient de scăzută pentru depozitare, prin afişarea cuvântului „OK”.

1. Asiguraţi-vă că OK apare clar pe indicatorul luminos (consultaţi imaginea de mai jos).

2. Dacă nu apare cuvântul „OK”, înseamnă că temperatura este prea mare: setaţi o temperatură mai mică şi aşteptaţi aproximativ 10 ore până când temperatura se stabilizează.

Verificaţi din nou indicatorul luminos: dacă este necesar, reglaţi din nou urmând procesul iniţial. Dacă s-au adăugat cantităţi mari de alimente sau dacă uşa frigiderului a fost deschisă frecvent, este normal ca indicatorul să nu afişeze OK. Aşteptaţi cel puţin 10 ore înainte de a regla butonul de ACŢIONARE FRIGIDER la o setare mai mare.

DOZATORUL ŞI REZERVORUL DE APĂ AQUA
Datorită utilizării unui filtru de carbon, dozatorul Aqua asigură apă proaspătă şi filtrată, fără a mai fi necesară deschiderea uşii frigiderului. Astfel, numărul de deschideri a uşii este redus, minimizând totodată consumul de energie al produsului.
Important: La prima utilizare a filtrului Aqua sau după o perioadă îndelungată de neutilizare, spălaţi rezervorul şi filtrul folosind apă.

MONTAREA ŞI ÎNLOCUIREA FILTRULUI AQUA
Filtrul Aqua trebuie scos din ambalajul din folie de aluminiu, care poate fi găsit în sertarul pentru fructe şi legume. www Instrucţiuni detaliate sunt disponibile în Ghidul privind utilizarea şi întreţinerea de pe site-ul web.
Important: Dacă filtrul rămâne uscat o perioadă îndelungată de timp, performanţele sale pot fi reduse. Introduceţi filtrul în apă timp de câteva secunde pentru a obţine din nou performanţe optime.

ZONA DE PĂSTRARE ÎN STARE PROASPĂTĂ A ALIMENTELOR 0 °C / DECONGELARE SIGURĂ *
Un compartiment conceput pentru păstrarea alimentelor delicate, precum carnea şi peştele proaspăt. Temperatura joasă din compartiment face posibilă depozitarea alimentelor pe o perioadă de până la o săptămână - testări

efectuate cu produse pe bază de carne - fără modificarea cantităţii de nutrienţi, aspectului şi gustului. Compartimentul este de asemenea adecvat pentru decongelarea în siguranţă a alimentelor, deoarece decongelarea la temperatură joasă previne proliferarea microorganismelor, conservând de asemenea gustul şi proprietăţile organoleptice. Acesta nu este adecvat pentru depozitarea fructelor, legumelor şi salatei verzi. În schimb, poate fi utilizat pentru depozitarea pastelor proaspete umplute şi a alimentelor gătite sau a resturilor de alimente.

COMPARTIMENT PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME *

Sertarele pentru salată montate în interiorul frigiderului au fost concepute special pentru depozitarea fructelor şi legumelor proaspete şi crocante. Deschideţi regulatorul de umiditate (poziţia B) dacă doriţi să depozitaţi alimente precum fructele, într-un mediu cu umiditate redusă, sau închideţi-l (poziţia A) pentru a depozita alimente precum legumele, într-un mediu cu umiditate mai ridicată.

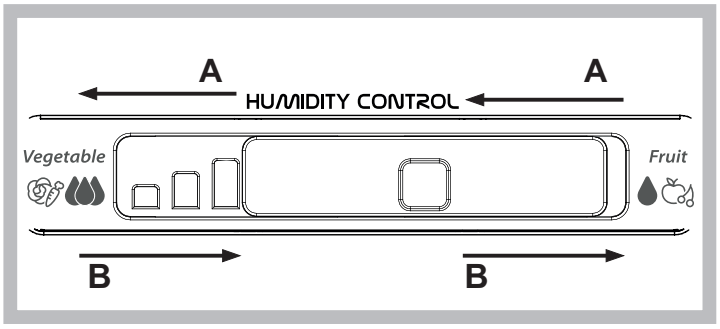

DISPOZITIV DE PREPARAT GHEAŢĂ *

După turnarea apei în formele speciale pentru gheaţă, amplasaţi-le în locurile corespunzătoare din interiorul dispozitivului de preparat gheaţă. După aproximativ 2 ore, cuburile de gheaţă vor fi gata. Pentru obţinerea cuburilor de gheaţă, este suficient să rotiţi spre dreapta cele două butoane. Cuburile de gheaţă vor cădea în tava din partea inferioară, fiind gata pentru a fi utilizate.

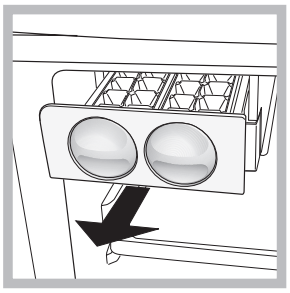

RAFTURI *

Datorită ghidajelor speciale, rafturile pot fi demontate, iar înălţimea poate fi reglată, permiţând depozitarea uşoară a recipientelor şi alimentelor de dimensiuni mari.

TABELUL CU ALARME

TIP DE ALARMĂ	SEMNAL	CAUZA	SOLUŢIE
Alarmă de uşă deschisă.	Becul frigiderului clipeşte. Indicatorul de alarmă clipeşte.	Uşa a rămas deschisă mai mult de 2 minute.	Închideţi uşa sau apăsaţi pe butonul Oprire alarmă pentru a întrerupe alarma acustică.
Alarmă de temperatură.	Becul frigiderului este STINS.	Uşa a rămas deschisă mai mult de 4 minute.	Închideţi uşa.
Defecţiune.	Oricare dintre indicatorii de temperatură clipeşte.	Defectarea produsului.	Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare.

CÂTEVA SUNETE EMISE LA FUNCŢIONARE PE CARE LE PUTEŢI AUZI

Şuierături la pornirea aparatului pentru prima dată sau după o pauză lungă.

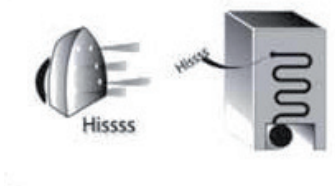

Un clipocit când lichidul de răcire intră în conducte.

Zbârnâitul este produs în timpul funcţionării compresorului.

Bâzâituri când supapa de apă sau ventilatorul încep să funcţioneze.

Pocnituri când compresorul porneşte.

Sunetul asemănător unui clic este produs de termostatul care reglează funcţionarea compresorului.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ŞI A BĂUTURILOR

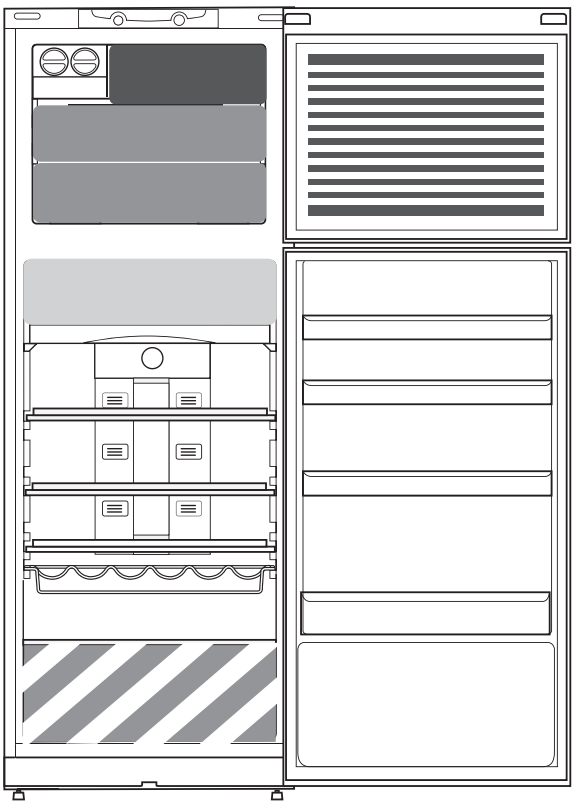

Legendă

ZONA RECE
Recomandată pentru depozitarea băuturilor, laptelui și alimentelor precum produsele lactate, delicatesele, iaurtul, ouăle, untul, sosurile, murăturile, deserturile

ZONA MAI RECE:
ZONA DE PĂSTRARE ÎN STARE PROASPĂTĂ A ALIMENTELOR 0 °C / DECONGELARE SIGURĂ *
Recomandată pentru depozitarea cărnii, peștelui, mezelurilor, pastelor proaspete umplute, alimentelor gătite, resturilor de alimente.
Această zonă este, de asemenea, recomandată pentru decongelarea alimentelor.

SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME

SERTAR ZONĂ DE CONGELARE RAPIDĂ
Zona de răcire maximă este recomandată pentru congelarea alimentelor proaspete și gătite.

SERTARELE NORMALE ALE CONGELATORULUI
Recomandate pentru depozitarea alimentelor congelate și îngheţatei.

DEPOZITAREA ÎNGHEŢATEI ÎN ZONA RAFTURILOR

Notă: Nuanța de gri a legendei nu corespunde culorii sertarelor

COMPARTIMENTUL FRIGIDER

Folosiţi recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă pentru a ambala alimentele.

Pentru lichidele și alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiţi doar recipiente cu capac sau acoperiţi-le.

Dacă aveţi o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiţi rafturile de deasupra sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment.

Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilenic și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitaţi roșii împreună cu kiwi sau varză.

Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiţi suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite modele).

Nu apropiaţi alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circularea corespunzătoare a aerului.

COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Congelatorul este locul ideal pentru depozitarea produselor congelate, producerea cuburilor de gheaţă și congelarea alimentelor proaspete. Numărul maxim de kilograme de produse alimentare proaspete care pot fi congelate într-un interval de 24 de ore este indicat pe plăcuţa cu date tehnice (…kg/24h).
Dacă dispuneţi de o cantitate mică de alimente care trebuie depozitate în congelator, vă recomandăm să folosiţi cele mai reci zone ale compartimentului congelator, corespunzătoare zonei din mijloc.

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

www Fișa tehnică a produsului, care include datele energetice ale acestui aparat, poate fi descărcată de pe site-ul web Whirlpool **docs.whirlpool.eu**

OBŢINEREA GHIDULUI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREŢINERE

> www Descărcaţi Ghidul de utilizare și întreţinere de pe site-ul nostru web **docs.whirlpool.eu** (poate fi utilizat acest cod QR), specificând codul comercial al produsului.

> Alternativ, puteţi să contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare.

CONTACTAREA SERVICIULUI NOSTRU DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Detaliile noastre de contact se regăsesc în manualul de garanţie. Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi codurile specificate pe plăcuţa de identificare a produsului dumneavoastră.

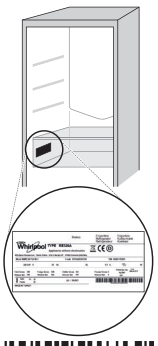

400011519970

Tipărit în Italia