SK - ITW A 61052 W (EE)

TABUĽKA PROGRAMOV

INDESIT

A. Volič programu

B. Tlačidlo “Oneskorený časovač”

C. Kontrolky postupu programu

D. Volič rýchlosti odstredenia

E. Tlačidlo “Štart/Pauza”

F. Tlačidlo “Reset”

G. Kontrolka “Zamknuté dvierka”

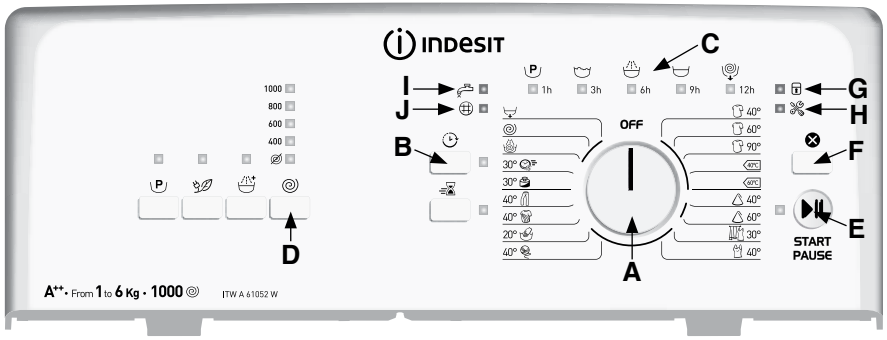

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, ktoré včas zistí a diagnostikujú poruchu a vhodne zareagujú, napr.:

H. Kontrolka “Servis”

I. Kontrolka “Zatvorený prívod vody”

J. Kontrolka “Vyčistiť filter”

Program		Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky *- Pri výbere teploty dodržiavajte odporučania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne*	Pracie a aviváže prostriedky: Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Speciální funkce: Pred-pranie	Šetrič Energie	Extra Plákanie	Oneskorený časovač	Rýchle	Nastavenie Odstredenia	Max. rýchlosť odstre-ďovania ot./min.
Bavlna *40 - 60 - 90˚C*		95 60 40 30	6.0	Normálne až silno zašpinená posteľná bielizeň, stolové prestieranie, uteráky a odevy vyrobené z bavlny a/alebo ľanu. Pri nastavení “Bavlna 95” tento program odstraňuje baktérie, čím zabezpečuje dezinfekciu vašej bielizne. Účinnosť odstránenia baktérií bola testovaná podobnými metódami ako podľa normy NF EN 13697 z nov. 2001.	❇	Áno	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	max.
Eco Bavlna *40 - 60˚C*	40°C 60°C	60 40	6.0	Bežne znečistená bavlnená bielizeň. Pri teplote 40˚C a 60˚C štandardný program pre bavlnu a najvýhodnejší program pokiaľ ide o kombinovanú spotrebu vody a energie na pranie bavlnenej bielizne. - Referenčný program pre energetický štítok práčky.	–	Áno	❇	–	❇	❇	❇	–	❇	max.
Syntetické *40 - 60˚C*		60 40 30	3.0	Bežne znečistené blúzky, košele, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	❇	Áno	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	max.
Hodváb a Záclony *30˚C*		30 40	1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košele a blúzky.	❇	Áno	❇	❇	❇	–	❇	–	❇	max.
Jemné *40˚C*														
Vlna *40˚C*			1.0	Vlnené odevy, označené štítkom spoločnosti Woolmark a s označením možnosti prania v práčke, ako aj textílie vyrobené z hodvábu (rešpektujte prosím štítok so symbolom starostlivosti!), ľan, vlna a viskóza označené štítkom ručné pranie.	–	Áno	❇	–	–	–	❇	–	❇	max.
Ručné Pranie *20˚C*														
Zmiešané Farebné *40˚C*		60 40 60 40	3.0	Mierne až bežne znečistené bavlnené a syntetické alebo zmesové tkaniny.	–	Áno	❇	–	❇	❇	❇	–	❇	max.
Džínsy *40˚C*		60 40	4.0	Bežne znečistené bavlnené džínsové oblečenie a odevy z podobných pevnejších materiálov, ako sú nohavice alebo bundy.	❇	Áno	❇	❇	❇	❇	❇	–	❇	max.
Mini a Rýchlo *30˚C*		30 30	1.0	Bavlnená a/alebo systetická bielizeň z trvanlivých textílií. Ideálny program na hospodárne vypratie malého množstva bielizne. Odporúča sa najskôr ošetriť prípadné škvrny. Program nie je vhodný na jemnú bielizeň.	–	Áno	❇	–	❇	❇	❇	–	❇	max.
15’ Oživenie *30˚C*	15	30 30	3.0	Krátko nosené odevy z bavlny, umelých vláken a zmesových bavlnených tkanín. Osviežovací program. Používajte najmenšie odporúčané množstvo pracieho prostriedku.	–	Áno	❇	–	❇	–	❇	–	❇	max.
Plákanie & Odstreďovanie		–	6.0	Program plákania a intenzívneho odstreďovania. Rovnako ako posledné plákanie a záverečné odstreďovanie pri programe “Bavlna”.	–	–	❇	–	–	❇	❇	–	❇	max.
Odstredenie		–	6.0	Tento program obsahuje intenzívne odstreďovanie. Rovnako ako cyklus odstreďovania pri programe “Bavlna”.	–	–	–	–	–	–	❇	–	❇	max.
Odčerpanie		–	–	Iba vypustenie vody - bez odstredenia.	–	–	–	–	–	–	❇	–	–	–

❇ = voliteľné / Áno = požadované dávkovanie

ÚDAJE O SPOTREBE

Príkon vo vypnutom stave 0,11 W / v nevypnutom stave 0,11 W.

Program	Teplota (˚C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh) bez funkcie "Rýchle"	Približ. dĺžka programu (hodiny : minúty)		
					bez funkcie "Rýchle"	s funkciou "Rýchle"	%
Bavlna	90	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Bavlna	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Bavlna	40	6.0	48	0.75	2:15	1:30	
Eco Bavlna 40°C**	60	6.0	48	0.90	4:00	-	62
Eco Bavlna 40°C**	60	3.0	31	0.78	2:10	-	
Eco Bavlna 40°C**	40	3.0	31	0.60	2:00	-	
Syntetické	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	47
Syntetické	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45	-	
Hodváb a Záclony	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Vlna	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Ručné Pranie	20	1.0	40	0.10	0:30	-	
Zmiešané Farebné	40	3.0	40	0.45	1:00	-	68
Džínsy	40	4.0	52	0.58	1:30	-	
Mini a Rýchlo	30	1.0	25	0.22	0:45	-	
15' Oživenie	30	3.0	30	0.15	0:15	-	

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spoterba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď. "Sprievodca vyhľadávania porúch" vo Vašom Návode na používanie).

Približ. obsah zvyškovej vlhkosti (%)***. Po ukončení programu a odstreďovaní pri najvyššej voliteľnej rýchlosti, v základnom programovom nastavení.

* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

** Štandardný program pre bavlnu a základ pre Energetický štítok. Z dôvodov úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty príslušného programu.

PRÍPRAVA PRACIEHO CYKLU

1. Práčku naplňte, zavrite dvierka bubna a skontrolujte, či sú riadne zatvorené.
2. Nalejte prací prostriedok a všetky prísady, ako je to popísané na druhej strane a v príručke s pokynmi.
3. Zavrite veko.
4. Nastavte **volič programov** na požadovaný program a teplotu. Ukazovateľ nastavenej rýchlosti odstreďovania sa rozsvieti. Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustil, sa práčka automaticky vypne po približne štvrť hodine. Aby ste práčku opäť zapli, otočte programátor na "Off" a nastavte ľubovoľný program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Keď nie je možná daná kombinácia programu a prídavnej voliteľnej funkcie, kontrolky automaticky zhasnú. Nevhodná kombinácia voliteľných funkcií sa zruší automaticky.

Tlačidlo "Šetrič Energie"

- Šetrí energiu použitú na ohrev vody pri zachovaní dobrého výsledku prania.
- Odporúča sa pre ľahko znečistenú bielizeň bez škvŕn.
- Skontrolujte prosím, či je Váš prací prostriedok vhodný na nízke teploty prania (15 alebo 20˚C)
- Voliteľné väčšinou na najnižšom stupni teploty programov.

Tlačidlo "Extra Plákanie"

- Pri pláchaní sa napúšťa väčšie množstvo vody a cyklus trvá dlhšie.
- Táto funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s veľmi mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo "Predpranie"

- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr. blato, hrubá špina). Cyklus sa predĺži o približne 15 min.
- Ak ste aktivovali voliteľnú funkciu predpierania, na hlavné pranie nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

Tlačidlo "Rýchle"

- Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením trvania programu.
- Odporúča sa iba pre ľahko znečistenú bielizeň.

Tlačidlo "Nastavenie Odstredenia"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstreďovania.
- Ak je zvolená rýchlosť žmýkania "0", zruší sa záverečné žmýkanie a voda len vytečie. V každom prípade počas fázy pláchania jednotlivé medziodstreďovania zostávajú ponechané.

ONESKORENÝ ČASOVAČ

"Oneskorený časovač" Vám umožňuje zapnúť spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je elektrina lacnejšia.

- Nastavte program, rýchlosť odstreďovania a voliteľné funkcie.
- Niekoľkokrát stlačte tlačidlo "Oneskorený časovač", aby ste nastavili dobu odloženia o 1, 3, 6, 9 alebo 12 hodín. Rozsvieti sa príslušná indikačná kontrolka.
- Zapnite program (pozri "Štart programu"). Rozsvieti sa kontrolka vedľa tlačidla "Oneskorený časovač", ktorá zhasne po zapnutí programu.
- Po stlačení tlačidla **"Štart/Pauza"** začne odpočítavanie nastavenej doby. Po zapnutí programu kontrolka odloženia štartu zhasne a nahradí ju kontrolka postupu programu.
- Po stlačení tlačidla **"Štart/Pauza"** možno počet hodín odkladu štartu zmeniť opätovným stlačením tlačidla "Oneskorený časovač".

Zrušenie odloženia štartu

..pred stlačením tlačidla "Štart/Pauza":

- Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte tlačidlo **"Reset"**.

..po stlačení tlačidla "Štart/Pauza":

- Stlačte tlačidlo **"Reset"** aspoň na 3 sekundy. Kontrolka odloženia štartu zhasne.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo **"Štart/Pauza"**. Kontrolka vedľa tlačidla **"Štart/Pauza"** svieti. Na kontrolkách fázy programu sa zľava doprava zobrazuje práve prebiehajúca fáza programu; teda pranie, plákanie a odstredenie/odčerpanie. Akonáhle určitá fáza programu skončí, príslušná kontrolka zhasne.

KONTROLKA "ZAMKNUTÉ DVIERKA"

Po spustení programu sa rozsvieti kontrolka oznamujúca, že veko sa nedá otvoriť. Počas priebehu programu prania ostane veko zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvoriť silou. Ak práčku potrebujete súrne otvoriť počas priebehu programu, pozrite časť "Zrušenie prebiehajúceho programu pred ukončením".

INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade porúch alebo abnormálneho chodu použite "Návod na riešenie porúch" vo vašich Pokynoch na používanie.

"Zatvorený prívod vody":
Žiadna alebo nedostatok vody na vstupe.

"Servis":
Zlyhanie alebo nesprávne fungovanie elektrického komponentu.

"Vyčistiť filter":
Odpadová voda nie je odčerpaná.

Blikajúca rýchlosť odstreďovania na displeji:
nevyváženosť počas odstreďovania

KONIEC PROGRAMU

- Upozornenie "Zamknuté Dvierka". Po približne štvrťhodine sa práčka úplne vypne, čím šetrí energiu.

1. Otočte programátor do polohy "Off".
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
4. Nechajte veko určitú dobu otvorené, aby sa vnútro práčky mohlo vysušiť.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ PO ZAČATÍ PROGRAMU

1. Stlačte tlačidlo **"Štart/Pauza",** aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
2. Vyberte nový program, teplotu, želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
3. Stlačte znovu tlačidlo **"Štart/Pauza"**. Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajte prací prostriedok.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo **"Reset"** zruší program pred jeho ukončením.

- Stlačte tlačidlo **"Reset"** na aspoň 3 sekundy. Odčerpá sa všetka voda, to môže chvíľu trvať kým môžte veko otvoriť.