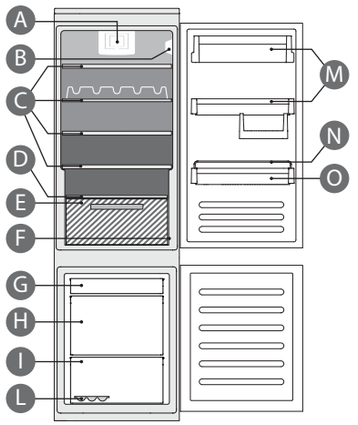

حيز التبريد

A. المروحة وفلتر منع البكتيريا والروائح الكريهة (تبعا للموديل)
B. لوحة التحكم مع لمبات LED
C. الأرفف
D. غطاء درج الفاكهة والخضروات
E. درج الفاكهة والخضروات
F. لوحة الصنع (موجودة على جانب الدرج)
M. أدراج الباب
N. حامل الزجاجات (إن كان موردا)
O. رف الزجاجات

نطاق أدنى برودة
نطاق متوسط البرودة
نطاق أعلى برودة
نطاق الفاكهة والخضروات

حيز التجميد

G. الدرج العلوي (نطاق تجميد)
H. أدراج وسطى وسفلية (نطاق تخزين الطعام المجمد وشديد التجميد)
I. أدراج وسطى وسفلية (نطاق تخزين الطعام المجمد وشديد التجميد)
L. أطباق مكعبات الثلج (إن كانت موردة)

ملاحظة: يمكن خلع جميع الأدراج، أرفف الباب والأرفف.

تم ضبط درجات الحرارة المثالية لتخزين الطعام في المصنع.

اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.
قد تختلف المواصفات والبيانات الفنية والصور تبعا للموديل.

وضع التشغيل/وضع الاستعداد

اضغط على الزر لمدة 3 ثوان لإيقاف الجهاز (يتظل لوحة التحكم والأضواء مطفأتين). اضغط مرة أخرى على الزر لإعادة تفعيل الجهاز.

ملاحظة: هذه العملية لا تفصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالكهرباء.

درجة حرارة حيز التبريد

تبين المؤشرات الثلاثة بلمات LED درجة الحرارة المضبوطة بحيز التبريد.

يمكنك ضبط درجة حرارة أخرى باستخدام الزر.

عمليات الضبط التالية متاحة:

إضاءة لمبات LEDs	ضبط درجة الحرارة
	مرتفع (أقل برودة)
	متوسط - مرتفع
	متوسط
	متوسط - منخفض
	منخفض (أبرد)
	وظيفة التبريد السريع

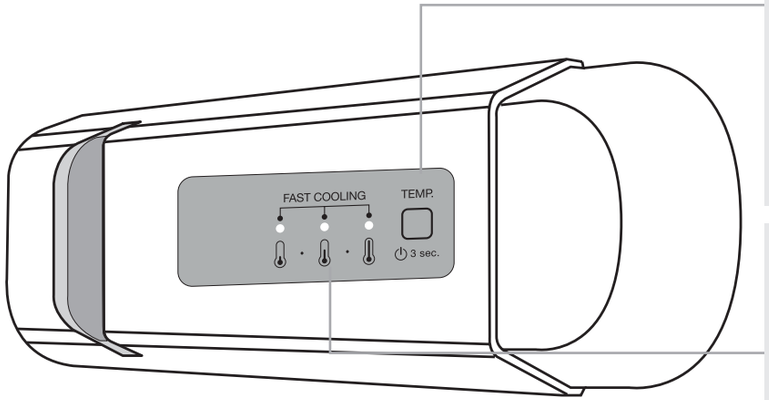

المروحة

يتم ضبط إعداد المروحة على ON (تشغيل) مسبقا. لتشغيل/إيقاف المروحة قم بإجراء الخطوات التالية: اضغط على زر الإضاءة كما هو مبين بالشكل 2. سوف ينطفئ المصباح. بدون تحرير زر الإضاءة، اضغط أيضا على الزر كما هو مبين بالشكل 3. سيومض المصباح مرة واحدة إذا كان المروحة على الوضع OFF، أو سيومض 3 مرات إذا كانت المروحة على الوضع ON. عند زيادة درجة الحرارة المحيطة على 27°م أو وجود قطرات الماء في الأرفف الزجاجية، فيجب تشغيل المروحة لضمان حفظ الأطعمة بشكل جيد. يُتيح إيقاف تفعيل المروحة تحسين استهلاك الطاقة.

وظيفة التبريد السريع (fast cooling)

لتبريد حيز التبريد سريعا، أو ست ساعات قبل وضع كمية كبيرة من الطعام لتجميدها في حيز التجميد، شغل وظيفة التبريد السريع "Fast Cooling" من خلال الضغط المتكرر على الزر حتى تومض الثلاث أيقونات وتبقى ثابتة. يتم إيقاف الوظيفة أوتوماتيكيا بعد 30 ساعة وتعود درجة الحرارة إلى وضع الضبط السابق عندما يعاد تشغيل الوظيفة.

لإيقاف فعالية الوظيفة يدويا، اضغط على الزر.

ملاحظة: تجنب وضع الأطعمة المراد تجميدها مع الأطعمة المجمدة بالفعل.

لزيادة سرعة التجميد يمكن إخراج الدرج السفلي ويمكن وضع الطعام مباشرة في أسفل حيز التجميد.

ما العمل عندما...	الأسباب المحتملة:	الحلول:
	يبدو أن هناك مشكلة في إمداد الجهاز بالتيار الكهربائي.	تأكد من: - عدم انقطاع التيار الكهربائي - توصيل القابس بالمقبس بشكل صحيح وأن المفتاح الكهربائي ثنائي القطب في وضعه الصحيح (يتيح ذلك إمداد الجهاز بالكهرباء) - كفاءة أجهزة الحماية بالنظام الكهربائي في منزلك - عدم تعرض كابل الكهرباء للقطع.
تتوقف لوحة التحكم، ولا يعمل الجهاز.	قد يكون الجهاز قيد التشغيل/وضع الاستعداد.	تشغيل الجهاز من خلال الضغط لوهلة قصيرة على الزر (راجع وظيفة التشغيل/وضع الاستعداد).
اللمبة الداخلية لا تعمل.	ربما تحتاج اللمبة للتغيير. عطل بأحد المكونات التقنية.	اتصل بمركز خدمة معتمد.
يومض المصباح الداخلي.	منبه الباب فعال. يتم تفعيله عند ترك باب حيز التبريد مفتوحا لفترة زمنية طويلة.	لإيقاف المنبه، أغلق باب الثلاجة. عند إعادة فتح الباب، تأكد من عمل المصباح.
درجات الحرارة داخل الحيز غير منخفضة بالقدر الكافي.	يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة (انظر "الحلول").	تأكد من: - أغلق الأبواب جيدا - الجهاز غير مركب بالقرب من مصدر الحرارة - درجة الحرارة المضبوطة مناسبة - عدم إعاقة تدوير الهواء عبر الفتحات الموجودة بقاعدة الجهاز (راجع دليل التركيب).
يوجد ماء أسفل حيز التبريد.	انسداد منفذ تصريف الماء الناتج عن الإذابة.	قم بتنظيف منفذ تصريف الماء الناتج عن الإذابة (انظر جزء "صيانة الجهاز وتنظيفه" في دليل الاستعمال).
توجد كمية زائدة من الثلج في حيز التجميد.	باب حيز التجميد غير مغلق بشكل صحيح.	- قم بإذابة التجمد في حيز التجميد. - تأكد من تركيب الجهاز بشكل صحيح. - تأكد من عدم وجود ما يعوق غلق الباب بشكل صحيح.
الحافة الأمامية للجهاز المواجهة لجوان الباب ساخنة للغاية.	هذا ليس عيبا. يمنع تكون الماء المتكثف.	لا يوجد حل ضروري.
رمز أو أكثر من الرموز الخضراء يومض بشكل مستمر ولم يعد من الممكن ضبط درجة الحرارة.	**منبه متعدد الوظائف** يشير صوت التنبيه إلى وجود خلل بالمكونات التقنية.	اتصل بمركز خدمة معتمد.
درجة حرارة حيز التبريد منخفضة للغاية.	- درجة الحرارة المضبوطة باردة للغاية. - قد تكون كمية الطعام الطازج التي تم وضعها في حيز التجميد كبيرة للغاية.	- حاول أن تضبط درجة حرارة أقل برودة. - إذا تم وضع الطعام الطازج في حيز التجميد، انتظر حتى يتم تجميده بشكل كامل.

ملاحظة: تعتبر الضوضاء مثل صوت البقبقة أو الهسهسة الصادرة عن دورة التبريد أمرا طبيعيا.