INDHOLD

SIKKER BRUG AF BRØDRISTEREN
Vigtige sikkerhedsanvisninger 6
Elektriske krav 8
Bortskaffelse af elektriske apparater 8

DELE OG FUNKTIONER
Dele og tilbehør 9

BRUG AF BRØDRISTEREN
Før første brug 10
Nem start-til-slut-ristning 10
Ristning 11

SPECIELLE RISTEFUNKTIONER
Ristning af bagels 12
Optøning 13
Holde varm 14
Løft & se 13

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 16

FEJLFINDING 17

GARANTI OG SERVICE 18

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.

Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarsels-symbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

⚠ FARE — **Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke straks følger instruktionerne.**

⚠ ADVARSEL — **Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke følger instruktionerne.**

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder følgende:

1. Læs alle instruktioner. Misbrug af apparatet kan resultere i personskade.
2. Rør ikke ved varme overflader. Tag fat i håndtagene eller dupperne.
3. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må brødristerens motordel, ledningen eller stikket ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
4. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover og personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
5. Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt, har været tabt, eller på nogen måde er beskadiget. Indlever apparatet hos det nærmeste autoriserede servicecenter til eftersyn, reparation eller justering.

6. Tag stikket ud af stikkontakten, når brødristeren ikke er i brug, inden dele på- eller afmonteres og inden rengøring. Lad afkøle, inden der monteres eller afmonteres dele.
7. Brug af tilbehør, som ikke anbefales af apparatets producent, kan udgøre en risiko for personskade.
8. Må ikke bruges udendørs.
9. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet eller berøre varme overflader.
10. Må ikke placeres på eller i nærheden af et varmt gasblus, en varm elkogeplade, eller i en opvarmet ovn.
11. Drej kontakten på “OFF” (SLUK) for at frakoble apparatet og træk derefter stikket ud af stikkontakten.
12. Brug ikke brødristeren til andet end dens oprindelige formål.
13. Meget store portioner, pakker i staniol eller redskaber må ikke sættes i brødristeren, fordi de kan medføre en risiko for brand eller elektrisk stød.
14. Der kan opstå brand, hvis brødristeren er tildækket, eller hvis den rører ved brændbart materiale, herunder gardiner, forhæng, vægge og lignende, når den er tændt.
15. Forsøg ikke at løsne madvarer, når brødristerens stik er sat i stikkontakten.
16. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er instrueret angående brug af apparatet på forsvarlig vis og forstår risiciene heri.
17. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelse som f.eks.
    - medarbejderkøkkenområder i butikker, på kontorer og andre arbejdsmiljøer
    - gårdsalg
    - af gæster på hoteller, moteller og andre overnatningsmiljøer
    - overnatningsmiljøer som bed & breakfast.

GEM DENNE VEJLEDNING

Elektriske krav

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød.

Spænding: Kun 220 - 240 Volt vekselstrøm

Frekvens: 50/60 Hertz

BEMÆRK: Din brødriser har et stik med jordforbindelse. For at reducere risiko for elektrisk stød kan stikket kun sluttes til en stikkontakt på én måde. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket på nogen måde

Brug ikke forlængerledning. Hvis ledningen er for kort, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at få installeret en stikkontakt tættere på brødristeren.

Ledningen skal placeres, så den ikke hænger ud over køkkenbordet, for at undgå, at børn kan trække i den eller falde over den.

Bortskaffelse af elektriske apparater

Bortskaffelse af indpakningsmaterialer

Indpakningsmaterialet er 100 % genanvendeligt og er mærket med genbrugssymbolet ♲. De forskellige indpakningsdele skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis og i fuld overensstemmelse med lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

Bortskaffelse af produktet

- Dette produkt er mærket efter EU-direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt, er du med til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kan være resultatet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

- Symbolet på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdnings-affald, men skal afleveres på et passende indsamlingscenter, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes.

For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

Dele og tilbehør

2 skiver

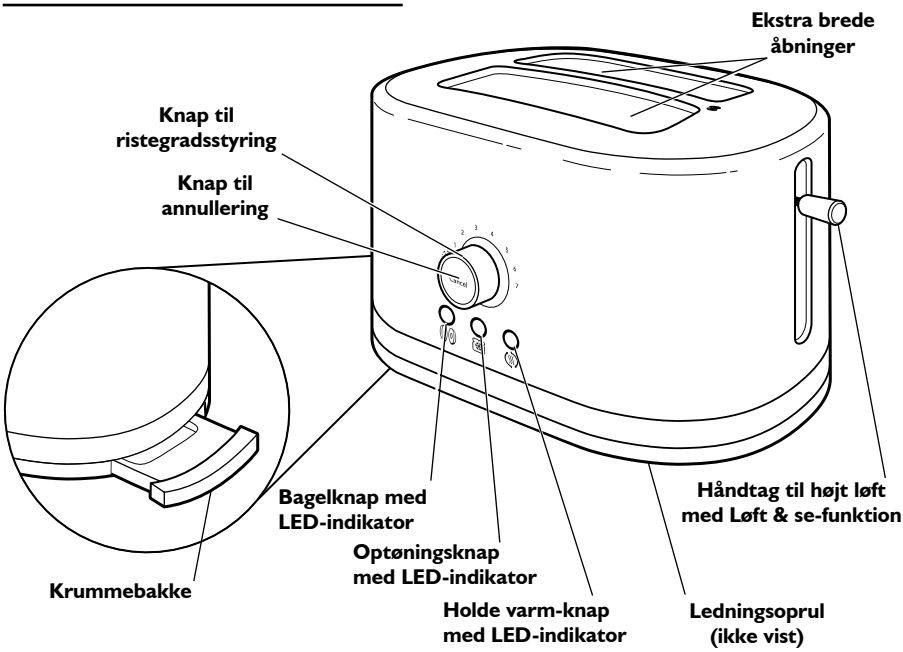

Lang åbning (4 skiver)

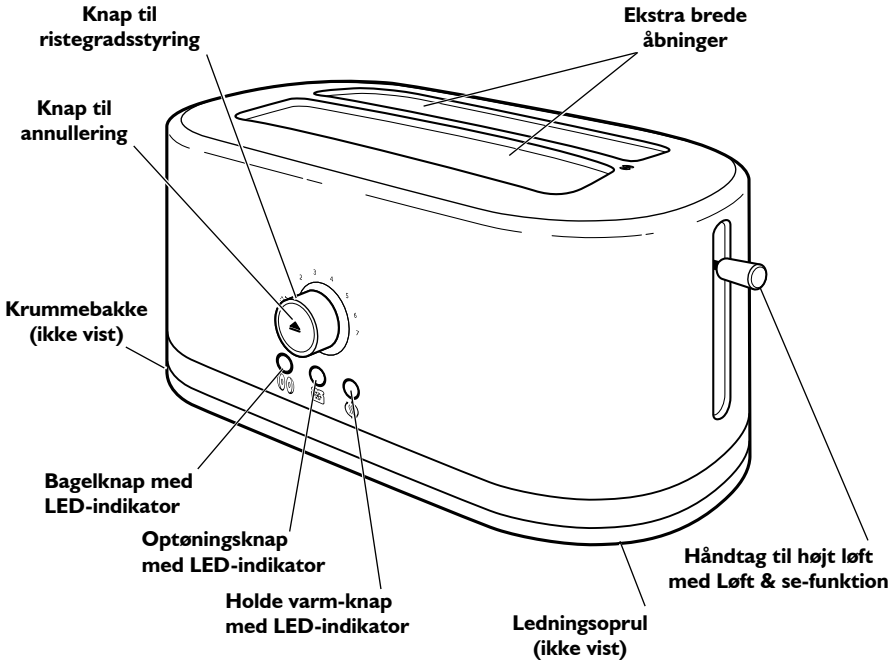

Før første brug

Kontroller de ekstra brede åbninger og fjern eventuel emballage eller trykt materiale, der kan være faldet ned i brødristeren under transporten eller håndteringen, før du bruger den. Stik ikke metalobjekter ind i brødristeren, da det kan beskadige den.

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød.

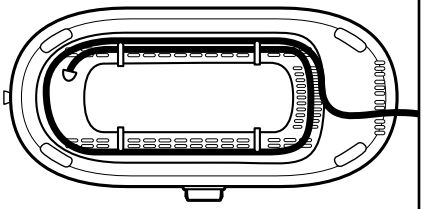

1 Hvis nødvendigt afkortes ledningen ved at rulle den sammen under brødristeren. Brødristerens ben er høje nok til at ledningen kan komme ud på alle sider.

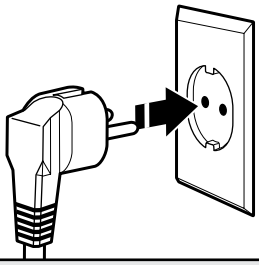

2 Slut til en stikkontakt med jordforbindelse. Stiktype varierer efter land.

BEMÆRK: Du kan måske se en smule røg første gang du bruger brødristeren. Det er helt normalt. Røgen er uskadelig og forsvinder hurtigt.

Nem start-til-slut-ristning

Nem start-til-slut-ristning: Vælg enhver, eller alle tre særlige ristefunktioner (Optøning, Bagel eller Holde varm). Herved går brødristeren automatisk fra ét trin til det næste uden yderligere deltagelse.

Ristning

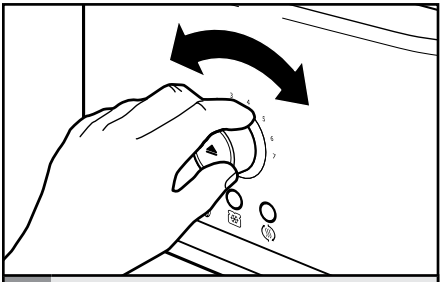

1 Vælg den ønskede ristegrad ved at dreje knappen til ristegradsstyring til højre for længere ristning eller til venstre for kortere ristning. Ristet brød, som ikke længere er varmt, kan varmes op ved at dreje knappen til venstre i indstillingerne for ristegrad.

BEMÆRK: Brødets friskhed, type og fugtighedsindhold påvirker risteindstillingen. Tørt brød bruner for eksempel hurtigere end fugtigt brød og kræver en lavere ristegrad.

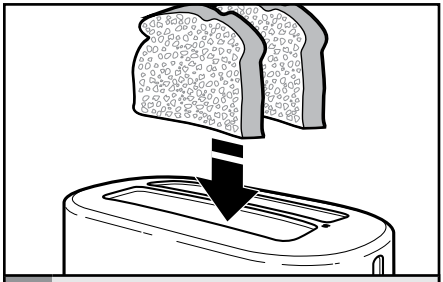

2 Sæt brød eller andre madvarer, der skal ristes, i en eller flere åbninger.

BEMÆRK: For at sikre en jævn ristning, bør du kun riste én type brød og én tykkelse ad gangen. Brug bagelknappen ved ristning af bagels. Se “Ristning af bagels”.

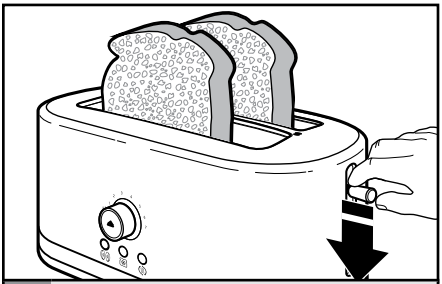

3 Tryk løftehåndtaget ned for at starte ristecyklussen. Hvis Holde varm (♨) ikke er valgt, løftes det ristede brød automatisk op til sidst i cyklussen, og brødristeren slukker.

BEMÆRK: Funktionen Holde varm (♨) aktiveres ved at trykke løftehåndtaget ned, og derefter trykke på knappen Holde varm (♨).

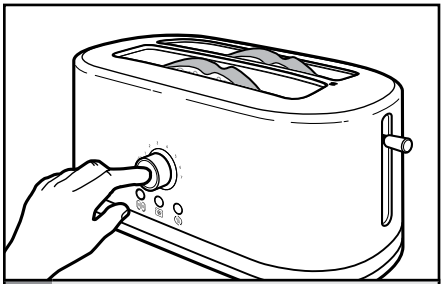

4 Du kan til enhver tid annullere ristningen ved at trykke på Annuller (⏏). Brødristeren hæver det ristede brød og slukker.

TIP: Ved ristning af mindre stykker brød løftes håndtaget, så brødet løftes over brødristerens øverste del.

Ristning af bagels

Din brødrister har en særlig indstilling til bagels, som sikrer optimal opvarmningstid for det bedste resultat. Varmeelementerne justeres til at riste den indvendige side af en overskåret bagel, uden at brænde den udvendige overflade.

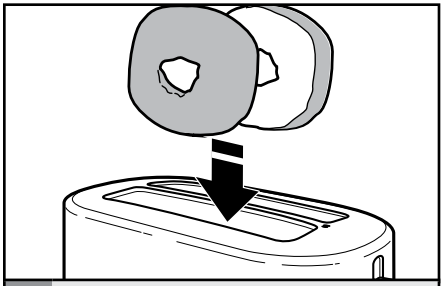

1 Placér bagels med den skårne side mod midten som vist.

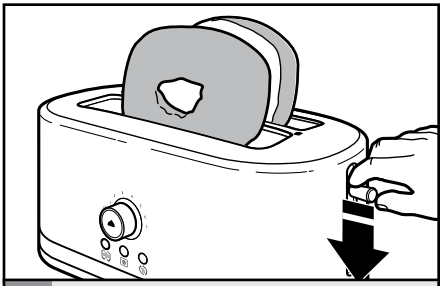

2 Med ristegradsstyringen indstillet som ønsket, trykker du ned på løftehåndtaget for at starte ristecyklussen.

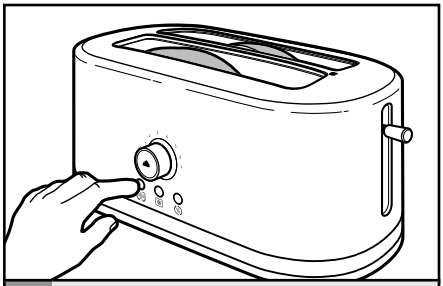

3 Tryk på Bagel. Indikatorlyset for Bagel lyser. Hvis Holde varm ikke er valgt, løftes bagelen/bagelerne automatisk op til sidst i cyklussen, og brødristeren slukker.

TIP: Funktionen Bagel kan bruges samtidigt med funktionerne Optøning og Holde varm.

Optøning

Optøningsfunktionen forlænger ristecyklussen, så frossent brød optøs, før det ristes.

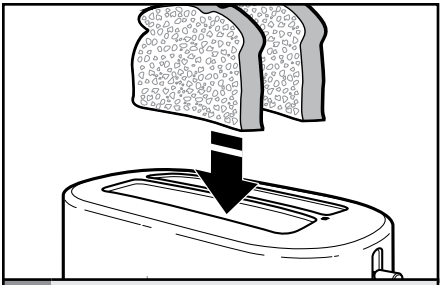

1 Sæt brød eller andre madvarer, der skal ristes, i en eller flere åbninger.

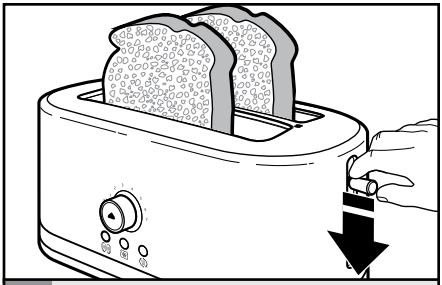

2 Med ristegradsstyringen indstillet som ønsket, trykker du ned på løftehåndtaget for at starte ristecyklussen.

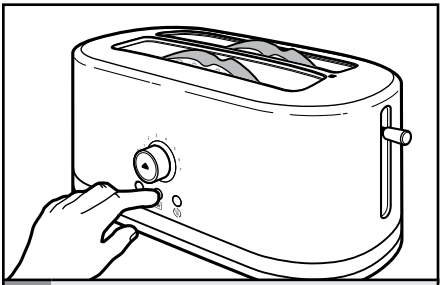

3 Tryk på Optøning ( ). Indikatorlyset for Optøning lyser. Hvis Holde varm ( ) ikke er valgt, løftes det ristede brød automatisk op til sidst i cyklussen, og brødristeren slukker.

TIP: Funktionen Optøning ( ) kan bruges samtidigt med funktionerne Bagel ( ) og Holde varm ( ).

Holde varm

Funktionen Holde varm holder det ristede brød varmt ved lav, nænsom varme i 3 minutter efter ristning.

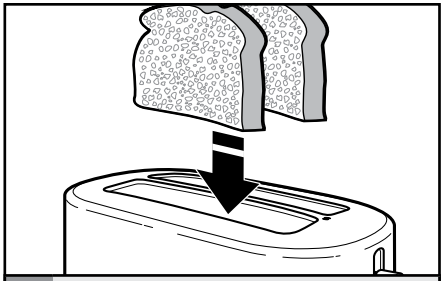

1 Sæt brød eller andre madvarer, der skal ristes, i en eller flere åbninger.

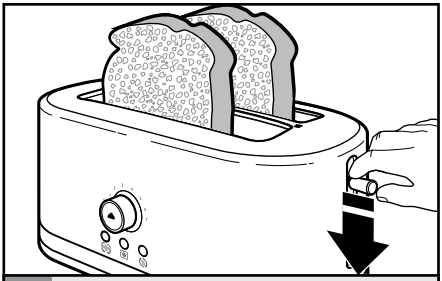

2 Med ristegradsstyringen indstillet som ønsket, trykker du ned på løftehåndtaget for at starte ristecyklussen.

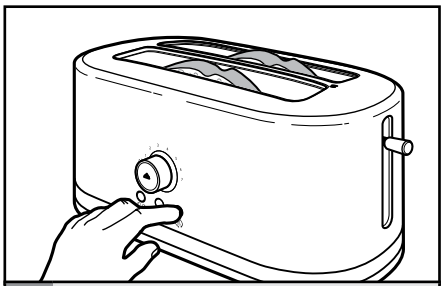

3 Tryk på knappen Holde varm
Indikatorlyset for Holde varm blinker langsomt.

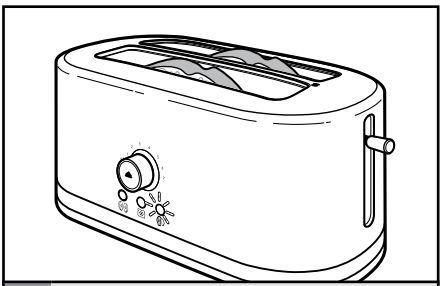

4 Når ristecyklussen er færdig, holder indikatorlyset for Holde varm op med at blinke og lyser konstant, mens brødristeren holder brødet varmt i 3 minutter efter ristning.

TIP: Funktionen Holde varm kan bruges samtidigt med funktionerne Bagel og Optøning.

Løft & se

Med funktionen Løft & se kan du kontrollere risteprocessen uden at stoppe ristecyklussen.

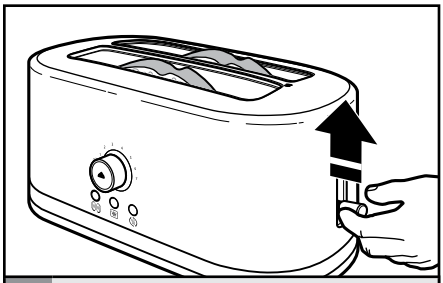

1 Løft håndtaget på ethvert tidspunkt under ristecyklussen for at se status for brødets ristning.

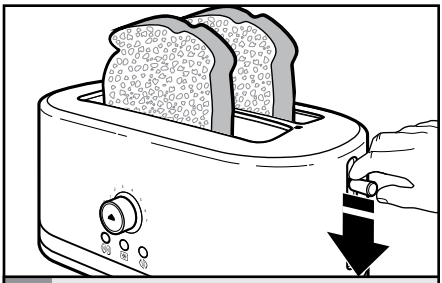

2 Tryk løftehåndtaget ned for at sænke brødet ned i brødristeren igen.

TIP: Ved ristning af mindre stykker brød løftes håndtaget, så brødet løftes over brødristerens øverste del.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

VIGTIGT: Bakken vil være meget varm lige efter ristningen. Lad brødristeren afkøle, før krummebakken tømmes.

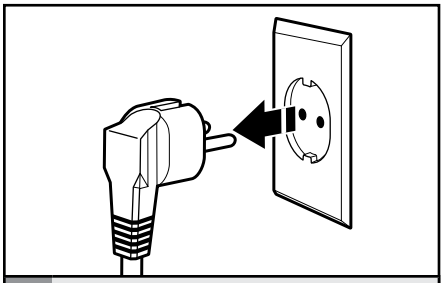

1 Sluk på stikkontakten og træk stikket ud af stikkontakten og lad den afkøle, før den rengøres. Stiktype varierer efter land.

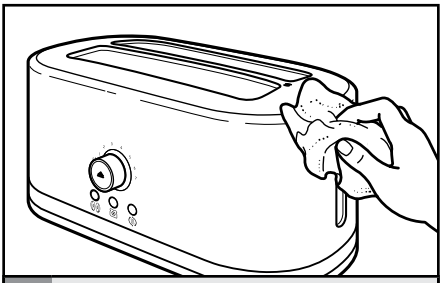

2 Tør brødristeren af med en blød, fugtig bomuldsklud. Brug ikke køkkenruller, skuremidler eller flydende rengøringsmidler. Brødristeren må ikke nedsænkes i vand.

BEMÆRK: Hvis der kommer fedt eller olie på brødristeren, skal det omgående tørres af med en ren, fugtig bomuldsklud.

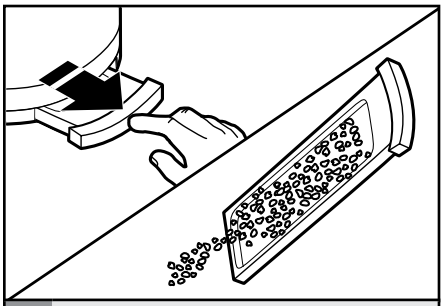

3 Tryk på "PUSH" (SKUB UD) (i midten af krummebakken), så den åbner lidt, og skub den derefter ud af brødristeren. Ryst krummerne ud i en affaldsbeholder. Tøm krummebakken efter hver brug for ensartede risteresultater. Krummebakken må kun vaskes i hånden.

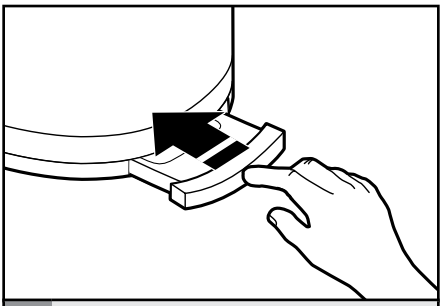

4 Sæt krummebakken i brødristeren igen. Tryk ind i midten af krummebakken, indtil den klikker på plads. Brug ikke brødristeren uden en korrekt placeret krummebakke.

BEMÆRK: KitchenAid anbefaler ikke at brødristeren dækkes til.

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød.

Kontroller følgende, hvis brødristeren ikke fungerer korrekt:

1. Kontroller, at brødristeren er tilsluttet en elektrisk stikkontakt med jordforbindelse. Hvis den er, skal brødristeren frakobles.
2. Slut brødristeren til.
3. Hvis brødristeren stadig ikke fungerer, så kontroller husholdningens sikring eller strømafbryder.

Hvis problemet ikke kan afhjælpes:

Se “Garanti og service” for flere oplysninger. Send ikke brødristeren retur til forhandleren. Her udføres ingen reparationer.

GARANTI OG SERVICE

Garanti for KitchenAid brødrister

Garantiens varighed:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Mellemøsten og Afrika: 5KMT4116, 5KMT2116 To års fuld garanti fra købsdatoen.	Reservedele og arbejdsløn ved reparation af defekte materialer eller udførelse. Service skal udføres af et autoriseret KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer, hvis brødristeren anvendes til andre formål end almindelig madlavning i privat husholdning. B. Skader opstået på grund af uheld, ændringer på maskinen, forkert betjening, misbrug eller installationer/betjeninger, der ikke udføres i henhold til de gældende regler for elektrisk udstyr.

KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.

Servicecentre

Al service skal udføres lokalt af et autoriseret KitchenAid servicecenter. Kontakt forhandleren, du har købt apparatet af, for at få navnet på det nærmeste autoriserede KitchenAid servicecenter.

I Danmark:

C.J. HVIDEVARESERVICE APS
Thorndahlsvej 11
9200 AALBORG SV

Tlf: 98 18 21 00

www.cjhvidevareservice.dk

Kundeservice

THUESEN JENSEN A/S:

Smedeland 11
2600 GLOSTRUP

Tlf: 70 20 52 22

Besøg vores websted for flere oplysninger:
www.KitchenAid.eu

© 2015. Alle rettigheder forbeholdt.
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.